

DESTINADO AL INSTALADOR



manual de instalación [es] Stûv 16-up

05-2013 – SN 97951 > ...

Este hogar Stûv se ha concebido para ofrecerle un máximo de comodidad y de seguridad, y su fabricación se ha realizado con todo cuidado. Si a pesar de todo encuentra usted cualquier anomalía, le rogamos que se ponga en contacto con su distribuidor.

Le recomendamos que lea estas instrucciones de utilización antes de proceder a la misma.

Algunas configuraciones pueden hacer variar un poco el orden de las operaciones que hay que realizar.

Sumario

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO	3
Normas, certificados y características técnicas	3
Dimensiones	4
Vista de conjunto	5
Recomendaciones	5
Herramientas	6
INSTALACIÓN	7
Montaje de la consola S16-Up	7
CONTACTOS	11

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Normas, certificados y características técnicas

Los hogares Stûv 16-up
(de funcionamiento intermitente)
cumplen con las exigencias
(rendimiento, emisión de gases,
seguridad,...) de las normas
europeas EN.

Los datos consignados a continuación
han sido facilitados por un laboratorio
homologado.

*La estufa Stûv 16-up está constituida
técnicamente por un Stûv 16-cube
posado sobre una base.
Por consiguiente, todas las
indicaciones relativas al Stûv 16-cube
son aplicables al Stûv 16-up.*



Resultados de las pruebas según las normas EN 13240: 2001 y 13240-A2: 2004 (estufas)



Stûv sa
B-5170 Bois-de-Villers (Bélgica)

10 QA 101322906
EN 13240: 2001 / A2: 2004

Estufa de leña **Stûv 16/58-Up**

Distancia mínima de seguridad
respecto a los materiales combustibles
adyacentes:

- parte trasera: 5 cm
- laterales: 15 cm
- parte inferior: 0 cm

Combustible recomendado:
exclusivamente troncos de madera

Emisión de CO: < 0,09%

Temperatura media de los humos a la
potencia nominal: 283°C

Potencia calorífica nominal: 8 kW

Rendimiento: 80%

Emisión de partículas: 73 mg/Nm³

Le rogamos que lea atentamente
el manual de instalación y las
instrucciones de uso.



Stûv sa
B-5170 Bois-de-Villers (Bélgica)

10 QA 101322906
EN 13240: 2001 / A2: 2004

Estufa de leña **Stûv 16/68-Up**

Distancia mínima de seguridad
respecto a los materiales combustibles
adyacentes:

- parte trasera: 5 cm
- laterales: 15 cm
- parte inferior: 0 cm

Combustible recomendado:
exclusivamente troncos de madera

Emisión de CO: < 0,09%

Temperatura media de los humos a la
potencia nominal: 330°C

Potencia calorífica nominal: 9 kW

Rendimiento: 77%

Emisión de partículas: 72 mg/Nm³

Le rogamos que lea atentamente
el manual de instalación y las
instrucciones de uso.



Stûv sa
B-5170 Bois-de-Villers (Bélgica)

10 QA 101322906
EN 13240: 2001 / A2: 2004

Estufa de leña **Stûv 16/78-Up**

Distancia mínima de seguridad
respecto a los materiales combustibles
adyacentes:

- parte trasera: 7 cm
- laterales: 15 cm
- parte inferior: 0 cm

Combustible recomendado:
exclusivamente troncos de madera

Emisión de CO: < 0,09%

Temperatura media de los humos a la
potencia nominal: 378°C

Potencia calorífica nominal: 10 kW

Rendimiento: 75%


Emisión de partículas: 70 mg/Nm³

Le rogamos que lea atentamente
el manual de instalación y las
instrucciones de uso.


Stûv 16-up

Entrada de aire exterior


vista desde abajo

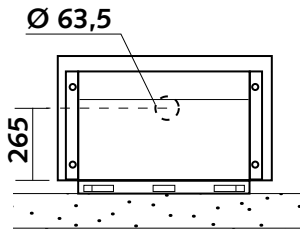

vistas de cara y de perfil

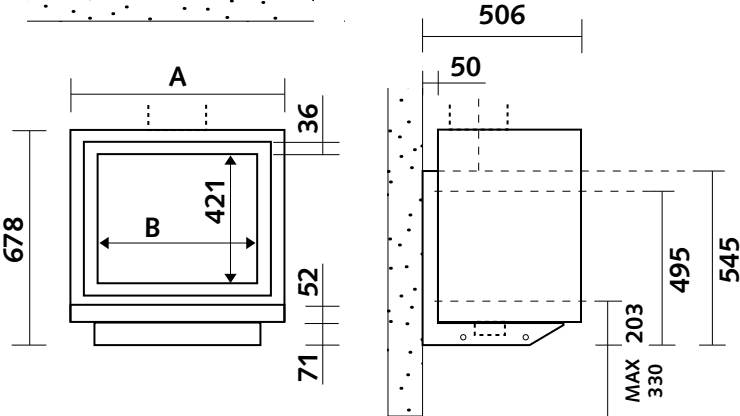

vista desde arriba

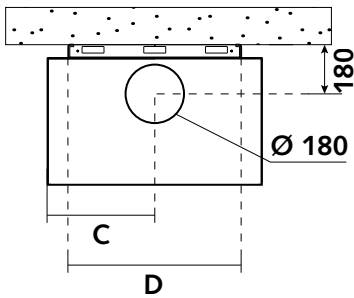


	A	B	C	D
Stûv 16/58-cube	580	448	290	430
Stûv 16/68-cube	680	548	340	530
Stûv 16/78-cube	780	648	390	630

Incluido de fábrica con el hogar

- [1] hogar
- [2] obturador
- [3] bandeja de colocación previa

Opcional

- [4] kit de abducción del aire exterior:
tobera + tubo flexible Ø 63 mm
(3 m)
- [5] Consola S16-up

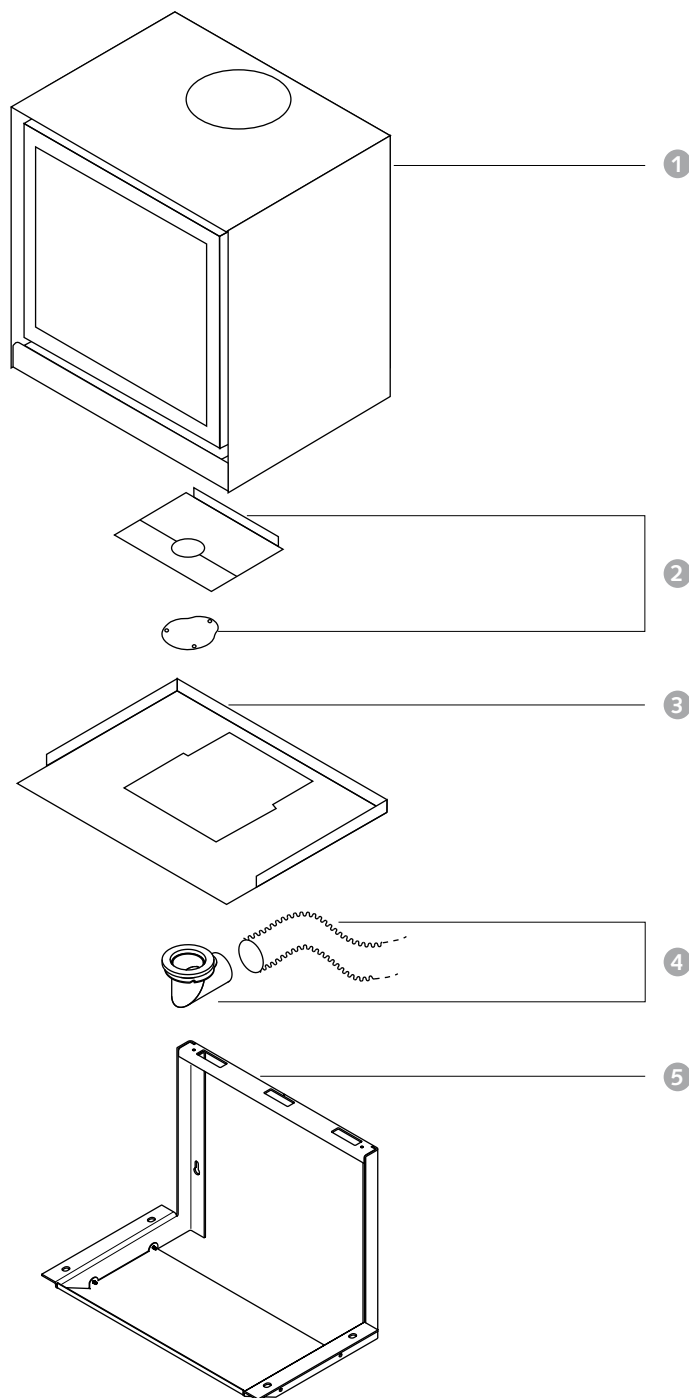

Recomendaciones

Le recomendamos encarecidamente que confíe la instalación de este Stuv a un profesional debidamente cualificado quien sobre todo pueda verificar que las características del conducto de humos se corresponden con el hogar instalado.


La instalación del hogar, de sus accesorios y de los materiales que

le rodean debe estar conforme con todas las reglamentaciones (locales y nacionales) y todas las normativas (nacionales y europeas).

Algunas normativas nacionales o locales obligan a instalar una trampilla de acceso al empalme entre el hogar y el conducto de humos.


El hogar se debe instalar de manera que facilite el acceso para el deshollinado del hogar, del conducto de empalme y del conducto de humos.

Cualquier modificación efectuada al aparato puede representar un peligro y haría que el mismo no se viera cubierto por la garantía.


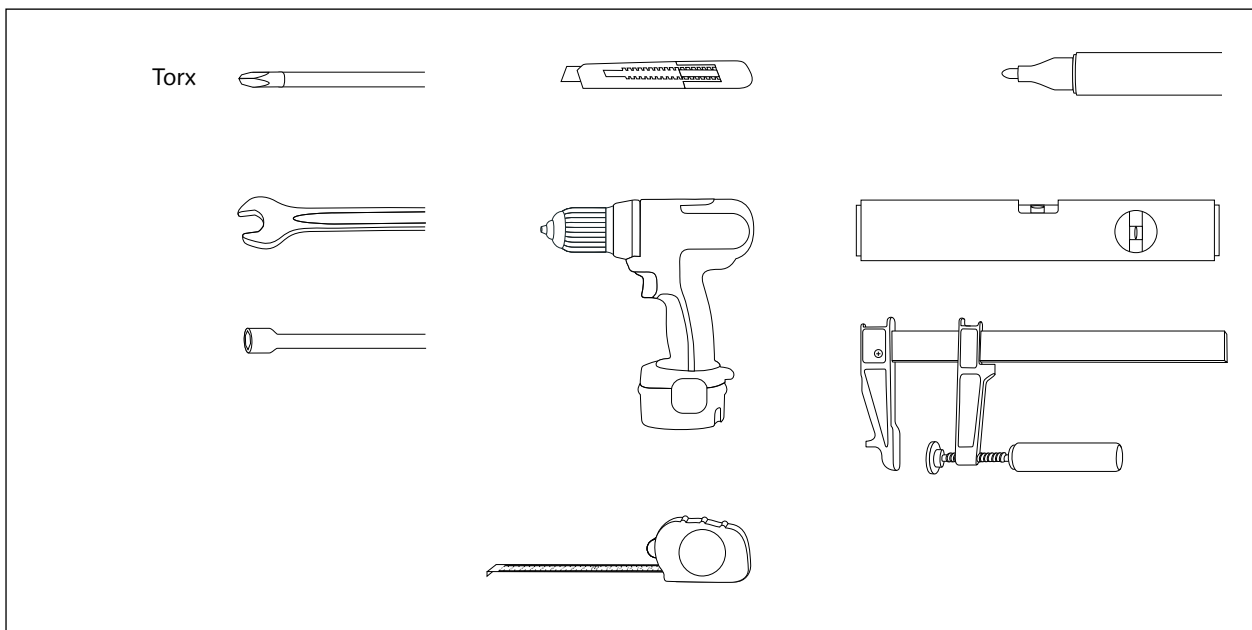



INSTALACIÓN

Montaje de la consola S16-Up

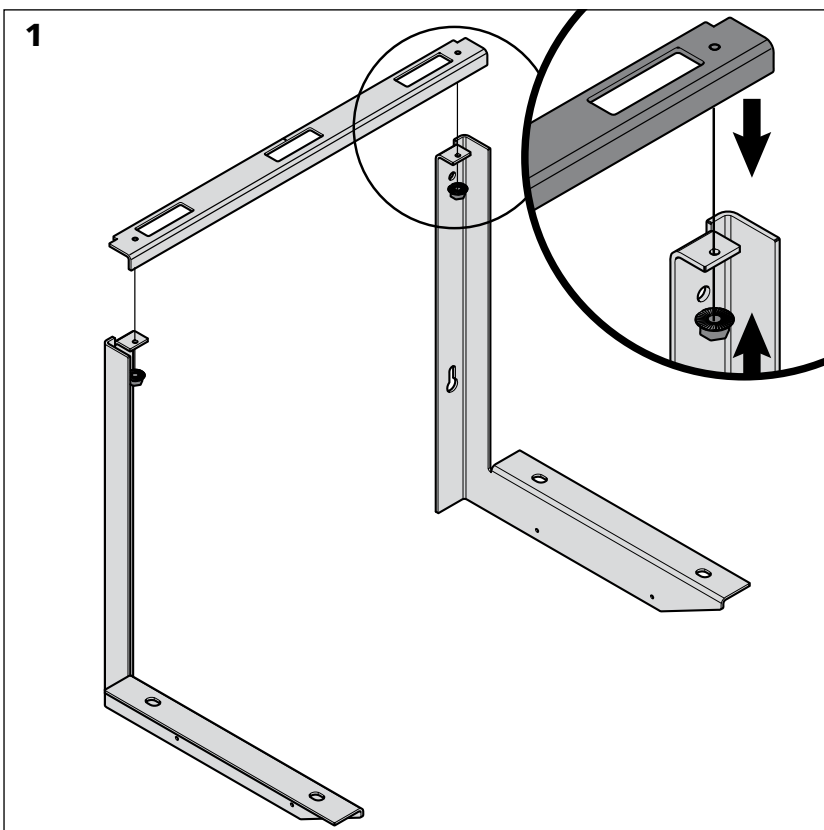

Para fijar la bandeja de preinstalación [dibujo 2 y 3], rosque los tornillos sin apretarlos. La fijación definitiva debe hacerse después de la colocación del hogar.

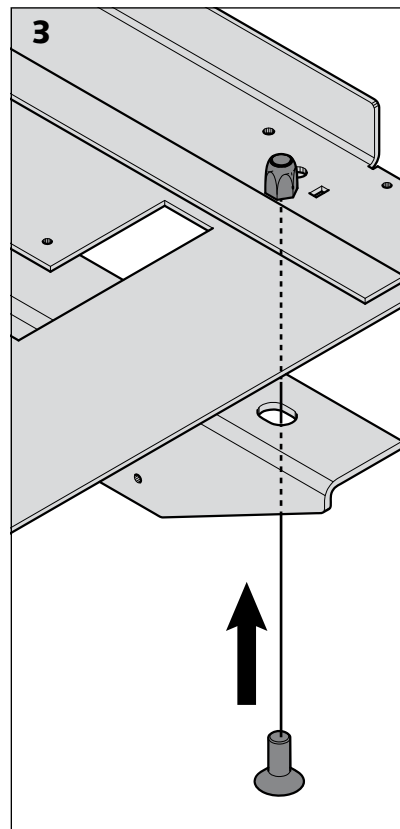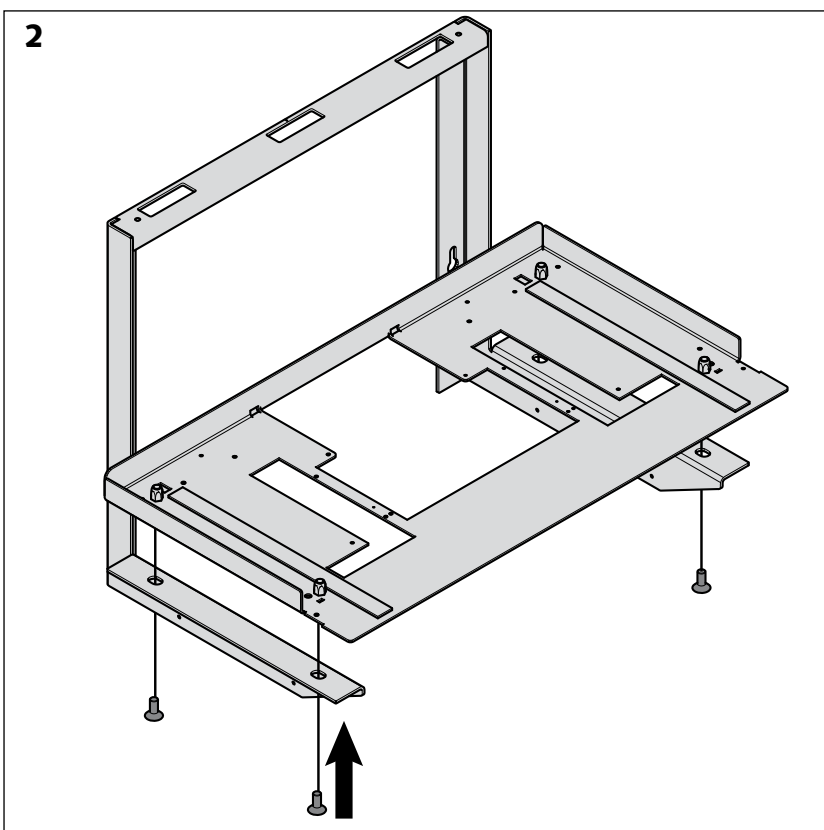

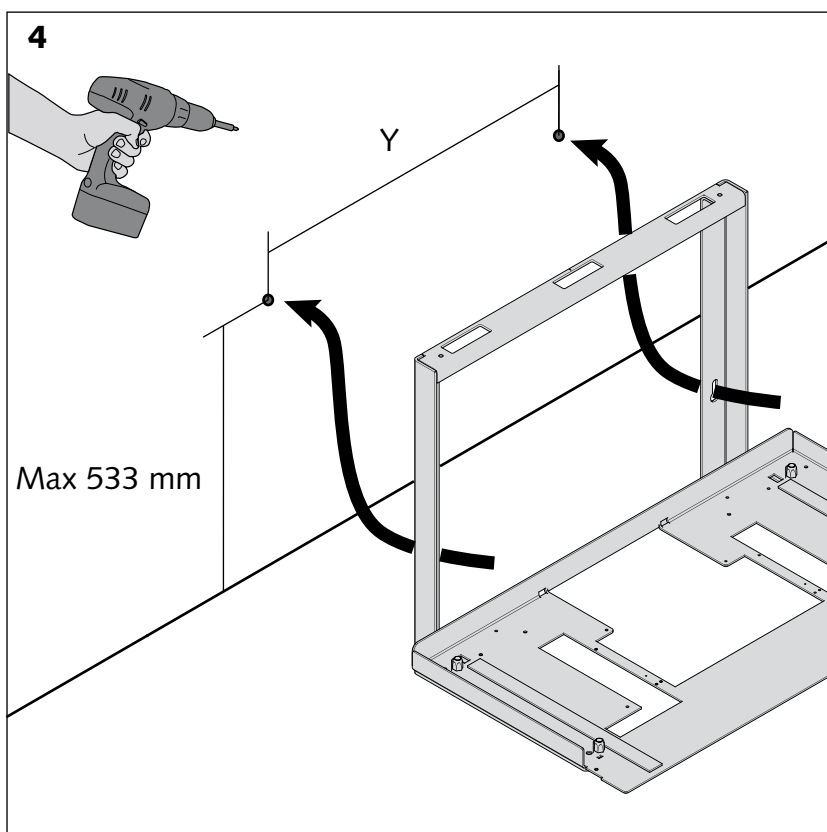

Asegúrese de fijar la consola a través de los 2 orificios de cerradura inferiores.

La altura debe medir 533 mm como máximo.






La anchura [Y] es de:

- 380 mm para las S16/58
- 480 mm para las S16/68
- 580 mm para las S16/78

Stûv no proporciona los tornillos de pared [dibujo 4 y 7]. Asegúrese de utilizar el material que se adapte a la naturaleza de la pared.




¡Atención!

El espacio previsto para el paso del tornillo es de 10 mm, asegúrese de usar una métrica compatible. Tenga cuidado de no usar tornillos de cabeza fresada.

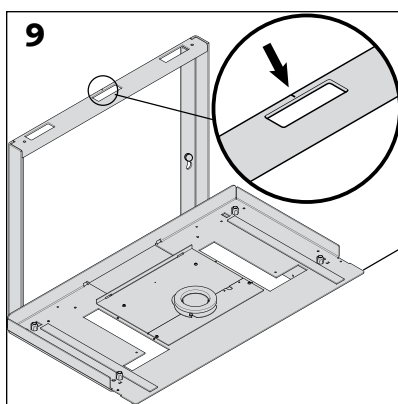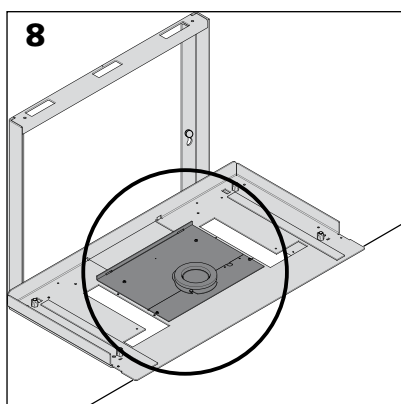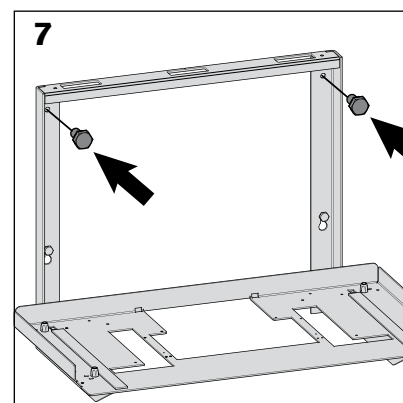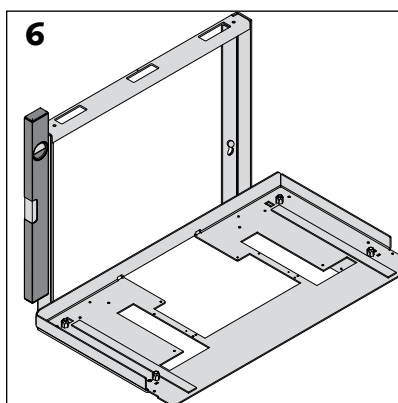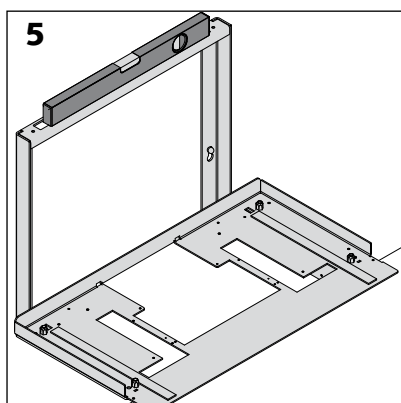


Para la instalación de la entrada de aire exterior [imagen 8] consulte las instrucciones de instalación de Stûv 16, capítulo "Conexión del aire de combustión".

El centro correspondiente a la verticalidad de la salida de humos está indicada mediante una marca en la regleta superior [dibujo 9].

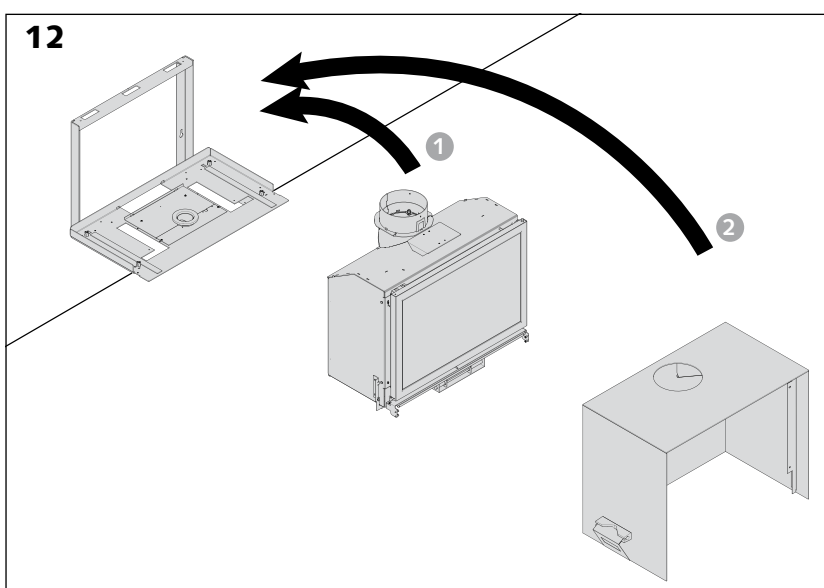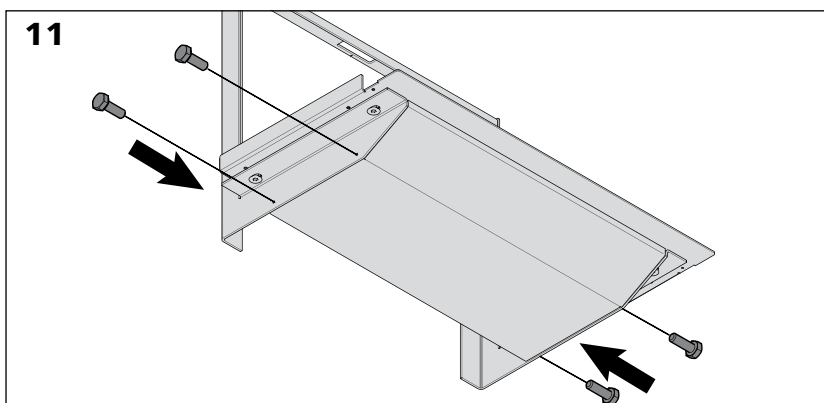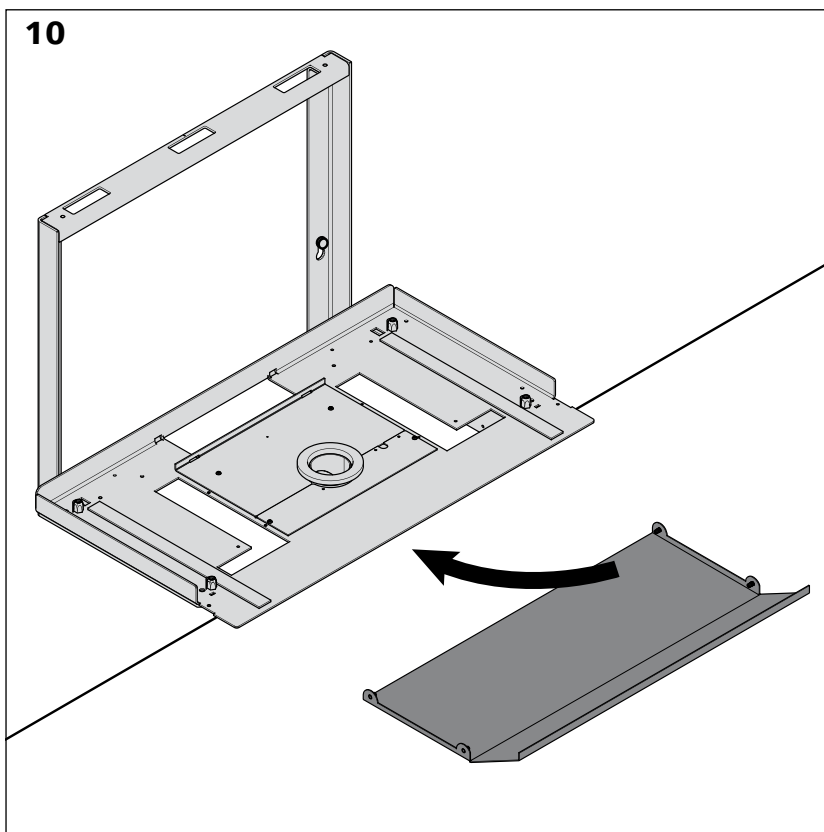

Para la colocación del hogar sobre la bandeja de preinstalación [imagen 12] consulte las instrucciones de instalación de Stûv 16, capítulo "Colocación del hogar".

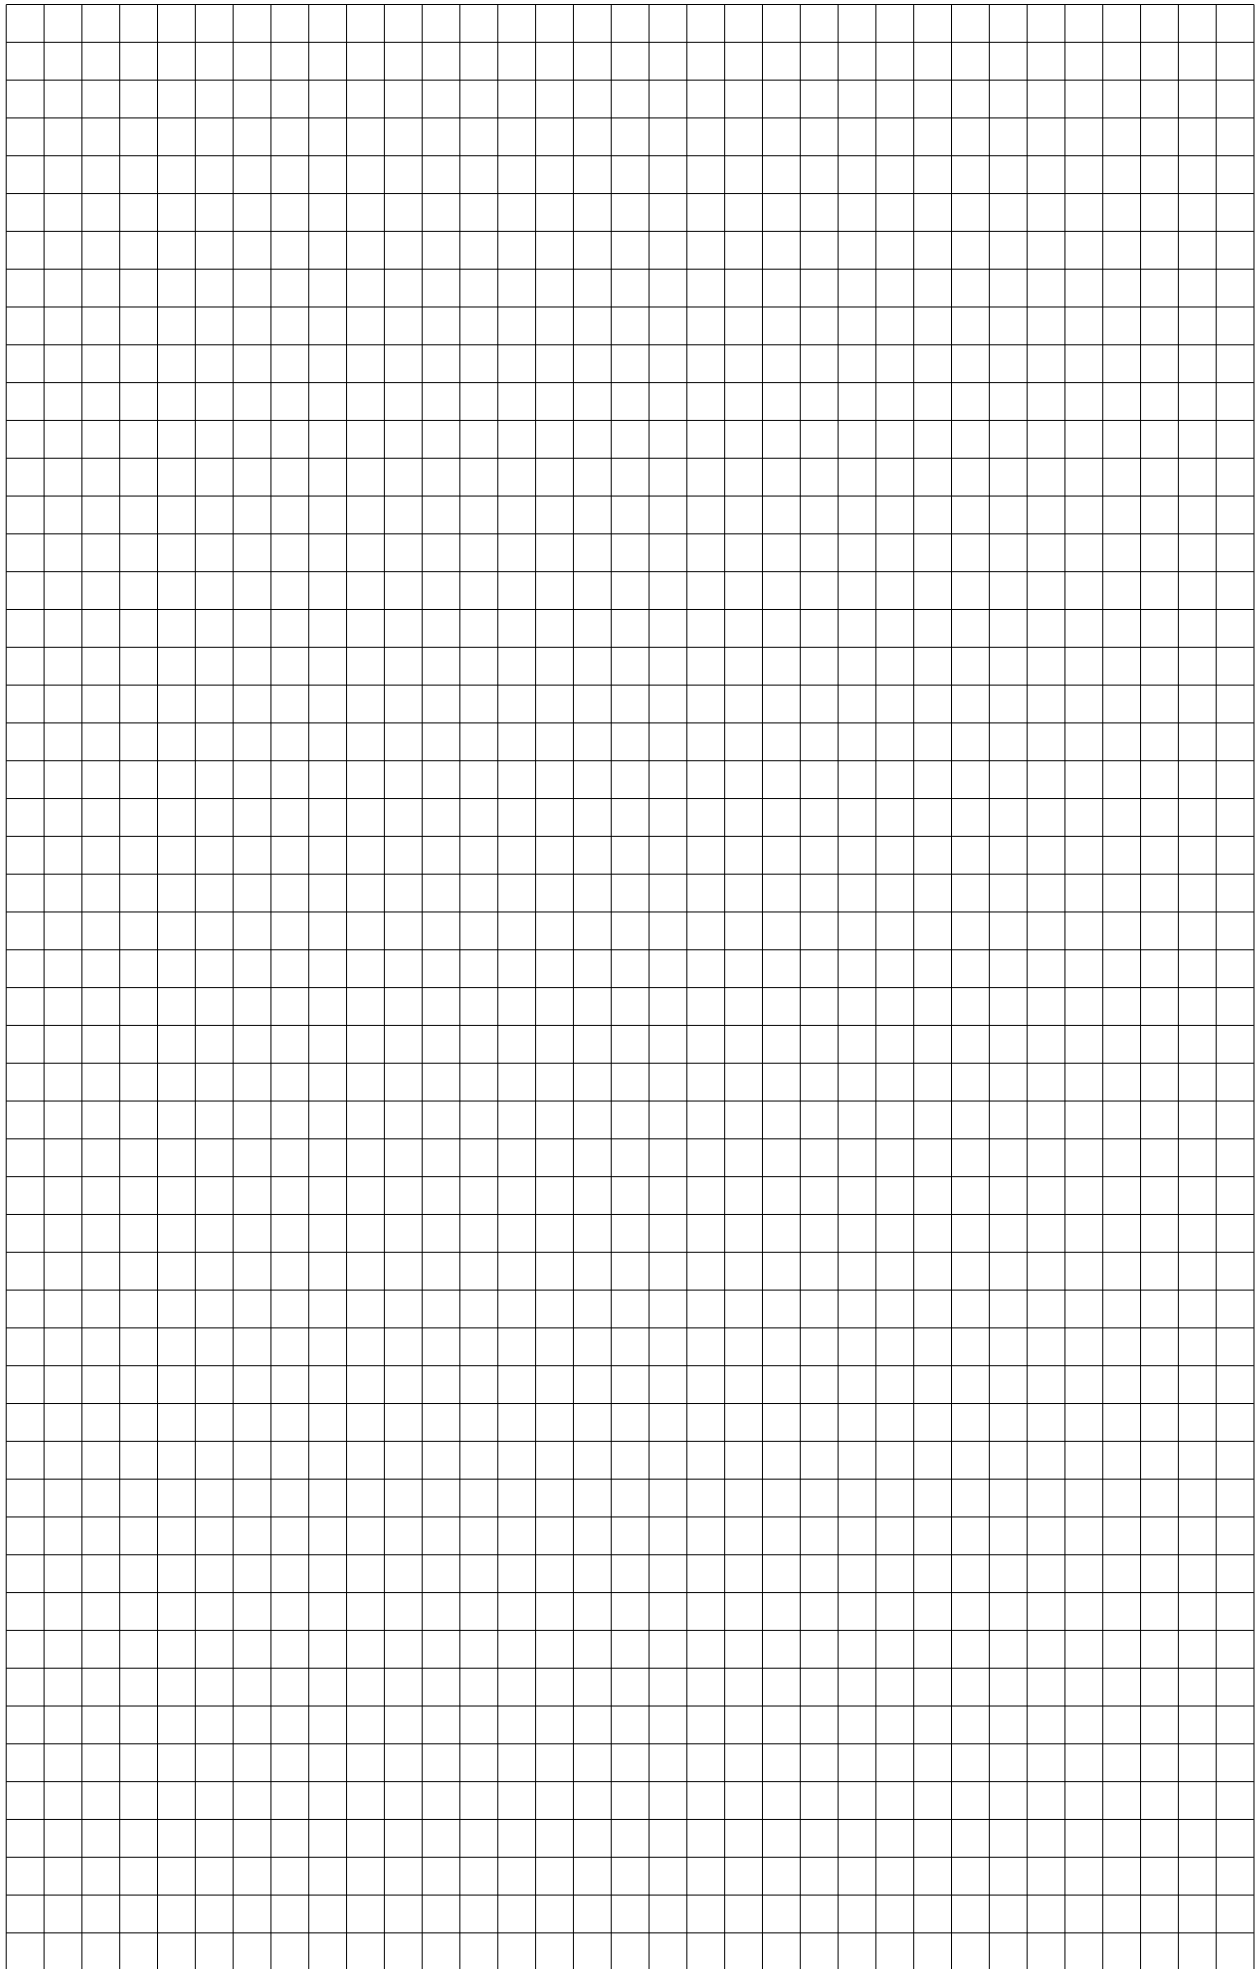

CONTACTOS

**Los hogares Stûv están
concebidos y fabricados en
Bélgica por:**

Concept & Forme sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (Bélgica)
info@stuv.be – www.stuv.be

Importador oficial para España:

Dovre Ibérica s.a.
P.I. V-2 Vulpellac
C/ Dels Homs, 4 - 17111 Forallac
T 972 64 03 03 - F 972 64 67 99

stuv@dovre.es
www.dovreiberica.com



impresso en papel 100 % reciclado

manual de instalación [es] Stûv 16-up

05-2013 – SN 97951 > ...



Stûv se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.

Este folleto se ha elaborado con todo cuidados: declinamos cualquier responsabilidad por cualquier error que hayamos podido cometer.

Editor responsable: Gérard Pitance – Rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – Bélgica

[nl] [de] [it] [es] [pt] [cz] [en] [fr] >

Este documento está disponible en otros idiomas: consulte con su distribuidor o en www.stuv.com