

NOVY®

**Instrucciones de montaje
campana a techo Pure'Line**


Instrucciones de montaje campana a techo Pure'Line

Nuestras campanas Pure'Line se instalan directamente sobre el falso techo con un grosor mínimo de 18 mm y máximo de 35 mm.


Importante: antes de cerrar el techo de la cocina deberán dejar la instalación de extracción de humos hecha, así como una toma de corriente para conectar la campana.

Una vez tengamos colocado el falso techo necesitaremos un hueco de encastre, que será:

Para modelos **830 / 831** ----- **845 mm x 485 mm**

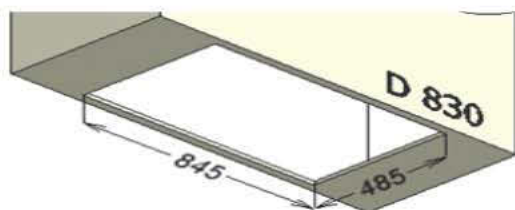

Para modelos **840 / 841** ----- **1145 mm x 485 mm**

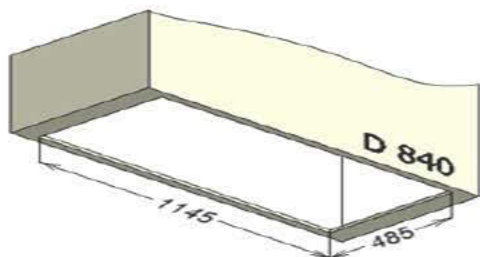


- No se debe montar directamente sobre los paneles de pladur sin reforzar, ya que el soporte dentado del sistema de fijación "Click & Fix" lo podría deteriorar.
- Se recomienda crear un bastidor interior al techo de pladur que refuerce el hueco de encastre internamente; para ello colocaremos unos refuerzos en DM, madera o metálicos en el interior de los **lados largos** del hueco.



NOVY

- Una vez preparado el bastidor que refuerza el hueco, lo deberemos asegurar/atornillar al forjado (o techo real que tengamos) mediante tirantes (tensores/patas), para garantizar que la estructura que ha de soportar el peso de la campana, esté siempre en tensión y segura.

Para ello podemos utilizar perfiles de aluminio.

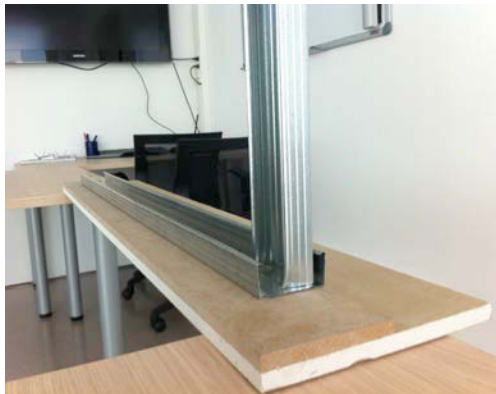


- Una vez reforzado y tensionado el hueco de encastre procederemos a instalar la campana.
- La unidad debe instalarse con el control de mandos en el lado derecho del usuario.


- Antes de subir la campana para su encastre en el hueco, primero debemos conectar la campana al **tubo de la instalación de extracción de humos (DIAMETRO 150 mm)** y conectaremos el cable eléctrico a la red.
- Segundo, subimos al hueco la campana empujando la unidad desde los extremos hasta escuchar un "Click" que indica que los soportes "Click & Fix" de la campana están perfectamente apoyados en el interior del hueco de encastre reforzado del falso techo.

NOTA IMPORTANTE:

Nunca presionar sobre el plafón abatible ya que se puede deformar, hay que empujar la campana desde los laterales tal y como se como indica el gráfico.

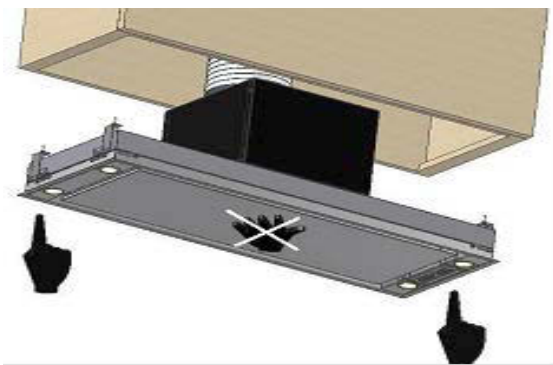

Una vez introducido el cuerpo de la campana en el hueco, ya no hay necesidad de sujetarlo ya que se mantiene solo gracias a los soportes de montaje "Click & Fix"

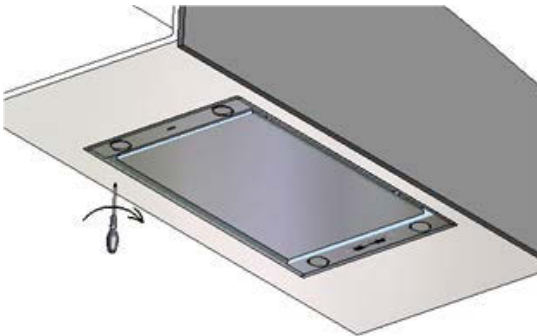

Apretaremos los 4 tornillos desde la base de la campana hasta que esta quede perfectamente fijada y enrasada al techo.

