





**Tastiera display vocale
Clavier avec afficheur
et interface vocale**

IS0241-BA


1

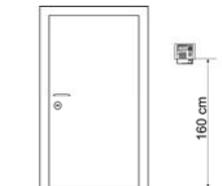


3

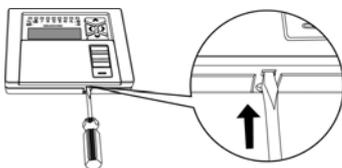


4

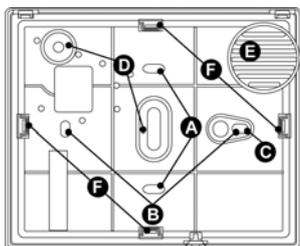

5 6 7

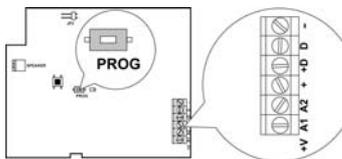

8

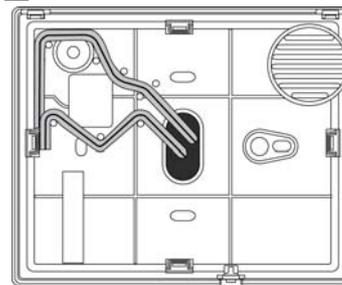

ITALIANO

GENERALITÀ

La tastiera KP500DV per interni, consente di comandare e programmare i sistemi della serie MP500. Essa dispone di un'interfaccia vocale che consente l'ascolto ambientale e l'ascolto/registrazione dei messaggi.

ATTENZIONE: In questo documento sono riportate solo alcune indicazioni essenziali sul prodotto. Per ulteriori e dettagliate informazioni fare riferimento ai manuali delle centrali MP500.

1 POSIZIONAMENTO

La tastiera deve essere posizionata:

- in un ambiente riparato e protetto da acqua e umidità;
- su una parete asciutta e piana;
- in prossimità degli accessi all'area da proteggere;
- in un luogo interno, non soggetto a sbalzi eccessivi di temperatura e protetto dall'impianto antintrusione;
- a 160 cm di altezza, per le installazioni normali, o a 120 cm di altezza, per le installazioni adatte a utenti diversamente disabili.

2 CABLAGGIO


La tastiera può essere collegata sul bus a cascata o a stella. La posizione della tastiera lungo il bus non ha importanza. La lunghezza complessiva di tutte le tratte bus non deve superare 400 metri. Per il cablaggio usare un cavo schermato a 4 conduttori (2 per l'alimentazione e 2 per il collegamento dati). La sezione dei conduttori deve essere scelta tenendo conto della caduta di tensione dovuta alla lunghezza del collegamento.

Nel conteggio generale dell'assorbimento dell'impianto considerare anche il consumo max della tastiera (120 mA).

Per il collegamento del bus fonia utilizzare un doppio ritorno. Se più tastiere vengono connesse al bus fonia occorre utilizzare un collegamento a cascata. La lunghezza complessiva del bus fonia non deve superare 300 metri.

ATTENZIONE: Per maggiore comodità si consiglia di sguainare il cavo fino al foro di accesso.

Per ulteriori informazioni sul cablaggio fare riferimento al manuale di installazione della centrale.

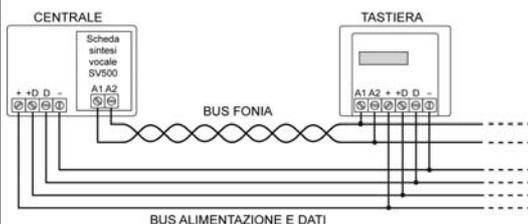

3 APERTURA DELLA TASTIERA

Aprire la tastiera esercitando con un cacciavite a taglio una leggera pressione sul punto indicato nell'immagine, per sganciare il dente di chiusura.

4 INSTALLAZIONE

- Aprire uno dei fori prefabbricati (D) sul fondo della tastiera e fare passare attraverso di essi i cavi; il passaggio più agevole è attraverso il foro rotondo in alto a sinistra. In alternativa si possono usare i fori prefabbricati per canaline (F).
- Se la tastiera viene fissata direttamente sulla parete, fissare il fondo con dei tasselli da 6 mm usando, a scelta, i fori di fissaggio (A) o (B). Nel fissaggio usare sempre anche il foro (C) per la protezione antiasportazione.
- Se il fondo viene fissato sopra una scatola da incasso a 3 posti (es. BTICINO 503) usare i fori (B) e delle viti appropriate.

ATTENZIONE: prima di fissare controllare il verso del fondo: la griglia dell'altoparlante (E) deve trovarsi in alto a destra.

5 COLLEGAMENTO BUS

Collegare la tastiera al bus, utilizzando i morsetti +, +D, D e -.

6 COLLEGAMENTO BUS FONIA

Collegare il doppio ritorno della linea fonia ai morsetti A1 e A2. Nel collegare il bus fonia non è necessario tener conto della polarità.

7 ACQUISIZIONE DELLA TASTIERA

Acquisire la tastiera premendo l'apposito pulsante (vedi fig.7). Per ulteriori informazioni sul procedimento di acquisizione fare riferimento al manuale di installazione della centrale.

8 CHIUSURA DELLA TASTIERA

Nel caso di utilizzo del foro centrale posizionare il/i cavo/i seguendo i passaggi illustrati in figura. Chiudere la tastiera a pressione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione nominale di alimentazione	13,8 V—
(prelevati dalla centrale tramite bus)	
Tensione di funzionamento min/max.....	9V— ÷ 15V—
Corrente nominale assorbita a 12V:	
A riposo, solo LED presenza rete.....	25 mA
In funzione, con retroilluminazione a liv.1.....	32 mA
In funzione, con retroilluminazione a liv.4.....	110 mA
In funzione ascolto messaggi	120 mA max
Dimensioni (L x H x P), in mm.....	140 x105 x24

FRANÇAIS

GÉNÉRALITÉS

Le clavier intérieur KP500DV permet de commander et de programmer les systèmes de la série MP500. Ce clavier dispose d'une interface vocale assurant tant l'écoute ambiante que l'écoute et l'enregistrement des messages.

ATTENTION : Ce document contient seulement quelques indications essentielles sur le produit. Pour obtenir des informations détaillées, consulter les manuels des centrales MP500.

1 POSITIONNEMENT

Le clavier doit être positionné :

- dans un endroit abrité et protégé de l'eau et de l'humidité ;
- sur un mur sec et plat ;
- à proximité des accès à la zone à protéger ;
- à l'intérieur, dans un endroit à l'abri de sautes excessives de température et protégé par un système anti-intrusion ;
- à 160 cm de hauteur, en cas d'installation normale, ou à 120 cm de hauteur, en cas d'installation adaptée aux utilisateurs handicapés.

2 CÂBLAGE

Le clavier peut être branché sur le bus en cascade ou en étoile.


Un positionnement du clavier loin du bus n'a pas d'importance. La longueur totale de tous les tronçons du bus ne doit pas dépasser 400 mètres. Pour le câblage, utiliser un câble blindé à 4 conducteurs (2 pour l'alimentation et 2 pour les données). La section des conducteurs doit être sélectionnée en tenant compte de la chute de tension due à la longueur du branchement.

Dans l'estimation générale de la consommation du système, considérer également la consommation max. du clavier (120 mA).

Pour brancher le bus téléphonique, utiliser une paire torsadée. Si plusieurs claviers sont connectés au bus téléphonique, il faut utiliser un branchement en cascade. La longueur totale du bus téléphonique ne doit pas dépasser 300 mètres.

ATTENTION : Pour plus de commodité, il est conseillé de dénuder le câble jusqu'au trou d'accès.

Pour des informations supplémentaires sur le câblage, se reporter au manuel d'installation de la centrale.

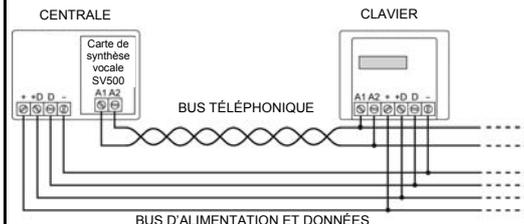

3 OUVERTURE DU CLAVIER

Ouvrir le clavier en exerçant avec un tournevis plat une légère pression sur le point indiqué sur l'illustration, pour déloger l'ergot de fermeture.

4 INSTALLATION

- Ouvrir un des deux trous pré-perçés (D) sur le fond du clavier et faire passer les câbles à travers celui-ci. Le passage le plus aisé est à travers le trou rond en haut à gauche. Il est également possible d'utiliser les trous pré-perçés pour canaline (F).
- Si le clavier est fixé directement au mur, fixer le couvercle du fond avec des tasseaux de 6 mm, en utilisant au choix les trous de fixation (A) ou (B). Pour la fixation, utiliser toujours le trou (C) pour la protection anti-extraction.
- Si le fond est fixé sur un boîtier encastrable à 3 emplacements (ex. BTICINO 503), utiliser les trous (B) et des vis appropriées.

ATTENTION : avant de fixer, contrôler le sens du fond : la grille du haut-parleur (E) doit se trouver en haut à droite.

5 RACCORDEMENT DU BUS

Raccorder le clavier au bus en utilisant les bornes +, +D, D et -.

6 RACCORDEMENT DU BUS TÉLÉPHONIQUE

Brancher la paire torsadée de la ligne téléphonique aux bornes A1 et A2. Au cours du branchement du bus téléphonique, ne tenir pas compte de la polarité.

7 ACQUISITION DU CLAVIER

Acquérir le clavier en appuyant sur la touche respective (voir la fig.7). Pour des informations complémentaires sur la procédure d'acquisition, consulter le manuel d'installation de la centrale.

8 FERMETURE DU CLAVIER

En cas d'utilisation du trou central, positionner le(s) câble(s) en suivant les passages illustrés sur la figure. Fermer le clavier à pression.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Tension nominale d'alimentation.....	13,8 V—
(prélevés de la centrale via le bus)	
Tension de fonct. min. / max.....	9V— ÷ 15V—
Courant nominale consommé à 12 V :	
Au repos, avec DEL de prés. sect. uniquement ...	25 mA
En fonct., avec rétroéclairage au niv. 1	32 mA
En fonct., avec rétroéclairage au niv. 4	110 mA
En fonction d'écoute des messages.....	120 mA max.
Dimensions en mm (L x H x P)	140 x105 x24




Vokales Bedienfeld
Tecla pantalla vocal

ISO241-BA


1

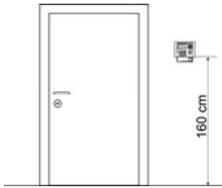


3

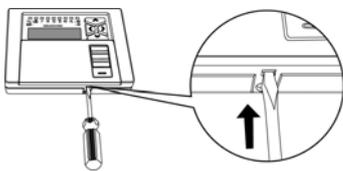


4

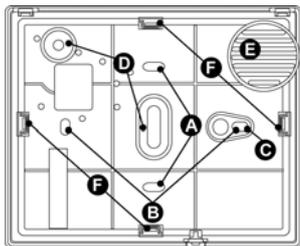

5 6 7

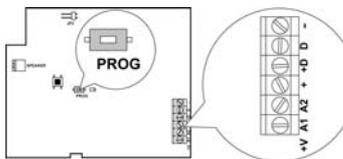

8

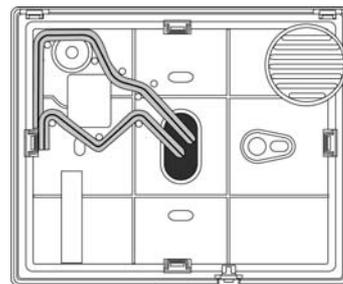

DEUTSCH

GENERELLES

Das KP500D-Tastenfeld mit Anzeige ermöglicht die Steuerung und Programmierung des MP508TG-Systems. Es beinhaltet eine Sprachschnittstelle zum Abhören und Aufzeichnen, sowie Abspielen von Sprachnachrichten.

BEACHTEN: Dieses Dokument beinhaltet nur die wesentlichen Produktinformationen.

Für detaillierte Informationen sollte die Bedienungsanleitung der Zentrale MP508 herangezogen werden.

1 POSITIONIERUNG

Die Tastatur sollte wie folgt positioniert werden:

- In einer geschützten Umgebung die frei von Feuchtigkeit und Wasseintritt ist;
- An einer trockenen und senkrechten Wand;
- In der Nähe des zu schützenden Bereichs;
- Im Innenbereich mit geringen Temperaturschwankungen und die von der Alarmanlage geschützt wird;
- In 160 cm Höhe für normale Installation, oder in 120 cm Höhe für behinderte Menschen.


2 VERKABELUNG

Die Tastaturen können im Datenbus in Reihen- bzw. Sternschaltung angeschlossen werden. Die Position im Datenbus ist hierbei uninteressant. Die Summe aller Bussegmente muss weniger als 400 Meter betragen.

Verwenden Sie bei der Verdrahtung ein abgeschirmtes mehradriges Kabel für Alarmanlagen (2 Adern für die Für die Auslegung der Stromaufnahme aller Geräte sollte bei der Tastatur die maximale Stromaufnahme gewählt werden. (120 mA).

Für die Sprachschnittstelle wird ein paariges duplex fähiges Kabel benötigt. Sollten mehr Tastaturen mit Sprachschnittstelle verwendet werden, müssen diese in Reihe angeschlossen werden. Der Bus für die Sprachschnittstelle darf 300m nicht überschreiten.

BEACHTEN: Für detaillierte Informationen sollte die Bedienungsanleitung der Zentrale MP508 herangezogen werden.

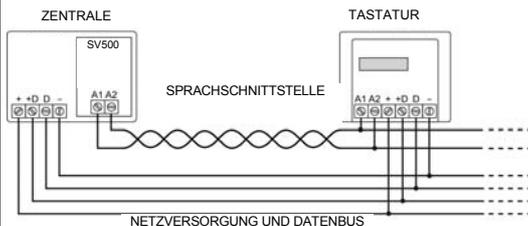

3 ÖFFNEN DER TASTATUR

Öffnen Sie das Tastenfeld, indem Sie leicht mit einem flachen Schraubenzieher auf den in der Abbildung 3 gezeigten Punkt drücken, um die Kante zu lösen.

4 INSTALLATION

- Öffnen Sie eine der vorgestanzten Öffnungen (D) auf der Unterseite des Tastenfeldes für die Kabel. Es können aber auch die vorgestanzten Öffnungen (F) als Kabelkanäle verwendet werden.
- Wird die Tastatur direkt auf der Wand montiert können die Löcher (A) oder (B) genutzt werden, wobei immer das Befestigungsloch mit Sabotageschutz (C) zu nutzen ist.
- Wird das Unterteil auf einer drei-teiligen Unterputzdose (z.B. BTICINO 503) montiert, sollten die Löcher (B) genutzt werden.

BEACHTEN: Vor dem Befestigen, kontrollieren das der Lautsprecherausschnitt (E) sich an der oberen rechten Position befindet.

5 ANSCHLUSS AM DATENBUS

Schließen Sie das Lesegerät mithilfe der Anschlussklemmen +, +D, D und - an den Bus an.

6 ANSCHLUSS SPRACHSCHNITTSTELLE

Der Anschluss der Schnittstelle erfolgt über die Klemmen A1 und A2. Eine Polarität braucht hierbei nicht beachtet werden.

7 ERFASSUNG

Die Tastatur wird über die Programmieraste erfasst (Abb. 7). Für detaillierte Informationen sollte die Bedienungsanleitung der Zentrale MP508 herangezogen werden.

8 SCHLIESSEN DER TASTATUR

Wird das mittlere Befestigungsloch genutzt, sollte die Kabelführung wie in Abb. 8 gezeigt ausgeführt werden. Durch Druck das Tastenfeld schließen.

TECHNISCHE MERKMALE

Nennspannungsversorgung	13,8 V—
(abgegriffen von der Zentrale)	
Stromaufnahme bei 12V DC:	
Normalzustand, nur LED Hauptnetz	25 mA
In Betrieb, mit Hintergrundbel. Stufe 1	32 mA
In Betrieb, mit Hintergrundbel. Stufe 4	110 mA
In Betrieb, bei Abhörung von Nachrichten	120 mA
Abmessungen (BxHxT)mm	140 x105 x24

ESPAÑOL

GENERALIDADES

El teclado KP500DV para interiores, permite mandar y programar los sistemas de la serie MP500. Ésta dispone de una interfaz vocal que permite escuchar el sonido del ambiente y escuchar/grabar mensajes.

ATENCIÓN: En este documento sólo se citan algunas indicaciones esenciales del producto. Para información más detallada, remitirse a los manuales de las centralitas MP500.

1 UBICACIÓN

El teclado debe estar ubicado:

- en un ambiente resguardado y protegido del agua y la humedad;
- en una pared seca y plana;
- próximo a los accesos del área a proteger;
- en un lugar interior, que no esté sometido a grandes oscilaciones de temperatura y protegido por la instalación anti-intrusión;
- a 160 cm de altura, para las instalaciones normales, o a 120 cm de altura, para las instalaciones adecuadas para usuarios discapacitados.

2 CABLEADO


El teclado se puede conectar al bus en cascada o en estrella. La posición del teclado a lo largo del bus no tiene importancia. La longitud total de todos los tramos del bus no debe superar los 400 metros. Para el cableado, utilizar un cable blindado con 4 conductores (2 para la alimentación y 2 para la conexión de datos). Para elegir la sección de los conductores, se debe tener en cuenta la caída de tensión provocada por la longitud de la conexión.

Para el conteo general de absorción de la instalación, también considerar el consumo máx. del teclado (120 mA).

Para la conexión del bus audio utilizar un par retorcido. Si más de un teclado se conecta al bus audio es necesario utilizar una conexión de cascada. La longitud total de todos los bus audio no debe superar los 300 metros.

ATENCIÓN: Para mayor comodidad se aconseja desenvainar el cable hasta el orificio de acceso.

Para más información sobre el cableado, remitirse al manual de instalación de la centralita.

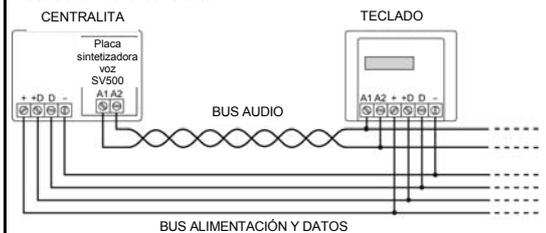

3 APERTURA DEL TECLADO

Abrir el teclado con un destornillador plano, ejerciendo una ligera presión en el punto indicado en la imagen, para desenganchar el diente de cierre.

4 INSTALACIÓN

- Abrir uno de los orificios precortados (D) en el fondo del teclado y hacer pasar a través de ellos los cables; el paso más simple es a través del orificio redondo arriba a la izquierda. Como alternativa se pueden usar los orificios precortados para muecas (F).
- Si el teclado se fija directamente en la pared, fijar la tapa trasera con tacos de 6 mm usando, a elección, los orificios de fijación (A) o (B). En la fijación, siempre usar también el orificio (C) para la protección antiextracción.
- Si el fondo se fija encima de una caja de encastre de 3 posiciones (ej. BTICINO 503) usar los orificios (B) y tornillos adecuados.

ATENCIÓN: antes de fijar controlar el sentido del fondo: la rejilla del altavoz (E) tiene que encontrarse arriba a la derecha.

5 CONEXIÓN BUS

Conectar el teclado al bus, utilizando los bornes +, +D, D y -.

6 CONEXIÓN BUS AUDIO

Conectar el par retorcido de la línea audio a los terminales A1 y A2. No es necesario tener en cuenta la polaridad para realizar la conexión del bus audio.

7 ACTIVACIÓN DEL TECLADO

Activar el teclado presionando el pulsador correspondiente (ver fig.7). Para más información sobre el procedimiento de activación, remitirse al manual de instalación de la centralita.

8 CIERRE DEL TECLADO

En caso de usar el orificio central, colocar el/cable/s siguiendo los pasos como se indica en la figura. Cerrar el teclado a presión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión nominal de alimentación	13,8 V—
(tomados de la centralita mediante bus)	
Tensión de funcionamiento mín/máx	9V— ÷ 15V—
Corriente nominal absorbida a 12 V:	
En reposo, sólo LED presencia red	25 mA
En funcionamiento, con retroiluminación de niv.1... 32 mA	
En funcionamiento, con retroiluminación de niv.4... 110 mA	
En función escuchar mensajes	120 mA máx 2
Dimensiones (L x A x P), en mm	140 x105 x24