



TP-W150W

VIVE Comfort

1111 S. Glenstone Ave., Suite 2-100
Springfield, MO 65804

Larga distancia sin costo: 1-800-776-1635

Web: www.vivecomfort.com

Horas de trabajo: De lunes a viernes, de 9 am a 6 pm, hora del este

Guía de uso

El repetidor inalámbrico amplía el rango de señal de muchos de nuestros productos inalámbricos. Cuando el TP-W150W recibe una señal inalámbrica codificada, la repite para ampliar el rango inalámbrico del dispositivo.

Índice

Página

Referencia rápida del módulo inalámbrico	2
Consejos para la instalación	3
Instalación de la base	4
Montaje e instalación de la batería	5
Especificaciones	6

Tipo de alimentación

Cableado físico (cable común)
24V AC (18-30V)

Frecuencia RF

916 MHz

Este producto deberá ser instalado por un técnico capacitado y experimentado.

Lea cuidadosamente estas instrucciones. Si no sigue estas instrucciones podría dañar este producto o provocar una situación peligrosa.

Manuals available in English, Spanish and French online at www.pro1technologies.com

Manuels disponibles en anglais, espagnol et français, en ligne sur www.pro1technologies.com

Los manuales en inglés, español y francés están disponibles en la página web www.pro1technologies.com.

Familiarizarse con el módulo TP-W150W



- ① Luz indicadora
- ② LCD
- ③ Botón del módulo



Importante:

Los módulos inalámbricos deben tener energía de 24VAC conectada en R y C.

Conexión con dispositivos

1. Cuando hay energía, el Número de Referencia de los dispositivos de comunicación aparece en la pantalla LCD ②. Para determinar el **Número de Referencia** necesario (1, 2, 3, o 4) para sus dispositivos; véase la tabla a continuación.


Seleccione el número de referencia que corresponda a los dispositivos.

Ref. #	Vía de comunicación (Termostato Maestro a:)	Números de modelo involucrados
1	- Módulo Base del Equipo - Módulo aislante	Z955W, Z270W, Z260W
2	- Termostato de zona - Sensor remoto exterior - Sensor de descarga de aire	Z955W, S-955WH, Z251W, ZDA250W, ROS-250W, RIS-251W
3	- Módulo Base del Equipo	S-955WH
4	- Módulo Base del Equipo	TP-N-631W

2. Para ingresar al modo de selección del **Número de Referencia**, presione el Botón del módulo ③. El **Número de Referencia** comenzará a parpadear. Mientras parpadea, presione nuevamente el Botón del Módulo para seleccionar el **Número de Referencia** necesario. Una vez haga la selección, deténgase. El número dejará de parpadear en 5 segundos, y se habrá ajustado el **Número de Referencia** del dispositivo.

El símbolo de transmisión indica que se está repitiendo una señal.

El símbolo de la antena indica una señal recibida.

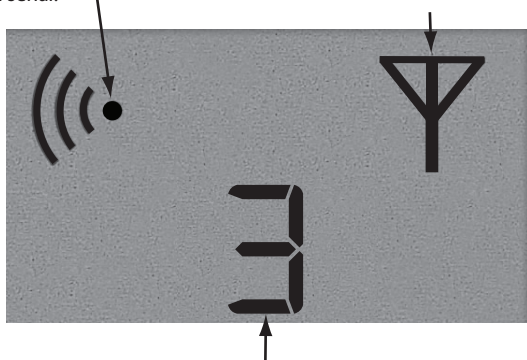

El número de referencia indica el modo actual del repetidor.

Nota sobre la comunicación

Cuando el TP-W150W recibe una señal inalámbrica codificada, el **símbolo "Y"** parpadeará 3 veces. Inmediatamente después, la señal inalámbrica codificada se repite mientras que el **símbolo "((•"** y la Luz Indicadora ① parpadearán 3 veces.

Consejos inalámbricos

Visite nuestro sitio web para conocer más acerca de nuestra familia de productos inalámbricos.

Módulo inalámbrico - Instalación

Rango inalámbrico



El rango entre el TP-W150W y los dispositivos que se van a repetir es de hasta 100 pies sin obstrucciones y de hasta 50 pies en una construcción residencial estándar. El módulo TP-W150W debe instalarse entre los dispositivos inalámbricos. Para extender el rango, trate de colocar los módulos más cerca, y/o más lejos de objetos metálicos grandes.



Consejo de instalación

No instale el módulo inalámbrico base en lugares:

- Que se encuentran detrás de una chimenea
- Donde la temperatura podría exceder los 120°F
- Donde esté expuesto a la lluvia o a la nieve.
- Donde esté expuesto a calor o frío extremo.

NOTA: El módulo inalámbrico NO es impermeable.

Nota:

En este ejemplo se ajusta el Número de Referencia del TP-W150W a 3.


MANUAL DE INSTALACIÓN

INSTALACIÓN Y CABLEADO DE LA SUB-BASE

Montaje de la sub-bases del módulo inalámbrico

Para montarlo verticalmente, ponga un tornillo arriba y otro abajo.

Para montaje horizontal ponga un tornillo del lado izquierdo y otro del lado derecho.

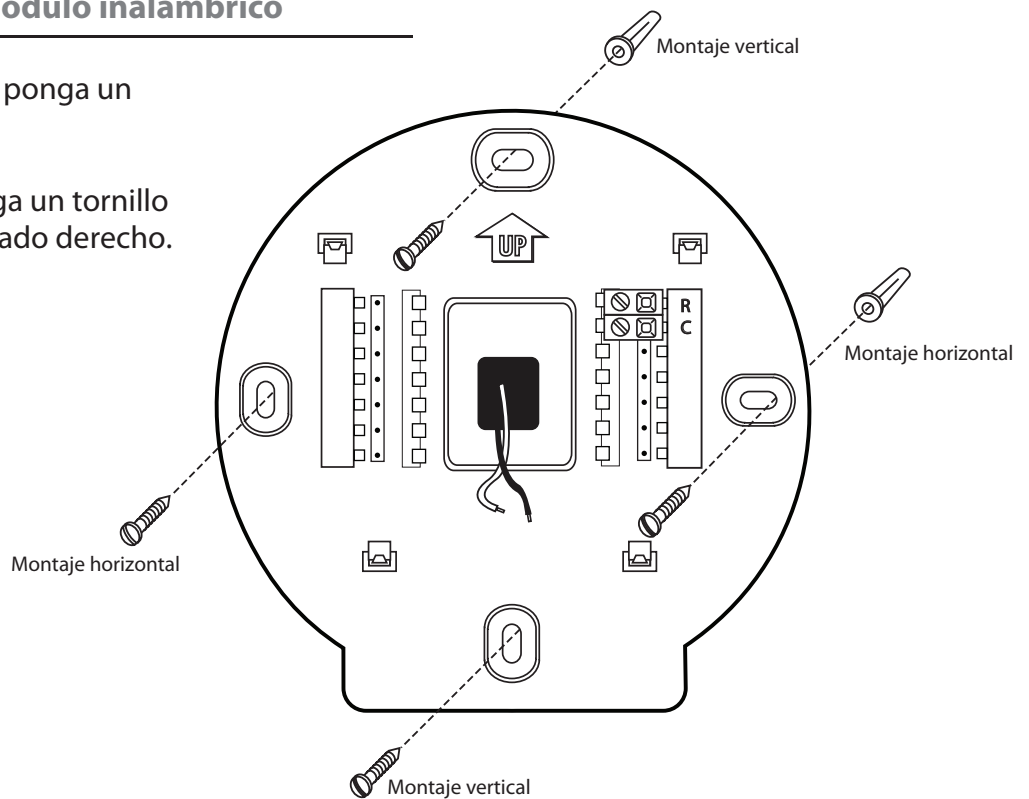

Advertencia:

Todos los componentes del sistema de control y la instalación del termostato deben ajustarse a los circuitos Clase II del Código NEC.



Precaución: Peligro eléctrico


Si no se desconecta la alimentación antes de instalar este producto puede causar una descarga eléctrica o daños al equipo.

Cableado del módulo al suministro de energía

El TP-W150W debe conectarse directamente (terminales **C** y **R** conectados a energía de 24V).

Nota sobre el cableado:

Desconecte la energía mientras hace el cableado.

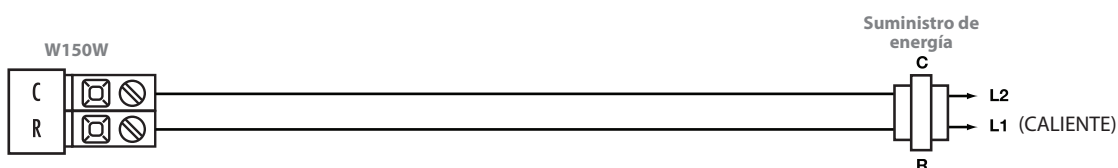


Montaje de Módulos Inalámbricos

Alinee las 4 lengüetas de la sub-base con las ranuras correspondientes en la parte posterior de los módulos inalámbricos. Luego empuje suavemente hasta que el repetidor inalámbrico quede en su sitio.

Nota:

Pueden cablearse los módulos desde la parte posterior, o desde la parte inferior

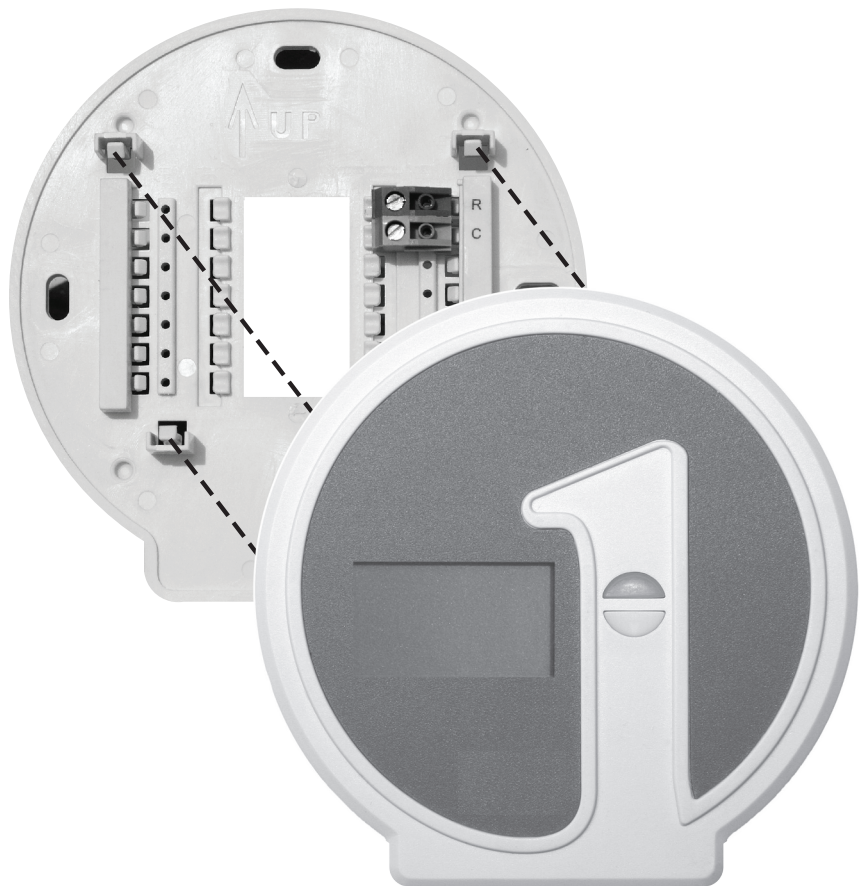

Consejo de instalación

No instale el módulo inalámbrico base en lugares:

- Que se encuentran detrás de una chimenea
- Donde la temperatura podría exceder los 120°F
- Donde esté expuesto a la lluvia o a la nieve.
- Donde esté expuesto a calor o frío extremo.

NOTA: El módulo inalámbrico NO es impermeable.

Especificaciones

Fuente de energía.....	18 a 30 VAC, NEC Clase II, 50/60 Hz para conexión directa (cable común)
Temperatura ambiente de funcionamiento.....	+32°F a +122°F (0°F a +50°C)
Humedad de funcionamiento.....	90% máximo de no condensación
Frecuencia.....	916 MHz
Dimensiones	4.7" de ancho x 4.4" de ancho x .75" de profundidad

Registro de la Garantía:

Su nuevo repetidor inalámbrico tiene una garantía limitada de 5 años. Debe registrar su garantía en un lapso de 60 días a partir de la instalación. Puede registrar su nuevo producto de 2 maneras.

- 1 Vaya a nuestro sitio Web, seleccione Registro de Garantía, y llene un breve formulario de registro.
- 2 Llene el siguiente formulario y envíelo por correo a la dirección indicada.

-o-

Registro de la Garantía:

Nombre: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____

Estado: _____

Código Postal: _____

Modelo del termostato: _____

Fecha de instalación: _____

Llene el formulario y envíelo a:

Thermostat Warranty Registration
1111 S. Glenstone
Suite 2-100
Springeld, MO 65804