

www.schdev.com.ar

LPA 1

Modelo: 0800.01

Rev doc: 02

Recordatorio de encendido de luces bajas

Manual de instalación y uso

Advertencias generales	Pág. 1
Funcionamiento básico	Pág. 2
Instalación como aviso	Pág. 2
Instalación como encendido automático	Pág. 3
Preguntas frecuentes	Pág. 3
Garantía	Pág. 4

Advertencias generales



- Instalar el equipo en el interior del vehículo
- No mojar el equipo.
- Usar los derivadores provistos para las conexiones eléctricas



- Siempre usar relay en modo automático.

NOTA 1:SCHdev declina toda responsabilidad por daños a personas o cosas derivados de la manipulación del/los equipos o cableados.

Funcionamiento Básico

A los 20 segundos de poner en contacto el vehículo, el dispositivo emite una serie de sonidos para recordar el encendido de las luces. En caso que las luces ya estén encendidas, no se emite ningún sonido.


A los 20 segundos de apagar el motor, el dispositivo emite una serie de sonidos para recordar que la luz debe ser apagada. Si ya se han apagado las luces no se emite ningún sonido.

En caso de abrir la puerta estando el motor apagado y las luces prendidas se produce el sonido al instante.

El sonido consiste en una serie de “bips” que se repite 4 veces. Luego no se repite mas para no molestar al conductor.

El circuito puede comandar el encendido de las luces también, con la adición de un relay. Esto causa que a los 20 segundos las luces se enciendan automáticamente.

Instalación como AVISO

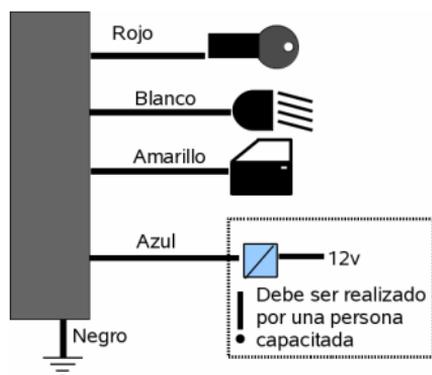

Rojo	Llave de contacto
Blanco	Luces de posición
Amarillo	Sensor de Puerta
Azul	Relay
Negro	Negativo / Chasis

-Tengo el relay, como hago que funcione el encendido automático?

Deje encendida la luz baja, el circuito se encarga de apagarlas.

Certificado de garantía

- Normas generales de la garantía

SCHdev, garantiza el buen y correcto funcionamiento de este producto.

La garantía será reconocida por un periodo de 6(seis) meses a partir de la instalación, estando cubiertos los defectos de construcción y materiales.

Si durante el periodo de garantía, el producto resultase defectuoso, SCHdev se hará cargo de la reparaciones o sustituciones que requiera el producto . Las mismas se harán en las instalaciones de SCHdev y los gastos de expedición quedan a cargo del destinatario.

Para los accesorios o componentes que no han sido fabricados por SCHdev (cables, derivadores), resultan válidas solo la garantías de los respectivos productores.

La presente garantía es la única dada por SCHdev, por lo que cualquier otra queda excluida.

- Condiciones

La garantía sólo será reconocida con la presentación de este certificado con fecha y sello del instalador, o en su defecto con la factura de compra. La presente garantía tendrá validez sólo para quien resulta en regla con los pagos.

- Exclusiones de la garantía

1.- Controles periódicos, mantenimiento, reparaciones o sustituciones de piezas debidos al deterioro normal.

2.- Mal funcionamiento debido a negligencias, uso inadecuado o mala instalación no conforme a las instrucciones técnicas dadas y cualquier defecto que no fuese producido por defecto de construcción.

3.- Productos instalados, modificados, reparados, sustituidos, montados o maniobrados por personas que no tengan autorización escrita de SCHdev.

4.- Accidentes por causas de fuerza mayor u otras causas (agua, fuego, rayos, campos electromagnéticos, etc) que no dependen de SCHdev.

SCH dev

Tel: 54 11 4639-5945

<http://www.schdev.com.ar>

El araucano 1389 Cap Fed - Arg.