

TRUCK-G500

Manual de instalación



Software para camiones

INE-W920R / INE-W925R / INE-W928R / INE-W977BT

Español

Octubre 2013, Versión 1.0

Instrucciones de instalación para: INE-W920R / INE-W925R / INE-W928R* e INE-W977BT*:


- 1) Inserte la tarjeta micro SD en el lector de tarjetas que se encuentra por detrás de la carátula extraíble.
*INE-W928R / INE-W977BT: Inserte la tarjeta micro SD en el adaptador incluido en el lector de tarjetas situado detrás del display.
- 2) Encender la unidad. La unidad se actualizará pasados unos 45 minutos.
Precaución: No apagar la unidad ni quitar el contacto del vehículo (ACC).
- 3) Asegúrese de insertar la tarjeta micro SD y cargar el nuevo contenido de mapa antes de actualizar la unidad en Naviextras.
Después de insertar la tarjeta micro SD y una vez copiado el contenido de mapa específico para camiones, la actualización de mapa estará disponible en: <https://alpine.naviextras.com>.

Como ajustar los valores específicos para camiones en el Software de navegación del INE-W920R / INE-W925R / INE-W928R e INE-W977BT:



- 1) Presionar el botón “Navegación” y pulsar en el símbolo “Ajustes” del menú principal de navegación.




Ejemplo: INE-W920R

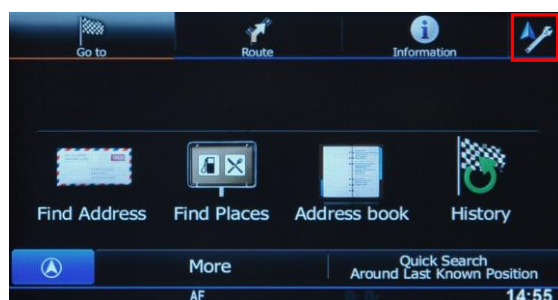

2) Pulsar en “Ajustes de la ruta”, y pulsar en “Vehículo”.

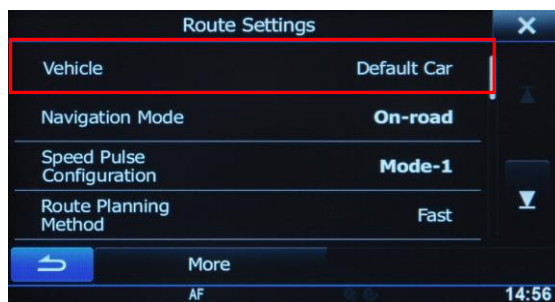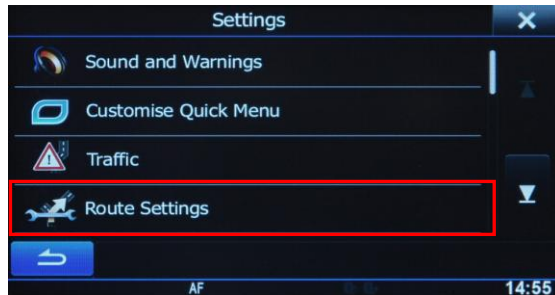

3) Desplazarse hacia abajo y seleccionar “Predef Camión”.

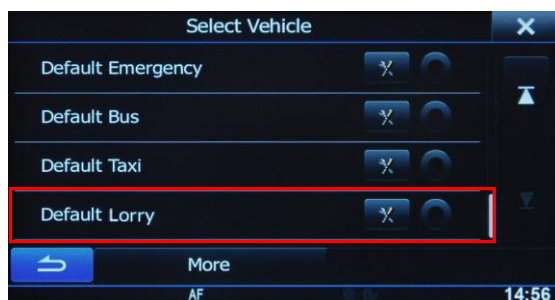

4) Pulsar el símbolo de “Ajustes” de la barra de selección “Predef Camión” para acceder al menú de ajustes de las características del modo camión, que le permite personalizar y ajustar los valores que aplicará a su vehículo.

