
TTU-4

Manual de instalación y de usuario

Instrucciones de instalación

1. Sitúe las unidades del Interno y del Visitante según el siguiente esquema:

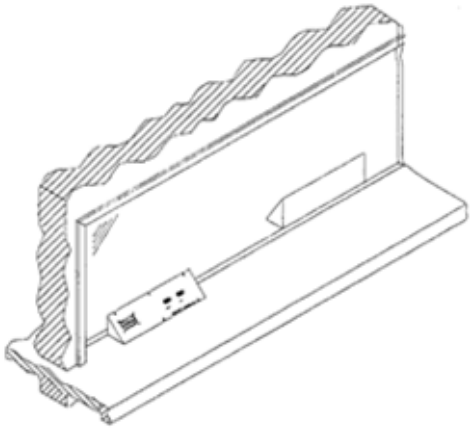

2. Retire el panel de control (la placa base está incorporada) a la unidad del interno.

3. Junte los dos pares de cables (con conector en un extremo) desde unidad del Interno a la unidad del visitante. Asegúrese de que el conector se encuentra en el interior de la unidad.

Conecte el cable al terminal de la unidad del visitante, color a color. Conectar el blindaje al cable negro. Junte el conector con el arnés del cable desde la placa base impresa de modo que la línea de colores.

Para la conectarlo a la alimentación eléctrica, junte el par de cables (con el conector en un extremo) DESDE la unidad del Interno A la ubicación de la fuente de alimentación.

Conecte los conductores a la alimentación eléctrica (ROJO al +, NEGRO al -). Enchufe el conector al macho desde la placa base impresa.

Notas sobre la instalación

1. Taladre agujeros cuando sea necesario para la instalación.

2. La unidad del Interno alberga la placa base del sistema, controles de volumen y altavoz.

3. La unidad del Visitante no dispone de electrónica excepto del altavoz y el micrófono que están incorporados a dicha unidad.

4. El material de absorción de sonido debe sacarse durante la instalación pero puede ser remplazado por la operativa normal.

5. Para un mejor resultado, separe las unidades lo más lejos posible.


Instrucciones de uso

1. Los controles de volumen de la unidad fueron debidamente pre-fijado en la fábrica y listos para usar. En el caso de que el re-ajuste fuera necesario, apague la alimentación y gire el control de volumen interno de las unidades del Interno y del Visitante completamente en el sentido contrario de las agujas del reloj.

2. Conecte la alimentación.

3. Ajuste el volumen de la unidad del Interno hasta que el Visitante oiga claramente al Interno mientras este esté hablando por el micrófono a un volumen de habla normal.

4. Ajuste el volumen de la unidad del Visitante hasta que el visitante sea oído con claridad mientras este hable a un volumen de habla normal.

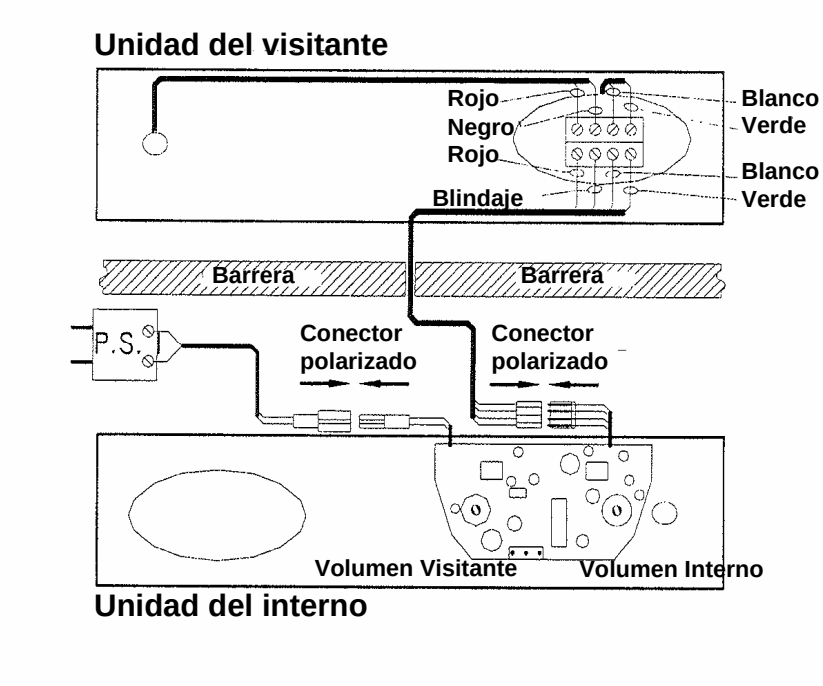

POLÍTICA DE ASISTENCIA TÉCNICA
REPARACIÓN EN GARANTÍA DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE VOZ

Suministros Kelonik S.A. garantiza que nuestros productos no presentarán defectos ocasionados por los materiales utilizados o por el mismo proceso de construcción durante el período de un año a partir de la fecha de expedición desde la fábrica, siempre y cuando:
1) El producto no haya sufrido un uso excesivo o impropio, no haya recibido un mantenimiento inadecuado, no haya sido reparado y/o modificado durante dicho período, y 2) dicho defecto no sea resultado de picos de tensión / apagones, relámpagos, daños causados por agua / inundaciones, incendios, explosiones, terremotos, tornados, ataques / guerras o acontecimientos de índole similar; y 3) el producto haya sido instalado de forma correcta, de acuerdo con la Guía de Instalación.

Tanto los gastos del transporte de ida como de vuelta serán cubiertos por el cliente.

Para más información, llame a nuestro servicio técnico al 93 300 43 61

SUMINISTROS KELONIK, S.A.
C/ BADAJOZ Nº 159 BIS
08018 BARCELONA
TEL 93 3004361 - FAX 93 3000315
e-mail : sk@kelonik.com
www.kelonik.com
www.suministroskelonik.com