



MANUAL DE INSTALACIÓN RAPIDA PARA PC Y LAPTOP

LEA COMPLETO ESTE MANUAL ANTES DE USAR
ESTE PRODUCTO POR PRIMERA VEZ

INSTALACIÓN DEL HARDWARE

Conecte el cable de la antena a la terminal del dispositivo USB, conecte la interface USB a la PC. El sistema de la PC mostrará que se ha descubierto un hardware nuevo, se abrirá el asistente para hardware nuevo encontrado, de click en "cancelar".

INSTALACIÓN DEL DRIVER

1. Inserte el CD de instalación incluido.

Aparecerá la siguiente interface (Pantalla inicial)


2. Haga click en "Install Driver", el driver se instalará automáticamente.

Antena digital para TV ALTA DEFINICIÓN DIGITAL ANTENNA TV HIGH DEFINITION




> 18-9900


3. Haga click en "Next".

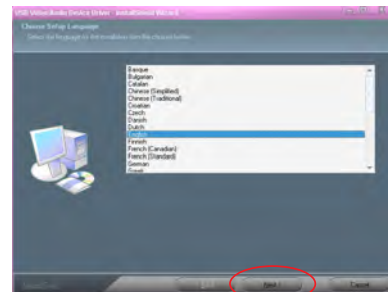


4. Haga click en "Next".

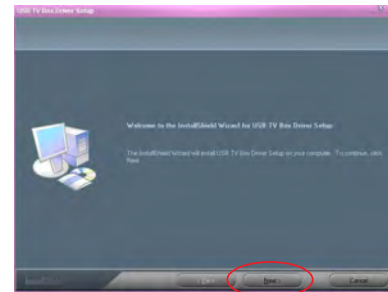


5. Haga click en "Continue".

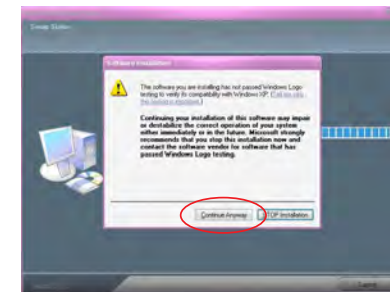

6. Haga click en "Continue".

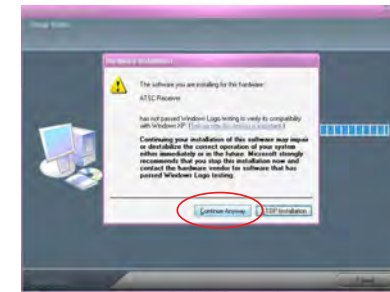


7. Aparecerá una ventana de reinicio, donde podrá elegir entre reiniciar el sistema en ma "Finish". En la pantalla inicial.

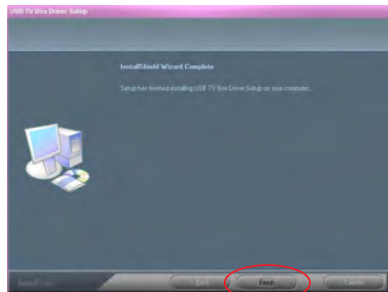


8. Haga click en "Install Application" en la interface,software de la aplicación se empezará a instalar. Aparecerá la siguiente pantalla. Fig 8




9. Haga click en "Next". Fig 9

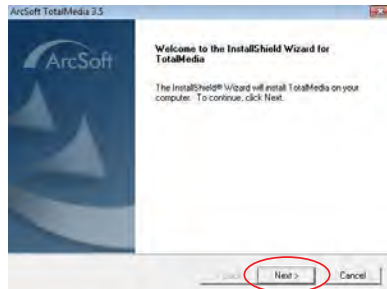


10. Haga click en "Yes".Fig 10

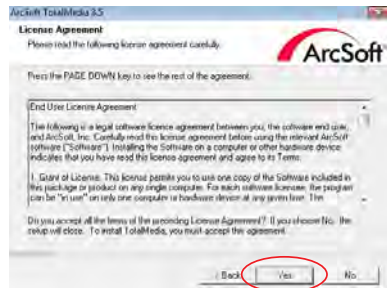


11. Teclee en ésta ventana el nombre de usuario, el nombre de una compañía, y el número de licencia, presione "next".

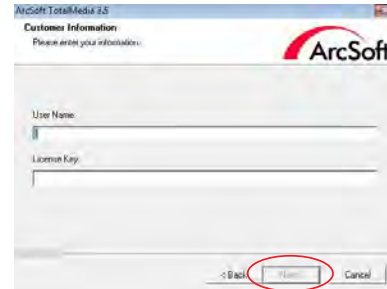

12. Presione "next". Fig. 12

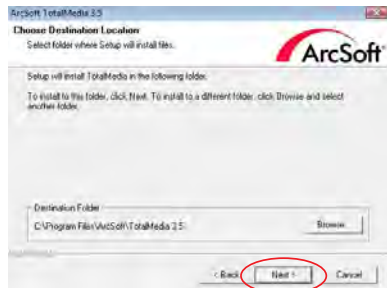


13. Se muestra el progreso de la instalación.

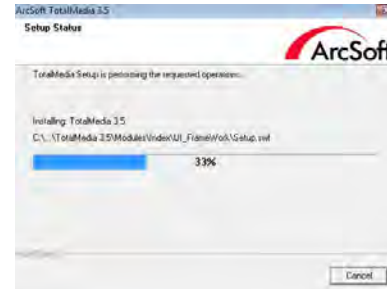


14. Presione "Finish", la instalación del software se ha completado. En la pantalla inicial, presione "Exit". Configuración. Haga doble Click en el icono del escritorio "Total Media 3.5"



15. Presione "TV" y continúe. Fig 15

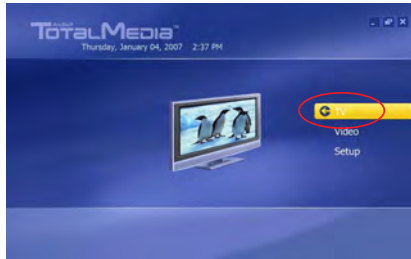

16. Presione "next" aparecerá la pantalla de abajo.

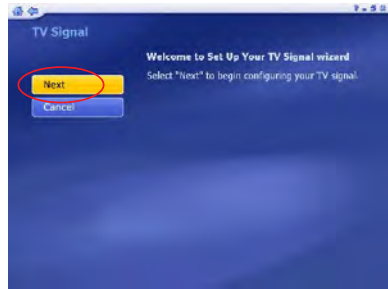


17. Aparecerá por default la región "México", de no ser así selecciónela, presione "next".
Seleccione el primer sistema que aparece en la pantalla, presione "next".
Seleccione en TV Signal "Antena" presione "next"



18. Al terminar de cargar los canales presione "ok". Fig 18



Aparecerá la lista de programas
Seleccione "no" en caso de que aparezca la pantalla para configurar dos sintonizadores.

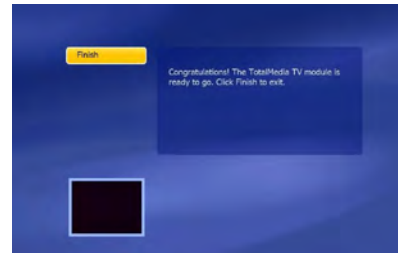

ESPECIFICACIONES:

Alimentación Interface: 5 Vcc (Puerto USB)
Control Remoto: 3 Vcc Utiliza una batería tipo botón CR2025