

OneStream (3G y 3G RDSI) **Manual de Instalación Rápida**


Esta guía ofrece una descripción básica de la instalación y la programación del OneStream GBRI para enrutar las llamadas de la PBX a través de GSM. Para obtener más información, consulte la **Guía de instalación de hardware** y **Guía de programación** del OneStream incluidos con la unidad.

1.-Instalación de hardware

1. Insertar las tarjetas SIM y conectar las Antenas:



2. Tipos de conexiones:

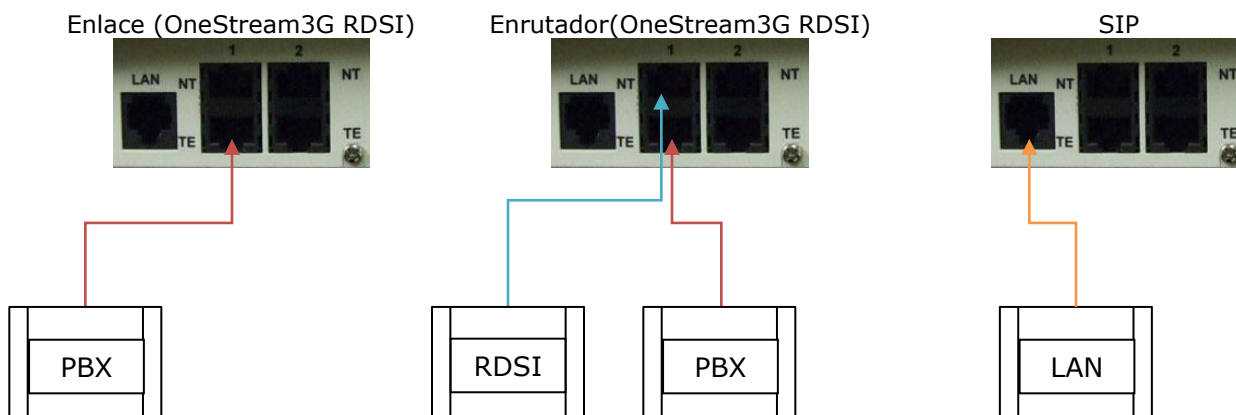

NOTA: la dirección IP del OneStream por defecto es 192.168.1.150. En caso de no poder conectarse a esta dirección por favor consulte la guía de programación.

3. Conecte el cable de alimentación a la unidad y esperar a que el LED rojo se apague.



2.- Descripción de los indicadores (LED's)

Al encender el OneStream comenzará la inicialización del equipo. El LED de alimentación y el de advertencia se encenderán y este último se apagará al finalizar el proceso.

		LED de encendido		
		LED GSM	Fijo Parpadeando	indica que hay una llamada GSM activa. indica un error de GSM o error de configuración.
		LED IP	Fijo Parpadeando	indica que hay una llamada VoIP activa. indica un error de IP o error de configuración.
		LED TE OneStream 3G RDSI	Fijo Parpadeando	indica que hay una llamada TE activa. indica un TE falla o error de configuración.
		LED NT OneStream 3G RDSI	Fijo Parpadeando	indica que hay una llamada NT activa. indica un NT falla o error de configuración.
		LED's de cobertura	Parpadeando	Entre 1 y 5 destellos para indicar la intensidad de la señal GSM.
		LED ADVERTENCIA	Fijo	indica que la unidad no está lista para las llamadas (durante la inicialización o porque ha ocurrido un fallo)

iiiComprobación del correcto funcionamiento del Onestream !!!

- **Llamadas Salientes:** Realizar dos llamadas salientes de al menos un minuto de duración.
NOTA: Si el equipo está en modo enrutador probar llamadas por fijo y por móvil.
- **Llamadas Entrantes:** Realizar dos llamadas entrantes de al menos un minuto de duración.
comprobar que suenan en la extensión deseada por el cliente.

NOTA: Si el equipo está en modo enrutador probar llamadas entrantes por fijo y por móvil.

En caso de duda sobre funcionamiento o configuraciones posibles, por favor llame al Help-Desk de TELECOM FM:

91 456 06 04