




**MANUAL DE INSTALACIÓN  
AIRE ACONDICIONADO  
CONTROL REMOTO  
AA-1977 – AA-1979**

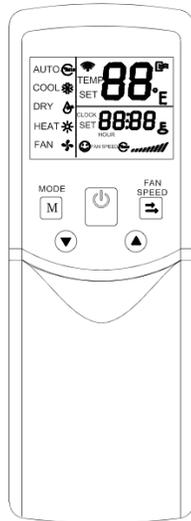

**ESTIMADO CLIENTE**

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia. Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: [info@premiermundo.com](mailto:info@premiermundo.com)

**NOTAS:**

1. Las ilustraciones del presente manual son sólo de referencia, por lo que podrían ser distintas al modelo que ha adquirido.
2. Asegúrese de leer el capítulo "PRECAUCIONES" antes de usar el aire acondicionado.

**CONTENIDO**

<b>CONTENIDO</b> .....	<b>1</b>
<b>PRECAUCIONES</b> .....	<b>2</b>
<b>ESPECIFICACIONES</b> .....	<b>2</b>
<b>BOTONES Y SUS FUNCIONES</b> .....	<b>3</b>
<b>INDICADORES</b> .....	<b>5</b>
<b>INSTRUCCIONES DE USO</b> .....	<b>6</b>
INSTALACIÓN Y REPLAZO DE LAS BATERÍAS .....	6
MODO AUTOMÁTICO .....	6
ENFRIAMIENTO, CALEFACCIÓN Y VENTILADOR .....	6
MODO DE DESHUMIDIFICADOR .....	6
TEMPORIZADOR .....	7
HORA DE ENCENDIDO Y APAGADO SIMULTÁNEAMENTE .....	7


**PRECAUCIONES**

- Las cortinas, puertas o otros objetos pueden bloquear la señal del control remoto.
- No moje el interior del control remoto. Así mismo, no exponga el control remoto a la luz directa del sol ni lo coloque en lugares muy calientes.
- Es posible que hayan fallas en el funcionamiento del control remoto si este está expuesto a la luz del sol. Evite exponer el control remoto a la luz del sol usando cortinas.
- Aleje cualquier equipo electrónico que pueda afectar el funcionamiento del control remoto. De ser necesario consulte con el servicio técnico.
- No instale baterías gastadas ni tipos diferentes de baterías en el control remoto ya que no se emitirá bien la señal.
- Retire las baterías del control remoto cuando no vaya a usarlo durante mucho tiempo, caso contrario este podría dañarse.
- Si presiona el botón RESET y aparece la indicación de batería baja, remplace las baterías.
- Si la unidad interior no emite ningún sonido, o la indicación  en el control remoto no parpadea, remplace las baterías.
- El alcance efectivo del control remoto es de 8 metros. Apunte el transmisor del control remoto hacia el receptor de la unidad interior.


**ESPECIFICACIONES**

MODELO	AA-1977, AA1979
Fuente de energía	3.0V (2 baterías LR03 #7)
Potencia de la señal de transmisión del CPU	2.4V
Alcance efectivo	8m ~ 11m
Temperatura de operación	-5° C ~ 60° C

**BOTONES Y SUS FUNCIONES**

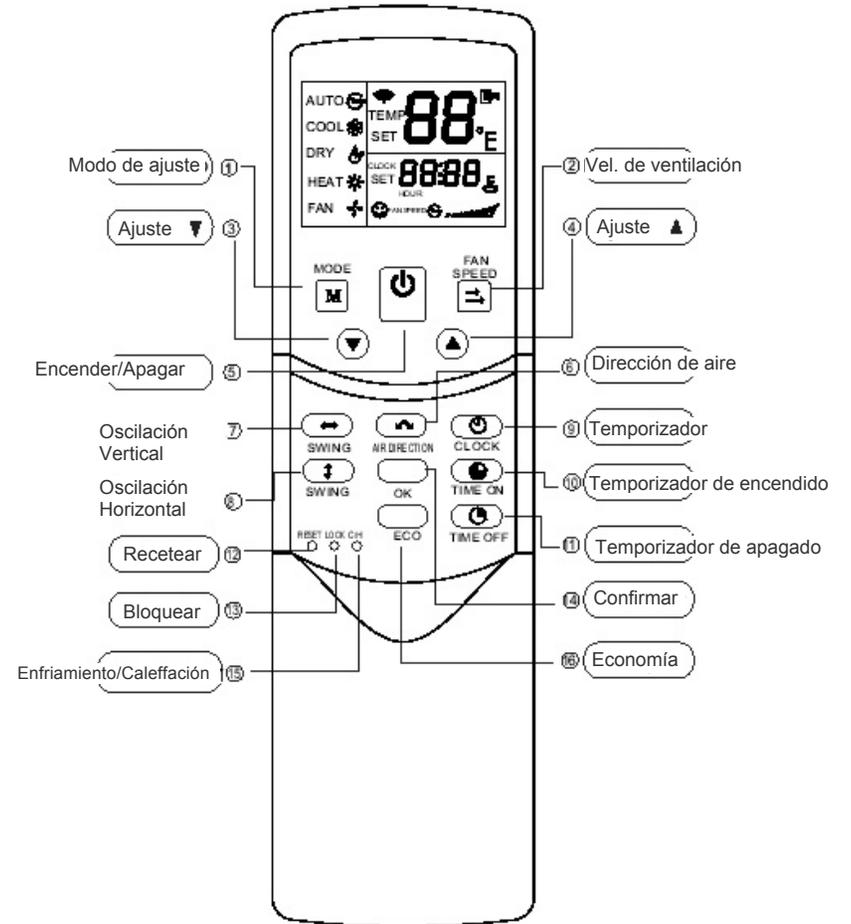


- 1. MODE (Modo):** Al presionar este botón podrá elegir el modo de funcionamiento en la siguiente secuencia: (Auto, Enfriamiento, Deshumidificación, Calefacción, Ventilación)



**NOTA:** El modo "HEAT" no está presente en el modelo con solo enfriamiento.


- 2. VELOCIDAD DEL VENTILADOR:** Puede elegir la velocidad del ventilador en la secuencia siguiente, presionando este botón: (Auto, Bajo, Medio, Alto)



- 3. AJUSTAR ▼:** Disminuye la temperatura. Mantenga presionado este botón para disminuir 1° C cada 0.5 segundos.
- 4. AJUSTAR ▲:** Aumenta la temperatura. Mantenga presionado este botón para aumentar 1° C cada 0.5 segundos.
- 5. ENCENDER / APAGAR:** Para encender o apagar el aire acondicionado.
- 6. DIRECCIÓN DEL AIRE:** Activa la función de oscilación. Una vez activada esta función, la persiana se inclinará 6°. Para una operación normal y mejores resultados en el enfriamiento o calentamiento, la persiana no debe colocarse en el grado que está cuando el aire acondicionado se apaga. (Sólo mediante el control remoto)
- 7. OSCILACIÓN VERTICAL:** Activa o desactiva la oscilación vertical. (Sólo mediante el control remoto)
- 8. OSCILACIÓN HORIZONTAL:** Activa o desactiva la oscilación horizontal. (Sólo mediante el control remoto)
- 9. CLOCK:** Muestra la hora actual (la hora 12:00 es mostrada cuando reinicia el aparato o lo enciende por primera vez). Mantenga presionado el botón CLOCK durante 5 segundos. Las horas comenzarán a parpadear cada medio segundo. Vuelva a presionar este botón y los minutos comenzarán a parpadear cada medio segundo. Use los botones ▲ y ▼ para cambiar las horas o los minutos y presione el botón OK para confirmar.
- 10. TIME ON (Temporizador de encendido):** Le permite ajustar la hora de encendido. Cada vez que presione este botón aumentará media hora. Cuando la hora fijada sea mayor a 10, cada vez que presione este botón aumentará 1 hora. Para cancelar la hora de encendido, ajuste el temporizador a 0:00.
- 11. TIME OFF (Temporizador de apagado):** Le permite ajustar la hora de apagado. Cada vez que presione este botón aumentará media hora. Cuando la hora fijada sea mayor a 10, cada vez que presione este botón aumentará 1 hora. Para cancelar la hora de apagado, ajuste el temporizador a 0:00

- 12. RESETEAR:** (En el interior). Presione este botón con una aguja de 1mm para cancelar la configuración actual y reiniciar el control remoto.
- 13. BLOQUEO:** (En el interior). Presione este botón usando una aguja de 1mm para bloquear o desbloquear la configuración actual.
- 14. OK:** Sirve para confirmar las modificaciones.
- 15. ENFRIAMIENTO/CALEFACCIÓN:** (En el interior). Presione este botón usando una aguja de 1mm para cambiar entre los modos de sólo enfriamiento o enfriamiento y calefacción. Durante la configuración se encenderá la luz posterior. El modo predeterminado en fábrica es enfriamiento y calefacción.
- 16. ECO:** Activa el modo de operación económica. Es aconsejable activar esta función mientras está durmiendo. (Sólo mediante el control remoto)

## INDICADORES

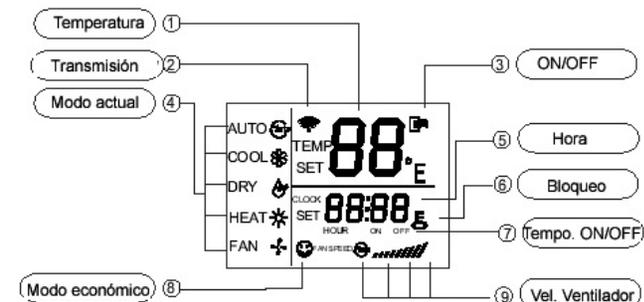

- 1. TEMP:** Muestra la temperatura fijada. Ajuste la temperatura usando los botones ▲ y ▼, No aparece ninguna indicación en esta área si está en el modo FAN.
- 2. TRANSMISIÓN:** El icono parpadeará cuando la señal esté siendo enviada por el control remoto.
- 3. ON/OFF:** El icono aparece cuando el control remoto está encendido o viceversa.
- 4. MODO ACTUAL:** Presione el botón MODE para ver el modo de funcionamiento actual. Puede elegir AUTO, COOL, DRY, HEAT o FAN (Auto, Enfriamiento, Calefacción ó Ventilación). (La función HEAT (Calefacción) no está disponible para modelos con solo función de enfriamiento)
- 5. HORA:** Muestra la hora fijada. Mantenga presionado el botón CLOCK durante 5 segundos. Las horas comenzarán a parpadear cada medio segundo. Vuelva a presionar este botón y los minutos comenzarán a parpadear cada medio segundo. Use los botones ▲ y ▼ para cambiar las horas o los minutos y presione el botón OK para confirmar.

- 6. BLOQUEO:** Este icono se enciende o apaga al presionar el botón LOCK. Cuando ha activado el bloqueo, todos los botones del control remoto quedarán desactivados con excepción del botón LOCK.
- 7. TEMP. ON/OFF:** Cuando ajusta la hora de encendido el icono ON se encenderá, de la misma manera, se encenderá el icono OFF. Si ajusta tanto la hora de encendido como de apagado, ambos iconos aparecerán en la pantalla.
- 8. VELOCIDAD DEL VENTILADOR:** Presione el botón FAN SPEED para ver la velocidad actual del ventilador. Puede elegir entre AUTO, LOW, MED y HI (Auto, Bajo, Medio, Alto). La configuración predeterminada es velocidad media.
- 9. MODO ECONÓMICO:** Este icono se encenderá o apagará la presionar el botón ECO.

NOTA: Todos los iconos se encenderán cuando instale las baterías por primera vez o después de reiniciar el control remoto.

## INSTRUCCIONES DE USO

### INSTALACIÓN Y REPLAZO DE LAS BATERÍAS

- Use dos baterías alcalinas #7.
- Retire la tapa del compartimento de las baterías y coloque las baterías asegurándose de que estén del lado de la polaridad correcta.

### MODO AUTOMÁTICO

Encienda el aire acondicionado. El indicador de encendido de la unidad interior comenzará a parpadear.

1. Presione el botón MODE para elegir el modo AUTO.
2. Use los botones ▲ y ▼ para ajustar la temperatura en un rango de 17° C a 30° C.
3. Presione el botón ON/OFF. El indicador de la unidad interior se encenderá y el aire acondicionado trabajará en el modo AUTO. Así mismo, la velocidad del ventilador se ajustará automáticamente por lo que no podrá ser cambiada.
4. ECO: Se activa en el modo AUTO.

### ENFRIAMIENTO, CALEFACCIÓN Y VENTILADOR

1. Presione el botón MODE para elegir el modo COOL, HEAT o FAN.
2. Use los botones ▲ y ▼ para ajustar la temperatura en un rango de 17° C a 30° C.
3. Presione el botón FAN SPEED para elegir la velocidad del ventilador entre AUTO, LOW, MED y HI.
4. Presione el botón ON/OFF. El indicador de la unidad interior se encenderá y el aire acondicionado trabajará en el modo seleccionado. Para detener el aire acondicionado, presione el botón ON/OFF.

### MODO DE DESHUMIDIFICADOR

1. Presione el botón MODE para elegir el modo COOL, HEAT o FAN.
2. Use los botones ▲ y ▼ para ajustar la temperatura en un rango de 17° C a 30° C.
3. Presione el botón ON/OFF. El indicador de la unidad interior se encenderá y el aire acondicionado trabajará en modo DRY. Para detener el aire acondicionado, presione el botón ON/OFF.
4. En el modo DRY, las funciones ECO y FAN SPEED no están disponibles.

### TEMPORIZADOR

Los botones TIME ON y TIME OFF le permiten ajustar la hora de encendido y apagado respectivamente.

#### HORA DE ENCENDIDO

1. Presione el botón TIME ON. Los iconos SET, HOUR y ON se encenderán.
2. Vuelva a presionar el botón TIME ON para ajustar la hora de encendido.
3. Mantenga presionado este botón para aumentar el tiempo de media en media hora. Cuando exceda las 10 horas, al presionar este botón aumentará de una en una hora.
4. Medio segundo después de configurar la hora de encendido, el control remoto enviará la señal al aire acondicionado.

#### HORA DE APAGADO

1. Presione el botón TIME OFF. Los iconos SET, HOUR y ON se encenderán.
2. Vuelva a presionar el botón TIME OFF para ajustar la hora de encendido.
3. Mantenga presionado este botón para aumentar el tiempo de media en media hora. Cuando exceda las 10 horas, al presionar este botón aumentará de una en una hora.
4. Medio segundo después de configurar la hora de apagado, el control remoto enviará la señal al aire acondicionado.

#### HORA DE ENCENDIDO Y APAGADO SIMULTÁNEAMENTE

1. Ajuste la hora de encendido según el procedimiento especificado en el título "Hora de encendido".
2. Ajuste la hora de apagado según el procedimiento especificado en el título "Hora de apagado".
3. Si la hora de encendido y apagado no excede las 10 horas, el apagado se activará media hora después de la hora de encendido. Si la hora de encendido y apagado excede las 10 horas, el apagado se activará 1 hora después de la hora de encendido.
4. Medio segundo después de configurar la hora de apagado y encendido, el control remoto enviará la señal al aire acondicionado.

s

#### MODIFICACIÓN DE LA HORA DEL TEMPORIZADOR

Use los botones correspondientes para ajustar la hora de encendido y apagado. Para cancelar la hora de encendido o apagado, ajuste el temporizador a 0:00.

**NOTA:** La hora fijada para el temporizador es relativa a la hora del reloj del control remoto. No se puede cambiar la hora del reloj cuando las funciones de encendido o apagado están activas.