

# Manual de matenimiento Escáner en color de alta velocidad Modelo N° KV-S3065CL / KV-S3065CW

### Limpieza del escáner

Rogamos que consulte el diagrama de la página siguiente.

Consulte las Instrucciones de funcionamiento (CD-ROM) para obtener más detalles.

Ponga el interruptor de alimentación del escáner en la posición de apagado (OFF) antes de limpiarlo.

#### ■ Interior del escáner

Limpie la unidad abajo descrita por lo menos una vez a la semana o cuando se han explorado 20.000 hojas, lo que sea que venga primero.

- Limpie los rodillos, sensores, hojas del reflector y detectores de doble alimentación si el papel se atasca o se produce doble alimentación frecuentemente.
- Limpie las tapas de los sensores de imagen cuando aparezcan líneas en las imágenes escaneadas.
- El escaneado de papel sucio producirá imágenes de mala calidad.

Para mantener una exploración correcta, limpie las piezas del escáner frecuentemente.

#### Limpieza de los rodillos, sensores, reflectores y detectores de alimentación de doble hoja

Utilice el papel de limpieza de rodillos para eliminar la suciedad de las superficies de todos los rodillos.

• Durante esa operación de limpieza, sujete los rodillos para evitar su rotacion. Limpie los rodillos a fondo de un extremo a otro en las direcciones de las flechas mostradas en el dibujo de la página siguiente.

Además, quite el polvo de los sensores, reflectores y detectores de alimentación de doble hoja con un soplador.

Tras limpiar los rodillos anteriores, haga clic en el botón [Borrar Contador] para [Rodillo después de limpieza] haciendo uso de las utilidades de usuario.

Puede adquirir el papel de limpieza de rodillo (Modelo N.º KV-SS03) en el mismo establecimiento donde adquirió el escáner.

Para obtener suministros o accesorios, llame al 1-800-346-4768 (EE.UU solamente) o a su distribuidor.

#### Limpieza de las tapas de los sensores de imagen

Limpie las tapas de los sensores de imagen usando un papel de limpieza de rodillos.

#### Exterior del escáner

Limpie el escáner al menos una vez al mes.

#### Limpieza de la tapa

Limpie la tapa con un paño blando.

#### Salida del ventilador

Quite la suciedad y el polvo de la salida del ventilador con un cepillo.

## Cambio del módulo de rodillos del alimentador de papel y el rodillo de retardo


Para asegurar un rendimiento duradero, Panasonic recomienda cambiar el módulo de los rodillos del alimentador de papel y el rodillo de retardo después de haber escaneado 300.000 hojas.

El valor estándar es 300.000 hojas. La duración de estos rodillos depende de las condiciones del papel.

Si ocurre con frecuencia atascos de papel o se produce la alimentación simultánea de varias hojas incluso después de haber limpiado los rodillos, le rogamos que llame al 1-800-346-4768 (EE.UU solamente) o a su distribuidor, y que pida un "Kit de intercambio de rodillos" (KV-SS017).

\*Antes de usar el escáner, consulte el apartado "Precauciones" en el Manual de instalación.

#### Limpieza de los rodillos

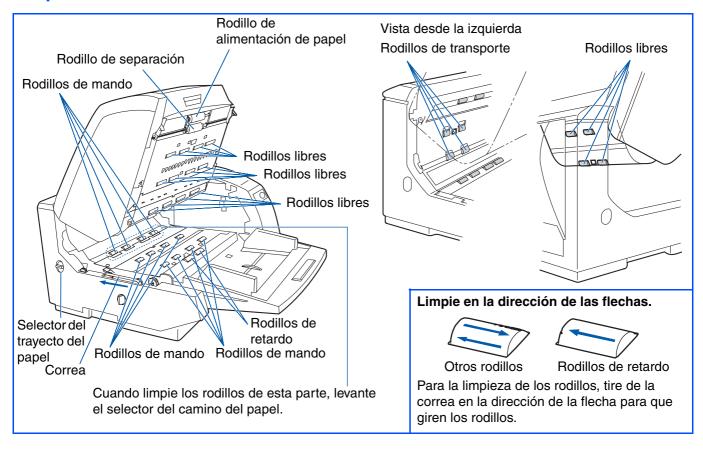

### Limpieza de los sensores, reflectores, detectores de doble alimentación y tapas de sensores de imagen

