


Receptor enchufable

CARACTERISTICAS TECNICAS	DTP-15	DTP-500
Frecuencia	868,35 MHz	
Codificación	Código cambiante de alta seguridad	
Memoria	15 códigos	500 códigos
Número de canales	2	
Alimentación	12 V dc	
Salida control acceso	-	BUS-LIN
Consumo reposo / func.	18 mA / 40 mA	30 mA / 90 mA
Temperatura funcionamiento	-20°C a +85°C	
Dimensiones	52x47x15 mm	

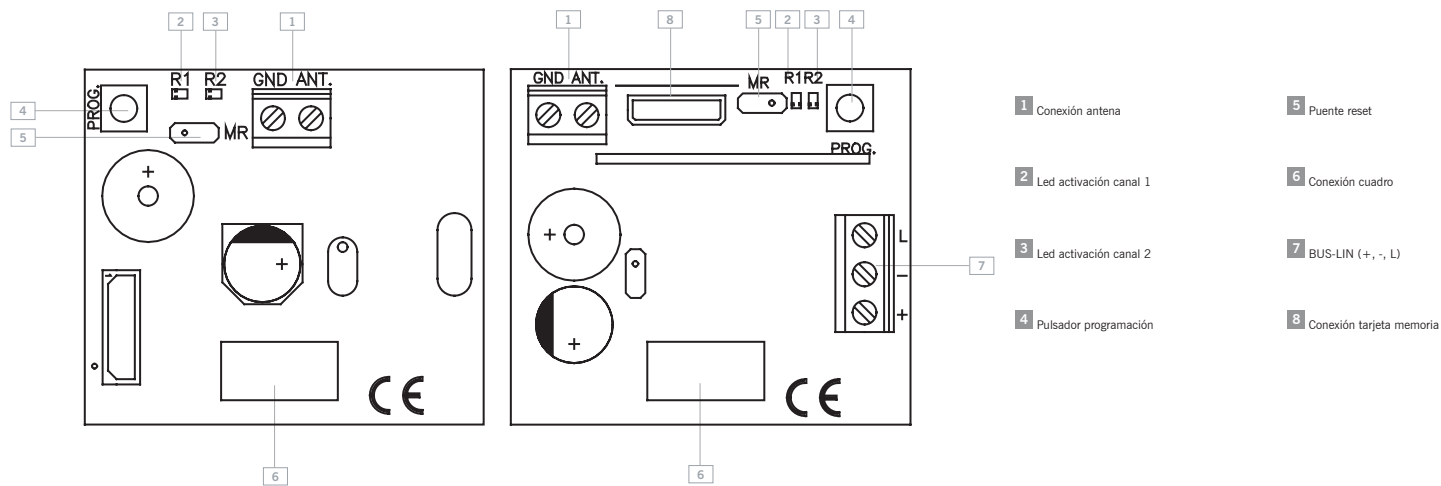

FUNCIONAMIENTO

Los indicadores luminosos se activan cada 5 segundos indicando una correcta alimentación del equipo. Al recibir un código, el receptor comprueba si está en la memoria, activando el canal correspondiente.

PROGRAMACION

Presionar el pulsador de programación del receptor durante 1 segundo y escuchará una señal sonora. El receptor entrará en programación (ver tabla). Si se mantiene presionado el pulsador de programación, el receptor pasará de una configuración a la siguiente de manera cíclica. Una vez elegida la configuración de programación para el emisor que se quiere dar de alta, enviar el código a programar pulsando el botón que se desee para ese canal del emisor.

Cada vez que se programe un emisor, el receptor emitirá una señal sonora de 0,5 segundos. Si se presiona de nuevo el pulsador de programación, transcurren 10 segundos sin programar o bien, presionando los dos primeros pulsadores del emisor, el receptor saldrá del modo de programación, emitiendo dos señales sonoras de 1 segundo. Si al programar un emisor, la memoria del receptor está llena, éste emitirá 7 señales sonoras de 0,5 segundos y saldrá de programación.

Programación "EUROCODE"

El botón del emisor que se pulse al programar activará el canal 1

ON fija**OFF****Programación especial**

(sólo válida en cuadros con 2 canales en formato enchufable)

El botón del emisor que se pulse al programar activará el segundo canal

OFF fija**ON**

El botón del emisor que se pulse al programar activará los 2 canales a la vez

ON fija**ON fija****Programación estándar ó pluricanal**

(sólo recomendable en cuadros con 2 canales en formato enchufable)

- Pulsando en programación el botón 1 o el 2:

el botón 1 del emisor activará el canal 1

el botón 2 del emisor activará el canal 2

- Pulsando en programación el botón 3 o el 4:

el botón 3 del emisor activará el canal 1

el botón 4 del emisor activará el canal 2

intermitente**intermitente****RESET TOTAL**

Estando en modo de programación, se mantiene el pulsador de programación presionado y se realiza un puente en el jumper de reset "MR" durante 3 segundos. El receptor emitirá 10 señales sonoras de preaviso y después otras de frecuencia más rápida, indicando que la operación ha sido realizada. El receptor queda en modo programación.

Si transcurren 10 segundos sin programar o bien, presionando los dos primeros pulsadores del emisor, el receptor saldrá del modo de programación, emitiendo dos señales sonoras de 1 segundo.

USO DEL RECEPTOR

Estos receptores están destinados a usos de telemandos para puertas de garaje. No está garantizado su uso para accionar directamente otros equipos distintos de los especificados.

El fabricante se reserva el derecho a cambiar especificaciones de los equipos sin previso aviso.

ADVERTENCIAS

Desconectar la alimentación antes de efectuar cualquier manipulación en el receptor.

Las instrucciones de uso de este equipo deberá permanecer siempre en posesión del usuario.



FORSA CENTRO - Madrid - C/. Montilla, 18 - Tel. y fax.: 916985688 - 28980 Parla - MADRID
FORSA SUR, S.L. - Córdoba - Pol. de las Quemadas - C/. José de Galvez y Aranda, parcela 31-32, nº 4
Tel.: 957326729 - Fax.: 957326541 - 14014 CÓRDOBA
FORSA SUR - Sevilla - Poligono Ind. La red - C/. 6, nave 50 - Tel.: 955634496 - Fax.: 955634497
41500 Alcalá de Guadaira - SEVILLA
FORSA LEVANTE - Valencia - C/ Retor, 3 - Tel. y fax: 963336830 - 46006 VALENCIA
FORSA ARAGÓN - Zaragoza - C/. Vidal de Canellas, 7 Izda. - Tel. y fax: 976352323 - 50005 ZARAGOZA
FORSA GALICIA - Lugo - C/. Ramón Farré, 6 - Tel. y Fax.: 982585410 - 27880 Burela - LUGO

AUTOMATISMOS FOR, S.A.

Avda. del Castell de Barberá 21-27
Centro Ind. Santiga, Tall. 15 nave 3
Tel.: 937187654 Fax.: 937191805
08210 Barberá del Vallés - BARCELONA
e-mail: forsa@forsa.es

www.forsa.es**Tel. de atención al cliente: 902 488 444**