
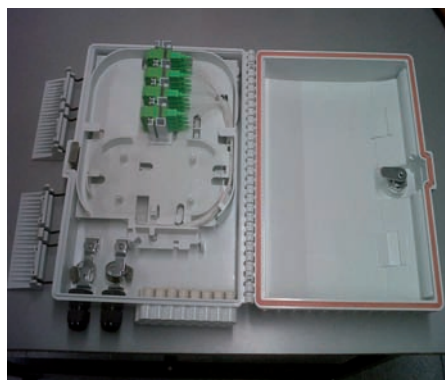


FTT-H216 Caja Terminal Optica FTTH

Manual de instalación

Nombre del producto	Caja terminal óptica	N° de parte	
Nombre del producto p/cliente	FTT-H216 SC/APC	N° de parte para el cliente	
Doc. N° / Rev.			
Descripción del producto	<ul style="list-style-type: none"> • Caja para uso del despliegue de FTTH • Entradas y salidas de cables de alimentación • 16 salidas independientes de bajantes 		

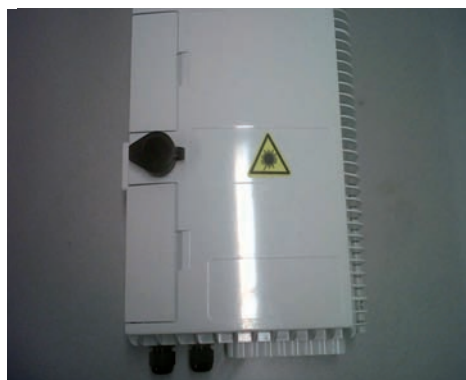

1	Aplicaciones
1.1	Ampliamente utilizado en redes de FTTH
1.2	Redes de telecomunicaciones
1.3	Redes CATV
1.4	Redes de área local

2	Características
2.1	<ul style="list-style-type: none"> • Interfaz de uso estándar • Plástico de Alto impacto
2.2	Fácil operación y mantenimiento
2.3	Soporta Splitter PLC hasta 1x8 & 1x16
2.4	<ul style="list-style-type: none"> • Anti-UV • Resistente a los rayos ultra violeta • Alto grado de IP (65)
2.5	Dos puertos de entradas y 16 puertos de salidas para cables Drop

3	Especificaciones	
Modelo	Capacidad	Dimensiones
FTT-H216	16 puertos	260mm (W) x320mm (D) x90mm

4	Dimensión del embalaje			
Modelo	Peso Neto (kg/pcs)	Dimensiones de la caja (mm)	Peso Bruto (kg/caja)	N° de productos (pcs/caja)
FTT-H216	1.85	550*355*620	16.1	10

5

Imagen de caja con soporte al poste



6

Imagen caja sobre fachada



5

Instalación


5.1

Inserte el cable y efectúe la retención




5.2

Fusione/empalme la entrada del cable con la entrada del Splitter (Divisor) mediante empalme por fusión o mecánico

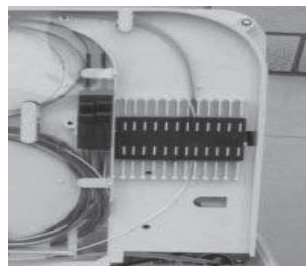


5.3

Alojar el Splitter (Divisor)

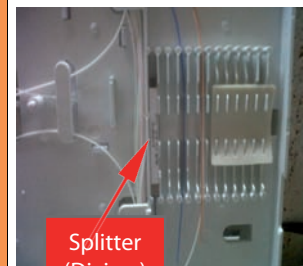


5.4

Alojar el Kit FAN-OU (si el Divisor lo trajera) en la cavidad y almacenar (organizar) la transición de las fibras Ribbon (en cinta) con las buferizadas

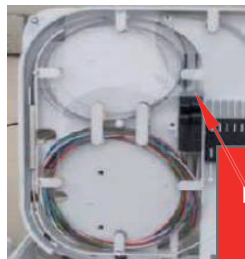

5.5

Almacenar las salidas buferizadas y sacarlas por el corte de la bandeja

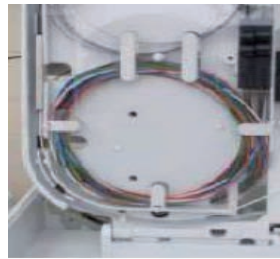

5.6


Una vez pasadas las salidas conectorizadas, insertarlas en la pletina de acopladores



Corte para paso de salidas del splitter

5.7


Insertar el Cable Drop por la Entrada/Salida de Bajantes

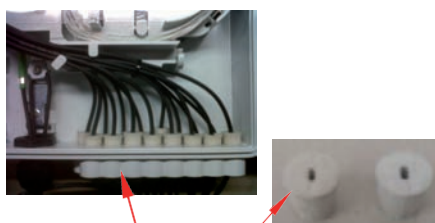

Grommets de salidas

5.8

Conectar el bajante conectorizado al frente de acopladores

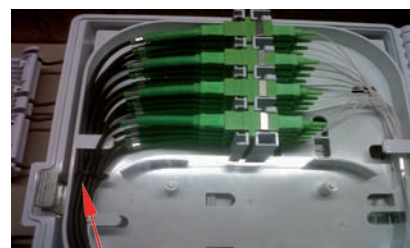

Cable Drop

6	Producto terminado
6.1	Chequee que esté todo correcto y cierre la tapa 



Perón 2999 - CP 1198 - Buenos Aires
Tel. Directo (011) 4861-2164
Tel. (011) 5290-3822/3833/3834/3842