


MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

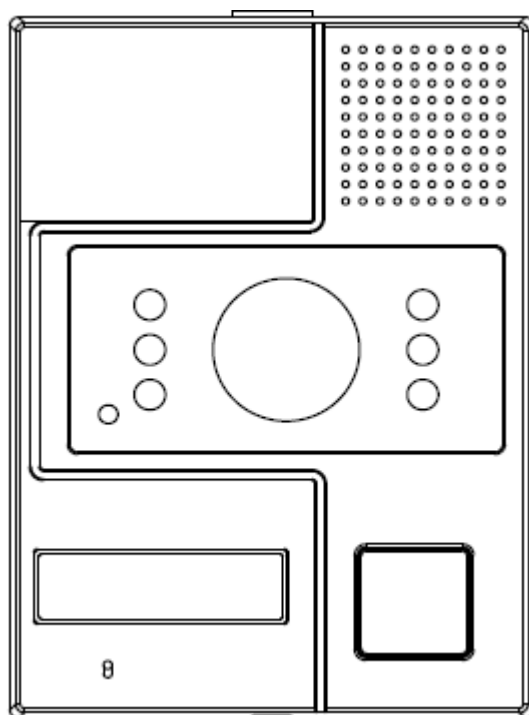


PANEL EXTERIOR Y CÁMARA DE APARTAMENTO

INSTRUCCION IMPORTANTE


Este manual incluye 2 sistemas: uno es usado como panel exterior en el sistema de villas y otro es usado como cámara en el sistema súper apartamento.

IMAGEN

SISTEMA VILLA

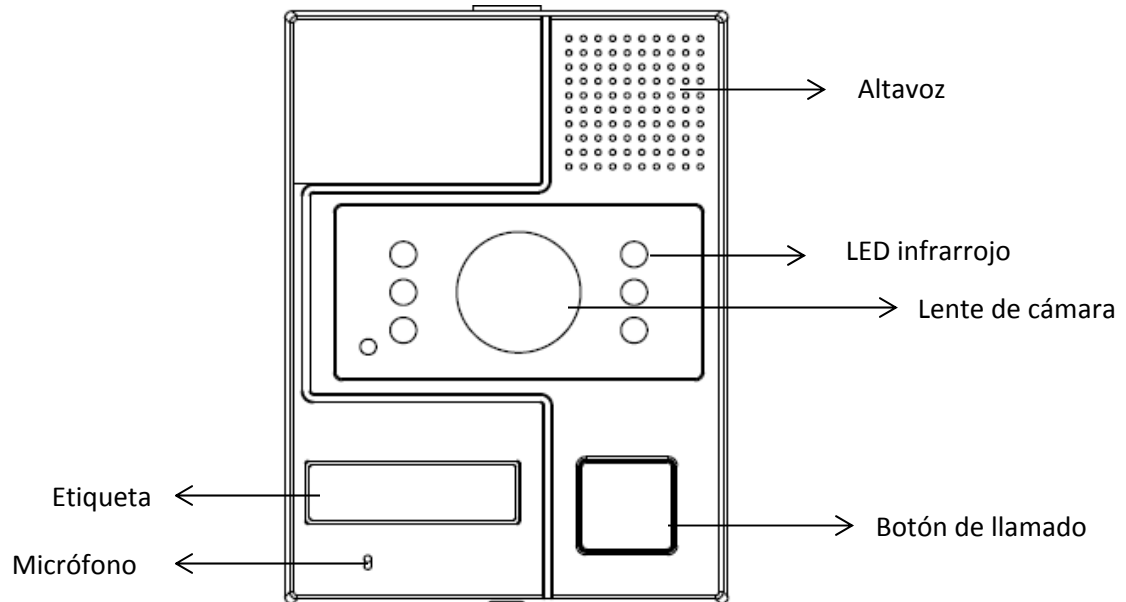

Control de
volumen del
altavoz

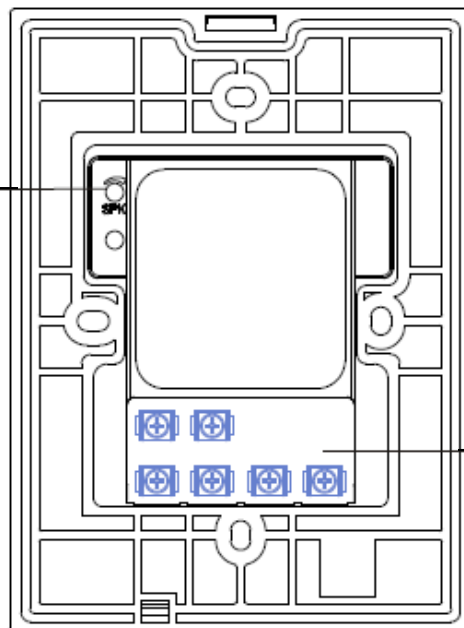

(PARTE TRASERA)

Terminales de
conexión

FUNCIONES BÁSICAS

1. Cámara a color o blanco y negro
2. función de visión nocturna Infrarroja
3. Monitor de llamado interior
4. Capacidad máxima: 6 monitores interiores.


PARÁMETROS TECNOLÓGICOS

1. Voltage de trabajo: DC12V
2. Potencia: 2.5W
3. Temperatura de operación: -20°C / +70°C
4. Consumo de energía en espera: 0.05W
5. Cámara: 1/4"CCD
6. Resolución: 542*582
7. Modo conversación: Comunicación bi-direccional
8. Tiempo de conversación: 60s

DIAGRAMA DEL SISTEMA


1. PARA PANEL EXTERIOR

OPCION 1: Si se conecta una cerradura que utiliza la misma fuente de alimentación que el monitor interior y el panel exterior, por favor, ver el siguiente diagrama de sistema:

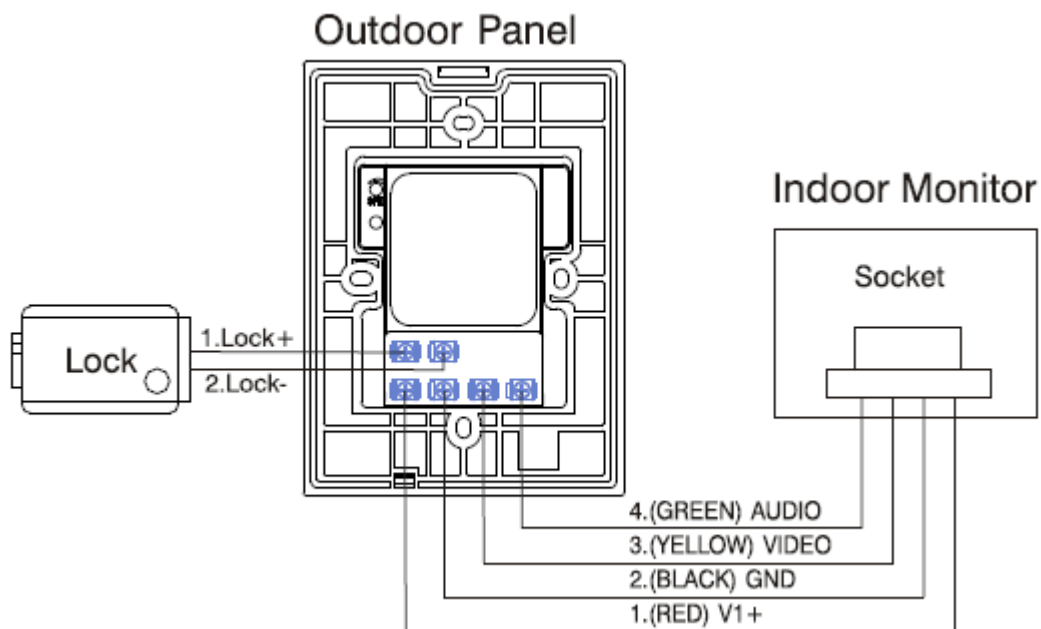


Opción 2:

Si la cerradura necesita una fuente de alimentación externa, se adjunta el diagrama a continuación:

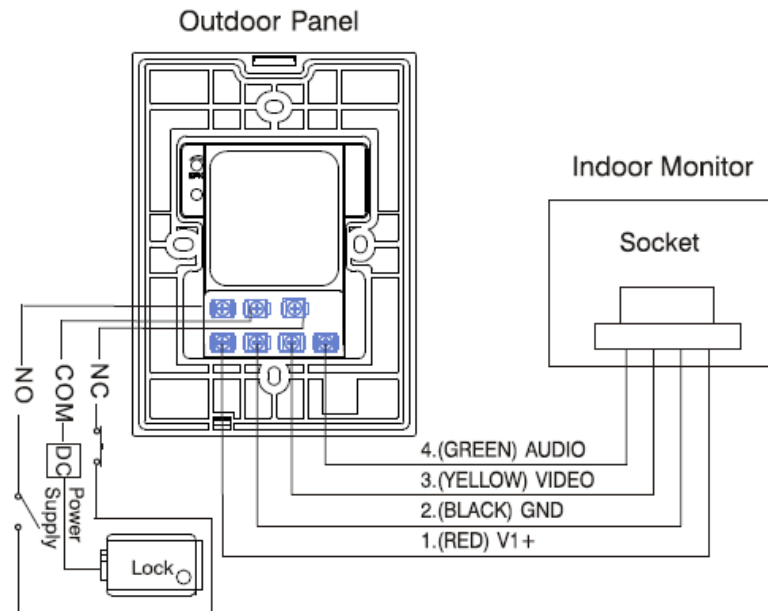



2. PARA DOS PANELES EXTERIORES

Usted necesita instalar un módulo aislador como se ve a continuación:

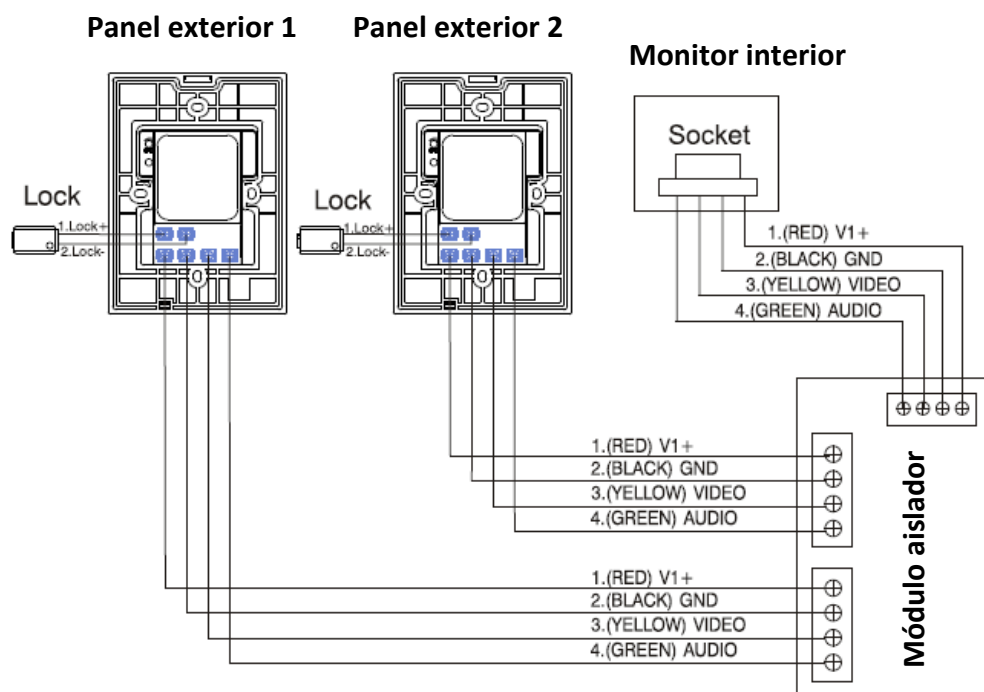

**SISTEMA SUPER
APARTAMENTO**

IMAGEN

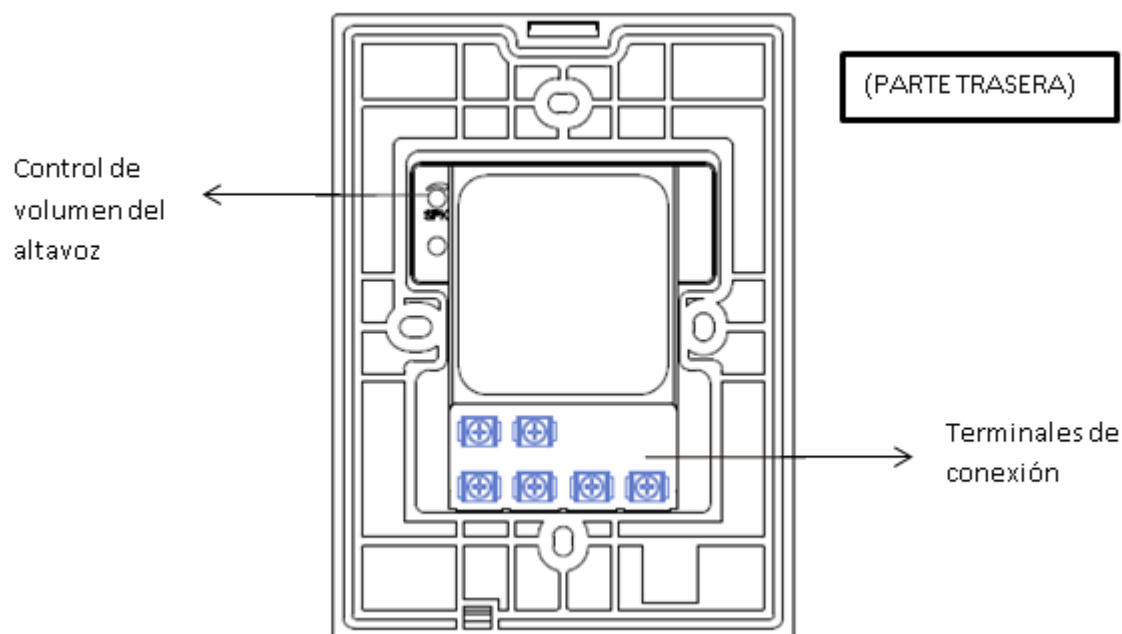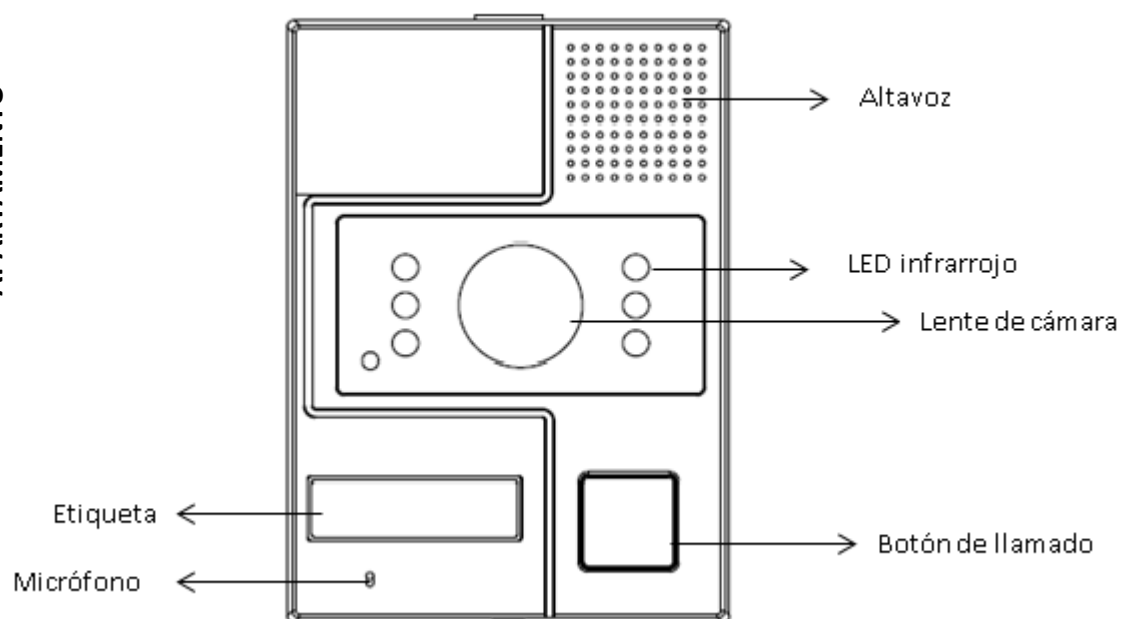


FUNCIONES BÁSICAS

1. Cámara a color o blanco y negro
2. función de visión nocturna Infrarroja
3. Monitor de llamado interior
4. Fuente de poder desde el monitor interior.

PARÁMETROS TECNOLÓGICOS

1. Voltage de trabajo: DC18V
2. Potencia: 5W
3. Temperatura de operación: -20°C / +70°C
4. Consumo de energía en espera: 0.2W
5. Cámara: 1/4"CCD
6. Resolución: 542*582
7. Modo conversación: Comunicación bi-direccional
8. Tiempo de conversación: 45s

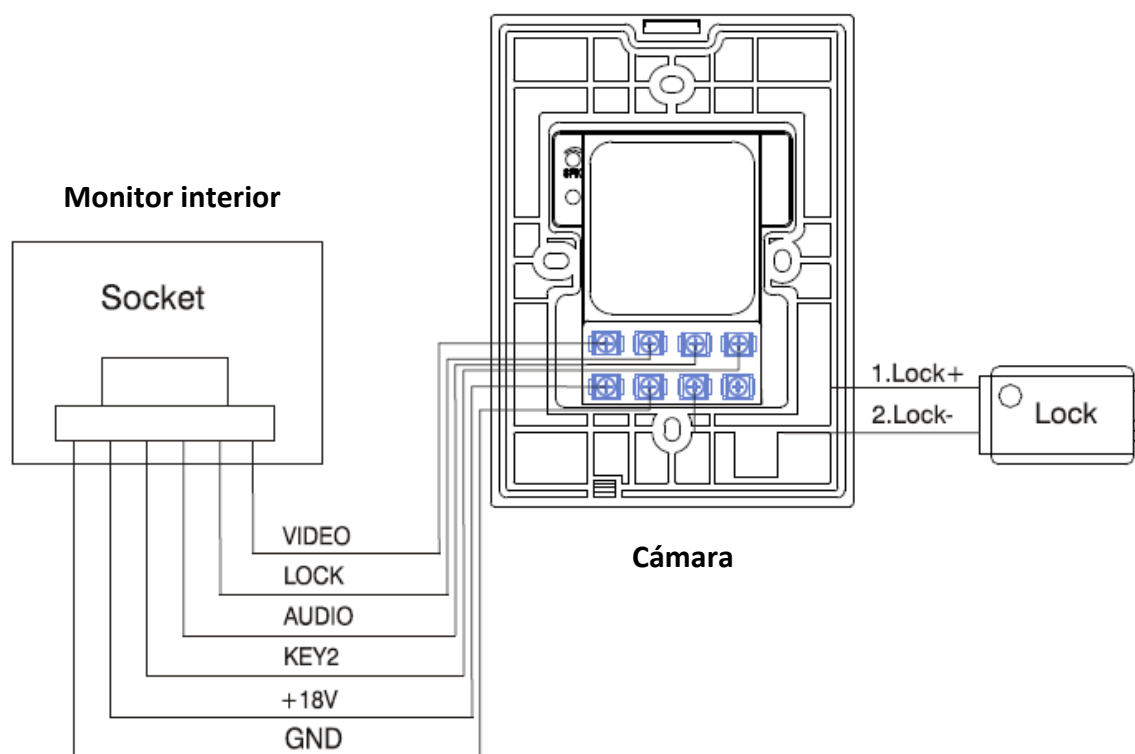


ESPECIFICACIONES

1. Dimensión: 92*127*32mm
2. Instalación: Montura tipo superficie de pared

CONTENIDO DEL EMPAQUE

1. PANEL EXTERIOR CON SOPORTE DE MONTAJE

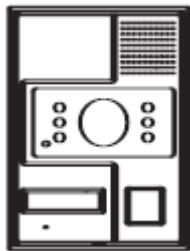


2. 2 TORNILLOS




OPERACIÓN:

Llamar al monitor interior: presione directamente el botón y escuchará una serie de sonidos.

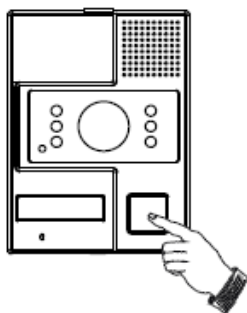


INSTALACIÓN:


Paso 1: Retire los tornillos para separar el panel exterior y el soporte de montaje

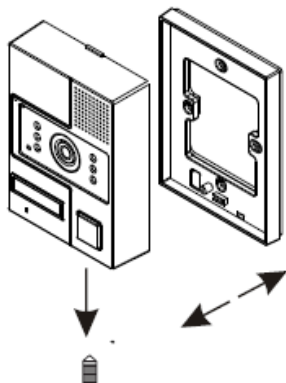

Paso 1

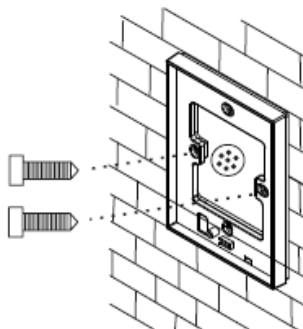

Paso 2

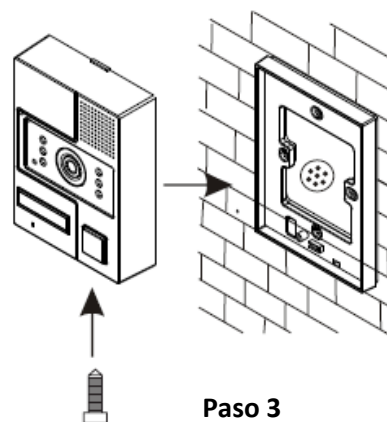


Paso 3


PASO 2: Escoja la ubicación adecuada para abrir 2 orificios en la pared, luego ubique el soporte de acuerdo a la posición de esos 2 orificios.

PASO 3: Conecte el cable a las terminales de conexión del panel exterior, luego ubique el panel en el soporte y ajuste un tornillo hasta el fondo para apretarlo.

Ángulos de la cámara

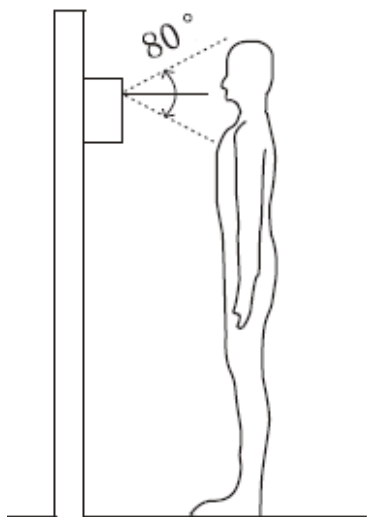

Posición estándar

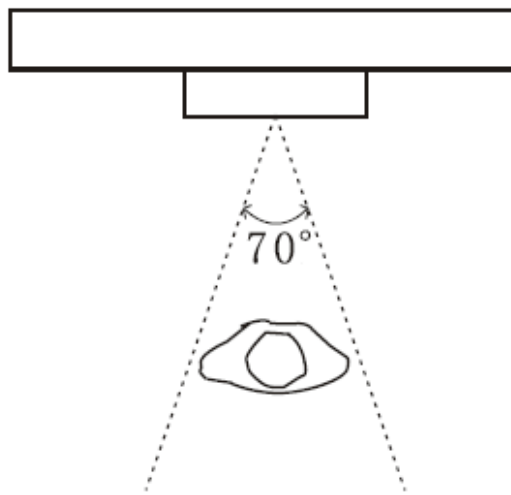

Posición Horizontal

MANTENIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS

1. Mantenga un espacio en la superficie y use un pañuelo suave para limpiar el polvo en la unidad.
2. Apague la fuente de poder del monitor interior cuando limpie el dispositivo.
3. Si hay una gran suciedad, use toallas suaves húmedas para limpiar y luego séquelo.
4. No use benceno, tiner o solventes orgánicos como gasolina para limpiar, éstos pueden causar daño a la cubierta y/o cambiar los colores.