

MANUAL DE INSTALACION E INSTRUCCIONES DE USO ALFOMBRA CALEFACTORA

1. FUNCIÓN

La alfombra calefactora está equipada con un sistema de control de temperatura local integrado que protege a la alfombra del sobrecalentamiento.


La alfombra calefactora está diseñada para secar el calzado al entrar en cualquier lugar. También puede usar la alfombra calefactora para calentar los pies. La alfombra calefactora está disponible en dos tamaños (600x450mm con 65W y 600x900mm con 170W), y también en diferentes colores. La alfombra calefactora se suministra con un cable de conexión de 2,0m y un enchufe.

2. DATOS TÉCNICOS

| | |
|--|-------------------|
| Tensión | 230 VAC, 50–60 Hz |
| Nivel de protección | II |
| Grado de protección | IP 67 |
| Longitud enchufe frío 2m incl. enchufe | |

3. CONSTRUCCIÓN

1. Tapete de goma inferior
2. Lámina calefactora
3. Conexión
4. Cable frío
5. Enchufe
6. Tapete de goma con alfombra

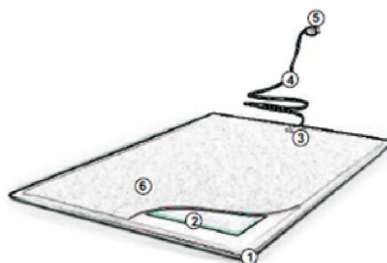

| Tipo | Dimensión | Potencia | Color |
|-------------------|-----------|----------|--------|
| | [mm] | [W] | |
| HF Alfombra 65 B | 600 x 450 | 65 | Gris |
| HF Alfombra 65 S | 600 x 450 | 65 | Marrón |
| HF Alfombra 170 G | 600 x 450 | 65 | Negro |
| HF Alfombra 170 B | 600 x 900 | 170 | Gris |
| HF Alfombra 170 S | 600 x 900 | 170 | Marrón |
| HF Alfombra 65 G | 600 x 900 | 170 | Negro |

4. INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

NUNCA debe encender una alfombra calefactora que esté cubierta (cesta de mascotas, manta de mascotas, toalla, terrario, macetas) para evitar bloquear el calor.

NUNCA encienda la alfombra calefactora si está totalmente cubierta por muebles.

El suelo debe estar limpio y nivelado.

Por favor proteja la alfombra calefactora de cualquier daño.

Si la alfombra calefactora está dañada, desenchúfela.

Nunca repare una alfombra calefactora dañada. Una alfombra calefactora dañada deberá sustituirse al completo.

No abra la alfombra calefactora

En caso de daños en el cable de conexión, la alfombra calefactora deberá sustituirse al completo.

No repare o modifique el cable de conexión.

5. SET DE ENTREGA

Alfombra calefactora 1 ud.

Manual de funcionamiento 1 ud.

6. CONSEJOS DE SEGURIDAD

Por favor lea atentamente el manual de instalación. Por favor preste atención al hecho de que la alfombra calefactora no debe encenderse si está enrollada o doblada.

7. GARANTIA

El fabricante garantiza la conformidad de la alfombra calefactora con la descripción de diseño asumiendo que el manual de instalación y operación son tenidos en cuenta.

Periodo de Garantía – 2 años desde la fecha de compra.

En caso de fallo durante el periodo de garantía debido a un error de fabricación, a pesar de haber realizado correctamente la instalación (según el manual), el cliente tiene derecho a la reparación o sustitución del producto. La garantía no cubre daños que se deban a un tratamiento inadecuado, daños causados por terceros, una instalación incorrecta (que no siga el manual) o los daños resultantes. Por favor guarde su factura. Para cualquier reclamación relativa a la garantía deberá mostrar su factura de venta.

8. RECLAMACIONES

En caso de fallo durante el periodo de garantía, por favor contacte con el centro de servicio del fabricante o con el representante regional autorizado.

9. CERTIFICADO DE GARANTIA

Nombre: _____

Calle: _____

Código postal, Ciudad: _____

País: _____

Tel.: _____

E-Mail: _____

Fecha de compra: _____

Instalador: _____

Fecha de instalación: _____

Firma Instalador: _____

facula

Tel.: +34 (0) 902 20 02 80

info@facula.es

www.facula.es