Honeywell

MANUAL DE INSTRUCCIÓN PARA INSTALACIÓN TERMOSTATO CM-27

CARACTERÍSTICAS



- Programa individual de calefacción para cada uno de los 7 días de la semana.
- Hasta seis cambios de nivel de temperatura diarios.
- Programa baseprefijado en fábrica.
- Posibilidad de modificar eventualmente, para el período en curso, la temperatura programada.
- Funcionamiento manual o automático. Programa especial para períodos de ausencia.
- Alimentación por pilas para evitar la pérdida del programa cuando se produce un fallo de corriente.
- Botón para consultar la tº de control programada para el período en curso.

PROGRAMACIÓN DEL TERMOSTATO PROGRAMABLE

HORA Y DIA

Para poner el reloj en hora y día, abra primeramente la tapa abatible situada en la parte delantera del termostato programable.
1.Sitúe el selector en la posición DAY/ . La hora y el cursor del día aparecerán parpadeando en la pantalla, indicando que se puede proceder a cambiarlos.
2.Para cambiar la hora, pulse los botones o hasta que la indicación en pantalla coincida con la hora exacta. Cada pulsación produce un cambio de un minuto. Manteniendo el botón pulsado la indicación horaria cambiará lentamente al principio y rápidamente después.
3.Para cambiar el día, pulse el botón DAY hasta que el cursor se sitúe en la pantalla debajo del día correcto. El día 1 es lunes, el 2 martes, etc. Con cada pulsación el botón avanza un día.
4.Moviendo el selector deslizante a la posición siguiente quedarán ajustados el día y la hora.

PROGRAMACIÓN DE LOS NIVELES DE TEMPERATURA

El programa de calefacción ofrece la posibilidad de establecer hasta 6 niveles de temperatura distintos por cada día de la semana. Con el fin de poder mantener el nivel de confort después de medianoche, la programación de un día comprende desde las 3:00 hasta las 2:50 (del día siguiente). Cada nivel de temperatura puede seleccionarse entre 5º C y 30º C en pasos de 0,5ºC.


5. Sitúe el selector en la posición **PROGRAM.** En pantalla aparecerán, parpadeando, la hora del primer cambio de nivel del lunes y su correspondiente temperatura.

6. Use los botones o para programar la hora del primer cambio de nivel de temperatura (la indicación cambia de 10 en 10 minutos). Manteniendo el botón pulsado la indicación horaria cambiar rápidamente.
7. Use los botones o para programar el primer nivel de temperatura. La indicación cambia en pasos de 0,5º C. Manteniendo el botón pulsada la indicación de temperatura cambiara rápidamente.
8. Pulse el botón 2 . En pantalla aparecerán parpadeando, la hora del segundo cambio de nivel del lunes y su correspondiente temperatura. Selecciones la hora y temperatura deseadas mediante los botones o y respectivamente.
9. Pulse sucesivamente los botones de cambio de nivel 3 a 6, repitiendo los pasos anteriores, para programar los 6 cambios de nivel restantes para el lunes.
10. Programación del día siguiente. Existen dos posibilidades:
a) Programación del segundo día de la semana, martes. Pulse el botón **DAY** hasta que el cursor se sitúe debajo del 2. Repita los pasos anteriores, del 2 al 5.
b) Si desea repetir la misma programación del lunes para el martes, pulse el botón **COPY**. Si desea hacer lo mismo para el miércoles, repita la operación y así sucesivamente para los días siguientes.
NOTAS
- El programa base prefijado en fábrica utiliza solamente cuatro de los seis cambios de nivel de temperatura disponibles, indicados en la pantalla con los números **1, 2, 3 y 4.**
Se pueden programar hasta dos cambios de nivel más pulsando los botones **5 y 6**.
Los cambios no deseados pueden borrarse manteniendo pulsada durante unos segundos el botón de cambio de nivel correspondiente, de **2 a 6**.


- La programación de los diferentes cambios de nivel de temperatura deben realizarse en el orden correcto. Si intenta cambiar este orden, aparecerá en la pantalla, parpadeando, el número del siguiente (o el anterior) cambio de nivel, para advertirle que si continúa pulsada el botón o se ajustará el cambio siguiente o el anterior.

COMPROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

Utilizando los botones **DAY** y de cambio de nivel **1** a **6**, podrá comprobar si la programación realizada previamente es correcta y podrá efectuar las correcciones oportunas, si fuera necesario.
Moviendo el selector deslizante a la posición siguiente (AUTO), quedará realizada la programación.

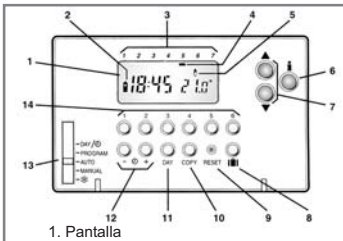


1. Pantalla
2. Indicación
3. Días (1 Lunes y 7 Domingo).
4. Curso día.
5. Indicación Calefacción.
6. Botón Consulta Temperatura Programada.
7. BotonesCambio Tº.
8. Botón Vacaciones.
9. Reset
10. Botón Copia Día.
11. Botones Día.
12. Botones Cambio Hora.
13. Selector Deslizante.
14. Botones Programa

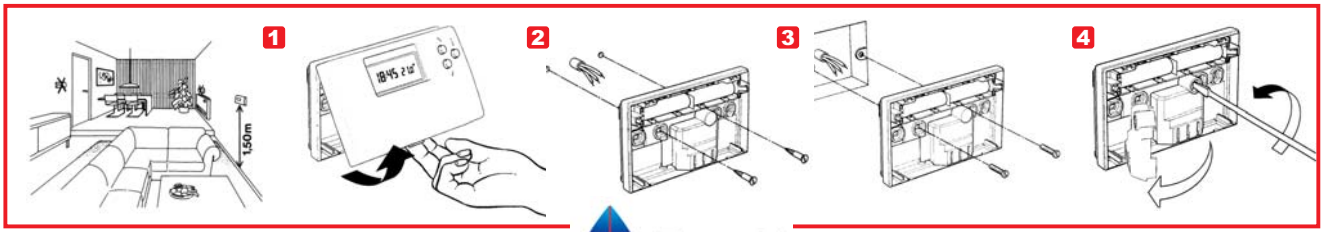

Recal CHILE

Honeywell

MANUAL DE INSTRUCCIÓN PARA INSTALACIÓN TERMOSTATO CM-27

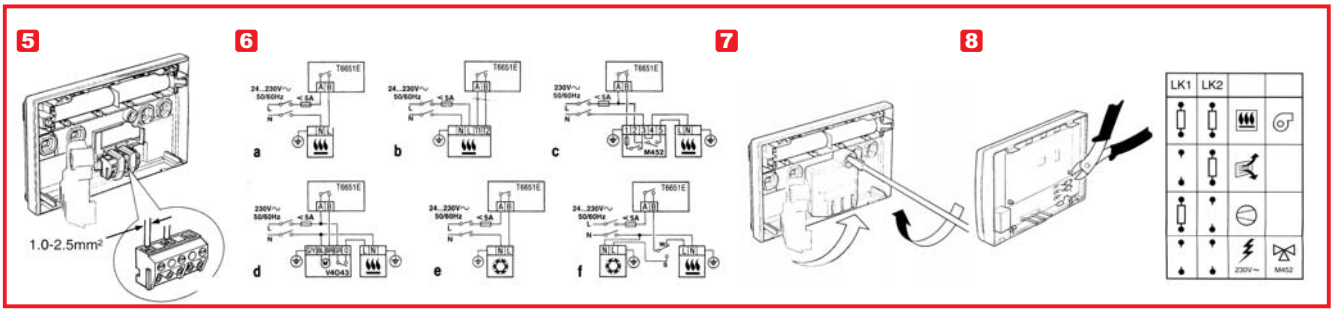

MODOS DE FUNCIONAMIENTO DEL TERMOSTATO PROGRAMABLE

MODO AUTOMÁTICO

El selector debe estar en la posición **AUTO**. El termostato programable controlará así los niveles de temperatura programados

CONSULTA DE LA TEMPERATURA PROGRAMADA

El termostato muestra continuamente en la pantalla la temperatura ambiente. Si desea visualizar la temperatura de control programada para el período en curso, pulse el botón **i**. La pantalla le mostrará dicho dato durante unos segundos.

CAMBIO EVENTUAL DE LA TEMPERATURA PROGRAMADA

En cualquier momento, se puede cambiar eventualmente la temperatura de control programada, pulsando los botones ▲ ▼ .
Este cambio eventual de la temperatura quedará cancelado al entrar el siguiente cambio de nivel del programa.
Para funcionamiento como un termostato simple, controlando una temperatura fija, coloque el selector en la posición MAN.
Para fijar la temperatura deseada pulse los botones.

PROTECCIÓN ANTIHIELO
(Sólo en régimen de calefacción)

Si su casa va a estar desocupada por un largo período de tiempo, puede seleccionar el modo de protección antihielo. Esto permitirá que se conecte automáticamente la calefacción si la temperatura ambiente baja de un valor prefijado. Moviendo el selector a la posición * la temperatura de control antihelio puede ser ajustaba entre 5 y 10º C usando los botones ▲ ▼ .

MODO DE VACACIONES

Cuando usted se va de vacaciones puede programar el termostato para mantener su casa a una temperatura reducida mientras esté ausente y para encontrar una temperatura confortable a su vuelta Coloque el selector en la posición correspondiente al modo de funcionamiento que desee que opere a su regreso (MAN o AUTO). Pulse el botón ▮▮ para visualizar el número de días de vacaciones y la temperatura. El número de días puede ser ajustado pulsando los botones ◴ ⊞ ⊟ .
La temperatura para el período de vacaciones se programa utilizando los botones ▲ ▼. Cada medianoche, el contador de días de vacaciones se reducir en un día, hasta el final del período. El Termostato programable volverá entonces al modo de control normal.

CAMBIO CALEFACCION/ REFRIGERACION

(Sólo para instalaciones de aire acondicionado)
En las instalaciones de aire acondicionado, será necesario cambiar la acción de control del termostato (calefacción o refrigeración). Para cambiar la acción de control de calefacción a refrigeración, pulse simultáneamente los botones ▲ ▼ durante 3 segundos. El símbolo de una llama aparecerá intermitentemente para indicar que se está realizando el cambio. Una vez procesado el cambio, el símbolo de un ventilador parpadeará hasta que deje de pulsar los botones. Repitiendo el mismo procedimiento, se podrá volver al régimen de calefacción.
NOTA: En el programa base prefijado en fábrica, los niveles de temperatura para refrigeración son diferentes de los correspondientes a calefacción


INDICACIÓN HORARIA DE 24 HORAS O 12 HORAS AM/PM

El termostato programable permite seleccionar entre dos formatos horarios: indicación de 24 horas o de 12 horas am/pm. Para cambiar de formato, desplace el selector a la posición AUTO, pulse simultáneamente los botones ◴ ⊞ ⊟ durante 3 segundos. Con esta operación, todas las indicaciones horarias pasarán al nuevo formato. Repitiendo esta operación, se podrá volver al otro formato.

CAMBIO DE PILAS

La duración de las pilas será de 4 años. El símbolo de una pila parpadeando en la pantalla indica que es necesario cambiar las pilas. Separe el termostato programable de su base y sustituya las pilas como se indica a en el dibujo.

UTILICE SIEMPRE PILAS NUEVAS Se recomienda utilizar dos pilas alcalinas de 1,5V, LR6, tamaño AA.

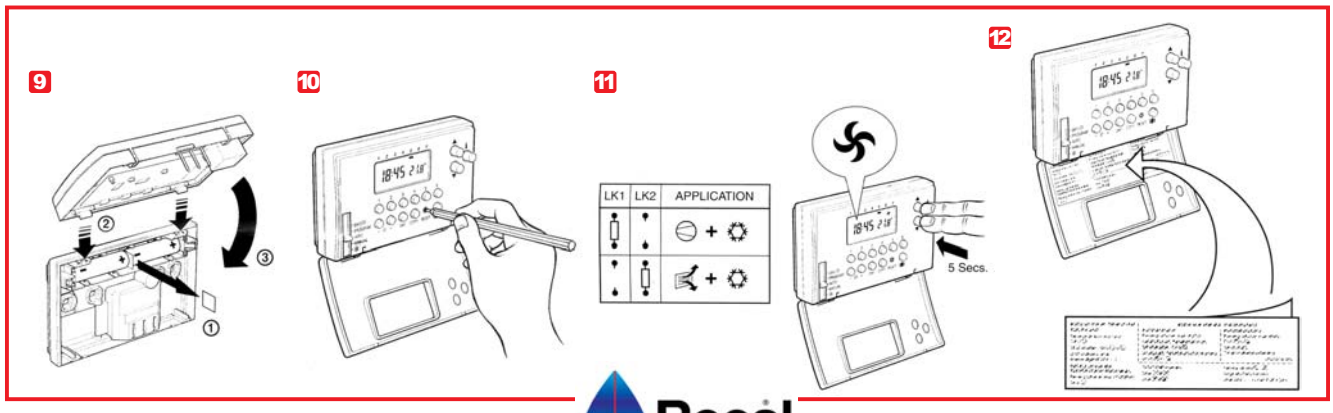

Recal CHILE