



MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN PARA SISTEMAS VILLA

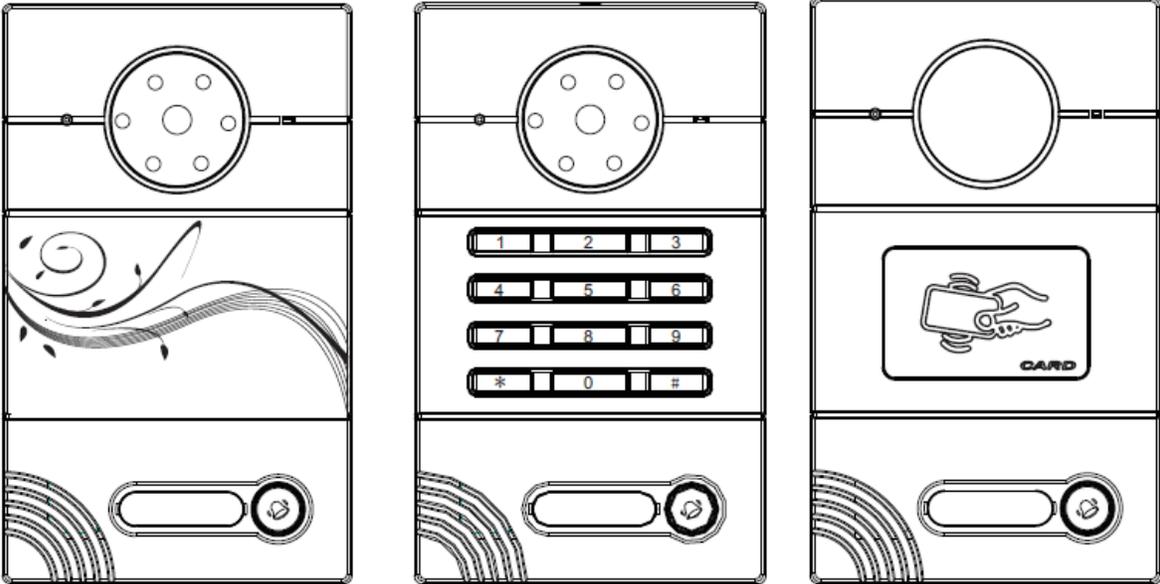


PANEL EXTERIOR


IMAGEN

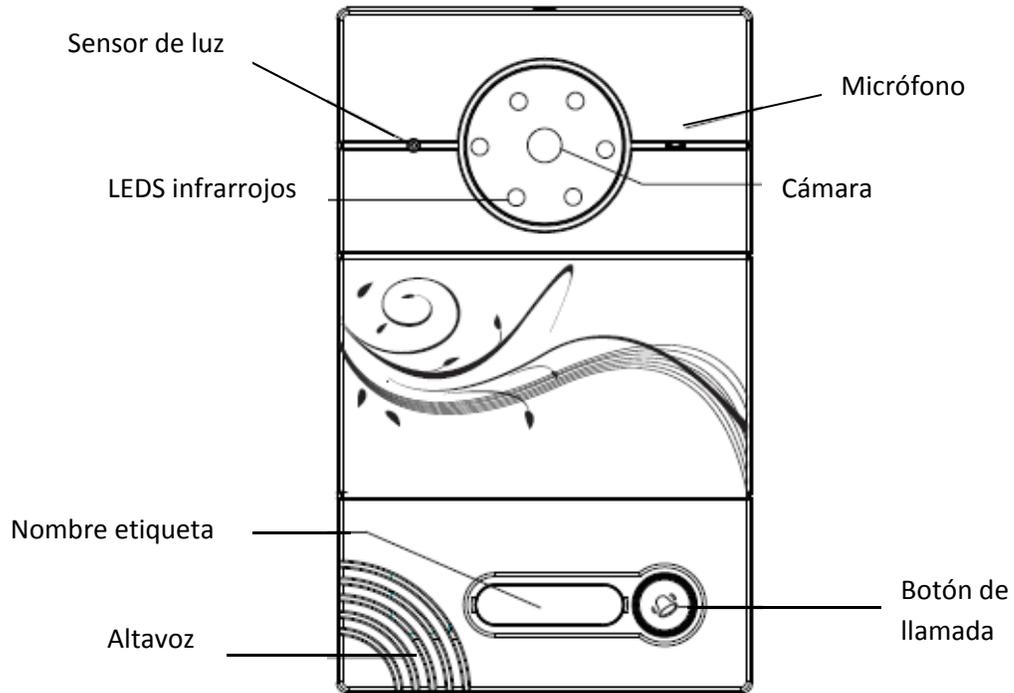

C3K CON TECLADO DE ACCESO

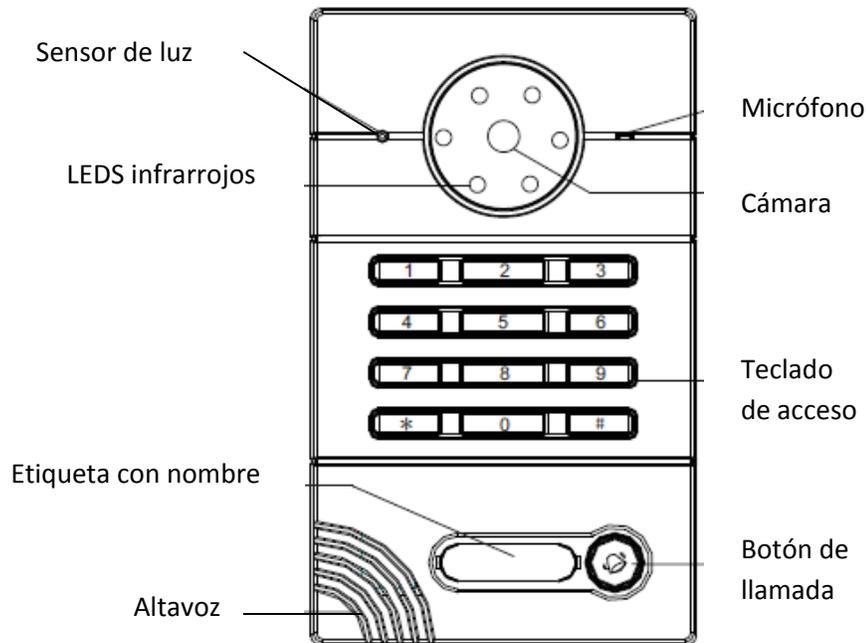

C3C (CON LECTOR DE TARJETA)

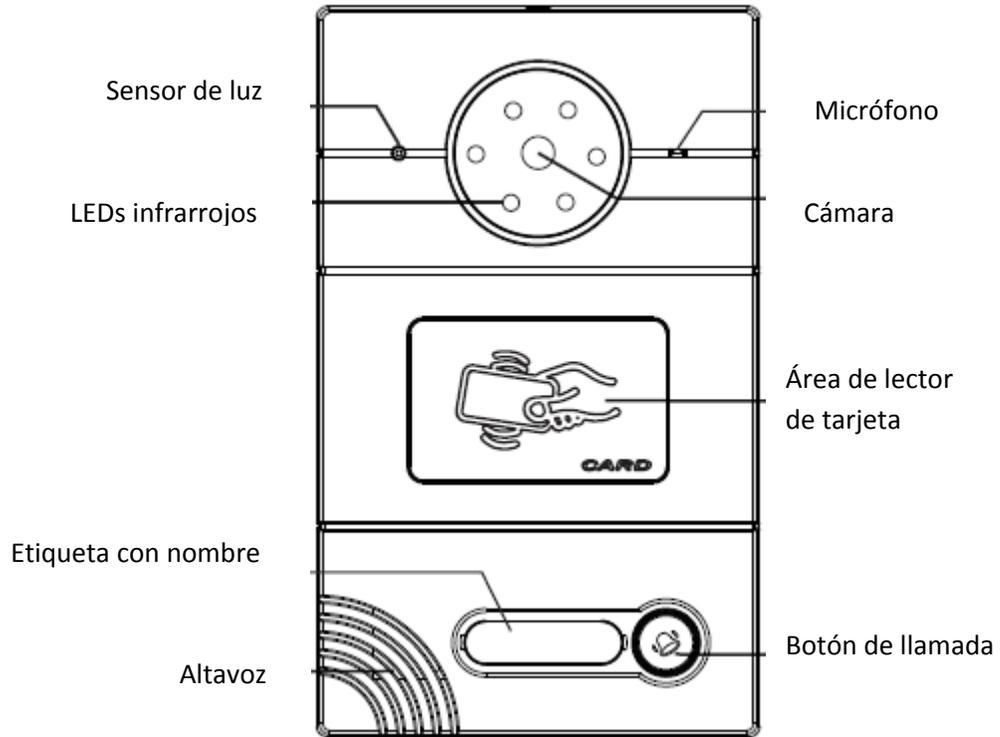

FUNCIONES BÁSICAS

1. Cámara CCD a color o Blanco y negro
2. función de visión nocturna Infrarroja
3. Monitor de llamado interior
4. Fuente de Poder por monitor interior
5. Contraseña para abrir la cerradura de la puerta (opcional)

PARÁMETROS DE TECNOLOGÍA




C3S

1. Voltaje de trabajo: DC12V
2. Potencia: 3.5W
3. Temperatura de operación: -20~+60°C
4. Consumo de energía en espera: 0.6W
5. Cámara: 1/4"CCD
6. Resolución: 542*582
7. Modo conversación: Comunicación bi-direccional
8. Tiempo de conversación: 60s
9. Dimensión:192*116*45mm.

C3K, C3C

1. Voltaje de trabajo: DC12V
2. Potencia: 2.5W
3. Temperatura de operación: -20~+60°C
4. Consumo de energía en espera: 0.05W
5. Cámara: 1/4"CCD
6. Resolución: 542*582
7. Modo conversación: Comunicación bi-direccional
8. Tiempo de conversación: 60s
9. Dimensión: 192*116*45mm.

CONTENIDO DE LA CAJA

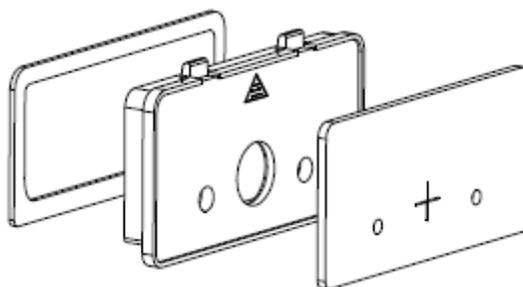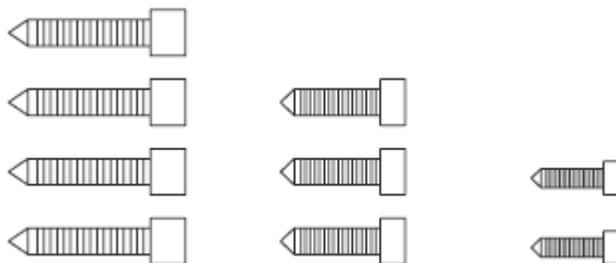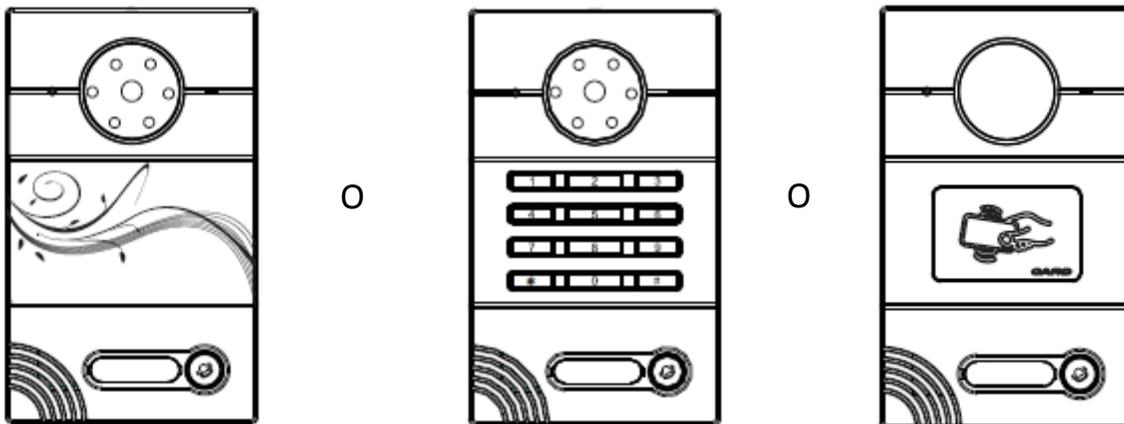

OPERACIÓN

MODELO: C3K (CON TECLADO DE ACCESO)

Si no hay actividad en 25 segundos el sistema volverá a estado en espera automáticamente.

Entrar en la interfaz de configuración

Mantenga pulsado el botón "0" durante 3 segundos, la unidad emitirá un garrapata largo y continuo. Suelte el botón e introduzca los 6 dígitos de la contraseña (El valor predeterminado es "000000") y, a continuación, presione "#" para confirmar.

Si la contraseña introducida es correcta, la unidad da una larga señal continua, entonces puede comenzar la siguiente operación de configuración. Si se equivoca, la unidad dará 3 ticks cortos y usted puede seguir con la contraseña de entrada. Para salir de la operación, presione "*".

Cambiar La Contraseña Del Sistema

Después de entrar en la interfaz de configuración, pulse "1" y "#" para ingresar al cambio de contraseña del sistema.

Introduzca la nueva contraseña de 6 dígitos del sistema y presione la tecla "#" para confirmar.

Introduzca la nueva contraseña de 6 dígitos del sistema nuevo y pulse la tecla "#" para confirmar.

Si tiene éxito, la unidad dará una señal larga y continua. De lo contrario, la unidad dará 3 ticks cortos para que usted introduzca la nueva contraseña correctamente.

Ajustar Contraseña De Usuario

Después de entrar en la interfaz de configuración, pulse "2" y "#" para entrar en la configuración de la contraseña del usuario.

Introduzca la nueva contraseña de 6 dígitos y presione "#" para confirmar. Introduzca la nueva contraseña de 6 dígitos usuario nuevo y presione "#" para reconfirmar.

Si tiene éxito, la unidad dará una señal larga y continua. De lo contrario, la unidad dará 3 ticks cortos para que pueda introducir la nueva contraseña.

Si desea agregar más contraseñas, entonces sólo tiene que repetir la operación anterior. La unidad puede almacenar máximo 30 grupos de contraseñas.

Borrar Contraseñas

Después de entrar en la interfaz de configuración, pulse "3" y "#" para borrar todas las contraseñas de los usuarios y luego puede seguir con otros ajustes directamente sin repetir el paso de entrar en la interfaz de configuración.

Ajustar Tiempo de Desbloqueo

Después de entrar en la interfaz de configuración, pulse "4" y "#" para entrar en el ajuste del tiempo de desbloqueo.

Seleccionar un dígito (1 a 9) desde el botón correspondiente para ajustar el tiempo de desbloqueo (el tiempo de desbloqueo predeterminado es 1 segundo) y pulse la tecla "#" para confirmar. Por ejemplo, si usted introduzca el dígito 5, que indica el tiempo de desbloqueo que ha establecido es de 5 segundos, la puerta estará en estado de desbloqueo durante 5 segundos cada vez.

Restauración de los ajustes de fábrica

Después de entrar en la interfaz de configuración, pulse "5" y "#", el unidad para restaurar los valores predeterminados de fábrica.

Los ajustes por defecto: Contraseña del sistema es "000000"

Tiempo de desbloqueo es de 1 segundo

Sin contraseña de usuario.

MODELO: C3C (CON LECTOR DE TARJETA)

Registro De Tarjeta

En el modo de control de panel interior (el tiempo de seguimiento es 60), pulse el botón de llamada en el C3C durante 3 segundos, el zumbador sonará un "Di" tono, y entrará en el modo de registro de tarjetas. Suelte el botón, a continuación, deslice la tarjeta que desea registrar cerrada en el área de tarjetas, si registra con éxito, el zumbador sonará un tono de "Di", si el registro falla, el zumbador sonará una Tono de "Di-Di-Di".

El usuario puede registrar 30 tarjetas de forma continua. Cuando la tarjeta 31ª se registre, sonará el tono "Di-Di-Di" para indicar que el registro ha fallado. Cuando el monitor salga de modo monitoreo, el panel exterior C3C saldrá también del modo de registro de tarjeta.

Borrar Todas Las Tarjetas

En el modo de control de placas de calle por el monitor de interior, pulse el botón de llamada en el C3C de 3 segundos, el zumbador sonará un tono de "Di". Suelte el botón, y pulse el botón de llamada durante 3 segundos, el zumbador sonará un tono "Di", entonces todas las tarjetas registradas se han suprimido.

OPERACIONES BÁSICAS

Llamar Al Monitor Interior

Presione el botón de llamada directa para llamar al monitor de interior. Los tonos de series de monitor de interior se oirán.

Desbloquear (sólo para C3K y C3C)

Por el botón Exit (Si ha instalado el botón de salida) Al salir a la calle, pulse el botón de salida que está conectado al panel exterior.

Debe instalar el botón de salida cerca de la puerta.

Conecte el botón de salida con el panel exterior, por favor, observar el diagrama como se muestra más abajo.

Por contraseña en el teclado

Introduzca la contraseña de usuario y pulse el botón "#" para desbloquear la puerta.


Por lector de tarjetas

Ponga su tarjeta IC / ID, cerca de la zona de lector de tarjetas, entonces sonará un tono de "Di" y la puerta se abrirá.


DIAGRAMA DEL SISTEMA

C3S

Opción 1: Si conecta una cerradura que tiene el mismo voltaje con el monitor interior y el panel exterior por favor observe la siguiente figura de sistema:

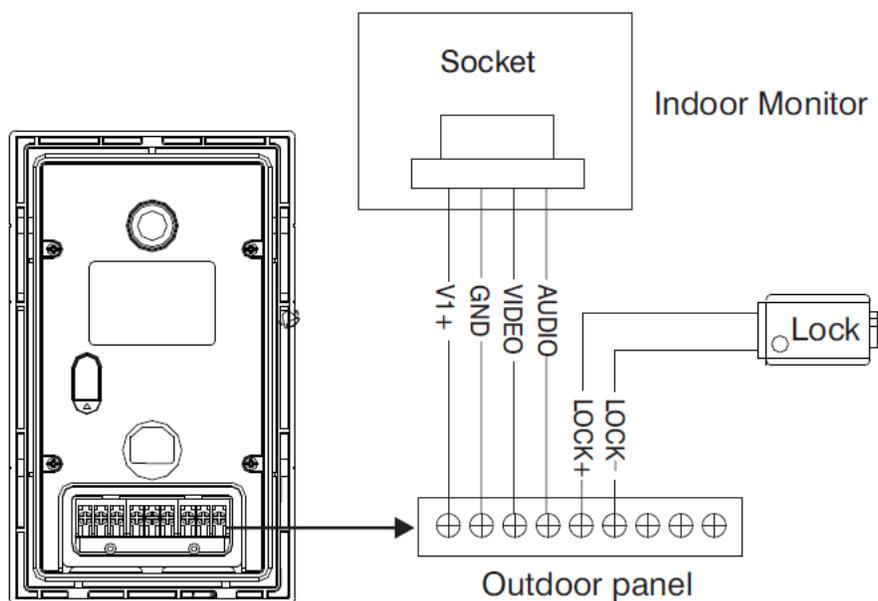


Opción 2: Si su cerradura necesita una fuente de poder diferente por favor observe la siguiente figura:

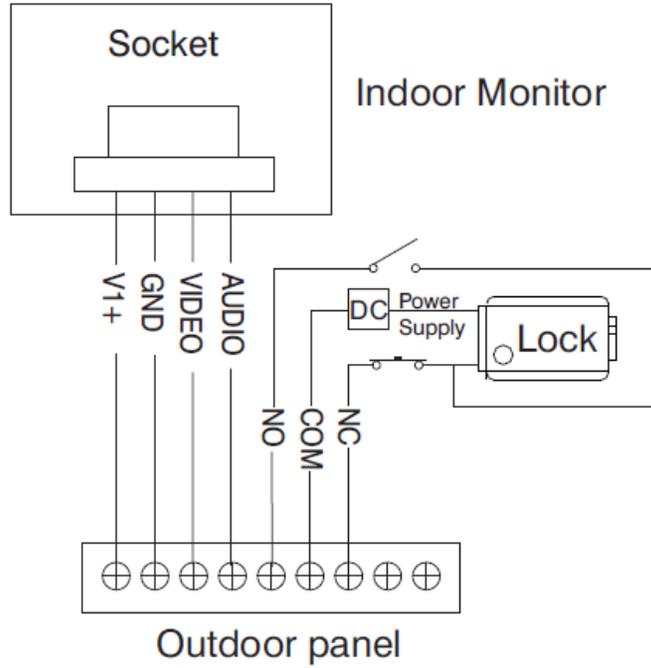


Sobre las conexiones:

Fije la chaqueta impermeable 1 y 2. Afloje los dos tornillos justo debajo de la parte trasera de la placa de calle para aflojar y empuje hacia abajo la cubierta. Pega el chaqueta impermeable 3 y etiqueta engomada impermeable de la cubierta.

A continuación, poner el cable de conexión con los terminales del panel al aire libre a través del agujero de la tapa. Después de esto, taladrar los tornillos de nuevo y fijar la tapa.

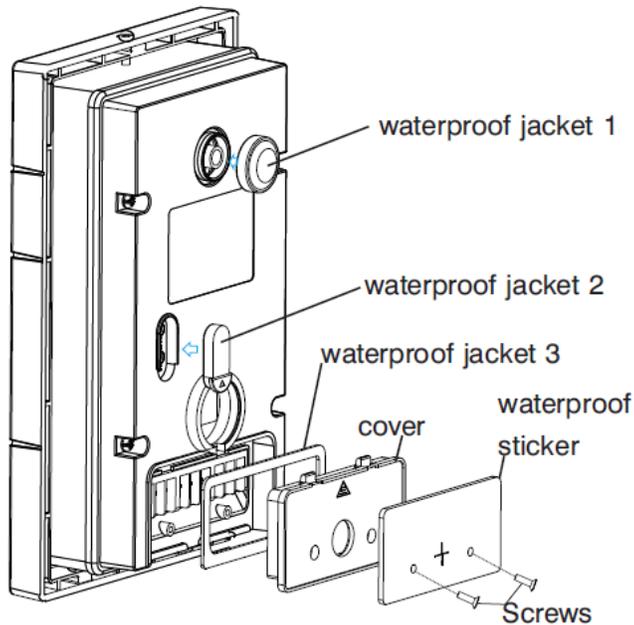

INSTALACIÓN

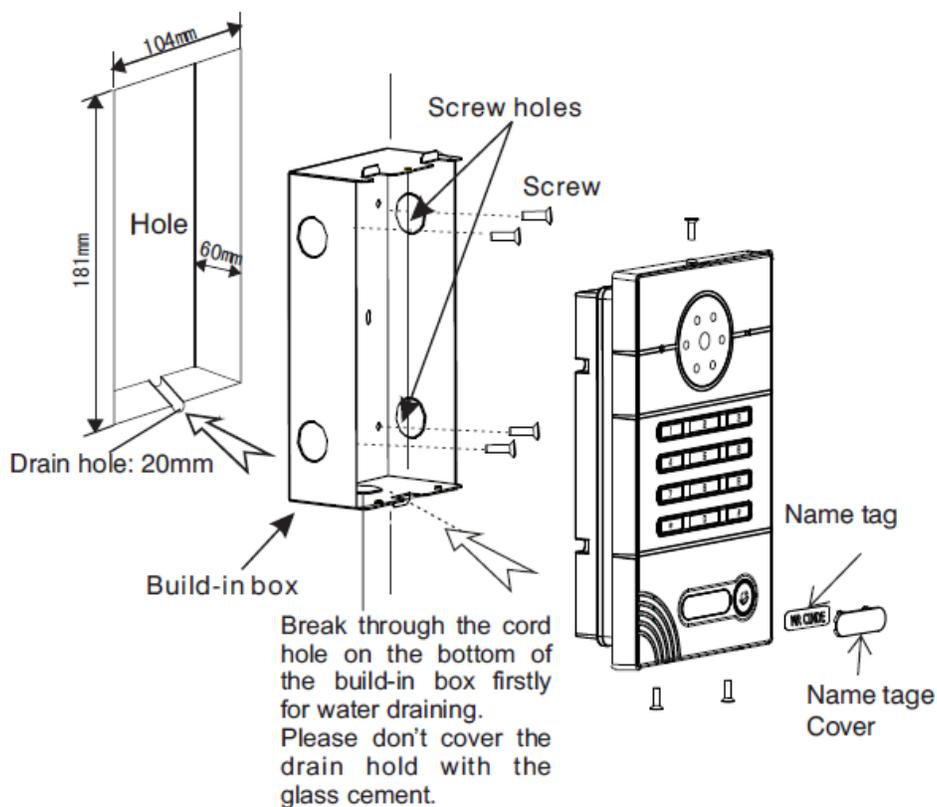

NOTA: Se sugiere escribir su nombre en la cubierta de la etiqueta.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. No ponga la unidad cerca de áreas magnéticas, tales como televisión, grabadoras de video.
2. No deje caer ni agite la unidad.
3. No ponga la unidad en áreas con altas temperaturas.
4. No limpie la unidad con líquidos, aerosoles o derivados de petróleo, ni fluidos inflamables.
5. No trate de reparar la unidad ni abrirla usted mismo, se puede exponer a voltajes altos u otros peligros.