Manual Dimmer Táctil Monocromo


Panel táctil capacitivo para empotrar en caja.
Diseñado para controlar tiras de LED monocromo mediante control PWM.



Características del controlador:

- Alimentación: 12Vdc / 24Vdc
- Control: 1 circuito
- Corriente: 8A/por circuito (12v: 96W; 24v: 192W)
- Consumo en reposo: <1W
- Método de conexión: Ánodo común (Control PWM)
- Temperatura de trabajo: -20º ~ +60ºC
- Peso: 127g

Dimensiones:

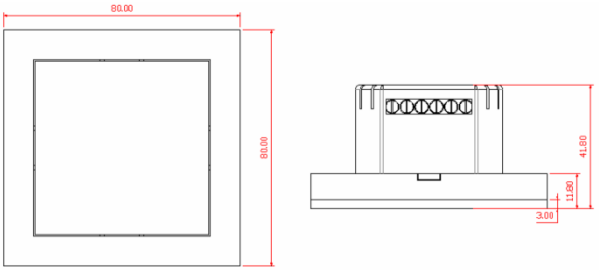


Unidades: mm

Diagrama de Conexión:



Pin 1: INPUT. Positivo.
Pin 2: INPUT. Negativo.
Pin 3: OUTPUT. Positivo.
Pin 4: OUTPUT. Negativo.

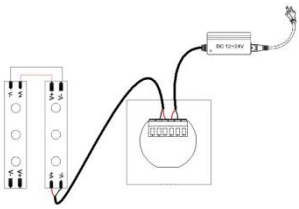

Más información: **www.tled.es**

Manual de Uso:



Anillo de color. Modo estático. Cuando se toca entra en este modo, independientemente del modo que estaba previamente (estático o dinámico).



Encendido/apagado en cualquier estado. Cuando el regulador está encendido, una pulsación de 3 segundos activa/desactiva el sonido de pulsación de tecla.



Modo estático: Incremento brillo de un total de 236 niveles.
Modo dinámico: Incremento velocidad de un total de 100 niveles.



Modo estático: Reducción brillo de un total de 236 niveles.
Modo dinámico: Reducción velocidad de un total de 100 niveles.



Tecla de reducción de Modo (dinámico).



Tecla de incremento de Modo (dinámico).


Nº	Modo	Nº	Modo
1	Destello encendido-apagado	**5**	Destello estroboscopio
2	Destello rápido	**6**	Destello estroboscopio 2
3	Cambio gradual nivel encendido	**7**	Destello estroboscopio 3
4	Cambio gradual encendido/apagado	**8**	Destello Alarma

SEGURIDAD:


No instalar el producto en zonas con presiones de trueno, magnético fuerte y alto.
Por favor, instale el controlador con ventilación para asegurarse de que la temperatura es la adecuada.
Por favor, no conectar la alimentación antes de realizar la conexión.
Compruebe que la conexión es correcta y firme para evitar accidentes o cortocircuitos.
Por favor, compruebe si el voltaje de entrada, la fuente de alimentación (tensión constante), es la adecuada.

Manual de Instalación:


1) Abril el panel. Presionar las grapas como indica el dibujo y separar las dos partes de forma cuidadosa.

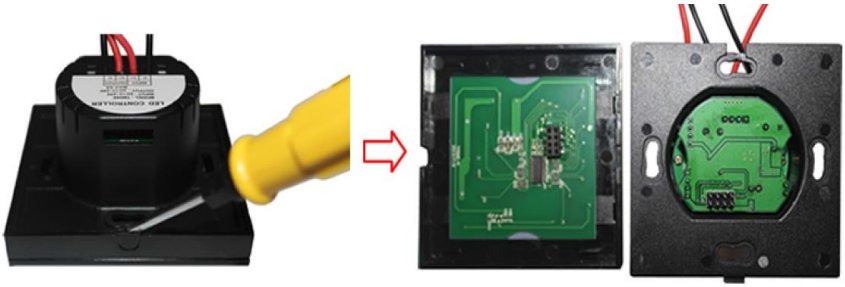

2) Instalar la base del controlador en la caja de la pared una vez conectado los cables. Fijarlo mediante los tornillos de la caja.

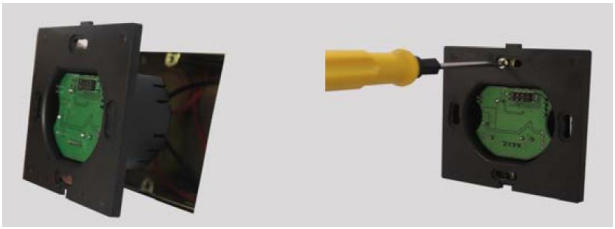

3) Colocar la tapa a presión con cuidado y con la dirección correcta.

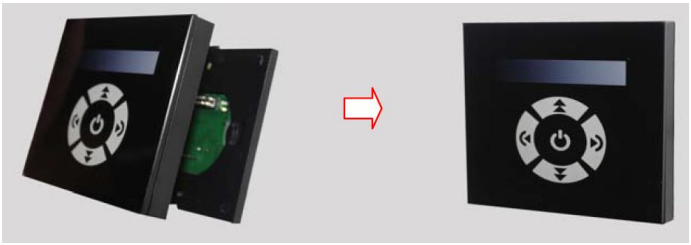

MONOLITIC, S.A. CIF: A-08747206
Garantía: 2 años. Para que esta garantía tenga validez, se deberá presentar la factura original.