



D-Link[®]

SHARECENTER[™] PULSE 2-BAY NETWORK
STORAGE
DNS-320

QUICK INSTALLATION GUIDE

РУКОВОДСТВО ПО БЫСТРОЙ УСТАНОВКЕ

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA

快速安裝指南

PETUNJUK PEMASANGAN CEPAT

Quick Install Guide

ShareCenter™ Pulse 2-Bay Network Storage



Thank you for purchasing the ShareCenter™ Pulse 2-Bay Network Storage. Follow the easy steps in this guide to properly set up your storage device. Please verify that all the package contents listed below are available.

Package Contents



D-Link DNS-320 ShareCenter™ Pulse 2-Bay Network Storage



CAT5 Ethernet Cable



Power Cord



Power Adapter (12V/4A)



CD-ROM with Manual and Software

If any of the above items are missing, please contact your reseller.

System Requirements

- Computer with: 1GHz processor/512 MB RAM/200 MB available disk space/CD ROM drive
- Internet Explorer version 6.0 or Mozilla Firefox 1.0 and above
- 3.5" SATA Hard Drive(s)
- Windows® 7, Vista®, or XP (with Service Pack 2)

What This Product Does

The D-Link DNS-320 ShareCenter™ Pulse 2-Bay Network Storage shares your documents, photos, music, and videos across the network and on the Internet so family members, friends, or employees can access them. This ShareCenter™ Pulse can hold two 3.5" SATA hard drives and is able to create a central network point for backing up valuable files.

Installation - Windows Only

The Setup Wizard on the CD-ROM will give you step-by-step instructions how to connect, install, and configure your DNS-320.

Step 1:

Insert the supplied CD-ROM into your computer. When the autorun screen appears, click **ShareCenter™ Pulse Setup Wizard**.

Step 2:

Follow the on-screen instructions. Once complete you can log into the DNS-320 for advanced configuration.

Installation - Non-Windows/Manual Installation

For Mac or Linux users, or for manual installation, follow the steps below:

Step 1:

Remove the top cover of your device by moving the cover lock located on the back of your device and moving the cover lock to the right.

Step 2:

While holding the cover lock, slide the top cover backwards. After sliding the top cover backwards, lift the top cover up to remove it.

Step 3:

Insert a 3.5" SATA hard drive into an available drive bay. Then, re-attach the top cover.

Step 4:

Connect an Ethernet cable to the available Ethernet port. This cable should connect the ShareCenter™ Pulse 2-Bay Network Storage to your local network via a router or switch, or directly to a computer for configuration.


Step 5:

Connect the power adapter to the power receptor.

Step 6:

Open a web browser and enter the IP address of the DNS-320 to access the Web UI. If you have a DHCP-enabled router or server on your network, you may need to check the DHCP table to see what IP address the DNS-320 was assigned.

Note: The computer used to access the ShareCenter™ Pulse web-based configuration manager must be on the same subnet as the ShareCenter™ Pulse. If your network is using a DHCP server and the computer receives IP settings from the DHCP server, the ShareCenter™ Pulse will automatically be in the same subnet.

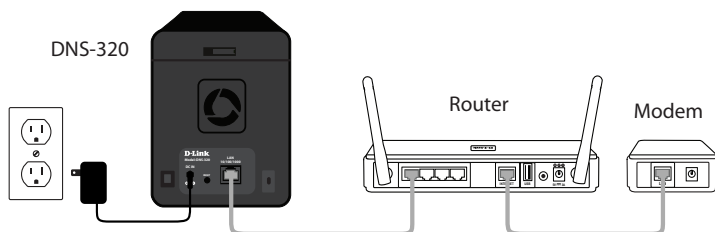

Note: Please see the manual for software installation.

TECHNICAL SUPPORT

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

Tech Support for customers in**Australia:**

Tel: 1300-766-868
24/7 Technical Support
Web: <http://www.dlink.com.au>
E-mail: support@dlink.com.au

India:

Tel: 1800-233-0000 (MTNL & BSNL Toll Free)
+91-832-2885700 (GSM, CDMA & Others)
Web: www.dlink.co.in
E-Mail: helpdesk@dlink.co.in

Singapore, Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines, Vietnam:

Singapore - www.dlink.com.sg
Thailand - www.dlink.co.th
Indonesia - www.dlink.co.id
Malaysia - www.dlink.com.my
Philippines - www.dlink.com.ph
Vietnam - www.dlink.com.vn

Korea:

Tel : +82-2-2028-1810
Monday to Friday 9:00am to 6:00pm
Web : <http://d-link.co.kr>
E-mail : g2b@d-link.co.kr

New Zealand:

Tel: 0800-900-900
24/7 Technical Support
Web: <http://www.dlink.co.nz>
E-mail: support@dlink.co.nz

South Africa and Sub Sahara Region:

Tel: +27-12-665-2165
08600 DLINK (for South Africa only)
Monday to Friday 8:30am to 9:00pm South Africa Time
Web: <http://www.d-link.co.za>
E-mail: support@d-link.co.za

Saudi Arabia (KSA):

Tel: +966 01 217 0008
Fax: +966 01 217 0009
Saturday to Wednesday 9.30AM to 6.30PM
Thursdays 9.30AM to 2.00 PM
E-mail: Support.sa@dlink-me.com

D-Link Middle East - Dubai, U.A.E.

Plot No. S31102,
Jebel Ali Free Zone South,
P.O.Box 18224, Dubai, U.A.E.
Tel: +971-4-8809022
Fax: +971-4-8809066 / 8809069
Technical Support: +971-4-8809033
General Inquiries: info.me@dlink-me.com
Tech Support: support.me@dlink-me.com

Egypt

1, Makram Ebeid Street - City Lights Building
Nasr City - Cairo, Egypt
Floor 6, office C2
Tel.: +2 02 26718375 - +2 02 26717280
Technical Support: +2 02 26738470
General Inquiries: info.eg@dlink-me.com
Tech Support: support.eg@dlink-me.com

Kingdom of Saudi Arabia

Office # 84 ,
Al Khaleej Building (Mujamathu Al-Khaleej)
Opp. King Fahd Road, Olaya
Riyadh - Saudi Arabia
Tel: +966 1 217 0008
Technical Support:
+966 1 2170009 / +966 2 6522951
General Inquiries: info.sa@dlink-me.com
Tech Support: support.sa@dlink-me.com

Pakistan

Islamabad Office:
61-A, Jinnah Avenue, Blue Area,
Suite # 11, EBC, Saudi Pak Tower,
Islamabad - Pakistan
Tel.: +92-51-2800397, 2800398
Fax: +92-51-2800399

Karachi Office:

D-147/1, KDA Scheme # 1,
Opposite Mudassir Park, Karsaz Road,
Karachi – Pakistan
Phone: +92-21-34548158, 34326649
Fax: +92-21-4375727
Technical Support: +92-21-34548310, 34305069
General Inquiries: info.pk@dlink-me.com
Tech Support: support.pk@dlink-me.com

TECHNICAL SUPPORT

Iran

Unit 5, 5th Floor, No. 20, 17th Alley , Bokharest
St. , Argentine Sq. ,
Tehran IRAN
Postal Code : 1513833817
Tel: +98-21-88880918,19
+98-21-88706653,54
General Inquiries: info.ir@dlink-me.com
Tech Support: support.ir@dlink-me.com

Morocco

M.I.T.C
Route de Nouaceur angle RS et CT 1029
Bureau N° 312 ET 337
Casablanca , Maroc
Phone : +212 663 72 73 24
Email: support.na@dlink-me.com

Lebanon RMA center

Dbayeh/Lebanon
PO Box:901589
Tel: +961 4 54 49 71 Ext:14
Fax: +961 4 54 49 71 Ext:12
Email: taoun@dlink-me.com

Bahrain

Technical Support: +973 1 3332904

Kuwait:

Technical Support: + 965 22453939 / +965
22453949

Türkiye Merkez İrtibat Ofisi

Ayazağa Maslak yolu
Erdebil Cevahir İş Merkezi No: 5/A Ayazağa /
Maslak İstanbul
Tel: +90 212 2895659
Ücretsiz Müşteri Destek Hattı: 0 800 211 00 65
Web:www.dlink.com.tr
Teknik Destek: support.tr@dlink.com.tr

ISRAEL

מטלון סנטר
רח' המגשימים 20
קרית מטלון, פ"ת 49348
ת.ד. 7060
טלפון: 073-277-11-77
אי-מאייל כללי: info@dlink.co.il
אי-מאייל תמיכה: support@dlink.co.il

Руководство по быстрой установке

Сетевое хранилище ShareCenter™ Pulse с 2 отсеками для жестких дисков



Спасибо за приобретение сетевого хранилища ShareCenter™ Pulse с 2 отсеками для жестких дисков. Следуйте простым шагам этого руководства для корректной установки сетевого хранилища. Пожалуйста, проверьте комплект поставки.

Комплект поставки



D-Link DNS-320 - сетевое хранилище ShareCenter™ с 2 отсеками для жестких дисков



Кабель Ethernet 5 категории



Шнур питания



Адаптер питания (12В/4А)



CD-диск с руководством пользователя и программным обеспечением

Если что-либо из перечисленного отсутствует, пожалуйста, обратитесь к продавцу.

Системные рекомендации

- Компьютер с: процессором 1 ГГц/ оперативной памятью 512 Мб/ свободным пространством 200 Мб/ приводом CD-ROM
- Internet Explorer версии 6.0 или Mozilla Firefox 1.0 и выше
- Жесткий диск (и) SATA 3.5"
- Windows® 7, Vista® или XP (с Service Pack 2)

Что делает этот продукт

Сетевое хранилище D-Link DNS-320 ShareCenter™ Pulse с 2 отсеками для жестких дисков предоставляет общий доступ к документам, фотографиям, музыке и видео по сети и Интернет членам семьи или сотрудникам. Этот ShareCenter™ Pulse позволяет подключить два жестких диска SATA 3.5" и создавать сетевой центр для резервного копирования важных файлов.

Установка – только в ОС Windows

Мастер по установке на CD-диске содержит пошаговые инструкции для подключения, установки и настройки DNS-320.

Шаг 1:

Разместите CD-диск в привод CD-ROM компьютера. Когда появится экран автозагрузки, нажмите **ShareCenter™ Pulse Setup Wizard**.

Шаг 2:

Следуйте инструкциям на экране. После окончания установки можно зарегистрироваться в DNS-320 для дополнительных настроек.

Установка – не в ОС Windows/ установка вручную

Для пользователей Mac или Linux или установки вручную следуйте шагам ниже:

Шаг 1:

Для того, чтобы снять крышку корпуса, переместите замок корпуса вправо.

Шаг 2:

Передвиньте крышку корпуса назад, удерживая замок при этом. После этого поднимите крышку.

Шаг 3:

Установите жесткий диск SATA 3.5" в доступный отсек. Затем закрепите крышку на корпусе.

Шаг 4:

Подключите Ethernet кабель к доступному порту Ethernet. Этот кабель должен соединить ShareCenter™ Pulse с локальной сетью через маршрутизатор или коммутатор, или напрямую к компьютеру для настройки.


Шаг 5:

Подключите адаптер питания к разъему питания.

Шаг 6:

Откройте web-браузер и введите IP-адрес DNS-320 для доступа к web-интерфейсу. Если в сети есть маршрутизатор или сервер с включенным DHCP, то можно проверить таблицу DHCP для того, чтобы посмотреть IP-адрес, назначенный для DNS-320.

Примечание: Компьютер, используемый для доступа к базовым web настройкам ShareCenter™ Pulse должен быть в той же подсети, что и ShareCenter™ Pulse. Если в сети используется DHCP-сервер, и компьютер получает IP настройки с сервера DHCP, ShareCenter™ Pulse будет автоматически находиться в той же подсети.

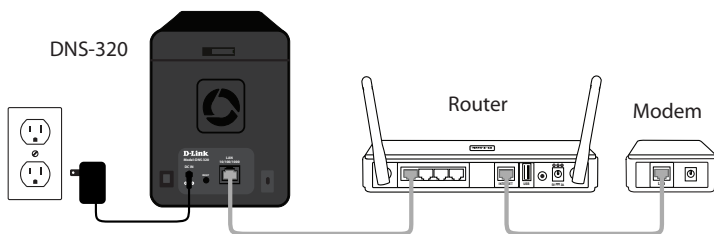

Примечание: За инструкциями по установке программного обеспечения, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link:

+7(495) 744-00-99

Техническая поддержка через Интернет

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

ОФИСЫ

Украина,

04080 г. Киев, ул. Межигорская, 87-А, офис 18
Тел.: +38 (044) 545-64-40
E-mail: kiev@dlink.ru

Беларусь

220114, г. Минск, проспект Независимости, 169, БЦ "XXI Век"
Тел.: +375(17) 218-13-65
E-mail: minsk@dlink.ru

Казахстан,

050008, г. Алматы, ул. Курмангазы, дом 143 (уг. Муқанова)
Тел./факс: +7 727 378-55-90
E-mail: almaty@dlink.ru

Узбекистан

100015, г.Ташкент, ул. Нукуская, 89
Тел./Факс: +998 (71) 120-3770, 150-2646
E-mail: tashkent@dlink.ru

Армения

0038, г. Ереван, ул. Абеяна, 6/1, 4 этаж
Тел./Факс: + 374 (10) 398-667
E-mail: erevan@dlink.ru

Грузия

0162, г. Тбилиси,
проспект Чавчавадзе 74, 10 этаж
Тел./Факс: + 995 (32) 244-563

Lietuva

09120, Vilnius, Žirmūnų 139-303
Tel./faks. +370 (5) 236-3629
E-mail: info@dlink.lt

Eesti

Peterburi tee 46-205
11415, Tallinn, Eesti, Susi Bürookeskus
tel +372 613 9771
e-mail: info@dlink.ee

Latvija

Mazā noietņu 45/53 (ieejā no Nāras ielas)
LV-1002, Rīga
tel.: +371 6 7618703 +371 6 7618703
e-pasts: info@dlink.lv

Guía de Instalación Rápida

ShareCenter™ Pulse de 2 Bahías para Almacenamiento en red



Gracias por comprar el ShareCenter™ Pulse de 2 Bahías para Almacenamiento en red. Siga los pasos de esta guía para configurar correctamente el dispositivo de almacenamiento. Por favor, compruebe que todos los contenidos del empaque que se enumeran a continuación están disponibles.

Contenido del empaque



ShareCenter™ Pulse de 2 Bahías para Almacenamiento en red



Cable Ethernet CAT5



Cable de poder



Adaptador de energía (12V/4A)



CD-ROM con Manual y Software

Si alguno de estos ítems no se encuentra en el empaque, por favor contacte a su vendedor.

Requerimientos del Sistema

- Computador con: Procesador 1GHz/512 MB de RAM/200 MB de espacio disponible/Lector de CD
- Internet Explorer 6.0 o Mozilla Firefox 1.0 o superior
- Discos Duros 3.5" Sata
- Windows® 7, Vista®, o XP (Con Service Pack 2)

¿Qué hace este producto?

El D-Link DNS-320 ShareCenter™ Pulse de 2 Bahías para Almacenamiento en red comparte su música, documentos, fotos y vídeos a través de la red y en Internet para que los miembros de la familia, los amigos o los empleados puedan acceder a ellos. Esta unidad ShareCenter™ puede albergar dos unidades de disco duro 3,5" SATA y es capaz de crear un punto de red central para realizar copias de seguridad de archivos valiosos.

Instalación – Solamente Windows

El Asistente para la instalación en el CD-ROM le dará instrucciones paso a paso cómo conectar, instalar y configurar el DNS-320.

Paso 1:

Inserte el CD-ROM en el computador. Cuando aparezca la pantalla de ejecución automática, haga clic en el **Asistente para la instalación ShareCenter™ pulse**.

Paso 2:

Siga las instrucciones en pantalla. Una vez terminada, se puede iniciar sesión en el DNS-320 para la configuración avanzada.

Instalación - No-Windows/Instalación Manual

Para usuarios de Mac o Linux, o para la instalación manual, siga los siguientes pasos:

Paso 1:

Quite la cubierta superior del dispositivo al mover la tapa de cierre situado en la parte posterior de su dispositivo y moviendo el cierre de la cubierta hacia la derecha.

Paso 2:

Mientras mantiene el bloqueo de la cubierta, deslice la tapa hacia atrás. Después de deslizar la tapa hacia atrás, levante la cubierta superior para extraerla.

Paso 3:

Inserte un disco duro 3,5" SATA en una bahía de unidad disponible. A continuación, vuelva a colocar la cubierta superior.

Paso 4:

Conecte un cable Ethernet al puerto Ethernet disponible. Este cable se debe conectar el ShareCenter™ Pulse de 2 Bahías para Almacenamiento a su red local a través de un router o switch, o directamente a un computador para la configuración.


Paso 5:

Conecte el adaptador de corriente a receptor de la energía.

Paso 6:

Abra un navegador web e introduzca la dirección IP del DNS-320 para acceder a la interfaz de usuario Web. Si usted tiene un servidor DHCP habilitado o un servidor en la red, puede que tenga que ver la tabla DHCP para ver qué dirección IP se le asignó al DNS-320.

Nota: El equipo utilizado para acceder a la configuración Web de ShareCenter™ Pulse debe estar en la misma subred que el ShareCenter™ Pulse. Si la red utiliza un servidor DHCP y el ordenador recibe la configuración IP del servidor DHCP, el ShareCenter™ Pulse automáticamente estará en la misma subred.

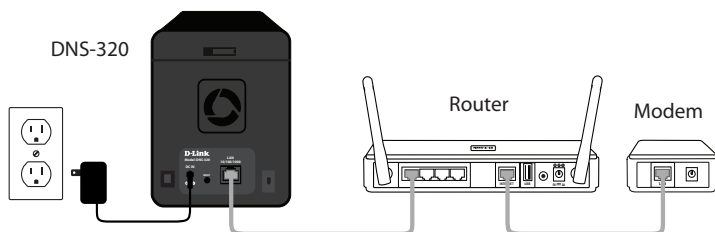

Nota: Por favor, consulte el manual de instalación del software.

Usted puede encontrar actualizaciones de softwares o firmwares y documentación para usuarios a través de nuestro sitio www.dlinkla.com

SOPORTE TÉCNICO PARA USUARIOS EN LATINO AMERICA

Soporte técnico a través de los siguientes teléfonos de D-Link

PAIS	NUMERO
Argentina	0800 - 12235465
Chile	800 - 835465 ó (02) 5941520
Colombia	01800 - 9525465
Costa Rica	0800 - 0521478
Ecuador	1800 - 035465
El Salvador	800 - 6335
Guatemala	1800 - 8350255
México	01800 - 1233201
Panamá	011 008000525465
Perú	0800 - 00968
Venezuela	0800 - 1005767

Soporte Técnico de D-Link a través de Internet

Horario de atención Soporte Técnico en www.dlinkla.com

e-mail: soporte@dlinkla.com & consultas@dlinkla.com

Guia de Instalação Rápida

ShareCenter™ Pulse 2-Bay Network Storage



Obrigado por adquirir o ShareCenter™ Pulse 2-Bay Network Storage. Siga as etapas simples nesse guia para configurar seu dispositivo de armazenamento corretamente. Favor verificar se todos os itens listados abaixo estão disponíveis na embalagem.

Conteúdo da Embalagem



D-Link DNS-320 ShareCenter™ Pulse 2-Bay Network Storage



Cabo Ethernet CAT5



Cabo de Alimentação



Adaptador de alimentação (12V/4A)



CD-ROM com Manual e Software

Se qualquer dos itens acima estiver faltando, favor contatar o seu revendedor.

Requisitos do Sistema

- Computador com: Processador de 1 GHz / 512 MB de RAM / 200 MB de espaço disponível em disco / unidade de CD-ROM
- Internet Explorer Versão 6.0 ou Mozilla Firefox 1.0 e superior
- Disco(s) rígido(s) SATA de 3,5"
- Windows® 7, Vista®, ou XP (com Service Pack 2)

O que esse produto faz

O D-Link DNS-320 ShareCenter™ Pulse 2-Bay Network Storage compartilha seus documentos, músicas, fotos e vídeos pela rede e via Internet, de tal maneira que membros da família, amigos ou funcionários possam acessá-los. Esse dispositivo ShareCenter™ Pulse pode conter dois discos rígidos SATA de 3,5" e criar um ponto de rede central para fazer o backup de arquivos valiosos.

Instalação - Somente Windows

O Assistente de Instalação (Setup Wizard) no CD-ROM lhe dará instruções passo a passo sobre como conectar, instalar e configurar o seu DNS-320.

Etapa 1:

Insira o CD-ROM fornecido no seu Computador. Quando a tela de execução automática for exibida, clique em **ShareCenter™ Pulse Setup Wizard**.

Etapa 2:

Siga as instruções na tela. Uma vez concluído, você pode efetuar o logon no DNS-320 para configurações avançadas.

Instalação - Não Windows/Instalação Manual

Para usuários de Mac ou Linux, ou para instalação manual, siga as etapas abaixo:

Etapa 1:

Remova a tampa superior do seu dispositivo movendo a trava localizada na parte traseira do seu dispositivo e deslocando-a para a direita.

Etapa 2:

Enquanto você segura a trava da tampa, deslize a tampa superior para trás. Após deslizar a tampa superior para trás, levante-a e remova-a.

Etapa 3:

Insira um disco rígido SATA de 3.5" em um compartimento de drive disponível. Em seguida, recoloque a tampa superior.

Etapa 4:

Conecte um cabo Ethernet à porta Ethernet disponível. Este cabo deve conectar o ShareCenter™ Pulse 2-Bay Network Storage à sua rede local via um roteador ou switch, ou diretamente a um computador para fazer a configuração.


Etapa 5:

Conecte o adaptador de alimentação na tomada.

Etapa 6:

Abra um navegador web e insira o endereço IP do DNS-320 para acessar a Interface do Usuário (IU) Web. Se você possui um roteador ou servidor habilitado para DHCP na sua rede, talvez precise verificar a tabela DHCP para ver a qual endereço IP o DNS-320 foi atribuído.

Observação: O computador usado para acessar o gerenciador de configuração baseado na web do ShareCenter™ Pulse deve estar na mesma máscara de sub-rede do ShareCenter™ Pulse. Se a sua rede está usando um servidor DHCP e o computador recebe configurações IP do servidor DHCP, o ShareCenter™ Pulse estará automaticamente na mesma sub-rede.

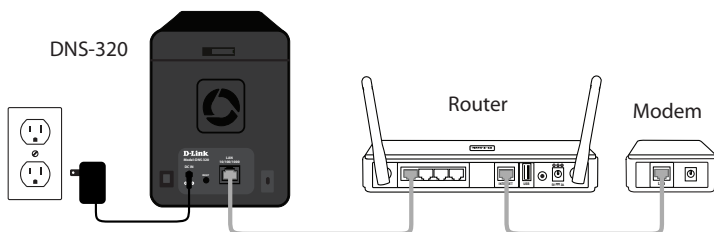

Observação: Favor consultar o manual para a instalação do software.

SUPOORTE TÉCNICO

Caso tenha dúvidas na instalação do produto, entre em contato com o Suporte Técnico D-Link por:

Chat Online

www.dlink.com.br/suporte

E-mail

suporte@dlink.com.br

Back Office

backoffice@dlink.com.br *

*Acionar Garantia para 4 ou mais equipamentos

Telefones

São Paulo: (11) 2755-6950

*GO: 4052-1850 (Ligação local)

*Nordeste: 0800-7024104

*Demais Estados: 4062-1850 (Ligação local)

*Apenas Modems ADSL

Garantia diferenciada vendida pela internet. Agilidade e tranquilidade para suas atividades!

Conheça: <http://garantiapremium.dlink.com.br>

Atendimento disponível das 9h as 21h de segunda a sexta feira e aos sábados das 9h as 15h

快速安裝指南

ShareCenter™ Pulse 2 Bay 網路儲存伺服器



感謝您購買ShareCenter™ Pulse 2 Bay 網路儲存伺服器。
請依照本設定指南中簡單的幾個步驟，即可正確設置您的儲存設備。
請確認您的產品包裝內容符合下列：

包裝內容



D-Link DNS-320 ShareCenter™ Pulse 2-Bay網路儲存伺服器一台



CAT5網路線一條



電源線一條(電源供應器使用)



電源供應器一個 (輸出電壓DC +12V/4A)

注意: DNS-320 ShareCenter™ Pulse 使用不同電壓的電源供應器(非隨DNS-320 ShareCenter™ Pulse 所附之電源供應器)，將導致DNS-320 ShareCenter™ Pulse 毀損並失去產品保固。



內含手冊及應用軟體的光碟一片

您所購買的產品如與上述清單不符或是有缺少情況，請與您原購買經銷商聯繫。

系統需求

為達到最好的使用效能，建議搭配以下系統需求使用：

- 個人電腦1GHz以上的處理器/512 MB記憶體/可用200MB硬碟空間
- 光碟機
- 網頁瀏覽器Internet Explorer 7.0或Mozilla Firefox 3.0或以上版本
- 3.5" SATA I/II硬碟
- 作業系統Windows® XP (Service Pack 2)或Vista™或Windows 7

關於本產品

D-Link DNS-320 ShareCenter™ Pulse 2-Bay網路儲存伺服器不單單僅是儲存分享伺服器更是數位家庭中不可缺少的數位多媒體中心，讓您可以分享文件，照片，音樂以及影音串流；DNS-320 ShareCenter™ Pulse可安裝兩個3.5吋硬碟，給您足夠的空間，讓您備份檔案輕鬆又簡單，多重保護您寶貴的資料！

安裝說明 - 透過安裝設定精靈 (僅Windows作業系統環境)

透過設定精靈將協助您一步一步地完成設備連接以及DNS-320 ShareCenter™ Pulse安裝設定。

步驟 1:

請將安裝光碟放入光碟機中，當您的電腦螢幕自動執行光碟片內容後，請點擊ShareCenter™ Pulse 安裝精靈。

步驟 2:

請依照畫面指示進行設備相關安裝與設定。完成後您即可登入DNS-320 ShareCenter™ Pulse的設定頁面進行進階設定或是開始使用DNS-320 ShareCenter™。

安裝說明 - 一般安裝設定 (非Windows作業系統環境)

對於使用Mac或Linux的使用者，或是您要進行基本設定(不透過安裝設定精靈)請依照以下步驟：

步驟 1:

請將面板鎖定開關推至Open處，以開啟上蓋。

步驟 2:

繼續請將上蓋向後滑動至上蓋取出即可。

步驟 3:

接著請將3.5" SATA/II硬碟安裝至可用的插槽中。
最後將上蓋裝回完成硬碟安裝。

請確定硬碟的SATA連接介面與DNS-320 ShareCenter™ Pulse底部處的SATA連接介面已連結。輕輕推下，直到兩者的SATA介面連結完成。當兩者的SATA介面正確連結，您會感覺到硬碟與底部的連接介面有稍微插入的感覺。

某些硬碟的外型尺寸規格並非標準，安裝前請慎重評估是否可安裝於本設備中。若硬碟沒有正確的安裝，當設備開啟通電後，將無法偵測到該硬碟，或導致本設備或硬碟毀損。

步驟 4:

將網路線接上網路埠。此網路線應該連接DNS-320 ShareCenter™ Pulse至您的區域網路或直接連至電腦來做設定。

步驟 5:

在電源接孔插上電源供應器。


步驟 6:

接下您可以至您的電腦開啟網頁瀏覽器(例如IE瀏覽器),並於網址列輸入DNS-320 ShareCenter™ Pulse 的IP位址(預設為DNS-320 ShareCenter™ Pulse IP位址為192.168.0.32)來登入設備WEB管理介面。

*如果您的網路環境中有DHCP 伺服器發放IP位址(如IP分享器發放IP位址),您可能需要先在設備的DHCP相關功能中,查看DNS-320 ShareCenter™ Pulse 取得的IP位址為何之後,再使用DNS-320 ShareCenter™ Pulse 當前取得的IP位址進入設備WEB管理介面。

請注意，電腦要連線至DNS-320 ShareCenter™ Pulse 的WEB管理介面，必須與DNS-320 ShareCenter™ Pulse 在同一網段。

如果您目前的網路環境已經有DHCP 伺服器自動發放IP位址給電腦，則DNS-320 ShareCenter™ Pulse 也會自動取得與電腦同一網段IP位址。

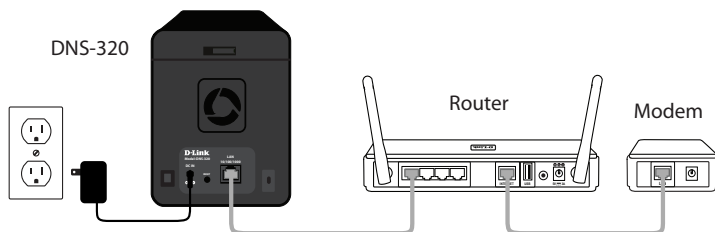

附註:更詳細的軟體安裝設定及設備功能說明，請參考手冊的內容。

如果您還有任何本使用手冊無法協助您解決的產品相關問題，台灣地區用戶可以透過我們的網站、電子郵件或電話等方式與D-Link台灣地區技術支援工程師聯絡。

D-Link 免付費技術諮詢專線

0800-002-615

服務時間：週一至週五，早上9:00到晚上9:00

(不含周六、日及國定假日)

網 站：<http://www.dlink.com.tw>

電子郵件：dssqa_service@dlink.com.tw

如果您是台灣地區以外的用戶，請參考D-Link網站，全球各地分公司的聯絡資訊以取得相關支援服務。

產品保固期限、台灣區維修據點查詢，請參考以下網頁說明：
<http://www.dlink.com.tw>

產品維修：

使用者可直接送至全省聯強直營維修站或請洽您的原購買經銷商。

Petunjuk Pemasangan Cepat

Penyimpanan Jaringan 2-slot ShareCenter™ Pulse



Terima kasih sudah membeli Penyimpanan Jaringan 2-slot ShareCenter™ Pulse. Ikuti langkah-langkah mudahnya dalam petunjuk ini untuk mengatur perangkat penyimpanan anda secara tepat. Tolong dicek dan pastikan semua isi paket yang terdaftar dibawah tersedia.

Isi Paket



D-Link DNS-320 Penyimpanan Jaringan 2-slot ShareCenter™ Pulse



Kabel Ethernet CAT5



Kabel Power



Power Adapter (12V/4A)



CD-ROM yang berisi Petunjuk Penggunaan dan Piranti Lunak

Jika ada item-item yang hilang, silahkan hubungi penjual anda.

Kebutuhan Sistem

- Komputer dengan prosesor 1GHz/512 MB RAM/kapasitas harddisk yang tersedia 200 MB/drive CD-ROM
- Internet Explorer versi 6 atau Mozilla Firefox 1.0 dan versi di atasnya
- Harddisk SATA 3.5"
- Windows® 7, Vista®, atau XP (dengan Service Pack 2)

Apa yang Produk ini Dapat Lakukan

D-Link DNS-320 Penyimpanan Jaringan 2-slot ShareCenter™ Pulse membagi dokumen, foto, musik dan video anda melalui jaringan dan internet sehingga anggota keluarga, teman atau pegawai dapat mengaksesnya. ShareCenter™ Pulse ini dapat menyimpan 2 harddisk SATA 3.5" dan mampu berfungsi sebagai titik pusat jaringan untuk mem-backup arsip-arsip yang penting.

Pemasangan – untuk Windows saja

Bantuan Pemasangan yang ada pada CD-ROM akan memberikan petunjuk langkah demi langkah bagaimana cara menghubungkan, memasang dan mengatur DNS-320 anda.

Langkah 1:

Masukkan CD-ROM yang disediakan ke komputer anda. Ketika layar muncul secara otomatis, klik **ShareCenter™ Pulse Setup Wizard**.

Langkah 2:

Ikuti petunjuk yang ada di layar. Ketika selesai, anda bisa masuk ke DNS-320 untuk konfigurasi tingkat lanjut.

Pemasangan – Pemasangan Selain Windows/Manual

Untuk pengguna Mac atau Linux, atau bagi pemasangan manual, ikuti langkah-langkah berikut :

Langkah 1:

Buka tutup bagian atas dari perangkat anda dengan menggeser kunci penutup yang terletak pada bagian belakang perangkat anda dan gerakan kunci penutup ke kanan.

Langkah 2:

Saat menahan kunci penutup, geser penutup atas kebelakang. Setelah menggeser penutup atas kebelakang, angkat penutup atas untuk melepaskannya.

Langkah 3:

Masukkan sebuah harddisk SATA 3.5" kedalam slot yang tersedia. Kemudian pasang kembali penutup atas.

Langkah 4:

Hubungkan sebuah kabel Ethernet ke port Ethernet. Kabel ini akan menghubungkan Penyimpanan Jaringan 2-slot ShareCenter™ Pulse ke jaringan lokal anda melalui sebuah router atau switch, atau terhubung secara langsung ke komputer untuk pengaturan.


Langkah 5:

Hubungkan power adapter ke lubang power.

Langkah 6:

Buka sebuah browser web dan masukkan alamat IP dari DNS-320 untuk mengakses Web UI. Jika anda mempunyai router dengan fitur server DHCP pada jaringan anda, anda mungkin perlu memeriksa tabel DHCP untuk melihat alamat IP apa yang diberikan ke DNS-320.

Catatan: Komputer yang digunakan untuk mengakses konfigurasi berbasis web dari ShareCenter™ Pulse harus berada dalam subnet yang dengan ShareCenter™ Pulse . Jika jaringan anda menggunakan sebuah server DHCP dan komputer mendapat setingan IP dari server DHCP, maka ShareCenter™ Pulse akan otomatis berada dalam subnet yang sama..

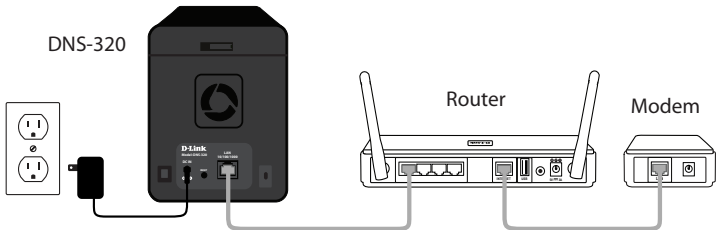

Catatan: Silahkan mengacu pada Petunjuk Penggunaan untuk pemasangan piranti lunak.

Update perangkat lunak dan dokumentasi pengguna dapat diperoleh pada situs web D-Link.
Dukungan Teknis untuk pelanggan:

Dukungan Teknis D-Link melalui telepon:

Tel: +62-21-5731610

Dukungan Teknis D-Link melalui Internet:

Email : support@dlink.co.id

Website : <http://support.dlink.co.id>

NOTES

