

TP-LINK®

Schnellinstallationsanleitung

TL-WR340G/TL-WR340GD/TL-WR541G/

TL-WR542G/TL-WR641G/TL-WR642G

Drahtloser 54M/108M-Router

Rev: 1.0.0

1 Konfiguration des Computers

1) Verbinden Sie den drahtlosen Router wie in Abbildung 1 dargestellt. (Möchten Sie die WLAN-Verbindung nutzen, können Sie die Verbindung des LAN-Ports übergehen.)

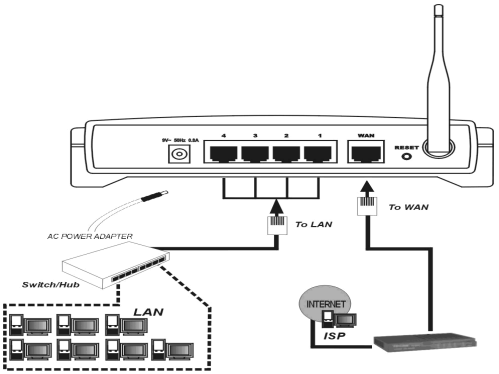


Abbildung 1

2) Schalten Sie Ihren PC und das Kabel-/DSL-Modem ein. Konfigurieren Sie für den zu benutzenden LAN-Adapter TCP/IP mit **IP-Adresse automatisch beziehen** („Obtain an IP address automatically“).

2 Einloggen

Verbinden Sie sich durch die Eingabe von http://192.168.1.1 in die Adressleiste des Web-Browsers mit dem Router.

Das Login-Fenster ähnlich wie in Abbildung 2 erscheint. Tippen Sie **admin** als Benutzernamen und Passwort in kleinen Buchstaben ein. Bestätigen Sie mit **OK** oder **Enter**.



Abbildung 2

3 Schnellinstallation

Klicken Sie bitte auf den Link **Quick Setup** auf der linken Seite des Hauptmenüs, um die Schnellinstallationsseite aufzurufen.

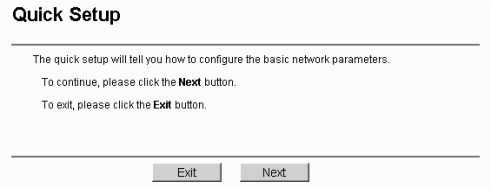


Abbildung 3

Klicken Sie **Next**. Die Seite **Choose WAN Connection Type** erscheint wie in Abbildung 4 dargestellt.

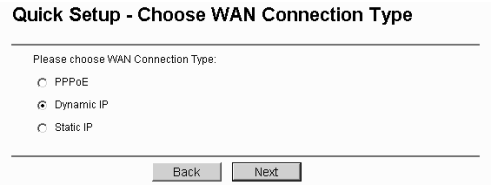


Abbildung 4

Wählen Sie bitte einen passenden Typ der Verbindung Ihres ISPs. Klicken Sie **Next**, um die vom ISP zugewiesenen Parameter einzugeben.

Nachdem Sie die oben genannten Schritte ausgeführt haben, klicken Sie **Next**. Die Seite **Wireless** erscheint, wie in Abbildung 5 dargestellt.

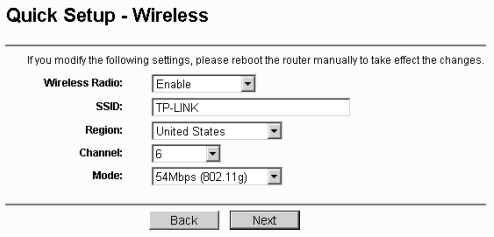


Abbildung 5

Klicken Sie **Next**. Die Schnellinstallation ist beendet.



Abbildung 6

Anmerkung: Sollten Sie Probleme haben, schlagen Sie bitte für eine detaillierte Beschreibung im Benutzerhandbuch auf der CD nach.

Copyrights und Warenzeichen

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. **TP-LINK** ist ein eingetragenes Warenzeichen von TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Andere Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen oder registrierte Warenzeichen ihrer entsprechenden Halter.

Keines der beschriebenen Teile darf ohne Erlaubnis von TP-LINK

TECHNOLOGIES CO., LTD. in irgendeiner Form oder durch irgendein Mittel reproduziert oder gebraucht werden, wie beispielsweise Übersetzung, Transformation oder Adaption. Copyright © 2007 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Alle Rechte vorbehalten.

http://www.tp-link.com



TP-LINK®

Manual de instalación rápida

TL-WR340G/TL-WR340GD/TL-WR541G/

TL-WR542G/TL-WR641G/TL-WR642G

54M/108M GUIA SIN CABLES PARA CONEXIÓN DE INTERNET

Rev: 1.0.0

1 Conectar la guía:

Antes de comenzar la instalación de la guía, usted debe conectar su PC a Internet a través de su servicio de banda de manera exitosa. Si tiene algún problema, por favor contáctese con su ISP. Después de esto, por favor conecte la guía de acuerdo a los siguientes pasos. No olvide desenchufar el plug y mantener sus manos secas.


1) Apague su PC, el modem de cable /DSL, y la guía.

2) Escoja una locación apropiada para la guía. El mejor lugar usualmente es cerca de la parte central de su computador, donde su PC será conectado sin cables.

3) Ajuste la dirección de la antena. Normalmente, hacia arriba es la mejor dirección.

4) Conecte su PC y cada switch/hub e su LAN al puerto LAN de la guía, como se muestra en la siguiente figura.

5) Conecte su modem cable/DSL/Ethemet al puerto WAN en la guía, como se muestra en la siguiente figura:

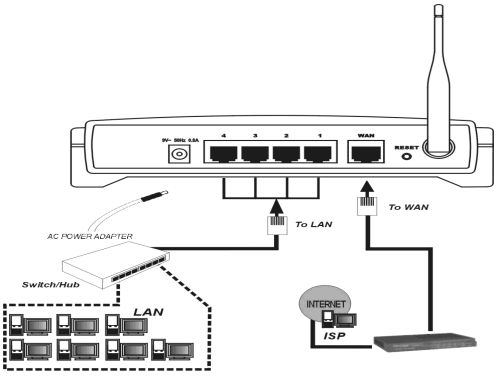

6) Conecte el adaptador AC de energía al enchufe AC en la guía, y el otro extremo en el enchufe de pared. La guía comenzara a funcionar automáticamente.

7) Encienda su PC y el modem cable /DSL.

8) Cuando todos los artículos eléctricos estén funcionando completamente, asegúrese que el indicador de la guía se encienda de la siguiente manera:

*Indicador de encendido: Iluminado.
*Indicador de sistema: Parpadeante.
*Indicador link/act (WAN&LAN): Iluminado
*Indicador WLAN: Parpadeante.

2 Abrir el acceso a la guía:

Para conectar la guía, usted debe seleccionar el protocolo TCP/IP en el modo "Obtain an IP adress automatically" (obtenga una dirección para IP automáticamente), de su PC. Si usted necesita instrucciones de cómo realizar esto, diríjase a apéndice B en la guía del usuario en la parte de Recurso CD.


1) Conecte la guía escribiendo **http://192.168.1.1** en el campo de dirección del alimentador de la Web.




2) Después de un momento, la ventana de acceso aparecerá. Ingrese admin con el nombre y contraseña del usuario, ambos en letras minúsculas. Luego haga un click o presione ENTER.

3 Conectar a Internet:


1) Si el nombre y contraseña del usuario están correctas, usted puede configurar a la guía utilizando el alimentador de la Web. Por favor haga un click en Quick Setup en la izquierda del menú principal y el menú de Quick Setup aparecerá en la pantalla.

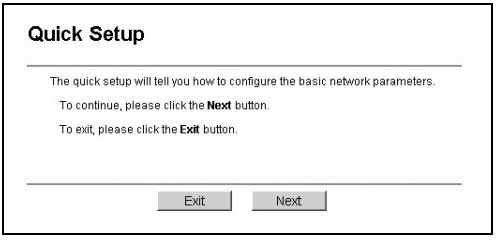

2) Haga un click en NEXT, luego aparecerá en la pantalla el tipo de conexión WAN (Choose WAN conection type). Asegúrese que el tipo de conexión sea provista por su ISP, escoja esta y luego haga un click en NEXT.

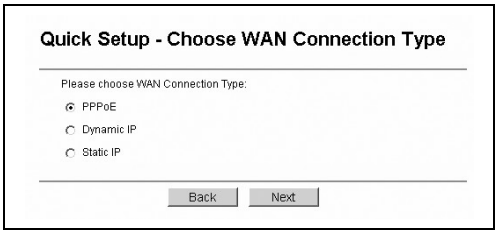


a Si usted tiene una cuenta PPPoE, seleccione PPoE y luego haga un click en NEXT, para cargar la siguiente figura, e ingrese el nombre y contraseña del usuario provisto por su ISP.

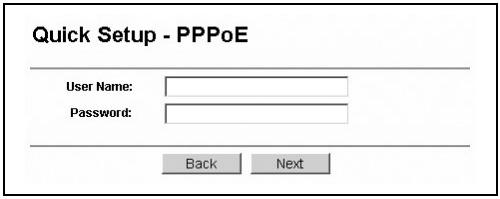


b Si usted tiene una cuenta IP dinámica(o IP automática), seleccione dinamic IP y haga click en NEXT, la guía automáticamente obtendrá los parámetros de IP, desde su ISP sin ingresar ningún parámetro como dato.

c Si usted tiene una cuenta fija IP(o IP estática), seleccione static IP y haga un click en NEXT para cargar la siguiente figura, y llene los espacios en blanco con los parámetros que le da su ISP.

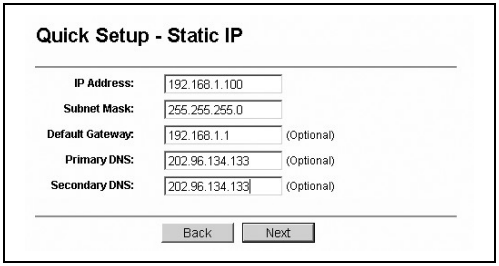

3) Complete la imagen de la pantalla y haga un click en NEXT. La selección de pantalla de la conexión sin cable aparecerá de la siguiente manera:

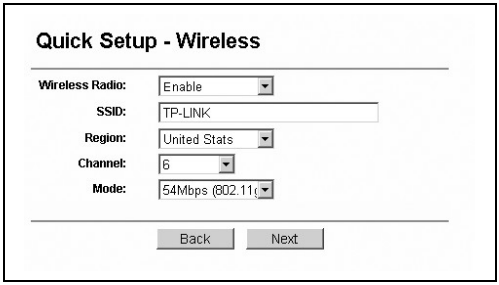

4) Al final de Quick Setup, haga un click en FINISH para salir de Quick Setup. La guía debe ahora conectarlo a Internet.

Nota: Si usted tiene dificultad con estos pasos, diríjase a la guía del usuario en la parte de Recurso CD, para instrucciones detalladas.

DERECHOS DE COPIA &MARCA REGISTRADA:

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previa notificación. **TP-LINK**® es una marca registrada de TP-LINK TECHNOLOGIES CO. Otras marcas, productos nombrados por la marca o con marca registrada de su respectiva propiedad.

Ninguna parte o forma debe ser reproducida de ninguna manera, por nadie, ser usada para ningún derivado como trasladar, transformación o adaptación

sin el permiso de TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTDA. Copyright©2005, de TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTDA. Todos los derechos reservados.

http://www.tp-link.com