

ATRIBUTOS DE



SILENCIOSO Y CONFIABLE:

Su carácter de generador de calor en estado sólido, sin fluidos ni partes en movimiento, anula prácticamente la posibilidad de ruidos y reduce notablemente la posibilidad de averías.

ECONÓMICO

Alta eficiencia energética.

TERMINACIÓN:

Los materiales utilizados y el sistema industrializado de fabricación permiten que se mantenga inalterable con el traspaso del tiempo.

LIMPIEZA E HIGIENE FACILES:

Las superficies lisas y esmaltadas son las más fáciles de limpiar. No genera polvo.

TERMOSTATO Y POTENCIA REGULABLE

Temperatura y potencia totalmente regulables con llaves selectoras.

PODER DE CALEFACCIÓN COMBINADA

Este equipo aprovecha 2 modos de transmisión de calor. Por medio de la convección del aire en el gabinete y el calor de radiación que emite la placa cerámica. Brindando así 2 formas de calefaccionar en sólo un equipo.

ADVERTENCIAS

NO ENCIENDA EL CALEFACTOR SI ÉSTE NO ESTA INSTALADO.
PARA EVITAR SOBRECALIENTAMIENTOS NO CUBRA EL APARATO.
NO INSTALE EL PRODUCTO DEBAJO DE TOMACORRIENTES.
Si el cable de alimentación se daña, para evitar riesgos, éste debe ser reemplazado por el fabricante, agente de servicio o personal calificado.



CERTIFICADO DE GARANTÍA

1. **Line House®** garantiza el correcto funcionamiento de cada producto de sus líneas de paneles calefactores en sus respectivas potencias contra cualquier defecto de fabricación y/o defectos en sus materiales de construcción por el termino de doce (12) meses consecutivos contados a partir de la fecha de compra, comprometiéndose a reparar, sin cargo para el usuario, cualquier pieza o componente que presentare un desperfecto en condiciones normales de uso doméstico y hogareño durante el plazo mencionado."
2. **Line House®** reemplazará o reparará, según considere más conveniente a su exclusivo criterio, sin cargo, los componentes de esta unidad que aparezcan como defectuosos siempre y cuando el usuario presente la factura de compra del producto.
3. **Line House®** dará cumplimiento a las solicitudes de reparación en un plazo no mayor a treinta (30) días contados a partir de la fecha en que **Line House®** reciba el producto en sus talleres. Las condiciones de instalación y operación correctas del producto se encuentran detalladas en el Manual de Uso adjunto.
4. Las únicas personas autorizadas para contraer en nombre de **Line House®** obligaciones aquí consignadas son los Servicios Técnicos Autorizados que se detallan en nómina adjunta.
5. Quedan exceptuados de esta garantía todas las fallas, roturas, desgastes, desperfectos y/o defectos que se presenten en los productos originados por:
 - a) Deficiencias en la instalación eléctrica y/o provisión del servicio eléctrico del domicilio del usuario, tales como cortocircuitos, exceso y/o caídas de tensión y/o voltaje, etc.
 - b) Conexión de esta unidad a redes que no sean de 220 Volts.
 - c) Inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes y/o accidentes de cualquier naturaleza.
 - d) Instalación y uso no conforme a lo especificado en el Manual de Uso del producto y/o manipulación de sus componentes por parte del usuario y/o terceras personas no autorizadas por **Line House®**.
 - e) Daños originados por el transporte en cualquiera de sus formas.
6. También quedan excluidos de la presente garantía: las fallas producidas por empastamiento por suciedad del producto y/o falta de cuidado por parte del usuario; daños y/o defectos ocasionados por productos de limpieza y/o todo tipo de defecto estético tales como rayones, roturas y/o deterioro de las superficies expuestas y/o del interior del producto.
7. En el caso que para reparar este producto fuera necesario la colocación de andamios, silletas o algún otro elemento, los gastos correrán por cuenta y cargo del usuario. Esta garantía no incluye el costo de la mano de obra y/o materiales que sean necesarios para la reinstalación del producto en el domicilio del usuario.
8. La presente garantía dejará de tener validez cuando:
 - a) Personas no autorizadas por **Line House®** hayan revisado o reparado esta unidad, cambiando alguna de sus partes o modificado el diseño original.
 - b) Se hubieran dañado, alterado y/o retirado de la unidad las identificaciones que esta posee.
 - c) Cuando presente enmiendas o falsedad de alguno de sus datos.
9. **Line House®** no se responsabiliza por daños y/o deterioros que eventualmente se puedan ocasionar a terceros.
10. Los accesorios legítimos que a criterio de **Line House®**, no necesiten de mano de obra especializada para su colocación o reemplazo, deben ser adquiridos en los Servicios Técnicos Autorizados de acuerdo con listas de precios oficiales y disponibilidad de stock.



Calidad y seguridad
en electrodomésticos

MANUAL DE INSTALACIÓN



www.line-house.com.ar




Servicio técnico 0810-444-7233



Line House® | Todarello Juan Manuel | Av. Bartolome Mitre 506 Villa Martelli

¿CÓMO FUNCIONA?

Los calefactores cerámicos **Line House®** funcionan con un sistema de calefacción convectivo de alta disipación con el caudal de aire que circula naturalmente (sin forzador). Ahorra energía debido a la convección natural, y aprovechamiento de radiación emitida por la placa cerámica.

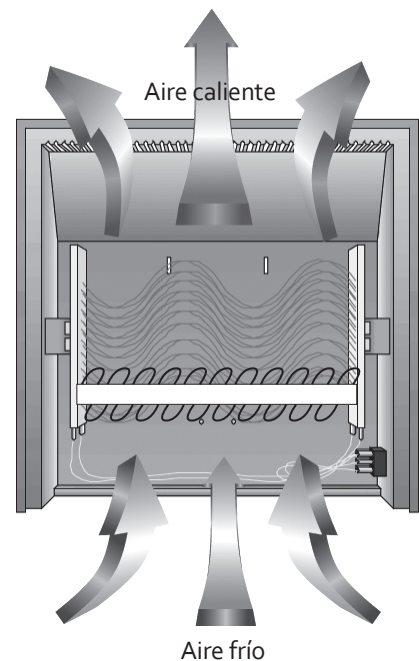

MODELOS

- 1) Line House LH5050 2000w
- 2) Line House LH5858 2000w



¿DÓNDE LO INSTALO?



En paredes completas donde pueda producirse el libre efecto de convección. Los obstáculos (repisas, ventanas, etc) reducen el rendimiento al igual que colocarlos en las esquinas en donde la convección se produce para adelante y a un solo costado. La distancia entre el piso y el panel debe ser entre 10 y 30 cm.



INSTALACIÓN DE SOPORTE DE PARED: Instálolo usted mismo en sólo 3 pasos con sólo dos agujeros:


➔ Colocar los agujeros a 45cm del piso (mínimo)

🔩 Perfore los orificios marcados, con una mecha de 8mm clave los tarugos y amure el soporte con los dos tornillos.

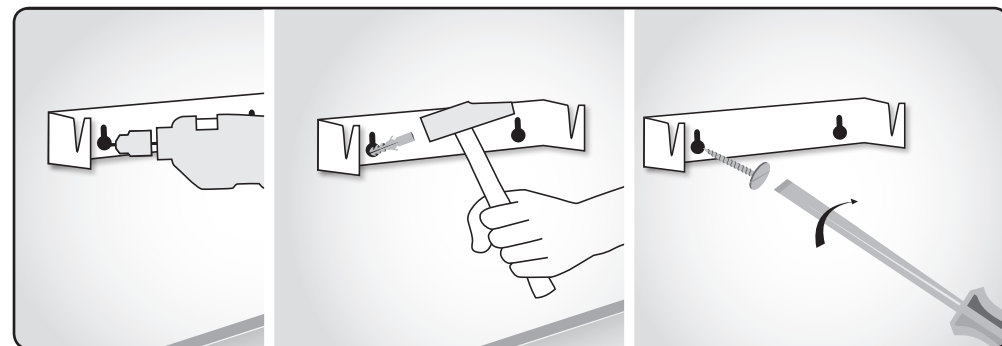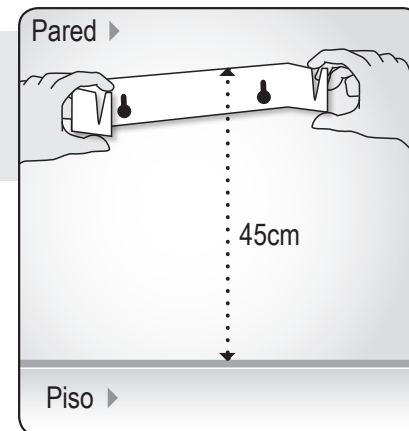


ACCESORIO SEPARADOR DE PARED:

- 1 ▪ Luego de colocar el soporte de pared ubique la pieza de la siguiente imagen.
- 2 ▪ Colocar el equipo en una mesa orientado con la placa cerámica hacia abajo.
- 3 ▪ Ubique el accesorio separador del lado trasero inferior del equipo insertando las pestañas del mismo en las 2 ranuras con la pieza ubicada como se ve en la imagen.
- 4 ▪ Una vez colocado el soporte y el accesorio separador, el equipo (una vez instalado en la pared) quedará recto.

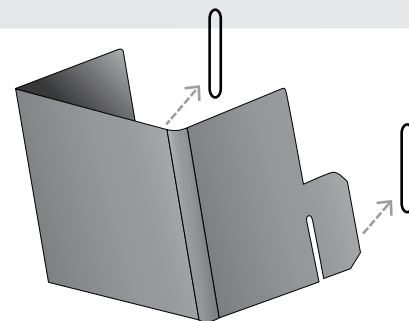


INSTALACIÓN DE SOPORTE DE PISO:

- 1) Colocar el equipo en una mesa orientado con la placa cerámica hacia arriba.
- 2) Colocar los 4 tornillos de M6x20 sujetando el soporte como se ve en la figura.

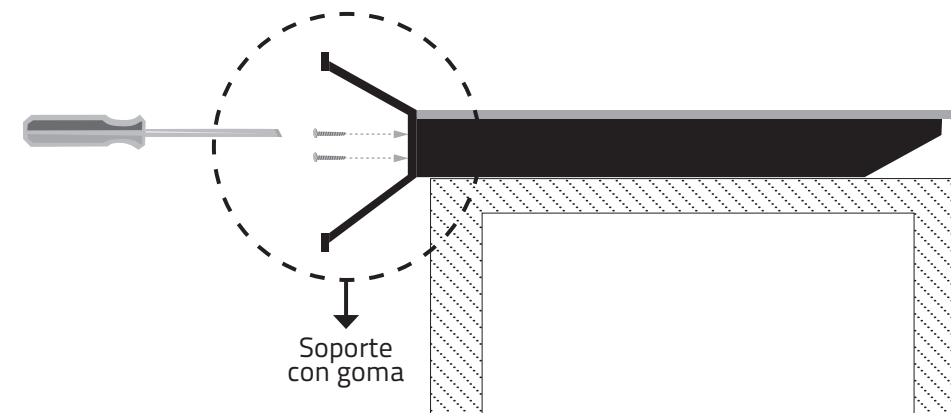


USO Y FUNCIONAMIENTO

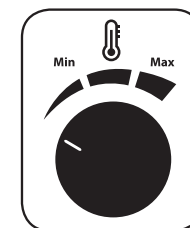

TERMOSTATO REGULABLE:

Gire la perilla para regular el nivel de temperatura deseado.

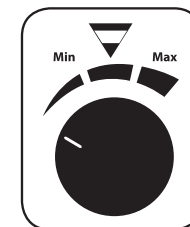


LLAVE SELECTORA DE POTENCIA:

Gire la perilla para regular el nivel de potencia deseado. El equipo puede entregar 3 niveles de potencia: en **(1)** 1000w en **(2)** 1500w y en **(3)** 2000w

¿CÓMO FUNCIONA?

Los calefactores cerámicos **Line House®** funcionan con un sistema de calefacción convectivo de alta disipación con el caudal de aire que circula naturalmente (sin forzador). Ahorra energía debido a la convección natural, y aprovechamiento de radiación emitida por la placa cerámica.

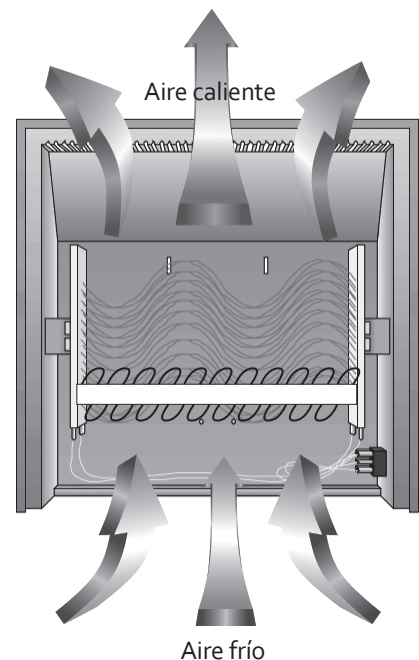

MODELOS

- 1) Line House LH5050 2000w
- 2) Line House LH5858 2000w





¿DÓNDE LO INSTALO?

En paredes completas donde pueda producirse el libre efecto de convección. Los obstáculos (repisas, ventanas, etc) reducen el rendimiento al igual que colocarlos en las esquinas en donde la convección se produce para adelante y a un solo costado. La distancia entre el piso y el panel debe ser entre 10 y 30 cm.




INSTALACIÓN DE SOPORTE DE PARED: Instálolo usted mismo en sólo 3 pasos con sólo dos agujeros:

- ➔ Colocar los agujeros a 45cm del piso (mínimo)
- 🔩 Perfore los orificios marcados, con una mecha de 8mm clave los tarugos y amure el soporte con los dos tornillos.

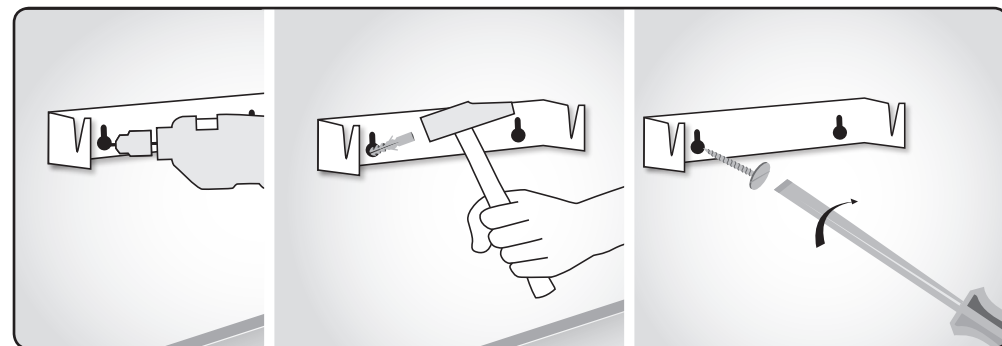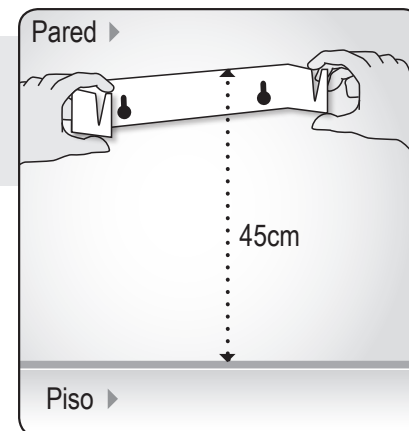


ACCESORIO SEPARADOR DE PARED:

- 1 ▪ Luego de colocar el soporte de pared ubique la pieza de la siguiente imagen.
- 2 ▪ Colocar el equipo en una mesa orientado con la placa cerámica hacia abajo.
- 3 ▪ Ubique el accesorio separador del lado trasero inferior del equipo insertando las pestañas del mismo en las 2 ranuras con la pieza ubicada como se ve en la imagen.
- 4 ▪ Una vez colocado el soporte y el accesorio separador, el equipo (una vez instalado en la pared) quedará recto.

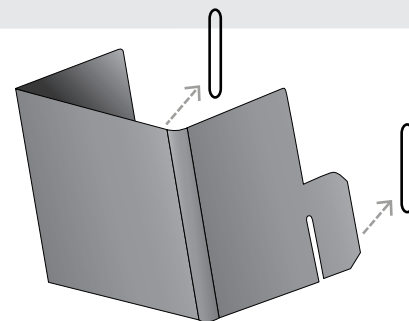

INSTALACIÓN DE SOPORTE DE PISO:

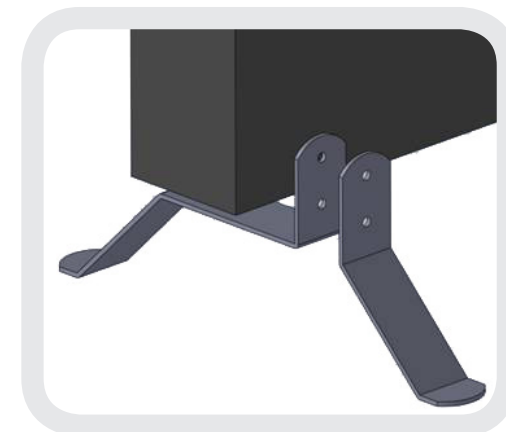


1- Colocar el soporte para piso de la siguiente manera




2 - Colocar los tornillos ajustando ambas partes del soporte con el calefactor.

USO Y FUNCIONAMIENTO

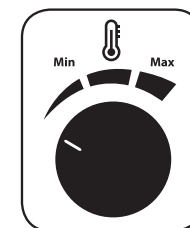

TERMOSTATO REGULABLE:

Gire la perilla para regular el nivel de temperatura deseado.

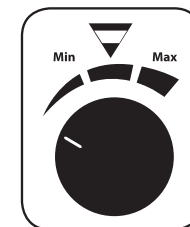

LLAVE SELECTORA DE POTENCIA:

Gire la perilla para regular el nivel de potencia deseado. El equipo puede entregar 3 niveles de potencia: en **(1)** 1000w en **(2)** 1500w y en **(3)** 2000w