

Bienvenido a Internet Everywhere de Orange,

- En esta guía descubrirás lo rápido que te va a resultar **conectarte a Internet y enviar SMS usando el teclado del PC**
- Para utilizar el Router Wifi Móvil únicamente **necesitas un ordenador/tablet con conexión Wi-Fi y un navegador Web**. Las instrucciones de instalación hacen referencia a un sistema operativo Windows (XP y Vista) pero es compatible con la mayoría de ordenadores personales y Tablets (Windows, Macintosh, Android, Linux,...)
- Una vez lo hayas instalado, no olvides que puedes consultar los puntos que acumulas, tu consumo mensual, tu factura on-line, etc entra en **área de clientes** (móvil+IEW) que encontrarás directamente en **orange.es**.
- Si después de seguir las instrucciones que te ofrecemos no logras conectarse, puedes **llamarnos al número 1516**. Si eres autónomo o cliente de empresa **llama al 471**

información sobre el Router Wifi Móvil

Contenido de la caja

La caja del producto incluye los elementos que se muestran a continuación. Si hay algún faltante o alguno de estos elementos está dañado, comuníquese con el distribuidor local.




Guía de inicio
rápido &
Información de
seguridad



Unidad principal



Batería




Cargador y cable
USB

La caja del producto no contiene algunos de los accesorios opcionales. Podrás adquirirlos del distribuidor local.


Escenarios de aplicación

El procedimiento de conexión real depende del sistema operativo del dispositivo Wi-Fi o del ordenador. La conexión puede realizarse tal como se indica a continuación.

Escenario 1: acceso de varios dispositivos vía Wi-Fi

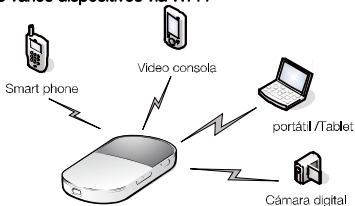


Escenario 2: acceso de varios dispositivos vía Wi-Fi y USB para carga de batería

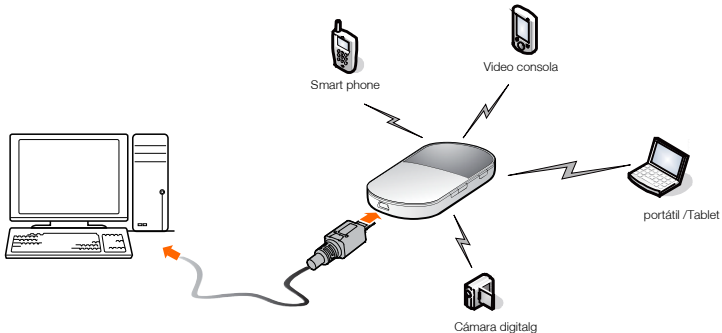

Aspecto


N.º	Ítem
1	Pantalla
2	Ranura para tarjeta microSD
3	Puerto USB
4	Botón de encendido
5	Botón de Wi-Fi/WPS
6	Botón de marcado
7	Orificio para correa
8	Botón para batería

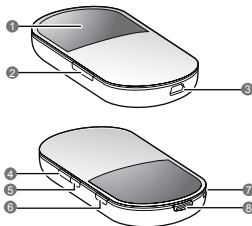

- Wi-Fi: Fidelidad Inalámbrica
- WPS: Configuración Protegida de Wi-Fi

Pantalla


N.º	Ítem
1	Intensidad de la señal
2	Red
3	• Función Wi-Fi habilitada • Cantidad de dispositivos conectados
4	Conexión a Internet
5	• Mensajes nuevos • Cantidad de mensajes nuevos
6	Nivel de carga
7	Roaming
8	• M: modo manual • A: modo automático

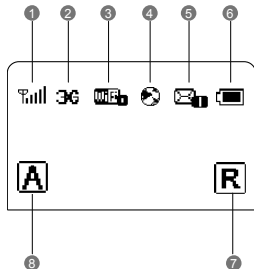

antes de comenzar

Cómo insertar la tarjeta SIM y la batería

Inserta la tarjeta SIM en la ranura correspondiente. Asegúrate de colocar la tarjeta SIM tal como se muestra en la siguiente figura. Luego, deslízala hacia adentro.

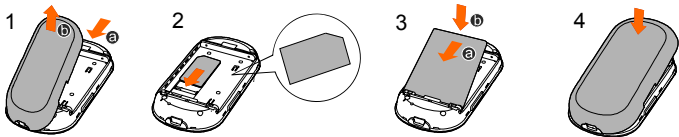

Antes de poner en marcha

1. Retira la tapa de atrás siguiendo las instrucciones de la imagen.
2. Inserta la tarjeta microSD en la ranura correspondiente como indica el esquema.
3. inserta la batería
4. y cierra la carcasa como indica el esquema



Si dispones de tarjeta de memoria microSD insértela por la ranura lateral

Nota:

- La tarjeta microSD es un accesorio opcional. Si el producto no viene con una tarjeta microSD, se podrá adquirirla por separado.
- Para retirar la tarjeta microSD, abre la tapa de plástico y presiona la tarjeta con cuidado. Cuando la tarjeta microSD se expulse, termina de extraerla.
- No extraigas la tarjeta microSD cuando esté en uso. De lo contrario, la tarjeta y el ROUTER WIFI MÓVIL podrían dañarse y los datos almacenados en la primera podrían corromperse.

Carga de la batería

Nota: Si no has utilizado la batería durante un tiempo prolongado, cárgala primero.


Método 1: carga de la batería con el cargador

Advertencia:

- Usa únicamente el cargador correspondiente al modelo de ROUTER WIFI MÓVIL entregado por los fabricantes autorizados. Si el cargador utilizado no es compatible con el modelo del dispositivo o fue entregado por fabricantes o proveedores no autorizados, el ROUTER WIFI MÓVIL podría presentar mal funcionamiento, lo que podría dar lugar a peligros potenciales. Asimismo, es posible que las reglamentaciones nacionales sobre los productos terminales o las garantías aplicables al Router Wifi Móvil carezcan de validez.

Método 2: carga de la batería por conexión a una PC

Conecta el ROUTER WIFI MÓVIL a la PC a través de un cable de datos compatible.



acceso a Internet por medio de una conexión Wi-Fi

Nota: Por defecto los parámetros de gestión del ROUTER WIFI MÓVIL se preestablecen según los requerimientos del proveedor de servicios. Para acceder a Internet rápidamente se pueden seguir los pasos siguientes.

Paso 1: Enciende el Router Wifi Móvil.


Paso 2: Establece una conexión Wi-Fi.

Paso 3: Accede a Internet.

1. Encendido del Router Wifi Móvil


Mantén presionado el botón  hasta que la pantalla se ilumine. Esto indicará que el ROUTER WIFI MÓVIL está encendido.

Nota: Para apagar, mantén presionado el botón  hasta que la pantalla se apague. Esto indicará que el ROUTER WIFI MÓVIL está apagado.



2. Establecimiento de una conexión Wi-Fi (ejemplo Sistema Operativo Windows)


1. Asegúrate de que la función Wi-Fi esté activada (pulsar botón Wi-Fi del PC/Tablet)
2. Selecciona **Inicio > Configuración > Panel de control > Conexiones de red > Conexión de red inalámbrica (wireless network connection)**.

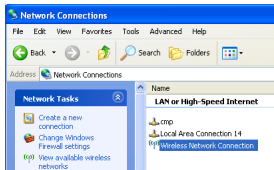

Nota: Para establecer una conexión Wi-Fi, el ordenador debe estar configurado con un adaptador de red inalámbrica. Si aparece en pantalla **Conexión de red inalámbrica (Wireless Network Connection)**, esto indica que el

adaptador de red inalámbrica está disponible. De lo contrario, se debe verificar que está encendido el adaptador de red inalámbrica.

3. Haz clic en **Ver redes inalámbricas disponibles (View available Wireless Networks)** para visualizar la lista de redes inalámbricas y elige de entre las que aparezcan la red que coincide con la red inalámbrica (SSID) del formato "Orange-xxx" que podrás encontrar en la pegatina plateada colocada en la parte posterior del Router Wifi Móvil y pulsar .
4. Aparecerá en pantalla el cuadro de diálogo Conexión de red inalámbrica (Wireless Network Connection) y se requerirá la Clave de red: disponible en la mencionada pegatina de la parte posterior del equipo

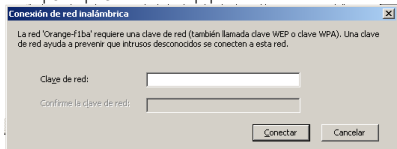

Espera hasta que el ícono de conexión inalámbrica aparezca en el área de estado del extremo inferior derecho de la pantalla. Luego, se podrá conectar con su navegador




5. Conexión a la Red Móvil - Verificación del código PIN

Cuando la protección del código PIN está habilitada, aparecerá una página de Administrador del código PIN.

- Introduce el código PIN de la tarjeta SIM y pulsa en aceptar. Ten en cuenta que la tarjeta SIM se bloqueará tras 3 intentos fallidos.

3. Acceso a Internet

Una vez que la conexión Wi-Fi se haya establecido en forma exitosa, se puede acceder a Internet mediante cualquiera de los siguientes modos. Por defecto, el modo es **Automático (Auto)**.

Modo	Operaciones
Automático 	Una vez encendido, el ROUTER WIFI MÓVIL se puede conectar a Internet automáticamente cuando se requiere la transmisión de datos. Si no se transmiten datos durante un cierto tiempo, el ROUTER WIFI MÓVIL se desconecta de Internet automáticamente.
Manual 	Mantén presionada la tecla  hasta que el ícono  aparezca en pantalla. Cuando el ícono  aparece en pantalla, esto indica que la conexión se estableció en forma exitosa. Desde ese momento, se puede disfrutar del servicio de Internet. Mantén presionada la tecla  hasta que el ícono  desaparezca. Cuando desaparece el ícono , esto indica que finalizó la conexión a Internet. 

Modo	Operaciones
	Nota: También se puede iniciar la página de gestión web para conectarse a la red o desconectarse.

Nota:

- Se puede iniciar la página de gestión web para seleccionar el modo de acceso a Internet.
- Si el ROUTER WIFI MÓVIL accede a la red roaming, finalizará automáticamente la conexión de red establecida. Cuando se accede a la red roaming, sólo se puede mantener presionada la tecla  para establecer o finalizar una conexión de red.
- El botón de marcado no funciona en modo **Automático (Auto)**.

acceso a la página de gestión web

1. Asegúrate de que la conexión entre el ROUTER WIFI MÓVIL y el Cliente se correcta.
2. Inicia el navegador de Internet y teclea <http://192.168.1.1> en la barra de direcciones del navegador
3. Introduce la contraseña y haz clic en **Iniciar sesión (Login)**.

Nota: La contraseña predeterminada es **admin (admin)**.

Cómo compartir los datos almacenados en la tarjeta microSD

Después de haber insertado la tarjeta microSD, se pueden almacenar datos en ella o compartir los datos ahí almacenados a través de la página de gestión web.

1. Inserta la tarjeta microSD.
2. Accede a la página de gestión web.
3. Haz clic en **Tarjeta SD (SD Card)** para gestionar los datos almacenados en la tarjeta microSD.

SMS

El servicio de mensajes de texto (SMS) puede disfrutarse desde la página de gestión web.

1. Accede a la página de gestión web.
2. Haz clic en **SMS** para ver, crear, responder o enviar un mensaje.

uso diario

Modo de ahorro de energía


Si el ROUTER WIFI MÓVIL no se usa durante un tiempo, la pantalla se apagará.

Si el ROUTER WIFI MÓVIL no se utiliza durante 30 minutos por defecto, éste pasa al estado de suspensión profunda.

Cuando el ROUTER WIFI MÓVIL está en estado de suspensión profunda, se puede presionar cualquier tecla para activar la función Wi-Fi. Si el ROUTER WIFI MÓVIL se activa, la pantalla se ilumina.

Cómo habilitar/deshabilitar la función Wi-Fi

Mantén presionada la tecla  hasta que el ícono  aparezca en pantalla. Cuando el ícono  aparece en pantalla, esto indica que la función Wi-Fi está habilitada.



Nota: Mantén presionada la tecla  hasta que el ícono  desaparezca. Cuando el ícono  desaparece, esto indica que la función Wi-Fi está deshabilitada.

Establecimiento de una conexión WPS

Si los Clientes Wi-Fi conectados al ROUTER WIFI MÓVIL soportan la función WPS, el ROUTER WIFI MÓVIL puede generar una clave de red sin requerir un ingreso manual. Para establecer una conexión WPS, haga lo siguiente:

1. Enciende el Router Wifi Móvil.
2. Inicia los Clientes conectados al Router Wifi Móvil.
3. Habilita la función WPS del Router Wifi.

Nota: Al mantener presionada la tecla , se puede habilitar la función WPS del E5.

4. Habilita la función WPS de los Clientes.

Nota: Para obtener más información sobre las operaciones Wi-Fi de los Clientes, consulta la guía del usuario de los Clientes.

Restablecimiento de las configuraciones predeterminadas

En caso de haber olvidado los cambios de las configuraciones de algunos parámetros, se pueden restablecer los valores de fábrica y reconfigurar los parámetros del Router Wifi Móvil.

Mantén presionadas las teclas  y  hasta que se apague la pantalla. Restablece las configuraciones predeterminadas.

Nota: Luego de haber restablecido las configuraciones predeterminadas, se eliminan todas las configuraciones personales y se restablecen los valores predeterminados de los parámetros y las configuraciones de gestión basadas en la web.

Recomendaciones

Si el ROUTER WIFI MÓVIL no puede usarse en forma adecuada, se puede intentar los siguientes métodos:

- Consulta la sección Ayuda (Help) de la página de gestión web.
- Reinicia el Router Wifi Móvil
- Restablece las configuraciones predeterminadas.
- Comunícate con Orange.

preguntas más frecuentes (FAQ)

¿Qué puedo hacer si el Cliente conectado al ROUTER WIFI MÓVIL no puede acceder a Internet?

1. Verifica y asegúrate de que el Cliente esté conectado al ROUTER WIFI MÓVIL correctamente.
2. Verifica el estado de la carga del ROUTER WIFI MÓVIL para asegurar de que está encendido.
3. Verifica la intensidad de la señal para asegurarse de que el área esté cubierta por la red.
4. Verifica que el modo de red sea correcto. Para obtener más detalles sobre los modos de red, consulta la sección **Configuraciones de redes móviles** de la página de gestión.
5. Se debe configurar el nombre del usuario y la contraseña del protocolo Peer-Peer (PPP) al acceder a Internet a través del Router Wifi Móvil. Verifica que el nombre de usuario y la contraseña sean correctos y consulta la sección **Gestión de perfiles** de la página de gestión para obtener más información.
6. Si el servidor DHCP está deshabilitado y el Cliente obtiene la dirección IP de modo

dinámico, el dispositivo no puede acceder a Internet. En este caso, se debe pasar al modo manual para asignar una dirección IP manualmente. Consulta **Configuraciones DHCP** en la página de gestión.

7. Verifica que el adaptador de red de su Cliente funcione correctamente.
8. Si el problema continúa, comunícate con el proveedor de servicios.

¿Qué puedo hacer si el Cliente no puede acceder a la WLAN?

1. Si hay interferencias u obstáculos cerca del E5, cámbialo de lugar.
2. Verifica y registra las siguientes configuraciones del Cliente y del Router Wifi Móvil: SSID, tipo de WEP y clave. El SSID del Cliente debe ser **CUALQUIERA** o el mismo que el del E5. La clave y el tipo WEP del Cliente deben coincidir con los del E5. De lo contrario, se deberán cambiar las configuraciones.

¿Qué puedo hacer si olvidé la dirección IP predeterminada de la página de gestión?

1. Se puede introducir <http://e5.home> en la barra de direcciones e iniciar sesión en la página de gestión para obtener la dirección IP de manera automática.
2. Restablezca las configuraciones predeterminadas.