

OBJETO

El objeto de esta instrucción es describir la puesta en marcha y el funcionamiento de la Sierra de Cinta.

Este equipo está registrado en el Inventario de Máquinas y Equipos de la Planta Piloto con la identificación SP150.

REFERENCIAS

Manual de Instrucciones.


DESARROLLO



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. La sierra debe permanecer desconectada cuando no se está utilizando.
2. Mantener alejadas las manos de la zona de corte, utilizando para ello el empujador y el carro. **NO USAR GUANTES DE MALLA DURANTE LA UTILIZACIÓN DEL EQUIPO.**
3. La sierra sólo debe usarse para cortar alimentos (carne, carne congelada, huesos, pescados y otros)
4. La máquina está equipada con dispositivos de seguridad para prevenir accidentes (carro -8 y empujador -6)

Instalación y tensado de la cinta:

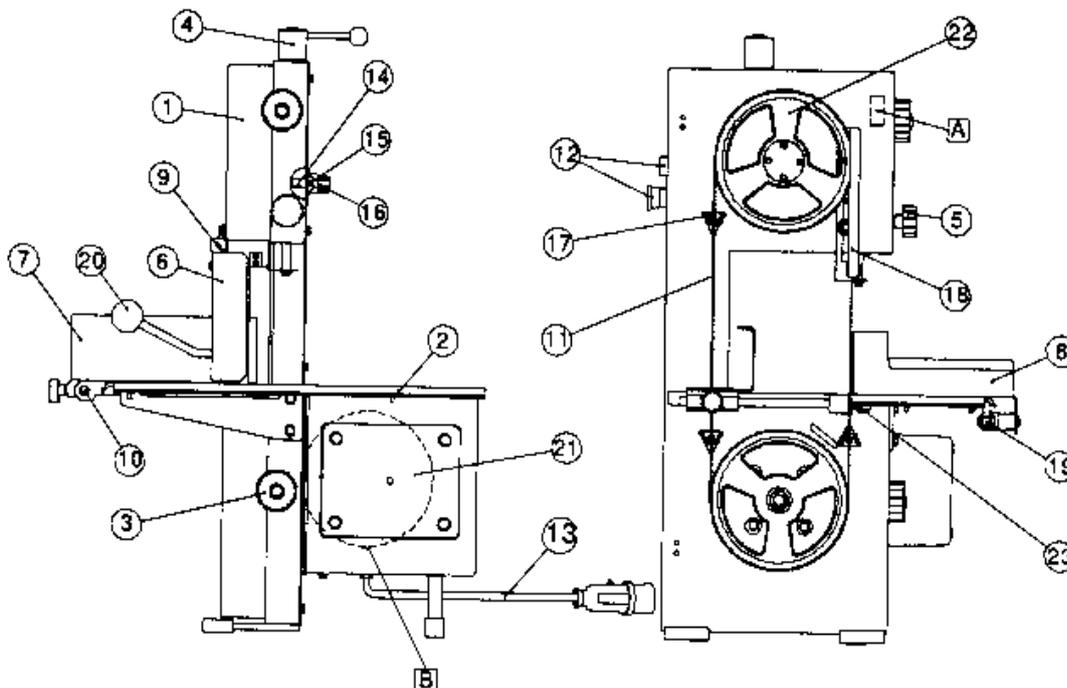

Antes de colocar la cinta, limpiarla con alcohol y una toallita de papel blanco, frotando suavemente hasta que el papel no se ensucie.

Con las tapas abiertas (1), colocar la cinta de sierra (11) sobre las dos poleas (22) y en medio de los limpiadores (17). Se tensa mediante el giro a la derecha del mando tensor (4) hasta que salte y no tense más. Controlar que la cinta quede centrada en las poleas.



ATENCIÓN: la cinta debe quedar destensada tras su limpieza al terminar el trabajo del día.

Puesta en marcha:

1. Tensar la cinta mediante el mando (4)
2. Ajustar el tope de gruesos (7) y la defensa de la cinta (18) según la altura del producto y el grosor de corte que se necesite.
3. Colocar el producto a cortar sobre la mesa. Accionar el pulsador de marcha (12)
4. Llevar el producto contra la cinta con la ayuda del empujador (6), con una mano en el pomo (20) y la otra sujetando el producto por la zona más alejada de la cinta.
5. Para realizar el corte ejercer una suave presión. Si hay que empujar en exceso significa que la cinta debe sustituirse por una nueva.

Limpieza y desmontaje:

- Desconectar de la corriente eléctrica antes de empezar a desmontar y limpiar el equipo.
- Desmontar la cinta: girar el mando tensor (4) en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la cinta se destense. Cogerla con ambas manos y tirar de ella.



ATENCIÓN: para esta operación es necesario utilizar guantes con protección frente a riesgos mecánicos.

- Desmontar las partes móviles del equipo para limpiarlas y desinfectarlas: puertas, limpiadores, empujador, tope, cajón de residuos...
- Las partes fijas se limpian con agua (NO a presión) y algún jabón neutro, ayudándose de bayetas y papel absorbente. No utilizar jabones abrasivos ni disolventes.



ATENCIÓN: La cinta debe quedar destensada cuando no se utiliza la máquina

DOCUMENTACIÓN

Registro de utilización.

Registro de Mantenimiento.