

FOR A GOOD REASON


GRUNDIG

EPILATOR

WITH INTERCHANGEABLE SHAVING HEAD

LE 8820

es

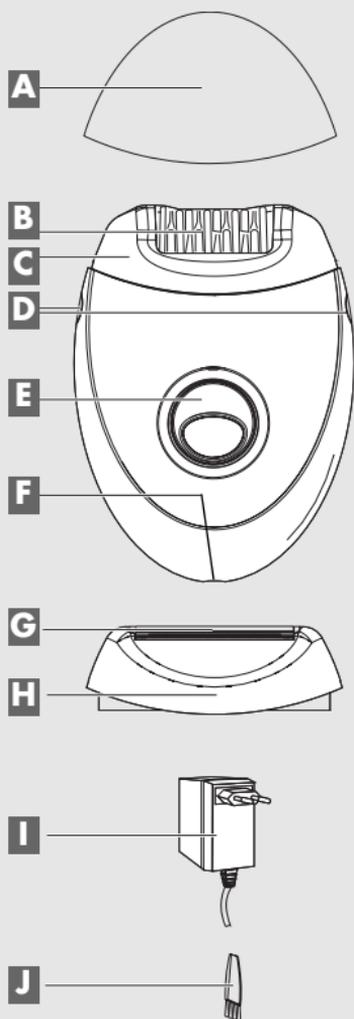

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones al poner en funcionamiento el aparato:

- El aparato está diseñado para uso doméstico.
- Utilice el aparato únicamente para los fines descritos en este manual de instrucciones.
- Utilice el aparato solamente con el adaptador de red adjunto (CTR06-090-0400G).
- No utilice nunca el aparato en la bañera, en la ducha, junto a un lavabo lleno de agua o con las manos mojadas.



- No sumerja nunca el aparato en agua ni lo moje para limpiarlo.
- No deje caer el aparato.
- Desenchufe el adaptador de red cuando haya terminado de utilizarlo.
- No utilice el aparato si tiene varices.
- Si tiene un marcapasos, consulte a su médico antes de utilizar el aparato.
- La depilación de raíz puede causar rojeces o irritaciones en la piel. Esta reacción es normal y desaparece al poco tiempo. Si esas irritaciones le duran más de tres días, consulte a su médico.
- Para evitar accidentes, mantenga el aparato alejado del pelo de la cabeza, de las cejas, de las pestañas y también de la ropa, cepillos, alambres, cables, cordones de zapatos, etc.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños. Queda prohibido usar el aparato en niños.

- El aparato no puede ser utilizado por las siguientes personas (niños incluidos): aquellas con capacidades psíquicas, sensoriales o físicas limitadas y las que no cuenten con suficiente experiencia ni conocimientos. En este último caso, esto no se aplicará si las personas fueron instruidas sobre el uso del aparato o si se utiliza bajo supervisión de otra persona responsable de la seguridad. Los niños deben estar siempre vigilados para evitar que jueguen con el aparato.
- No abra nunca el aparato. La garantía no cubre los daños causados por manipulaciones incorrectas.

Particularidades

Este aparato resulta adecuado para cualquier tipo de vello. El cabezal rotatorio patentado e innovador extrae los pelos más cortos a partir de una longitud de 0,5 mm.

El aparato depila de raíz y deja su efecto de 4 a 6 semanas.

Antes de depilarse podrá recortar los pelos más largos con el cabezal de afeitado intercambiable.

Con el cabezal de afeitado intercambiable también puede utilizar el aparato como una maquinilla de afeitarse para mujeres. Este uso es especialmente adecuado para las zonas sensibles como las axilas o la zona del bikini.

Enfoque responsable y sostenible



GRUNDIG aplica condiciones de trabajos sociales, con salarios justos, un uso eficaz de

las materias primas con una reducción continua de residuos de varias toneladas anuales de plástico, y la disponibilidad de un mínimo de 5 años para todos los accesorios.

Para un futuro mejor.
Por una buena razón. Grundig.

Elementos de mando y volumen de suministro

Consulte las figuras de la página 2.

- A** Tapa protectora.
- B** Cabezal rotatorio.
- C** Carcasa del cabezal rotatorio.
- D** Pestañas de cierre laterales. Abren el cierre para extraer el cabezal rotatorio.
- E** Interruptor para conectar y desconectar el aparato y para regular entre los dos niveles de velocidad.
- F** Conector para el cable del adaptador de red.
- G** Cabezal de afeitado intercambiable.
- H** Carcasa del cabezal de afeitado.
- I** Adaptador de red.
- J** Cepillo de limpieza.
- K** Bolsa para guardarlo.

Compruebe que la tensión de red indicada en la placa de identificación del adaptador de red suministrado coincida con la tensión de red local. Para desconectar el aparato de la red eléctrica, tiene que desenchufar el adaptador de la red.

- 1 Enchufe el cable del adaptador de red en el conector **F**.
- 2 Enchufe el adaptador a la red.

Recortar/afeitar

Si desea depilar vello que sea más largo de 10 mm, es recomendable que lo recorte previamente con el cabezal de afeitado.

Atención

■ Sólo es posible utilizar el cabezal de afeitado con el nivel de velocidad 1.

- 1 Apague el aparato y desenchúfelo. Desenchufe el adaptador de red.
- 2 Retire el cabezal rotatorio. Para ello pulse las pestañas de cierre laterales **D** y extraiga el cabezal rotatorio con la otra mano.
- 3 Extraiga la carcasa **C** del cabezal rotatorio.
- 4 Coloque el cabezal de afeitado **G** con su carcasa **H** y presiónelo hacia abajo hasta que encaje.
- 5 Enchufe el cable del adaptador de red en el conector **F**.
- 6 Enchufe el adaptador a la red.
- 7 Conecte el aparato con el interruptor **E** en la posición 1.

- 8 Para recortar el pelo, desplace el aparato suavemente por las zonas deseadas.

Nota

■ Proceda según lo descrito si desea afeitar zonas determinadas del cuerpo.



Depilar

Para conseguir los mejores resultados recomendamos que antes de usar el aparato se bañe o se duche con agua caliente para abrir los poros.


De esta forma su piel estará limpia, suave y mejor preparada para la depilación.

Antes de depilarse, asegúrese de que su piel esté limpia, sin lociones y completamente seca.

- 1 Extraiga la tapa protectora **A** del aparato.
- 2 Conecte el aparato con el interruptor **E**.
- 3 Regule la velocidad.
 - Baja para vello fino.
 - Alta para vello grueso.
- 4 Sujete el aparato en un ángulo de 100° con respecto a la piel. No ejerza presión sino desplace el aparato por la superficie de la piel.

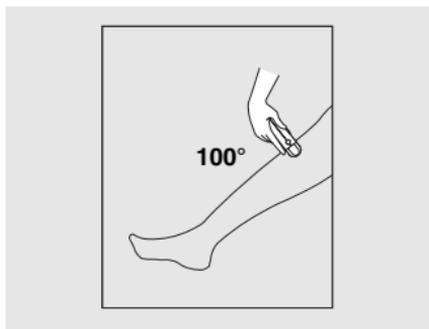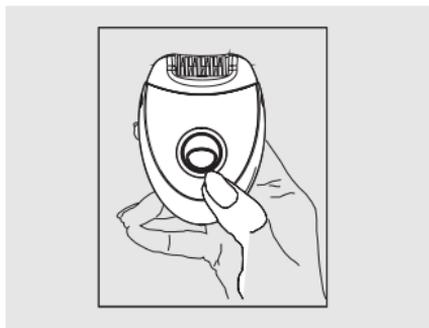

- 5 Realice movimientos cortos y circulares (como al cepillar o al lavar) en la dirección del crecimiento del pelo.

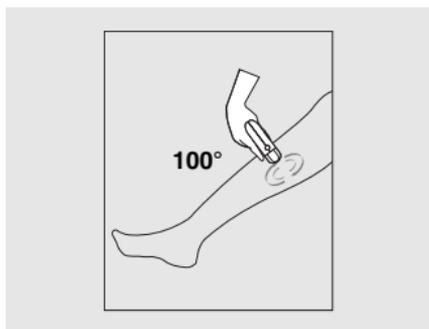

Advertencia

- No utilice el aparato en manchas cutáneas ni lunares. En principio, los lunares no deben rascarse, arrancarse o depilarse. En tal caso, esto podría conllevar riesgos para su salud.

- 6 Tense la piel que vaya a depilar con la otra mano. Estire la pierna cuando vaya a depilar la zona de la corva.



- 7 También puede depilar los muslos de la zona del biquini.
- 8 Depile uno a uno los vellos del labio superior facial y de las mejillas.
- 9 Al depilar las axilas estire el brazo para que la piel esté tensa.
- 10 Desconecte el aparato con el interruptor **E** cuando haya terminado de utilizarlo.
- 11 Desenchufe el adaptador de red.

Nota

- Si no ha depilado la zona del biquini o las axilas desde hace tiempo, recorte primero el vello con el cabezal de afeitado intercambiable **G**.

Indicaciones útiles



- Al usar el aparato por primera vez es posible que sienta una ligera sensación de dolor ya que los pelos se extraen de raíz. Esta sensación disminuye a medida que utilice regularmente el aparato, incluso si tiene la piel sensible.
- Cuando comience a utilizarlo el resultado se mantendrá de 4 a 6 semanas. Tras un uso repetido el pelo crecerá más lento y débil.
- Sujete el aparato de forma relajada y cómoda. No ejerza presión. Para su seguridad el aparato reduce la velocidad o se desconecta cuando ejerce demasiada presión sobre la piel.
- Si se forman rojeces o irritaciones en su piel tras utilizar el aparato, aplique en estas zonas una loción o crema corporal.
- Si tiene varices u otros problemas de salud, debe consultar siempre a su médico antes de utilizar el aparato.
- Por motivos higiénicos, el aparato sólo deberá utilizarlo una sola persona.

Limpiieza y cuidado

- 1 Apague el aparato y desenchúfelo. Desenchufe el adaptador de red.
- 2 Retire el cabezal rotatorio. Para ello pulse las pestañas de cierre laterales **D** y extraiga el cabezal rotatorio con la otra mano.
- 4 Con el cepillo adjunto **J** retire todos los pelos del mecanismo, de la carcasa y del aparato.



- 3 Extraiga la carcasa **C** del cabezal rotatorio.

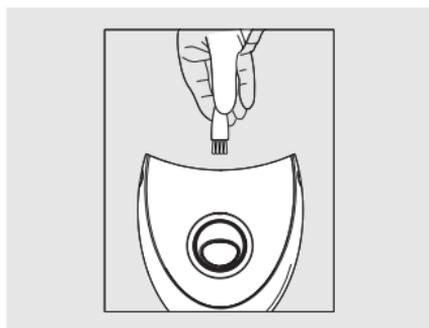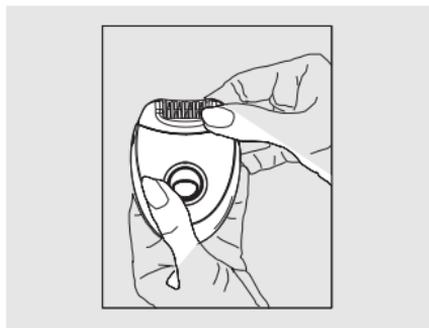

- 5 Vuelva a colocar en primer lugar la carcasa y, a continuación, el cabezal rotatorio. Presione hacia abajo el cabezal rotatorio hasta que encaje.
- 6 Vuelva a colocar la tapa protectora **A**.

Nota

- No debe limpiar los discos del mecanismo de la depiladora. Para mantener la higiene, frótelos de vez en cuando con alcohol. Para ello utilice un bastoncillo de algodón humedecido con alcohol y escurrido. ¡El bastoncillo no debe estar mojado!

Atención

- No introduzca nunca el aparato en agua o en otro líquido.
- No utilice productos de limpieza.

Limpiar el cabezal de afeitado

- 1 Apague el aparato y desenchúfelo. Desenchufe el adaptador de red.
- 2 Retire el cabezal de afeitado. Para ello pulse las pestañas de cierre laterales **D** y extraiga el cabezal de afeitado junto con su carcasa.
- 3 Sacuda ligeramente el cabezal de afeitado con la parte inferior sobre una superficie plana.



Atención

- No limpie nunca la lámina del cabezal de afeitado con el cepillo de limpieza suministrado.

- 4 Limpie la parte inferior del cabezal de afeitado con el cepillo de limpieza suministrado **J**.
- 5 Vuelva a colocar el cabezal de afeitado. Presione hacia abajo el cabezal de afeitado hasta que encaje.

Conservación

En caso de que no vaya a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, guárdelo cuidadosamente.

- 1 Cerciérese de que el aparato esté apagado y seco.
- 2 Coloque el aparato dentro de la bolsa para guardarlo y guárdela en un lugar fresco y seco.
- 3 Asegúrese de que el aparato esté fuera del alcance de los niños.

Indicación relativa al medio ambiente

Este producto está fabricado con materiales y piezas de gran calidad que se pueden reciclar y volver a utilizar.

Por este motivo, no debe tirar el producto a la basura doméstica cuando expire su vida útil, sino que deberá llevarlo a un punto limpio de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Esto viene indicado por el siguiente símbolo representado directamente en el producto, en las instrucciones de uso o en el embalaje.



Consulte a las autoridades municipales acerca de los puntos limpios de su localidad.

Con la reutilización de aparatos usados está contribuyendo a la protección del medio ambiente.



Este producto cumple las directivas europeas 2004/108/CE, 2006/95/CE y 2009/3125/CE.

Datos técnicos

Alimentación de corriente

100 – 240V~ 50/60Hz,
9V, 400mA mediante el adaptador de red CTR06-090-0400G



Queda reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y de diseño.