


2-7. Modo de comprobar la configuración de patrón



AVISO :

Verifique sin falta el contorno del patrón de cosido después de seleccionado el patrón de cosido. Si el patrón de cosido se extiende a fuera del sujetaprendas, la aguja interferirá con el sujetaprendas durante el cosido, causando peligrosos problemas incluyendo la rotura de la aguja.

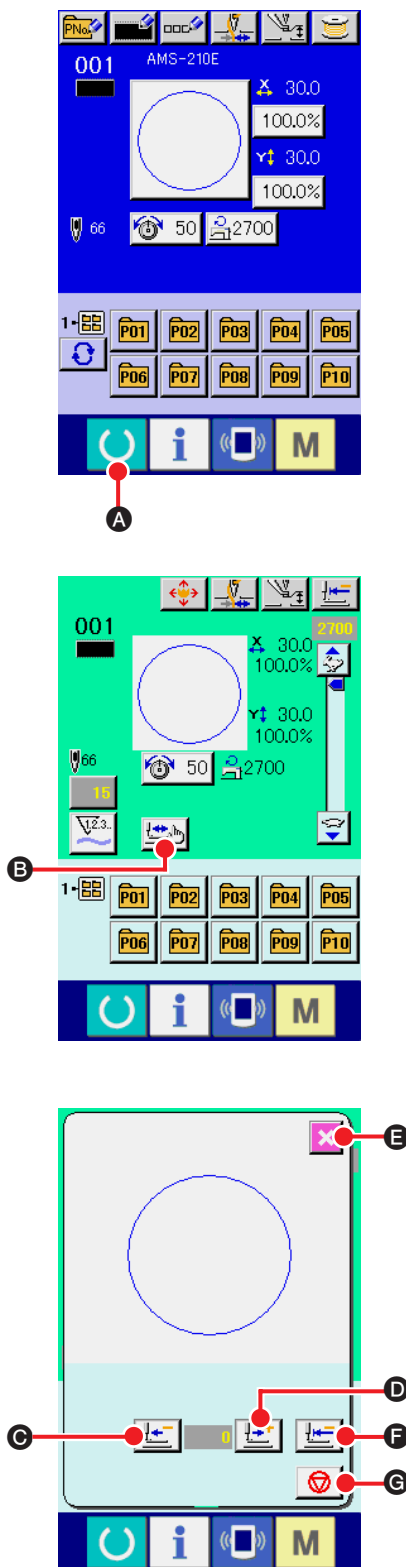

① Para visualizar la pantalla de cosido.

Visualice la pantalla de entrada de datos (azul) y pulse la tecla READY  **A**. Entonces cambia a verde la luz de fondo de LCD indicando que es posible el cosido.

② Para visualizar la pantalla de cosido de paso.

Cuando se pulsa el botón  **B** de COSIDO DE PASO, se visualiza la pantalla de cosido de paso.

③ Baje el prensatela con el interruptor de pedal.



La máquina de coser no arranca ni aún cuando se presione el interruptor de pedal con esta modalidad.

④ Continúe el pespunte con el prensatela bajado.

Compruebe la configuración con el botón  **C** PRESSER BACK y con el botón  **D** PRESSER FORWARD.

Cuando se mantiene presionado el botón por un período de tiempo fijado, el prensatela continúa moviéndose aún cuando se deje libre el botón.

Cuando usted quiera parar la máquina, presione el botón STOP  **G**.

Cuando se presione el botón  **F** RETURN TO ORIGIN, el prensatela se mueve al origen.

⑤ Para terminar la comprobación de configuración.

Cuando se pulsa el botón  **E** CANCEL, la pantalla vuelve a la pantalla de cosido. Cuando la comprobación de la configuración no se hace en la posición del inicio de cosido o en la de fin de cosido, presione el interruptor de pedal. Entonces es posible coser desde la posición intermedia de la comprobación.



El pénsatelas no baja inmediatamente después de conectar la corriente eléctrica.