

Manual de instalación del Sound Pack 30 W

AXCITY

ZAC des Hauts de Wissous

“Air Park de Paris”

Bâtiment le Cormoran

3 rue Jeanne Garnerin

91320 Wissous – Francia

ASBSOP0101-n° 1

2012

Sumario

Manual de instalación del Sound Pack 30 W

Capítulo 1

Descripción del pack

Contenido de la caja	1-1
Amplificador 30 W	1-2

Capítulo 2

Instalación del pack

Etapa nº 1	
Conexión de los altavoces	2-3
Etapa nº 2	
Conexión de los periféricos	2-7
Etapa nº 3	
Puesta en funcionamiento del amplificador	2-9

Anexo A

Fichas técnicas

Anexo B

Documentos relacionados

Capítulo 1

Descripción del pack

Contenido de la caja

El Sound Pack 30 W contiene los siguientes elementos:

- 1 amplificador 30 W
- 1 cable de alimentación
- 1 antena FM
- 1 fusible de repuesto
- 1 destornillador de plástico para ajustar la ganancia de grabación

Si alguno de estos elementos fuera incorrecto, faltara o estuviera deteriorado, póngase en contacto con el vendedor AXCITY. Conserve la caja de cartón y los materiales de embalaje originales por si fuera necesario devolver el producto para su reparación.

Amplificador 30 W

Descripción general



Amplificador mezclador al que se pueden conectar 2 micrófonos en la cara frontal, así como una fuente auxiliar (tipo smartphone, reproductor CD, ordenador, etc.) o una fuente de sonido (tipo reproductor de discos). Compacto, está equipado con un puerto USB y un sintonizador para la radio.


También puede reproducir y grabar archivos en tarjeta SD/MMC. El LED verde de la cara frontal indica que el amplificador está en tensión. Su pantalla LCD permite visualizar la lectura/grabación en curso, la visualización del puerto, el nº y la duración de la pista de lectura, así como el volumen.

Capítulo 2

Instalación del pack

Etapa 1: Conexión de los altavoces al amplificador

Antes, debe conectar los altavoces a los cables de altavoces. Después, conecte el o los cables de altavoces al amplificador.

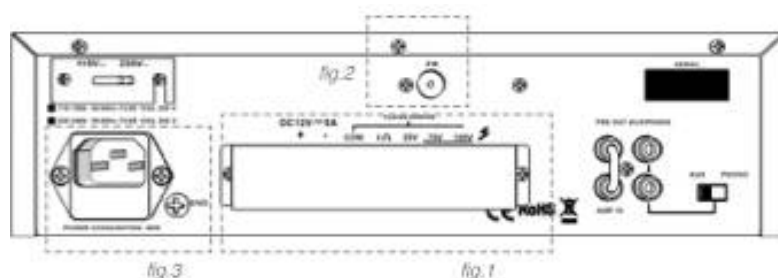

Vista general de la cara trasera del amplificador


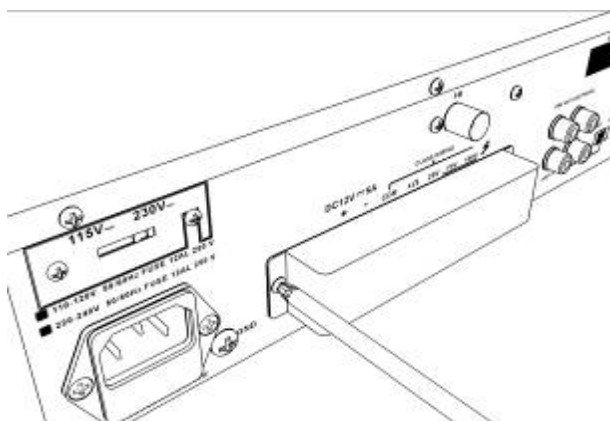



fig. 1

Desatornille la tapa de protección.

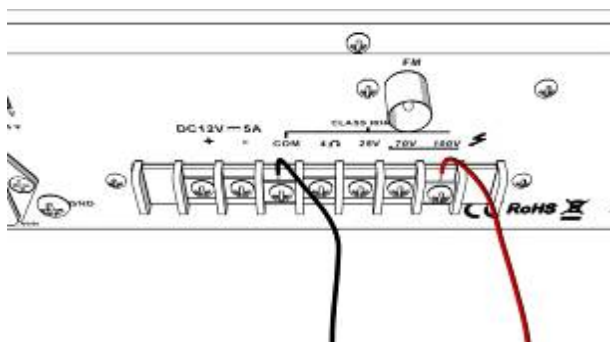


Conecte el conductor negro en el terminal COM.
Conecte el conductor rojo en los terminales 25 V/70 V/100 V dependiendo de la tecnología del altavoz.
Para los altavoces con tecnología de baja impedancia, conecte el conductor rojo en el terminal 4Ω.


Para conectar los conductores a los terminales, comience pelando unos 5 mm de cada conductor.

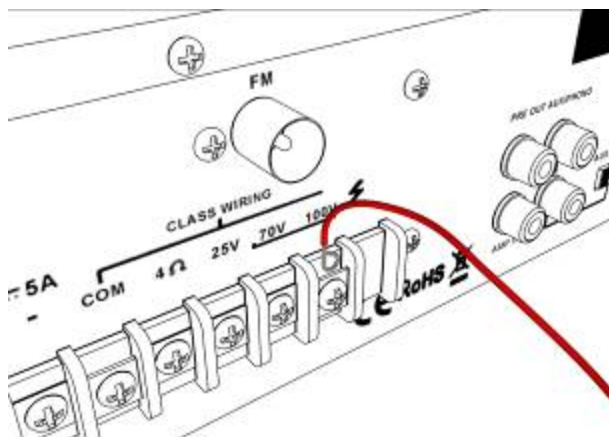

Desatornille el terminal correspondiente. Ponga el conductor en el espacio situado entre la placa de unión y el terminal fijo.

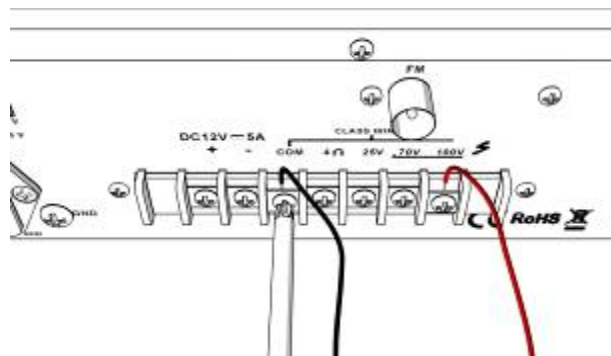

Atornille el terminal.

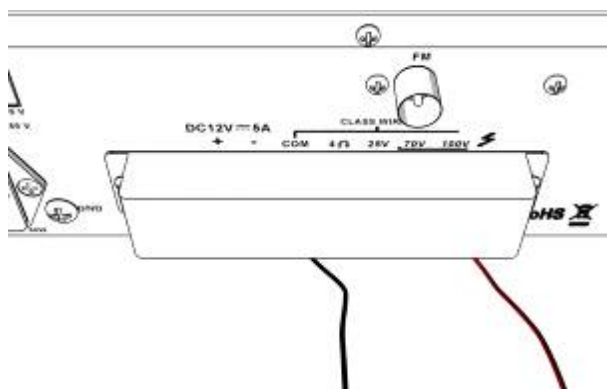

Atornille la tapa de protección.

Etapas 2: Conexión de los periféricos al amplificador

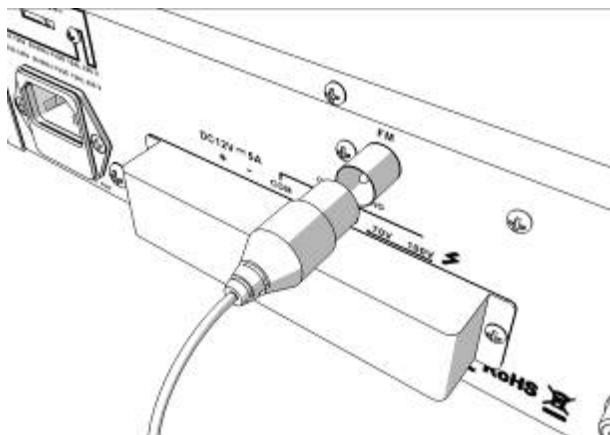


fig. 2

Conecte la antena FM en la salida coaxial prevista con este objeto.


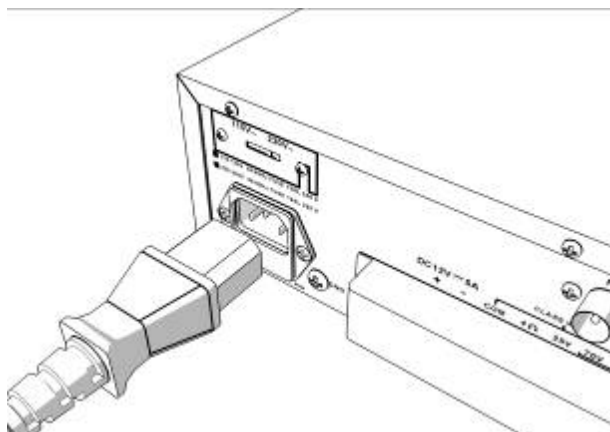



fig. 3

Conecte el cable de alimentación en la salida prevista con este objeto.

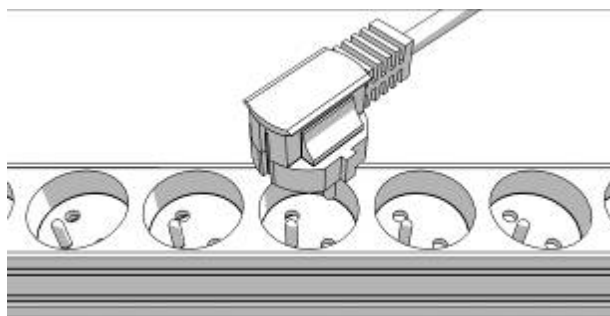


Ponga el amplificador en tensión.


Etapla 3: Puesta en funcionamiento del amplificador

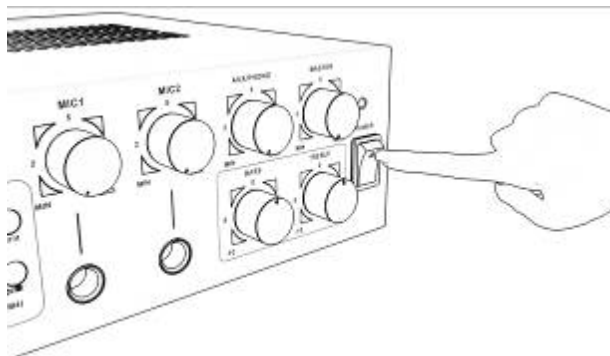


Pulse el botón “POWER” verificando previamente que el botón “MASTER” está en “MIN”.

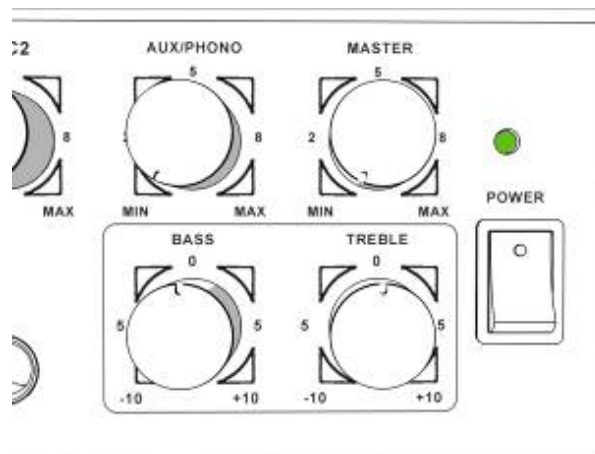

El LED verde se enciende indicando que el amplificador está en tensión.

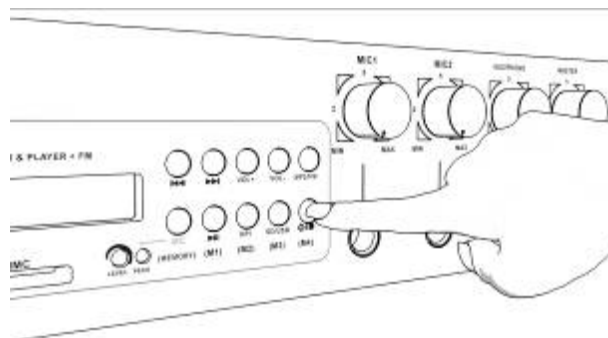

Pulse el botón “M4” para encender el amplificador.

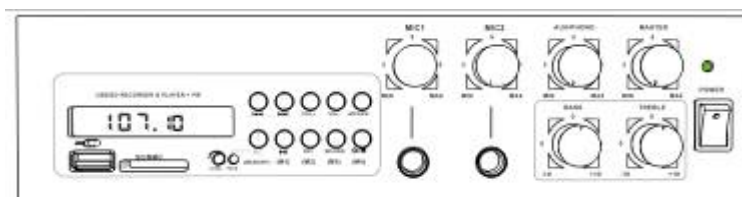

Seleccione la fuente deseada: Sintonizador, USB, SD/MMC.

Nota: Funciones lectura y grabación

Para utilizar las diferentes funcionalidades del amplificador, remítase al manual de instrucciones suministrado.

Para apagar el amplificador, pulse de forma prolongada el botón "M4". A continuación, pulse el botón "power".

ANEXO A

Fichas técnicas

Amplificador

Especificaciones técnicas	
Potencia de salida	30 W
Banda pasante	80 Hz – 18 kHz (± 3 dB)
Distorsión	$\leq 0,5\%$ @ 1 kHz
Entradas MIC 1-2	Jack 6.3
Unbalanced	-50 dB/1 kHz
Entradas AUX (RCA)	-20 dB/1 kHz
Entradas PHONO	-50 dB/1 kHz
Salidas altavoces	25 V, 70 V, 100 V y 4 Ω
Dimensiones	280 mm x 190 mm x 75 mm
Peso	4,5 kg

Lista de altavoces compatibles

Altavoz de techo 3" 100 V ref. ASBSOA0601

Altavoz de techo 6" 100 V ref. ASBSOA0101

Proyector de sonido ref. ASBSOA0301

Altavoces ref. ASBSOA0201



ATENCIÓN: No retire la tapa para evitar el riesgo de descargas eléctricas. El mantenimiento de las piezas interiores debe ser realizado por personal cualificado y no por el usuario.

ADVERTENCIA: Para evitar el riesgo de incendio o de electrocución, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.

ANEXO B

Documentos relacionados

Este anexo contiene enlaces a documentos de referencia que pueden ayudarle a comprender mejor las tecnologías utilizadas por su producto AXCITY.

Documento	Enlace
Ficha Técnica amplificador	www.axcity.fr
Manual de instrucciones del amplificador	www.axcity.fr