


**Jabra**<sup>®</sup>  
YOU'RE ON

# JABRA ROX WIRELESS

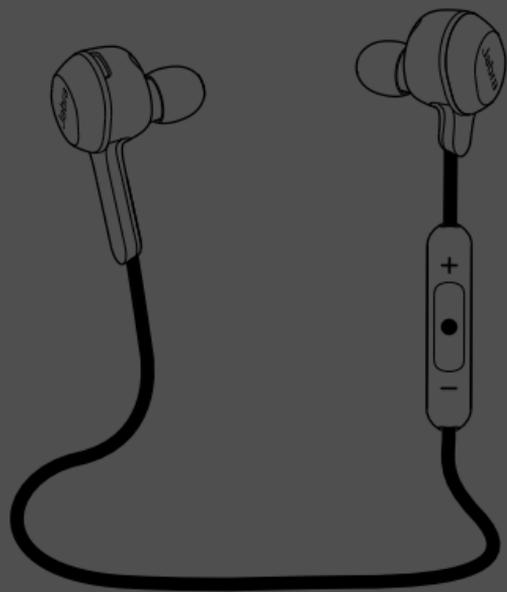

Manual de Instrucciones

[jabra.com/roxwireless](http://jabra.com/roxwireless)

A BRAND BY

**GN Netcom**

---

© 2014 GN Netcom A/S. Todos los derechos reservados. Jabra® es una marca comercial registrada de GN Netcom A/S. El resto de marcas comerciales que aparecen en el presente documento son propiedad de sus respectivos titulares. La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de GN Netcom A/S se realiza en virtud de una licencia. (Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso).

---

FABRICADO EN CHINA  
MODELO: OTE16



---

La **Declaración de conformidad** puede encontrarse en [www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity](http://www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity)

# ÍNDICE

1. BIENVENIDO .....	4
2. VISTA GENERAL DEL AURICULAR.....	5
2.1 ACCESORIOS INCLUIDOS	
3. CÓMO SE COLOCAN.....	6
3.1 CÓMO CAMBIAR EL EARGEL	
3.2 CÓMO UTILIZAR LOS EARWINGS	
3.3 CÓMO USAR LA PINZA DE AJUSTE	
3.4 VÍDEOS SOBRE CÓMO SE UTILIZA	
3.5 AURICULARES MAGNÉTICOS	
4. CÓMO CARGAR LA BATERÍA .....	10
5. CÓMO SE CONECTA .....	11
5.1 CÓMO CONECTAR UN DISPOSITIVO BLUETOOTH	
5.2 CONEXIÓN CON UN DISPOSITIVO NFC	
5.3 CÓMO CONECTAR VARIOS DISPOSITIVOS	
6. CÓMO SE USA .....	13
6.1 GESTIÓN DE VARIAS LLAMADAS	
6.2 LISTA DE INDICACIONES DE VOZ	
7. AYUDA.....	18
7.1 PREGUNTAS MÁS FRECUENTES	
7.2 CUIDADOS DEL AURICULAR	
8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS .....	19


# 1. BIENVENIDO

Gracias por usar el Jabra Rox Wireless. ¡Esperamos que lo disfrute!

## **CARACTERÍSTICAS DE JABRA ROX WIRELESS**

- Sonido Dolby® Digital Plus de alta definición mejorado con la Jabra Sound App exclusiva
- Controles sencillos en el cable para música y llamadas
- Hecho para la vida: resistente al polvo y a las inclemencias del tiempo
- Materiales de gran calidad: cable reforzado con kevlar, auriculares de acero
- Auriculares magnéticos: ahorre batería cuando no esté utilizando los auriculares
- Fácil de sincronizar gracias a NFC

## 2. VISTA GENERAL DEL AURICULAR

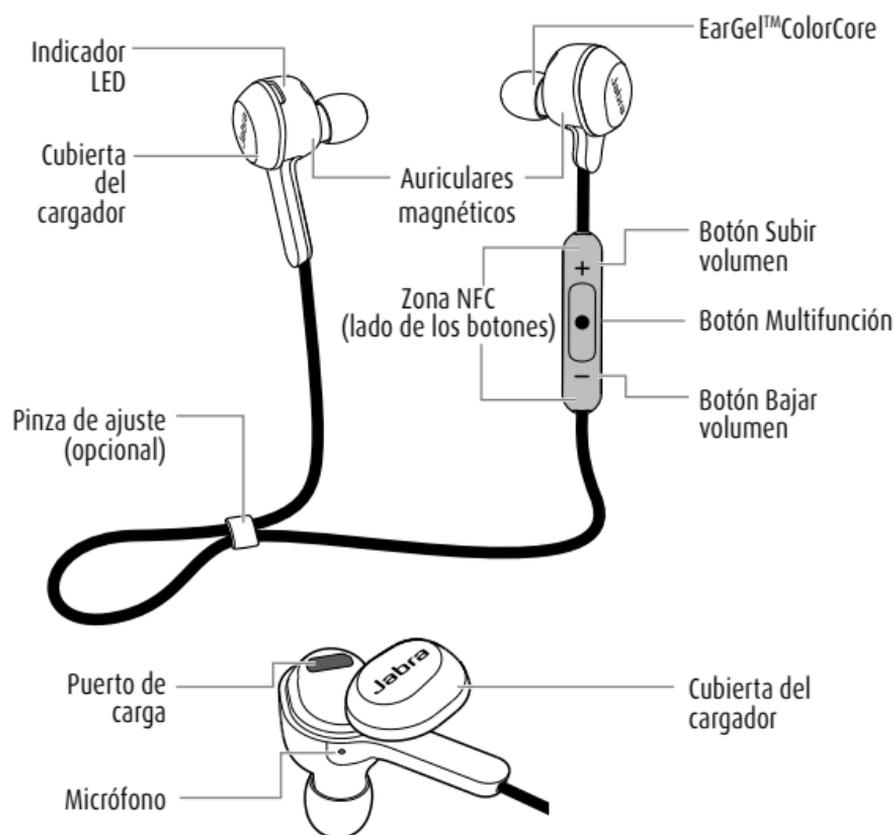

### 2.1 ACCESORIOS INCLUIDOS



4 EarGels™ ColorCore



3 EarWings  
(pequeño, mediano, grande)



Cable USB


### 3. CÓMO SE COLOCAN



#### 3.1 CÓMO CAMBIAR EL EARGEL

---

Elija entre 4 EarGels ColorCore para una mayor comodidad.

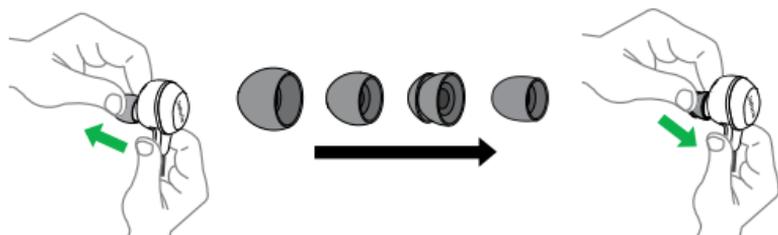


## 3.2 CÓMO UTILIZAR LOS EARWINGS

---

Elija entre 3 tamaños de EarWing para una mayor comodidad.

1. Alinee la L o la R del EarWing con la L o la R del auricular y presione el EarWing sobre el auricular. Gírelo para ajustarlo si es necesario.

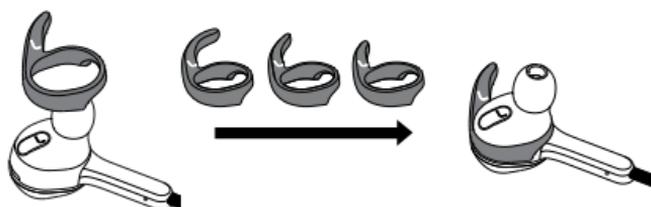


2. Al utilizar los auriculares, el EarWing encaja en el borde de la oreja. Asegúrese de que el EarWing no cubre el micrófono.



### 3.3 CÓMO USAR LA PINZA DE AJUSTE

---

Coloque la pinza de ajuste en el cable y adáptela a la posición óptima.

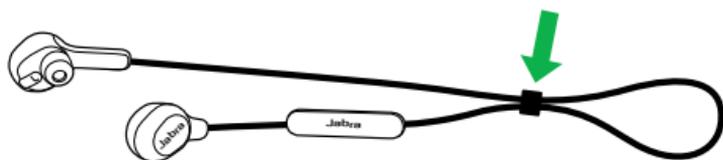

### 3.4 VÍDEOS SOBRE CÓMO SE UTILIZA

---


Puede ver vídeos formativos para aprender a utilizar los EarGels™ ColorCore, EarWings y pinza de ajuste en [jabra.com/roxwireless](http://jabra.com/roxwireless).

## 3.5 AURICULARES MAGNÉTICOS


---

Los auriculares son magnéticos. Únalos o sepárelos para activar o desactivar el modo de espera o para responder o finalizar llamadas.

**Modo de espera activado**

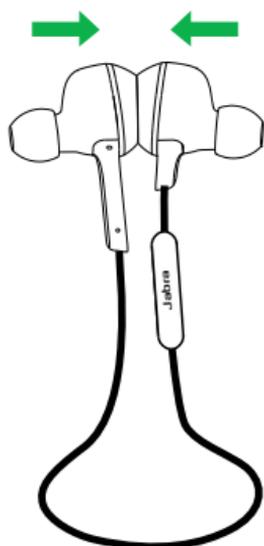


**Modo de espera desactivado**

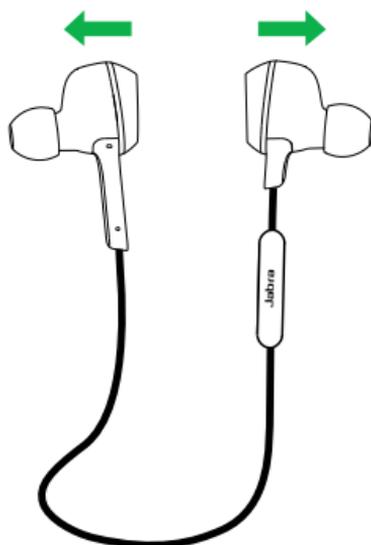

**NOTA:** el auricular se desactiva tras cinco minutos si los auriculares magnéticos están separados y no están conectados a ningún dispositivo móvil.

## 4. CÓMO CARGAR LA BATERÍA

Retire la tapa del cargador del auricular derecho para ver el puerto micro-USB. Conecte el cable USB en el auricular y en un PC para empezar a cargar.

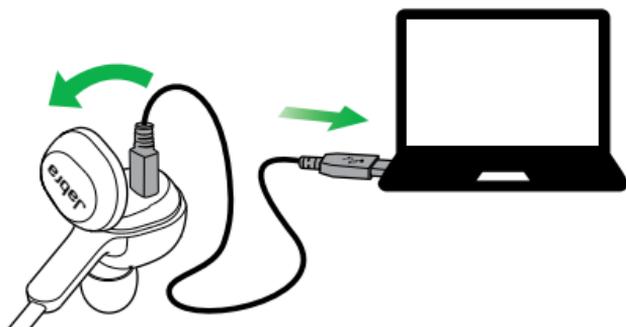

Tarda aproximadamente 2,5 horas en cargarse por completo.

**NOTA:** Por seguridad, recomendamos no utilizar el auricular mientras está cargando.

# 5. CÓMO SE CONECTA

## 5.1 CÓMO CONECTAR UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

---

1. Asegúrese de que los auriculares están separados.
2. Mantenga pulsado el botón **Multifunción** durante 5 segundos hasta que el indicador LED parpadee en azul.
3. Póngase los auriculares y siga las instrucciones de sincronización por voz para sincronizar su dispositivo Bluetooth.


**NOTA:** Si ya lo ha conectado por primera vez, solo tiene que activarlo para que se conecte automáticamente.



## 5.2 CONEXIÓN CON UN DISPOSITIVO NFC

---

1. Asegúrese de que NFC está activado en su teléfono móvil.
2. Asegúrese de que los auriculares magnéticos están separados.
3. Deslice suavemente la zona NFC del auricular (el lado de los botones del cuadro de control) sobre el dispositivo NFC hasta que se confirme la conexión.

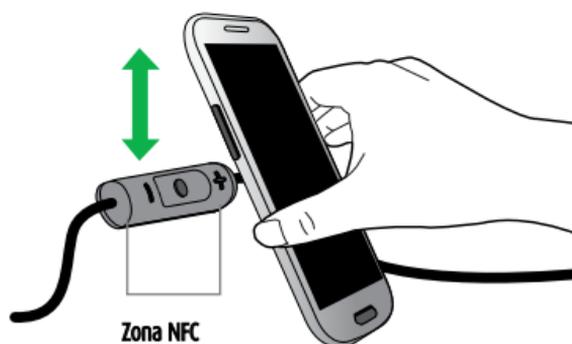


## 5.3 CÓMO CONECTAR VARIOS DISPOSITIVOS

---

Puede conectar varios dispositivos móviles al auricular utilizando Bluetooth o NFC.

Si hay dos dispositivos móviles conectados al auricular al mismo tiempo y uno de ellos pierde la conexión, el botón Multifunción controlará el dispositivo que siga conectado (Detener/Reproducir para música y Responder/Finalizar para llamadas). Para volver a conectar el dispositivo desconectado, vaya al menú Bluetooth y conéctelo de nuevo.

## 6. CÓMO SE USA

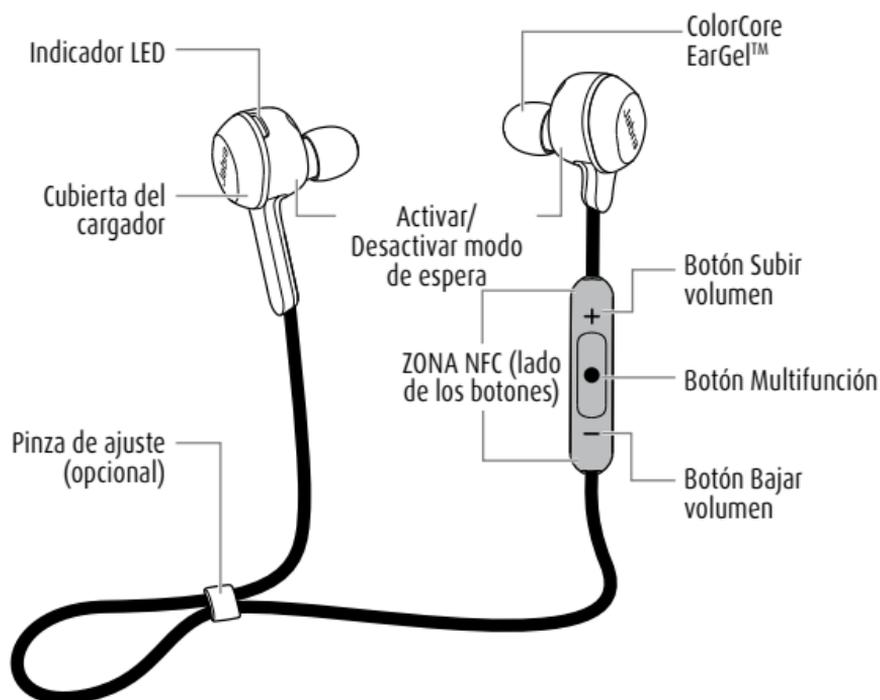

FUNCIÓN	ACCIÓN
Encender los auriculares	Mantenga pulsado el botón <b>Multifunción</b> durante cinco segundos hasta que el indicador LED parpadee en verde
Apagar los auriculares	Mantenga pulsado el botón <b>Multifunción</b> durante tres segundos hasta que el indicador LED parpadee en rojo
 Reproducir/ Detener música	Pulse el botón <b>Multifunción</b>
Responder/ Finalizar llamadas	Pulse el botón <b>Multifunción</b> o separe/ una los auriculares magnéticos
Rechazar una llamada	Pulse dos veces el botón <b>Multifunción</b>
Volver a marcar el último número	Pulse dos veces el botón <b>Multifunción</b> cuando no haya ninguna llamada
 Activar/Desactivar modo de espera	Una o separe los <b>Auriculares magnéticos</b>

---

Ajustar volumen	Pulse el botón <b>Subir volumen</b> o <b>Bajar volumen</b>
Silencio	Pulse los botones <b>Subir volumen</b> y <b>Bajar volumen</b> a la vez
Saltar pista hacia delante	Mantenga pulsado el botón <b>Subir volumen</b> durante 2 segundos
 Saltar pista hacia atrás	Mantenga pulsado el botón <b>Bajar volumen</b> durante dos segundos hasta que oiga un pitido; entonces, mantenga pulsado de nuevo <b>Bajar volumen</b>
Reiniciar pista	Mantenga pulsado el botón <b>Bajar volumen</b> durante 2 segundos
Estado de la batería	Pulse el botón <b>Subir volumen</b> o <b>Bajar volumen</b> cuando no esté hablando por teléfono ni escuchando música

---

## 6.1 GESTIÓN DE VARIAS LLAMADAS

---

El auricular puede recibir y gestionar varias llamadas de forma simultánea.

FUNCIÓN	ACCIÓN
Terminar la llamada actual y responder una llamada entrante	Pulse el botón <b>Multifunción</b>
 Alternar entre la llamada en espera y la llamada activa	Mantenga pulsado el botón <b>Multifunción</b> durante 2 segundos
Poner la llamada actual en espera y responder la llamada entrante	Mantenga pulsado el botón <b>Multifunción</b> durante 2 segundos
Rechazar una llamada entrante durante una llamada	Pulse dos veces el botón <b>Multifunción</b>

## 6.2 LISTA DE INDICACIONES DE VOZ

---

HAGA CLIC PARA ESCUCHAR	LO QUE ESCUCHA	
	To connect Jabra Rox wireless, go to the Bluetooth menu on your phone and select it from the list	Para conectar su Jabra Rox wireless, abra el menú Bluetooth de su teléfono y selecciónelo de la lista
	Connected	Conectado
	Two devices connected	Dos dispositivos conectados
	Disconnected	Desconectado
	Call ended	Llamada finalizada
	Redialling	Rellamada
	Recharge battery	Recargue la batería
	Battery low	Batería baja
	Battery medium	Batería con carga intermedia
	Battery full	Batería cargada
	Muted	Silencio
	Unmuted	Sonido

# 7. AYUDA

## 7.1 PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

---

Puede ver la lista completa de preguntas más frecuentes en [Jabra.com/roxwireless](http://Jabra.com/roxwireless)

**P ¿Por qué oigo chasquidos?**

R Bluetooth es una tecnología de radiofrecuencia sensible a la presencia de obstáculos entre el auricular y el dispositivo conectado. Asegúrese de que el auricular y el dispositivo conectado se encuentren dentro de alcance (hasta 10 metros o 30 pies).

**P ¿Cuál es el alcance del auricular?**

R El alcance máximo de Jabra Rox Wireless es de: 10 m.

**P ¿Por qué no se oye nada?**

A Tal vez necesite incrementar el volumen del auricular o asegurarse de que este está conectado a un dispositivo.

**P Tengo problemas con la conexión Bluetooth**

R Revise el menú Bluetooth de su dispositivo móvil y elimine el auricular. Vuelva a conectar el auricular con su dispositivo Bluetooth siguiendo las instrucciones de conexión.

## 7.2 CUIDADOS DEL AURICULAR

---

- Guarde siempre el auricular apagado y protegido.
- Evite guardarlos en temperaturas extremas (por encima de los 65 °C/149 °F o por debajo de los -10 °C/14 °F). En caso contrario, podría acortarse la vida útil de la batería y afectar a su funcionamiento.

## 8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

JABRA ROX WIRELESS	ESPECIFICACIONES
Peso:	19 g
Dimensiones:	Al. 16,5 mm x An. 20 mm x F 16 mm
Micrófonos:	Micrófono MEMS
Altavoz:	Altavoz dinámico de 6 mm
Alcance:	10 m/33 ft (en función del teléfono)
Versión de Bluetooth:	3.0
Dispositivos sincronizados:	Hasta ocho, con dos conectados a la vez (MultiUse™)
Perfiles Bluetooth compatibles:	A2DP (v1.2), perfil manos libres (v1.6), perfil auricular (v1.2), AVRCP (v1.4)
Tiempo de conversación/música:	Hasta 5,5 horas
Tiempo de espera:	Hasta 8 días
Temperatura de funcionamiento:	De -10 °C a 55 °C (de 14 °F a 133 °F)
Temperatura de almacenamiento:	De -10 °C a 65 °C (de 14 °F a 149 °F)
Contraseña o código PIN de sincronización:	0000

