




**MANUAL DE INSTRUCCIONES  
LAVADORA SEMIAUTOMÁTICA  
LAV-0497**

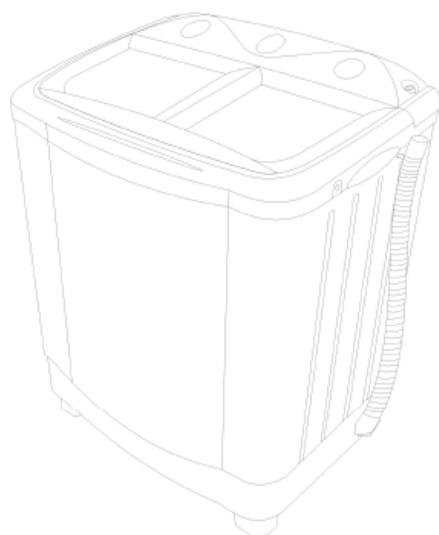

**ESTIMADO CLIENTE**

Felicitaciones por su compra!  
Por favor lea cuidadosamente este manual, y guárdelo para su futura referencia.  
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: [info@premiermundo.com](mailto:info@premiermundo.com)

[WWW.PREMIERMUNDO.COM](http://WWW.PREMIERMUNDO.COM)



**CONTENIDO**

**ANTES DE USAR LA LAVADORA**

Introducción a las partes

Puntos de atención

**EN OPERACIÓN**

Preparación antes del lavado

Procedimiento de lavado



Mantenimiento

Guía de resolución a problemas

Especificaciones

**ANTES DE USAR LA LAVADORA**


Introducción a las partes

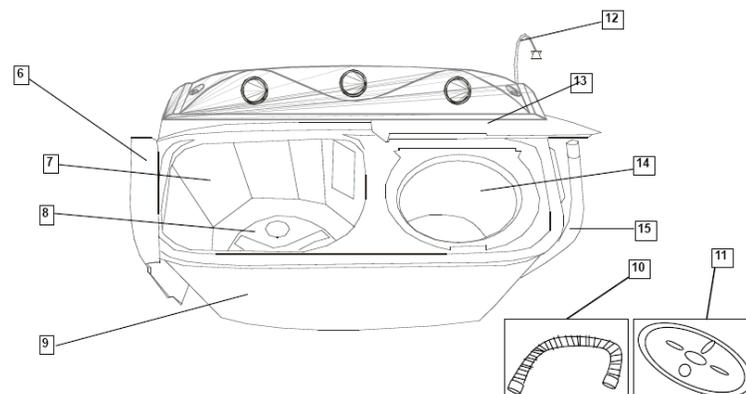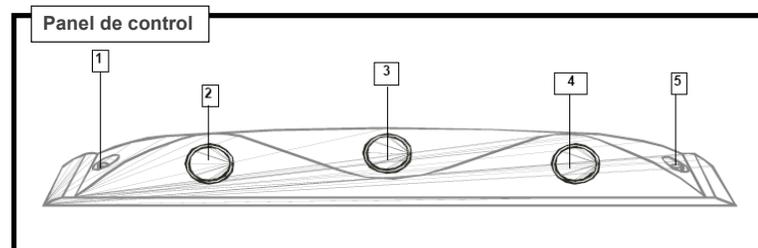

**NOMBRE DE LAS PARTES**

1. Entrada de agua
2. Programador de lavado
3. Selector de lavado
4. Programador de agitación
5. Entrada de agitación
6. Tapa
7. Canasta de lavado
8. Pulsador
9. Cuerpo exterior
10. Manguera de entrada de agua
11. Tapa de seguridad
12. Cable de poder
13. Tapa del agitador
14. Cubierta interior del agitador
15. Manguera de desagüe


**PUNTOS DE ATENCIÓN**

<p>Si el enchufe del cable de poder se daña no intente repararlo usted mismo. Busque asesoría técnica para este fin.</p> 	<p>No comparta el tomacorriente para la lavadora con otras aplicaciones eléctricas ni use fuentes de poder inadecuadas. Mantenga las patas del enchufe limpias.</p> 
<p>No permita que los niños jueguen cerca de la lavadora.</p> 	<p>No coloque sus manos en la canasta mientras esté en operación.</p> 
<p>Mantenga la lavadora lejos de fuentes de calor excesivo y de los rayos del sol.</p> 	<p>No ubique la lavadora en el baño ya que el aislamiento eléctrico puede verse afectado y generar óxido.</p> 

<p>No coloque objetos pesados o calientes sobre la lavadora.</p> 	<p>No lave prendas impermeables como capas o abrigos para la lluvia ya que puede presentarse una vibración anormal en la canasta agitadora.</p> 
<p>No lave prendas empapadas en gasolina o solventes orgánicos.</p> 	<p>Ubique la lavadora en una superficie plana y sólida.</p> 

**EN OPERACIÓN**  
**PREPARACIÓN ANTES DEL LAVADO**

1. Ubique la manguera de drenaje en la tubería. 
2. Conecte el cable de poder en un tomacorriente de tres orificios con su respectivo polo a tierra. No intente eliminar la tercera pata de enchufe, ya que se requiere para la conexión del polo a tierra. El enchufe debe ser uno de 3 pines UL o CSA. 
3. Conecte la manguera a la entrada de agua.

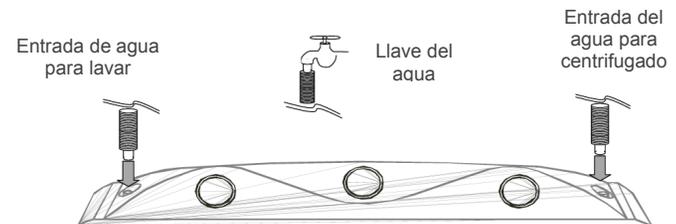


4. Elija el nivel de agua de acuerdo con la cantidad de ropa.

## PROCEDIMIENTO DE LAVADO

### A) LAVADO

1. Entrada de agua: Seleccione el nivel de agua deseado.

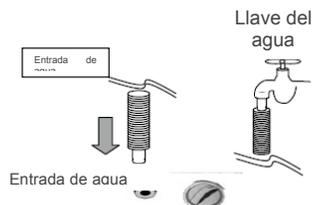

2. Agregue agua y detergente disuelto para hacer que el agua alcance el nivel requerido. Accione el botón de lavado para mezclar el detergente de manera uniforme.



3. Coloque la ropa.

4. Seleccione la duración del tiempo de lavado de acuerdo con el peso de la ropa.

5. Seleccione el tipo de lavado (Normal / Fuerte) de acuerdo con el peso de la ropa.



6. Después de que termine de lavar, ajuste el Selector de lavado en Drenaje.



### B) DRENAJE DE AGUA

Debido a que la unidad tiene una bomba de drenaje, el agua fluirá más rápido tras ajustar el selector de drenaje en posición de drenado. Asegúrese de desactivar la función de drenado cuando el agua se haya vaciado completamente de la tina de lavado.

### C) INTERMEDIO – AGITAR (REMOVER DETERGENTE / SECAR)

1. Cambie la ropa de la canasta de lavado a la canasta de agitación.
2. Active la agitación para remover el detergente disuelto
  - a. Coloque las prendas de tal forma que no se amontonen en un solo lado sino que estén equilibradas en la canasta. Así evitará vibraciones anormales o ruidos.
  - b. Presione la ropa hacia abajo firmemente y coloque la tapa de seguridad sobre ella.
  - c. Después del enjuague cierre la tapa superior de la canasta y accione la agitación por 1 minuto.



Coloque la tapa de seguridad



Presione firmemente hacia abajo

### 3. ENJUAGUE

- a. Coloque la ropa en la canasta de lavado y seleccione el tipo de lavado correspondiente.
- b. Seleccione el nivel de agua de acuerdo con la cantidad de ropa.
- c. Ajuste el programador entre 0 y 5 minutos y comience el enjuague.

### 4. SECADO

- a. Deposite la ropa en la canasta de lavado de manera uniforme sin amontonarla en uno de sus lados.
- b. Presione la ropa hacia abajo firmemente y coloque la tapa de seguridad sobre ella.
- c. Ajuste la duración de la agitación de acuerdo con la cantidad de ropa. (1,3,5 minutos)

**Nota:** Si la canasta de agitación presenta vibraciones anormales o ruidos, distribuya de nuevo la ropa de manera uniforme y continúe la operación.

## MANTENIMIENTO

Desconecte la lavadora antes de cualquier arreglo. Encontrará motas en el filtro de desagüe y en el filtro de motas cada vez que use la lavadora. Limpie con frecuencia los filtros para mantener el buen funcionamiento de la máquina.

### LIMPIEZA DE TODA LA LAVADORA

Límpiala con un trapo suave humedecido. No salpique agua directamente a la lavadora. Si está muy sucia, agregue un poco de detergente neutro. No utilice detergentes a base de petróleo, ya que esto altera la apariencia física de la lavadora.

### LIMPIEZA DEL FILTRO DE DESAGÜE (Opcional)

Limpie el filtro al menos cada 2 meses.

1. Presione el cierre flexible y hágalo hacia fuera de la lavadora.



2. Remueva los fuelles y la parte superior del tubo en el filtro.



3. Limpie el filtro bajo el agua de la llave.

4. Instale los fuelles, inserte la lámina de la parte inferior de la cubierta de la válvula, coloque el gancho en la parte superior izquierda y presione la cubierta hacia la ranura, como se muestra en el dibujo.




**LIMPIEZA DEL FILTRO DE MOTAS**

Este filtro se debe usar durante cada ciclo de lavado y debe ser limpiado inmediatamente después de su uso.

1. Sostenga el marco del filtro como se muestra en el dibujo, presione suavemente hacia abajo y hale el marco del filtro.
2. Lave el filtro con agua natural mientras aún está húmedo. Cuando termine, séquelo pero no a los rayos del sol.
3. Inserte la parte inferior del marco del filtro en la ranura y luego ponga el filtro en su posición.


Lave el filtro de motas con agua y deje que se seque. No lo ponga bajo los rayos del sol.

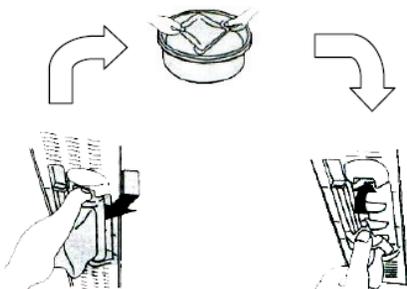

Presione la parte superior del filtro y hale hacia atrás.

Presione la parte superior del filtro y hale hacia atrás en la pestaña hasta que esté asegurado.

Filtro de motas

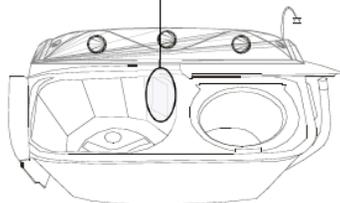

**GUÍA DE RESOLUCIÓN A PROBLEMAS**

Si presenta alguna falla aún después de haber seguido las instrucciones, verifique la siguiente guía antes de llamar a servicio técnico. No intente reparar la máquina usted mismo.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA
La máquina no funciona	No hay electricidad. No está conectada. El pulsador está enredado con algo.
No hay drenaje.	La manguera de drenaje se ha bajado de posición. La manguera de drenaje está congelada. La manguera de drenaje está bloqueada. Hay prendas salidas de la canasta de agitación.
Ruidos anormales en el lavado.	Hay objetos en la canasta de lavado.
El agua en la canasta de lavado se reduce.	Los fuelles del filtro de desagüe están mal instalados.
Ruidos anormales y vibración violenta mientras opera la agitación	La máquina no está puesta sobre una superficie plana y sólida. La tapa de seguridad no está puesta en la canasta. Hay prendas salidas de la canasta. Hay demasiada ropa.

DIAGRAMA ELECTRICO

