

2. No jale, fuerza ni enrolle en cable alred-

1. **mientras esté conectado.**

ADVERTENCIA — Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o heridas:

5. Si el aparato cae/erla al agua, desconecte inmediatamente. No toque el agua.

4. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.

3. No coloque el aparato sobre una bañera o pueda caer o ser empujado a una ducha.

2. No lo use en el baño o la ducha.

1. Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo.

PELIGRO — Para reducir el riesgo de muerte o herida por descarga:

DEL AGUA

MANTÉNGALO ALEJADO DE USARLO

INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES

cuales las siguientes:

precauciones básicas de seguridad, entre las

Siempre que use aparatos eléctricos, especial-

IMPORTANTES



MEDIDAS DE SEGURIDAD

IMPORTANT: After using the hairsetter several times, you will find the best roller selection, and the best timing for the texture of your hair and for the result you desire.

THE IONIZING FUNCTION GENERATES NEGATIVE IONS THAT CAN

- neutralize positive charge on flyaway, frizzy hair
- eliminate static electricity
- contribute to shine

The ceramic ionic port system with layered ceramic technology rollers

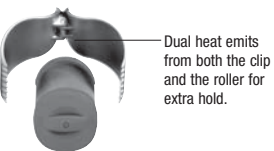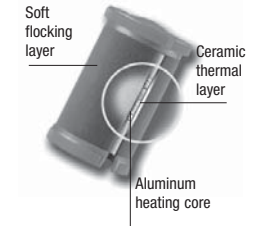

12. No toque los elementos calefactores que

11. No utilice una extensión con este aparato. Istrando oxígeno.

10. No lo utilice en exteriores, ni lo haga fun- cionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté admini-

9. Nunca deje caer ni inserte un objeto en dormida o adormilada.

8. Nunca utilice este aparato mientras esté los similares.

7. Nunca bloquee las aberturas de aire ni interrumpa de encendido/apagado en la posición "ON". El indicador luminoso

6. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No envuelva el cable alrededor del aparato.

5. No opere este aparato si el cable o la autorización para que lo examinen y lo

4. Use este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y

3. Sobre o cerca de niños o personas con

2. No toque los elementos calefactores que

1. No toque los elementos calefactores que

0. No toque los elementos calefactores que

0. No toque los elementos calefactores que

0. No toque los elementos calefactores que

0. No toque los elementos calefactores que

0. No toque los elementos calefactores que

0. No toque los elementos calefactores que

0. No toque los elementos calefactores que

0. No toque los elementos calefactores que

0. No toque los elementos calefactores que

0. No toque los elementos calefactores que

0. No toque los elementos calefactores que

0. No toque los elementos calefactores que

0. No toque los elementos calefactores que

0. No toque los elementos calefactores que

0. No toque los elementos calefactores que

0. No toque los elementos calefactores que

0. No toque los elementos calefactores que

0. No toque los elementos calefactores que

0. No toque los elementos calefactores que

0. No toque los elementos calefactores que

0. No toque los elementos calefactores que

0. No toque los elementos calefactores que

0. No toque los elementos calefactores que

0. No toque los elementos calefactores que

0. No toque los elementos calefactores que

0. No toque los elementos calefactores que

0. No toque los elementos calefactores que

Para crear bucles más apretados, permita

los rulos lleguen a la temperatura deseada.

efectivo. Empiece a fijar el cabello cuando

lograr un calentamiento más rápido y

los rulos y las pizas estén calientes. Esto

se vuelva blanco transitorio.

3. Mantenga la cubierta cerrada hasta que

estarán listos cuando el indicador térmico

CABLELO para más información). Los rulos

la función iónica véase CÓMO FIJAR EL

rápidamente y activarán automáticamente

rojo se encenderá, los rulos calentarán

interrupción de encendido/apagado en

2. Después conectar el aparato, ponga el

vencer esta función de seguridad.

comunicaciones con un electricista. No intente

invierla. Si aún no entrara completamente,

tomacorríente. Si no entrara por completo,

que (otro). Como medida de seguridad, se

arío, desconecte el aparato, permita y limpie

mantenimiento. Cuando sea necesario limpi-

Para uso doméstico, usando un optimo nivel

de tecnología y de trabajo. Casi no necesita

Para uso doméstico, usando un optimo nivel

de tecnología y de trabajo. Casi no necesita

Para uso doméstico, usando un optimo nivel

de tecnología y de trabajo. Casi no necesita

Para uso doméstico, usando un optimo nivel

de tecnología y de trabajo. Casi no necesita

Para uso doméstico, usando un optimo nivel

de tecnología y de trabajo. Casi no necesita

Para uso doméstico, usando un optimo nivel

de tecnología y de trabajo. Casi no necesita

Para uso doméstico, usando un optimo nivel

de tecnología y de trabajo. Casi no necesita

Para uso doméstico, usando un optimo nivel

de tecnología y de trabajo. Casi no necesita

Para uso doméstico, usando un optimo nivel

de tecnología y de trabajo. Casi no necesita

Para uso doméstico, usando un optimo nivel

Después de utilizar el aparato, desconecte,

permita que enfríe y guárdelo en un lugar

seco y seguro, fuera del alcance de los niños.

Manipule el cable con cuidado para prolon-

nivel de la clavija.

gar su vida útil. No lo jale, retuerza o doble al

para que lo reparen.

refregase a un centro de servicio autorizado

desconecte el aparato, permita que enfríe y

japon suave. En caso de mal funcionamiento,

seco y seguro, fuera del alcance de los niños.

Manipule el cable con cuidado para prolon-

nivel de la clavija.

gar su vida útil. No lo jale, retuerza o doble al

para que lo reparen.

refregase a un centro de servicio autorizado

desconecte el aparato, permita que enfríe y

japon suave. En caso de mal funcionamiento,

seco y seguro, fuera del alcance de los niños.

Manipule el cable con cuidado para prolon-

nivel de la clavija.

gar su vida útil. No lo jale, retuerza o doble al

para que lo reparen.

refregase a un centro de servicio autorizado

desconecte el aparato, permita que enfríe y

japon suave. En caso de mal funcionamiento,

seco y seguro, fuera del alcance de los niños.

Manipule el cable con cuidado para prolon-

nivel de la clavija.

gar su vida útil. No lo jale, retuerza o doble al

para que lo reparen.

refregase a un centro de servicio autorizado

desconecte el aparato, permita que enfríe y

japon suave. En caso de mal funcionamiento,

seco y seguro, fuera del alcance de los niños.

Manipule el cable con cuidado para prolon-

nivel de la clavija.

gar su vida útil. No lo jale, retuerza o doble al

para que lo reparen.

refregase a un centro de servicio autorizado

Para lograr un estilo que durará horas.

los bucles, luego peine el cabello a su gusto

el cabello redote libremente. Permita que el

JALE y permita que

otra. Deslice el rulo suavemente (NO LO

ueva la piza con la

unos. Coja el rulo con

4. Para remover los

unos más grandes y déjolos en el cabello

durante menos tiempo.

lograr bucles sueltos y ondas suaves, utilice

cabello durante 10 minutos o más. Para

utilice rulos más pequeños y déjolos en el

3. Para lograr bucles apretados y firmes,

del rulo y del tiempo que se deja el rulo en

lura del rulo, o del tiempo que se deja el rulo en

depende de la tempera-

2. La textura de los rulos

cabello.

Si se calienta demasiado, ponga

otra piza calentando pizas

Si se calienta demasiado, ponga

Si se calienta demasiado, ponga

Si se calienta demasiado, ponga

Si se calienta demasiado, ponga

Si se calienta demasiado, ponga

Si se calienta demasiado, ponga

Si se calienta demasiado, ponga

Si se calienta demasiado, ponga

Si se calienta demasiado, ponga

Si se calienta demasiado, ponga

Si se calienta demasiado, ponga

Si se calienta demasiado, ponga

Si se calienta demasiado, ponga

Si se calienta demasiado, ponga






















































































Si se calienta demasiado, ponga

Si se calienta demasiado, ponga

Si se calienta demasiado, ponga

Si se calienta demasiado, ponga

Si se calienta demasiado, ponga

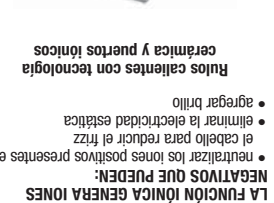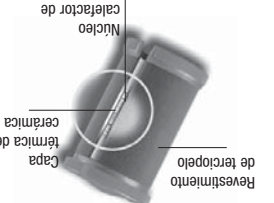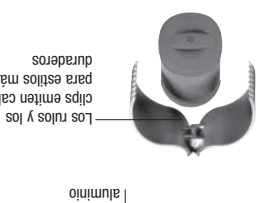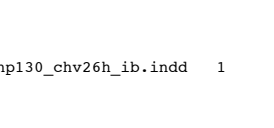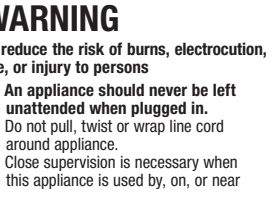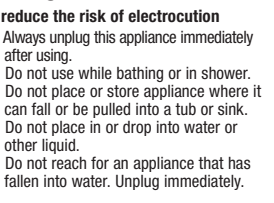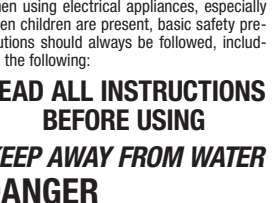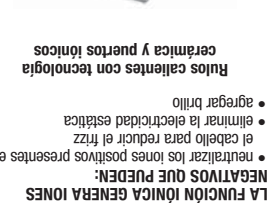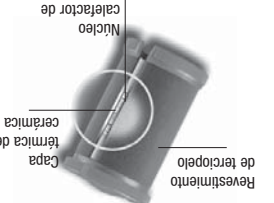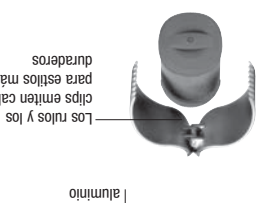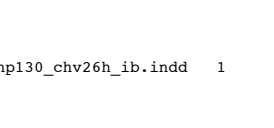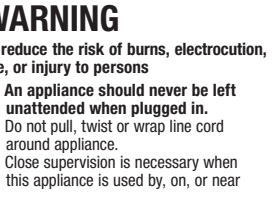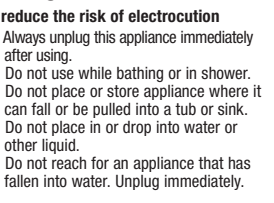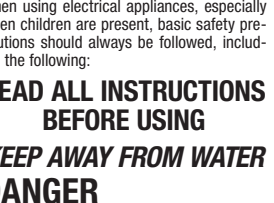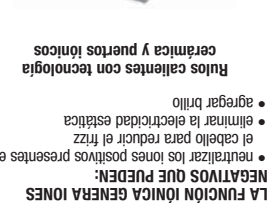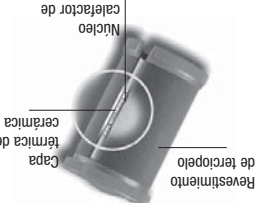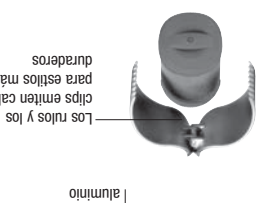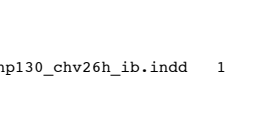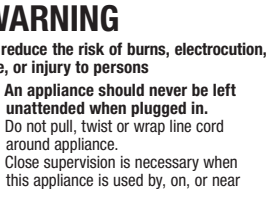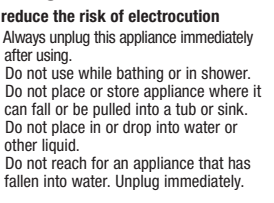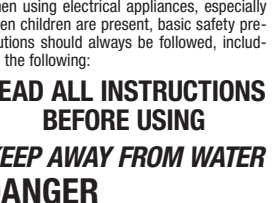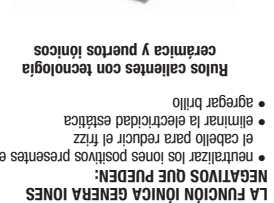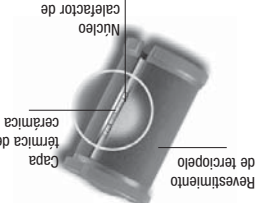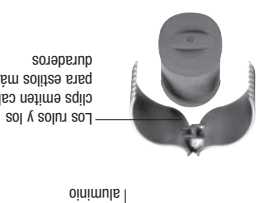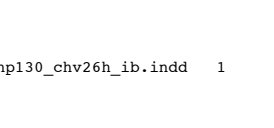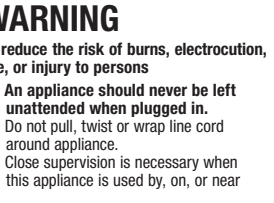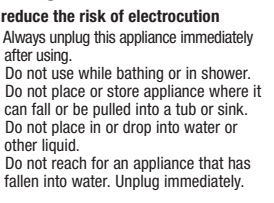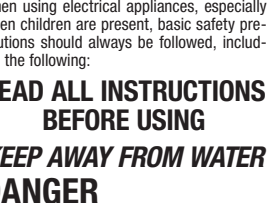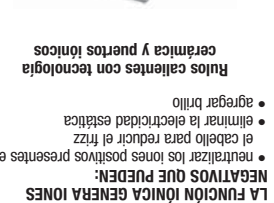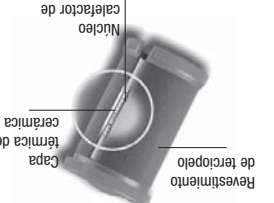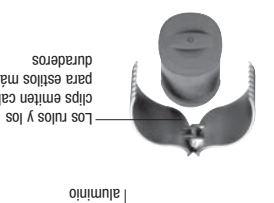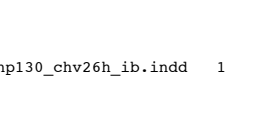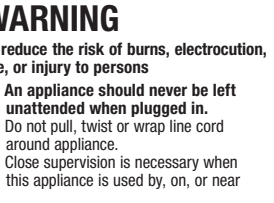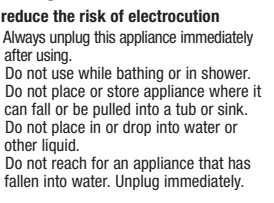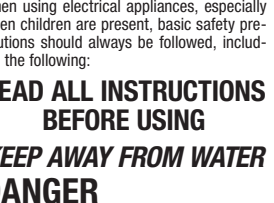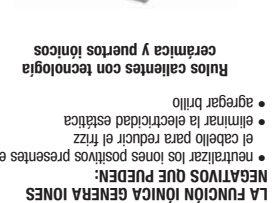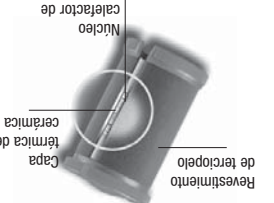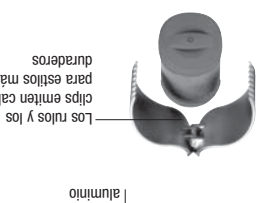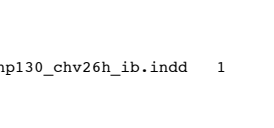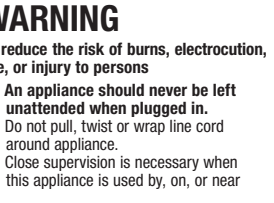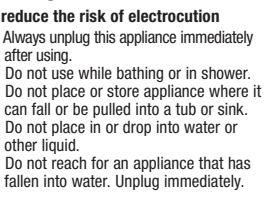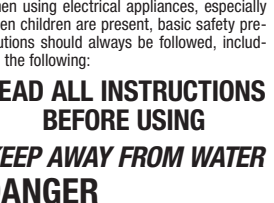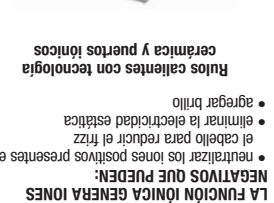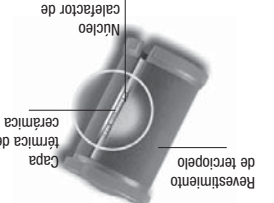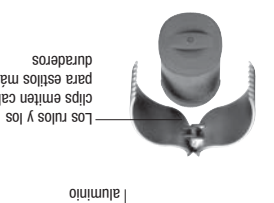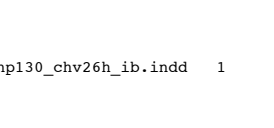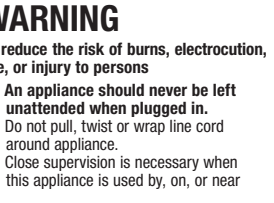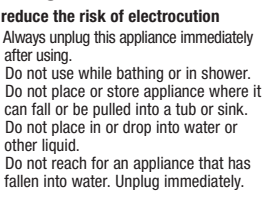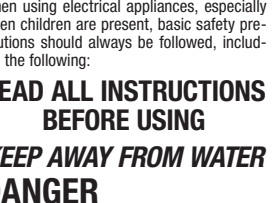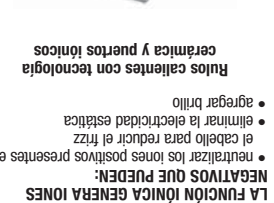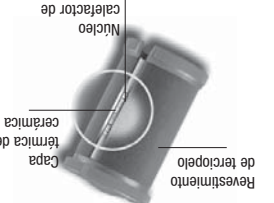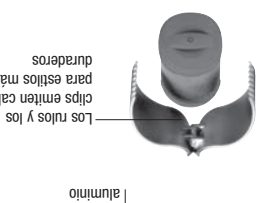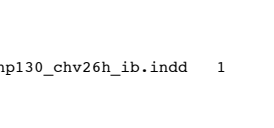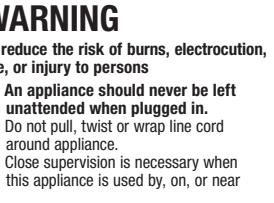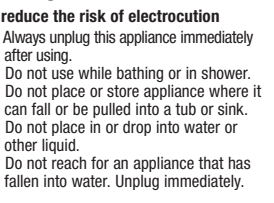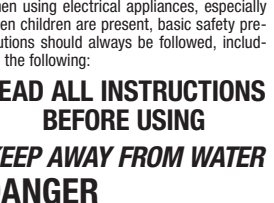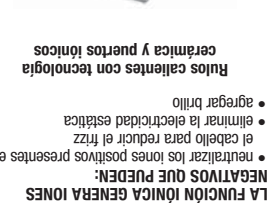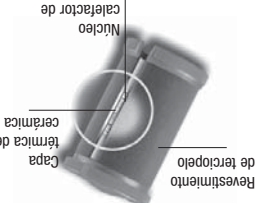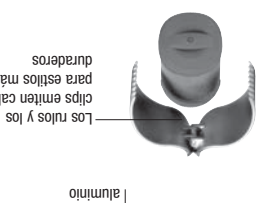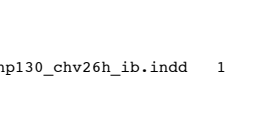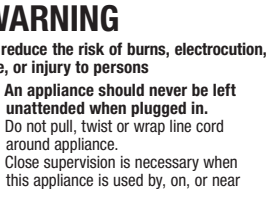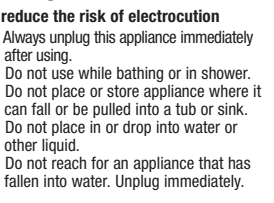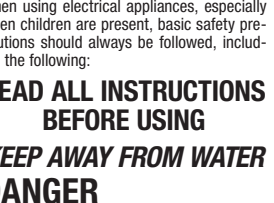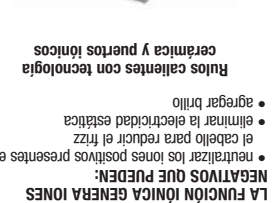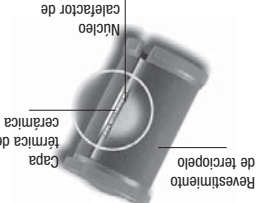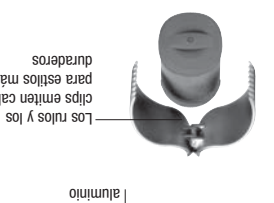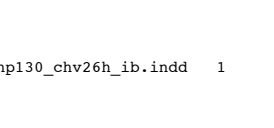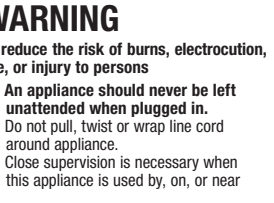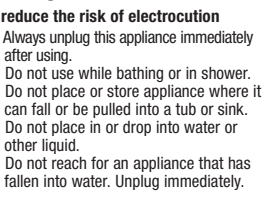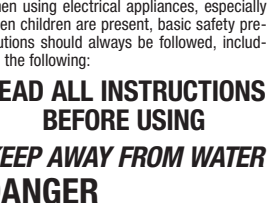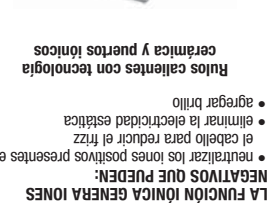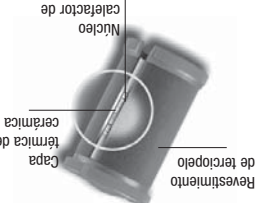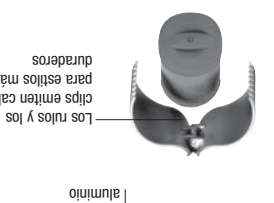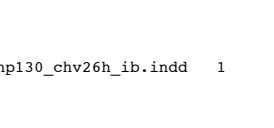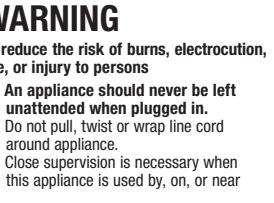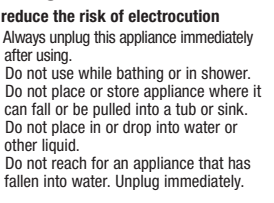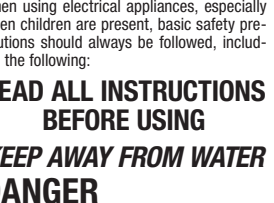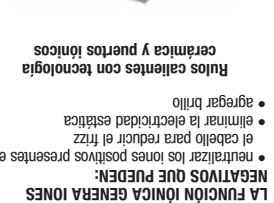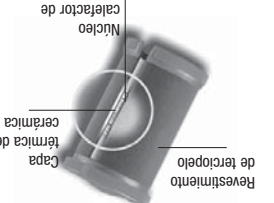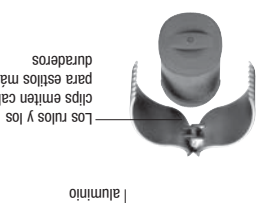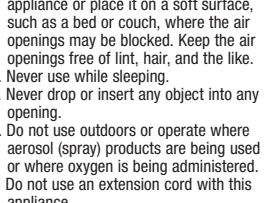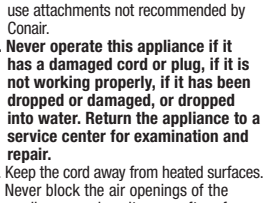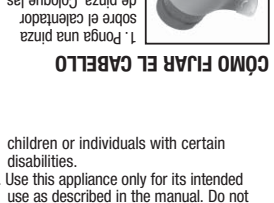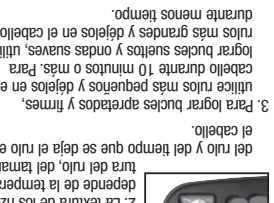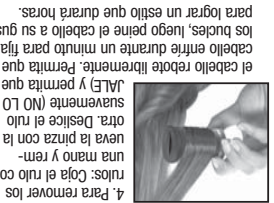



08NP130

IB-8449

©2008 Conair Corporation
150 Milford Road, East Windsor, NJ 08520
7475 N. Glen Harbor Blvd., Glendale, AZ 85307

Service Center
Conair Corporation
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

Instruction & Styling Guide
CHV26H Models

CONAIR

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

2 MINUTE HEAT-UP
FOR THE PERFECT STYLE

instant heat


RULOS MEDIANOS Úselos en el cabello corto para agregar cuerpo y crear bucles apretados. Se pueden usar en la nuca y alrededor del rostro.



RULOS GRANDES Úselos en el cabello medio a largo para crear bucles más suaves con mucho cuerpo.



RULOS JUMBO Úselos en el cabello medio a largo para crear un estilo sofisticado con líneas suaves y naturales.



CÓMO ENCARGAR MÁS RULOS



Puede pedir rulos por paquete únicamente. Cada paquete incluye tres rulos del mismo tamaño.

Modelo	Producto	Precio
RP150-H	3 Rulos Jumbo	\$4.75
RP151-H	3 Rulos Grandes	\$4.25
RP152-H	3 Rulos Medianos	\$3.75
RP153-H	5 Pinzas	\$4.75


Por favor incluya el modelo, la cantidad deseada, su nombre y dirección completa, y un cheque. También incluya gastos de envío y manejo como se describe a continuación: \$0.50US para pedidos de menos de \$5.00, \$1.00US para pedidos entre \$5.01 y \$10.00, y \$1.50US para pedidos de más de \$10.01.

MANDE SU PEDIDO A:
Conair Corporation
150 Milford Road, East Windsor, NJ 08520

Centro de Servicio
7475 North Glen Harbor,
Glendale, AZ 85307

ADVERTENCIA:
SI CREE QUE NO HAY
CORRIENTE CUANDO EL
APARATO ESTÁ APAGADO,
ESTÁ EQUIVOCADO.

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA



Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿Sabe usted que un aparato eléctrico permanece bajo tensión aunque esté apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe sus aparatos eléctricos después de usarlos.

SIEMPRE DESENCHUFE LOS
APARATOS PEQUEÑOS

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Conair reparará o reemplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 12 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de \$5.00US por gastos de manejo y envío. Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-366-0937 para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIERA GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 12 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR ALGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

Centro de Servicio
Conair Corporation
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307


©2008 Conair Corporation
150 Milford Road, East Windsor, NJ 08520
7475 N. Glen Harbor Blvd., Glendale, AZ 85307

08NP130

IB-8449

ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES

Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electrical appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.



KEEP AWAY FROM WATER

WARNING:
IF YOU THINK THE
POWER IS OFF WHEN
THE SWITCH IS OFF,
YOU'RE WRONG.

Include return name and address and model number of replacement rollers. Please make check payable to Conair Corporation.

Service Department
7475 North Glen Harbor,
Glendale, AZ 85307

Conair Corporation
150 Milford Road, East Windsor, NJ 08520

MAIL ORDER TO:

Please add postage and handling to all orders. Postage and handling is as follows: Orders up to \$5.00: add \$.50 to order. Orders from \$5.01 to \$10.00: add \$1.00 to order. Orders of \$10.01 and over: add \$1.50 to order.

Model	Description	Price
RP150-H	3 Jumbo Rollers	\$4.75
RP151-H	3 Large Rollers	\$4.25
RP152-H	3 Medium Rollers	\$3.75
RP153-H	5 Heated Clips	\$4.75


Rollers come packed three of the same size to a carton. Rollers are sold by the carton only.




TO ORDER EXTRA ROLLERS



JUMBO ROLLERS Use on medium to long hair to create the smooth sleek lines of softer, sophisticated hairstyles.



LARGE ROLLERS Use on medium to long hair to create a looser curl that's bouncy and full of body.



MEDIUM ROLLERS Use on short hair to create fullness and tight curls. Tight curls can be used at the nape of the neck and to frame your face.

calor instantáneo
CALENTAMIENTO EN 2 MINUTOS,
PARA BUCLES PERFECTOS



Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.

CONAIR®

Manual de Instrucciones
Modelo CHV26H