




MANUAL DE INSTRUCCIONES

Tostador Mod. TS-220 Ph

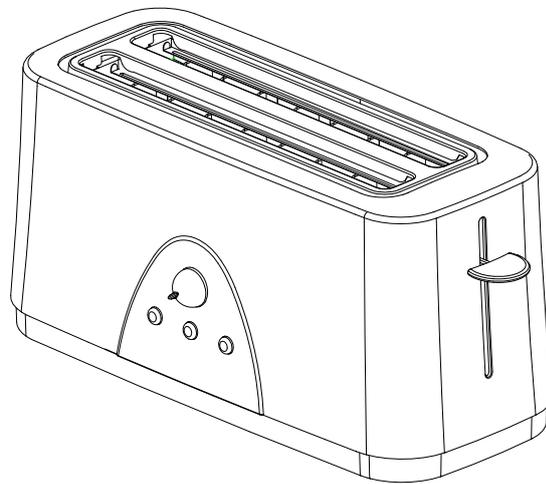

www.grunkel.com



Enhorabuena por la compra de este tostador.

Por favor, lea detenidamente estas instrucciones antes de usar el producto por primera vez.

Guarde este manual para futuras consultas.

IMPORTANTE--MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA SU USO

Cuando use este u otros productos electrónicos, las precauciones básicas indicadas siempre se deben seguir.

1. Leer todas las instrucciones antes de usar el aparato.
2. No toque las superficies calientes. Utilice las asas o las perillas. Las superficies cromadas alcanzan temperaturas muy altas.
3. Para prevenir contra riesgos eléctricos, no sumerja el cable, el enchufe o el aparato en agua u otro líquido, consulte las instrucciones para la limpieza.
4. Siempre supervisar cuando el aparato es utilizado por o cerca de niños.
5. Siempre desconecte el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de limpiar y manejar.
6. No opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado, después de un mal funcionamiento, o se ha caído o dañado de alguna manera. Para los ajustes de revisión, reparación o eléctrico o mecánico.
7. No utilice accesorios no autorizados. Esto anulará la garantía y puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
8. No utilice al aire libre.
9. No deje que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o del mostrador o que toque superficies calientes.
10. No use el tostador cerca ni sobre una fuente de calor como un calentador de gas o eléctrico o un horno caliente.
11. Para desconectar, sujete el enchufe y retírelo de la toma de corriente. No desconecte nunca tirando del cable.
12. Utilice el tostador solo para el uso previsto.
13. Alimentos muy grandes. Empaquetados de aluminio o utensilios no deben de ser introducidos dentro del tostador porque corre el riesgo de incendio o descarga eléctrica.



14. No utilice el tostador cerca de materiales inflamables como cortinas, revestimiento de telas, etc. para prevenir un incendio.
15. No intente sacar los alimentos cuando el tostador esté enchufado a la corriente.
16. Para prevenir un incendio, no deje el tostador desatendido cuando se está usando.
17. Limpie con frecuencia las migas y restos de pan acumuladas para evitar riesgo de incendio o fallo al tostador. No lo use para calentar o tostar alimentos rellenos que puedan expulsar líquido o el relleno cuando se calienten. Estos derrames pueden crear una capa de restos insalubres así como la posibilidad de fallo en el funcionamiento del tostador y posibilidad de incendio. Desconectar cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.
18. Si el cable está dañado, no intente cambiarlo usted mismo, llévelo a un especialista para evitar riesgos.
19. El pan se puede quemar, por esta razón, no usar el tostador cerca o abajo de materiales combustible, como cortinas.
20. Este aparato no es adecuado para que sea usado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimiento, a menos que lo hagan bajo la atenta supervisión del un adulto
21. Los niños tienen que estar siempre supervisados para asegurarse que no jueguen con el aparato. Altamente se recomienda que no lo usen niños menores de 8 años (recomendado, pero no es responsabilidad del fabricante o vendedor) sin la supervisión de un adulto. Este aparato no es un juguete. Asimismo la limpieza del mismo no debe nunca ser llevada a cabo por niños, incluso por niños mayores de 8 años sin la supervisión de un adulto (Nunca es responsabilidad del fabricante o vendedor, sino del adulto supervisor)
22. El aparato no está destinado a ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema separado de control remoto.
23. La temperatura de la superficie puede ser alta cuando el aparato está en operación.

GUARDE LAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES PARA CABLE CORTO Y USO DE ALARGADERAS EN CASO NECESARIO

Un cable de alimentación corto es mas seguro a la hora de reducir el riesgo de enredarse o de tropezar con el mismo. Los cables de extensión o alargaderas pueden ser utilizados si se tiene cuidado en su uso. El cable nunca debe colgar de la superficie donde esté situado el tostador donde pueda un niño pueda tirarlo o tropezar con él.




CUIDADO

Advertencia: Para reducir el riesgo a incendio o descargas eléctricas, no retire la cubierta inferior del tostador. No hay piezas en el interior que puedan serle útiles.

Este aparato electrodoméstico es **SOLO y Exclusivamente** para uso **DOMESTICO**, no ha sido fabricado para uso industrial

PARTES DEL TOSTADOR

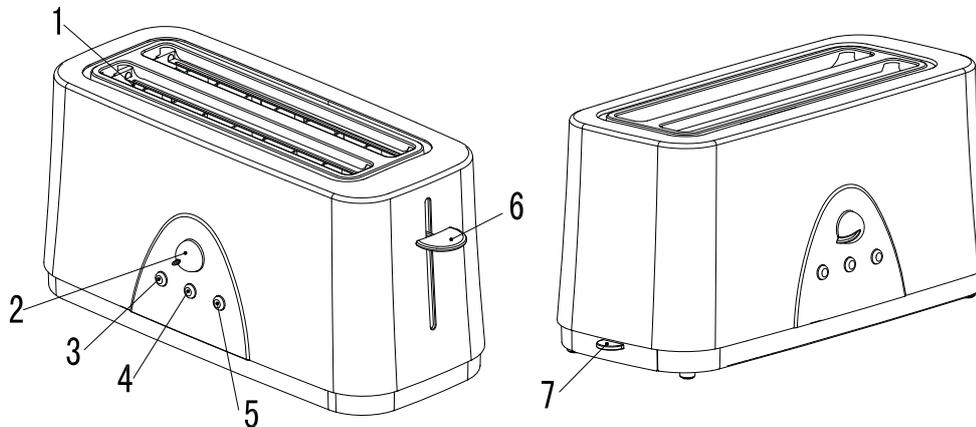

1. Ranura para el pan.
2. Control de los niveles de tostado. De 1 a 7
3. Botón de Descongelar. Descongela y tuesta el pan congelado
4. Botón de Cancelación. Interrumpe el ciclo de tostado cuando se pulsa
5. Botón de Recalentar. Calienta sin tostar.
6. Palanca de encendido o puesta en marcha. Accione hacia abajo para comenzar
7. Bandeja de Recogemigas. Se extrae fácilmente para limpiar las migas que se acumulan en el interior del tostador

USO y CUIDADO

Antes de primer uso, extraiga todo el envoltorio del tostador.

Nota: No coloque ningún pan en el tostador durante la primera vez de uso para permitir que el tostador se precaliente y queme cualquier resto de polvo que pueda haberse acumulado durante el montaje.

1. Asegúrese que la bandeja de residuos esté en su lugar y la palanca del tostador



esté en dirección hacia arriba.

2. Coloque el tostador sobre un superficie plana, estable y, al menos a 10 cm de distancia de la pared.
3. Desenrolle el cable de alimentación y conecte a una toma corriente cercana.
4. Introduzca rebanadas de pan. Asegúrese de que la palanca del tostador esté en dirección hacia arriba.
5. Girar el seleccionador de tostado a la posición deseada. Cuanto mayor sea el número (1-7), más tostado tendrá el pan.
6. Presione la palanca del tostador hacia abajo hasta que se bloquee.
7. Cuando el ciclo de tostado se ha completado el pan se expulsa automáticamente hacia arriba. Para terminar el tiempo de tostado antes de que se haya completado, simplemente pulse el botón de cancelación.
8. Después de usar, desenchufe el tostador de la toma de corriente.

NOTAS PARA TOSTAR

Tostar es la combinación de cocción y secado del pan, los niveles de humedad difieren de un pan a otro, que pueden resultar en diferentes tiempos de tostado. No es necesario precalentar el tostador antes de usarlo. Cuando use el tostador por primera vez asegúrese de no poner pan en el tostador, es normal que, esta primera vez, se produzca un humo ligero o un olor extraño.

- Para pan que es un poco más seco, ajustar a un nivel más bajo de tostado.
- Para pan fresco o de trigo integral, ajustar a un nivel más alto.
- Para bollos u otro tipo de pan se requiere ajustar un nivel más alto de tostado.
- Cuando tueste pan de pasas u otro pan con frutas, quite cualquier pasa o pieza de fruta que pueda estar suelta en la superficie del pan antes de colocarlo en el tostador. Esto evitará que puedan caerse dentro o que queden pegadas a la resistencia.
- Para tostar una sola rebanada: Si va a tostar solo una rebanada, gire el seleccionador de tostado a un nivel más bajo de lo normal. El tostador esta diseñado para calentar dos rebanadas. Reduzca el tiempo para que una sola no se tueste mas de lo deseado.
- Panes congelados: panes congelados, gofres congelados, pancakes y torrijas deben calentarse con el botón de descongelación.
- Bollería: Tenga precaución al tostar bollería, si estuviese rellena, el relleno puede calentarse antes que la superficie del bollo.

BOTÓN DE DESCONGELACIÓN

El botón de descongelación esta diseñado para primero descongelar y después tostar el pan, por lo que el tiempo de tostado se prolonga ligeramente.

1. Introduzca las rebanadas de pan dentro de las ranuras del tostador.
2. Gire el selector de tostado hacia la posición deseada:



Posición 1-2: para panes que han estado refrigerados y que son muy delgados como los pancakes.

Posición 3-4: para bollos, gofres congelados y torrijas.

Posición 5-7: para alimentos más gruesos como pan cortado a mano o torrijas mas gruesas.

3. Baje la palanca del tostador hasta que encaje en su posición.
4. Cuando el ciclo de tostado termine el pan será expulsado hacia arriba. Para terminar el ciclo de tostado antes de tiempo, simplemente pulse el botón de cancelación.

BOTÓN PARA RECALENTAR

1. Introduzca las rebanadas de pan dentro de las ranuras del tostador.
2. Baje la palanca del tostador hasta que encaje en su posición.
3. Pulsar el botón de recalentado.
4. Cuando el ciclo de tostado termine el pan será expulsado hacia arriba.
5. Si desea terminar el ciclo de tostado, simplemente pulse el botón de cancelación.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Siempre desenchufar el tostador de la tomacorriente para enfriar antes de limpiar.
2. No use limpiadores abrasivos. Simplemente limpie el exterior con un paño limpio y húmedo y seque completamente. Aplique el producto de limpieza a la tela, no directamente en el tostador.
3. Para extraer las migas, deslice hacia fuera la bandeja recogemigas y tirelas. Limpie la bandeja y vuelva a ponerla. Nunca utilice el tostador sin la bandeja recogemigas.
4. Para eliminar cualquier trozo de pan que hubiese quedado en el tostador, ponga el tostador boca abajo y agite ligeramente. Nunca introduzca ningún objeto duro o afilado dentro del tostador pues esto puede dañarlo y causar un cortocircuito.

PRECAUCIÓN: Por su seguridad, para reducir el riesgo de cortocircuito eléctrico, no abra ni quite las piezas interiores del producto. No haga ningún desmontaje del tostador. Entregue el producto para su reparación al servicio técnico oficial. En caso que el tostador presente algún síntoma de manipulación ajena al servicio técnico oficial el aparato quedaría fuera de garantía.



**NO SUMERJA EL TOSTADOR EN AGUA U OTRO LÍQUIDO
NO INTRODUZCA EL TOSTADOR EN EL LAVAVAJILLAS**

PARA SU SEGURIDAD

- Siempre ponga en funcionamiento el producto en concordancia con estas instrucciones.

PRECAUCIÓN: Por su seguridad, para reducir el riesgo de cortocircuito eléctrico, no abra ni quite las piezas interiores del producto. No haga ningún desmontaje de la sandwichera. Entregue el producto para su reparación al servicio técnico oficial. En caso que la sandwichera presente algún síntoma de manipulación ajena al servicio técnico oficial el aparato quedaría fuera de garantía.

AVISO:

1. Este electrodoméstico está dirigido a uso doméstico.
2. No la utilice para uso comercial. De este modo, la garantía quedaría invalidada.
3. No toque las plancha calientes en el interior. Cuando limpie, por favor utilice una bayeta, para evitar daños.

IMPORTANTE--MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA SU USO

PRECAUCIÓN: Por su seguridad, para reducir el riesgo de cortocircuito eléctrico, no abra ni quite las piezas interiores del producto. No haga ningún desmontaje de este artículo. Entregue el producto para su reparación al servicio técnico oficial. En caso que el artículo presente algún síntoma de manipulación ajena al servicio técnico oficial el aparato quedaría fuera de garantía.

220-240V 50/60Hz 820-980W



Eliminación de la unidad



Normas sobre los residuos de los aparatos eléctricos según la directiva DIRECTIVA RAEE 2002/96/EC. Este símbolo significa que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que debe ser devuelto al distribuidor, o entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos o electrónicos, o llevarlo a un punto de recogida habilitado a tal fin con objeto de que sus componentes sean reciclados y no se mezclen con la basura doméstica. También puede avisar al servicio de recogida de su municipio para que sea recogido y tratado de la forma correspondiente, siguiendo las instrucciones de protección al medio ambiente o para que le aconsejen como hacerlo

Este manual es fiel reproducción en cuanto a características, funcionamiento y cosmética del producto que usted ha adquirido salvo error de imprenta o tipográfico.

La especificación, funcionamiento y características de este aparato están sujetos a cambios sin previo aviso.




RoHS

IMPORTADO POR:

CIF: B-41241381

TLF. ATT. AL CLIENTE 902 110 909

www.grunkel.com



GARANTIA

Datos para envío de la garantía de este artículo:

SERVICIO POSTVENTA DE ELECTRONICA S.L.

C/ Lonja, 1. P.I. PISA
41927 Mairena del Aljarafe
Sevilla

Fax: 954 183 143

E-mail: tecnico@cointer.com

Comercial : www.grunkel.com



NORMAS DE GARANTIA OFICIAL GRUNKEL

SERVICIO POSTVENTA DE ELECTRONICA S.L. emite el presente documento como garantía de calidad del producto que ha adquirido en los términos legalmente establecidos durante un periodo de dos años a partir de la fecha de la compra, por lo que se recomienda guardar el ticket o factura de compra original.

Esta garantía cubre la reparación de aparato por cualquier fallo causado por defectos de fabricación. No cubre las deficiencias o desperfectos ocasionados por negligencias, golpes, mal uso o manipulaciones indebidas, tensión o instalación incorrecta efectuada por instaladores ajenos al Servicio Técnico autorizado o por un Servicio Técnico No Autorizado. Tampoco cubre materiales sometidos a desgaste por su uso normal.

Ante incidencias que justifiquen el uso de esta garantía, se optará por la reparación, en los términos legalmente establecidos.

Esta garantía quedará invalidada:

- Si no se presenta el ticket o factura de compra original del aparato
- Si se modifican, alteran o sustituyen alguno de los datos de la misma, del justificante o ticket de compras.
- Si se manipulan o reparan tanto, el número o modelo, el número de serie o el propio aparato garantizado sin conocimiento del Servicio Técnico autorizado.
- Si carece de la firma o sello del establecimiento donde se ha adquirido.

Ante cualquier incidencia que pudiera surgir, podrá dirigirse al establecimiento donde lo ha adquirido o al Servicio Técnico oficial llamando al número que se menciona a continuación.

Atención al Cliente:

Tfno: 902 110 909

e-mail: incidencias@spvelectronica.com

TARJETA DE CONTROL PARA EL CLIENTE

Marca _____ No. de serie _____
Modelo _____ Fecha de compra _____
Género adquirido en _____
Firma del distribuidor _____



TARJETA DE CONTROL PARA REMITIR POR CORREO

Marca _____ No. de serie _____
Modelo _____ Fecha de compra _____
Nombre del comprador _____
Dirección _____
Población _____ Provincia _____
Teléfono _____ Adquirido en _____

Firma del distribuidor _____

Firma del usuario _____



IMPORTANTE: Rellene todos los datos antes de enviarla