


BRIGMT N

W-910-A-R-B

RADIO-CASETTE y REPRODUCTOR CD/MP3/USB

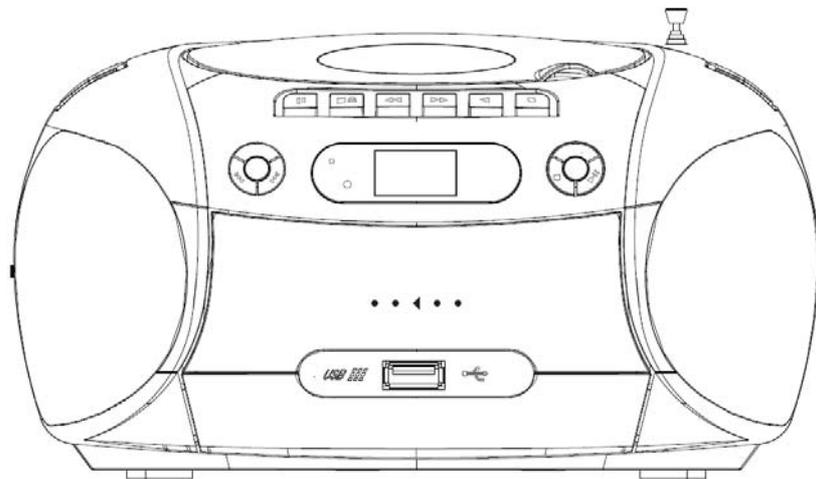

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Lea atentamente este manual de instrucciones y medidas de seguridad antes de comenzar a utilizar el aparato. Para futuras consultas, guarde este manual en un lugar seguro.

AVISOS

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el aparato a la lluvia ni a la humedad.

SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS:

	AVISO DE PELIGRO RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR	
<p>PRECAUCIÓN: PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE NUNCA LA CUBIERTA. ESTE PRODUCTO NO CONTIENE PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO. SÓLO PERSONAL TÉCNICO CUALIFICADO PUEDE REPARAR ESTOS APARATOS.</p>		

	El símbolo de un rayo en el interior de un triángulo equilátero alerta al usuario de la existencia de voltaje eléctrico peligroso no aislado en el interior del producto de magnitud suficiente para conllevar riesgo de electrocución.
	El símbolo de una exclamación en el interior de un triángulo equilátero avisa al usuario sobre la existencia de instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (guía de solución de problemas) contenidas en la documentación que acompaña al aparato.

AVISO DE PELIGRO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.
PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1

PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1
CLASS 1 LASER PRODUCT
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
PRODUIT LASER DE CLASSE 1

PRECAUCIONES
RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE EN CASO DE APERTURA DE LA TAPA POR CIERRE DEFECTUOSO. EVITE LA EXPOSICIÓN AL RAYO LÁSER



Este producto contiene un emisor de baja intensidad.

PRECAUCIONES DURANTE EL USO

Para garantizar un uso seguro de este producto, lea las siguientes advertencias:

Colocación:

- No utilice este producto bajo condiciones extremas de calor, frío, polvo o humedad.
- Coloque este producto sobre una superficie lisa y plana.
- No obstruya el flujo del aire a través del aparato. Colóquelo en un lugar bien ventilado y no lo cubra con telas ni lo coloque sobre alfombras o moquetas.

Alimentación

- Antes de empezar a utilizar este producto, compruebe si el voltaje eléctrico del aparato coincide con el de la instalación eléctrica de su hogar.

Medidas de seguridad

- *No tire nunca del cable de alimentación cuando enchufe o desenchufe el aparato. Para desenchufar el cable tire siempre del enchufe; de lo contrario, el cable podría dañarse conllevando riesgo de descarga eléctrica.*
- *Desenchufe el aparato de la red eléctrica cuando no vaya a utilizarlo durante un prolongado periodo de tiempo.*
- *El botón de encendido/apagado (ON/OFF) no aísla el aparato de la electricidad. Para desconectar el aparato de la red eléctrica, deberá desenchufar el cable de alimentación.*
- *Este producto sólo debe utilizarse en posición vertical.*

Condensación

- *Cuando la humedad ambiental es elevada, es posible que se formen gotas de agua o condensación de humedad en el interior del aparato al trasladarlo a un lugar muy cálido.*
- *La condensación de humedad puede producir un malfuncionamiento del aparato.*

Si esto sucede, desenchufe el cable de alimentación y acuda a un servicio técnico cualificado.

Precauciones de ventilación

- *Nunca obstruya los orificios de ventilación del aparato.*

Aviso sobre líquidos

- *No permita que los líquidos salpiquen o se viertan sobre el aparato. No coloque nunca recipientes que contengan líquidos (por Ej.: vasos, jarras, etc.) encima del mismo.*

Aviso referente a niveles excesivos de sonido

- *Debido al bajo nivel de ruido de este aparato y a su amplio intervalo dinámico, es posible que el usuario tienda a subir el volumen más de lo necesario.*
- *Si el nivel de volumen es demasiado elevado puede llegar a dañar los auriculares o altavoces del aparato. Mantenga siempre un nivel de volumen dentro de límites razonables.*


Registro del propietario

Por su interés, anote el modelo y el número de serie para futuras consultas.


Modelo: _____ Número de serie: _____

FUNCIONES Y CONTROLES


Panel frontal

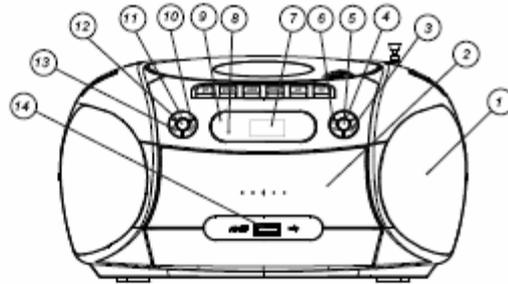


Panel superior

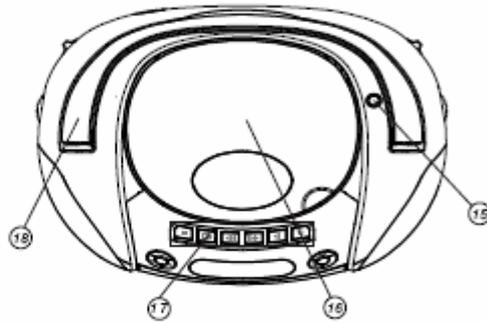

Panel posterior

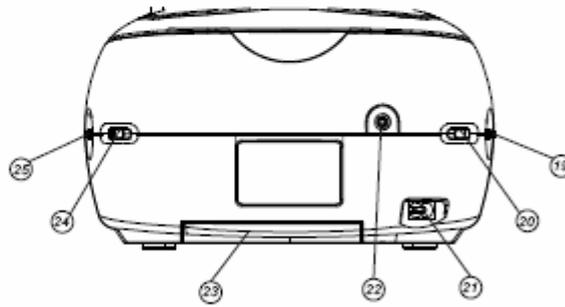

Mando a distancia

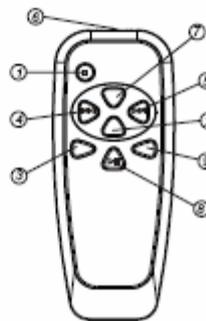

PANELES FRONTAL Y SUPERIOR

- 1. ALTAVOZ**
- 2. COMPARTIMENTO DE LA CASETE**
- 3. REPRODUCCIÓN/PAUSA**
CD: inicia o pausa la reproducción CD.
- 4. PROGRAMA**
CD: programa y controla el número de pistas programadas.
- 5. CARPETA ARRIBA**
- 6. PARADA**
- 7. PANTALLA**
Visualiza las funciones CD.
- 8. SENSOR DEL MANDO A DISTANCIA**
- 9. INDICADOR FM ESTÉREO**
Visualiza las indicaciones FM estéreo.
- 10. SIGUIENTE**
CD: salta pistas hacia delante.
- 11. MODO**
Repetir 1 / Repetir álbum / Repetir todo / Reproducción aleatoria
- 12. CARPETA ABAJO**
- 13. ANTERIOR**
CD: salta pistas hacia atrás.
- 14. TOMA USB**
- 15. ANTENA TELESCÓPICA**
Mejora la recepción FM.
- 16. TAPA DEL COMPARTIMENTO DEL CD**
- 17. BOTONES DE LA GRABADORA-CASETE**
PAUSA: interrumpe la grabación o la reproducción.
PARADA/EXPULSIÓN: para la cinta; abre el compartimento de la casete.
AVANCE/RETROCESO RÁPIDO: avanza/rebobina la cinta.
REPRODUCCIÓN: inicia la reproducción.
GRABACIÓN: inicia la grabación.
- 18. ASA**

PANEL POSTERIOR

19. CONTROL DEL VOLUMEN

Controla el nivel de sonido.

20. SELECTOR DE FUNCIÓN

Selecciona la fuente CD/MP3/USB, RADIO o CASETE y apagado (OFF).

21. ALIMENTACIÓN AC

Conexión del cable de alimentación.

22. TOMA DE LOS AURICULARES ESTÉREO

Conecta los auriculares estéreo con clavija de 3,5 mm.

23. COMPARTIMENTO DE LAS PILAS

Para abrir el compartimento de las pilas.

24. SELECTOR DE BANDA (AM • FM • FM ESTÉREO)

Selecciona la banda de frecuencias: AM, FM o FM ST.

25. CONTROL DE SINTONIZACIÓN

Selecciona emisoras AM/FM/FM ST.

MANDO A DISTANCIA

- 1. PARADA**
- 2. CARPETA ABAJO**
- 3. PROGRAMA**
- 4. ANTERIOR**
- 5. SIGUIENTE**
- 6. SENSOR DEL MANDO A DISTANCIA**
- 7. CARPETA ARRIBA**
- 8. REPRODUCCIÓN/PAUSA (CD/USB)**
- 9. MODO**

(Alimentación DC: 2 pilas AAA UM-7/R03. No incluidas).

ALIMENTACIÓN

Si lo desea, puede utilizar alimentación eléctrica para evitar el consumo de la energía de las pilas. Asegúrese de que el aparato esté desenchufado de la toma de la instalación eléctrica antes de insertar las pilas.

USO DE ALIMENTACIÓN DC

Pilas (no incluidas)

Abra el compartimento de las pilas e inserte 6 pilas R14 siguiendo las indicaciones de polaridad (“+”/“-”) situadas en el compartimento.

Importante:

Cuando cambie las pilas, asegúrese de desechar las pilas viejas de acuerdo con la normativa aplicable. Deséchelas en los lugares específicamente destinados a este fin para que puedan ser recicladas sin peligro y evitando riesgos para el medio ambiente. No las quemé ni las entierre.

Un uso incorrecto de las pilas puede producir vertido del electrolito provocando corrosión en el compartimento.

- No mezcle diferentes tipos de pilas: no utilice pilas alcalinas con pilas salinas, por ejemplo.
- Cuando inserte las pilas, no mezcle pilas viejas con pilas nuevas.
- Retire las pilas cuando no vaya a utilizar el aparato durante un prolongado periodo de tiempo.
- Aviso: un nivel de volumen excesivo, tanto a través de los auriculares como de los altavoces, puede causar pérdida de audición.

USO DE ALIMENTACIÓN AC

1. Asegúrese de que el voltaje indicado en la placa del fabricante situada en el compartimento de las pilas se corresponda con el voltaje suministrado por la instalación eléctrica de su hogar. De lo contrario, consulte con el vendedor o con un centro especializado.
2. Conecte el cable de alimentación al aparato y después enchúfelo en una toma eléctrica de la pared. La toma eléctrica de la pared deberá estar situada cerca del aparato para permitir un acceso fácil.
3. Para cortar la alimentación eléctrica y apagar el aparato, desenchufe el cable de alimentación de la toma eléctrica de la pared.
4. Para proteger el aparato durante las tormentas, desenchufe el cable de alimentación de la toma eléctrica de la pared.

FUNCIONAMIENTO GENERAL

FUNCIONAMIENTO GENERAL

1. Seleccione la fuente ajustando el **SELECTOR DE FUNCIÓN** en la posición **CD/MP3/USB**, **CASETE/apagado (TAPE/OFF)** o **RADIO**.
2. Ajuste el volumen al nivel deseado mediante el **CONTROL DE VOLUMEN**.
3. Para apagar el aparato, sitúe el **SELECTOR DE FUNCIÓN** en la posición de apagado (**OFF**).

RADIO

- Para escuchar la radio en **FM**, extienda la antena telescópica y oriéntela hasta obtener una recepción óptima. Si la señal es demasiado intensa, reduzca la longitud de la antena (por ejemplo, si se encuentra muy cerca del transmisor).
- Como el aparato está equipado con una antena interna, no necesitará utilizar la antena telescópica para escuchar emisoras en **AM**. En este caso, mueva el aparato para orientar la antena interna.

RECEPCIÓN DE RADIO

1. Ajuste el **SELECTOR DE FUNCIÓN** en posición de **RADIO**.
2. Sitúe el **SELECTOR DE BANDA DE FRECUENCIAS** en la banda deseada: **AM**, **FM** o **FM ST**.
3. Gire el **CONTROL DE SINTONIZACIÓN** para buscar la emisora deseada.
4. Ajuste el **CONTROL DE VOLUMEN** al nivel deseado.
5. Cuando haya terminado de escuchar la radio, sitúe el **SELECTOR DE FUNCIÓN** en posición de apagado (**OFF**) para apagar el aparato.

REPRODUCCIÓN DE UNA CASETE

1. Sitúe el **SELECTOR DE FUNCIÓN** en posición de casete (**TAPE**).
2. Pulse el botón de **PARADA/EXPULSIÓN** para abrir el compartimento de la casete.
3. Introduzca una cinta grabada y cierre el compartimento.
4. Pulse el botón de **REPRODUCCIÓN** para que ésta comience.
5. Para interrumpir la reproducción, pulse el botón de **PAUSA** y para reanudarla, vuelva a pulsar este botón.
6. Pulsando el botón de avance (**FWD**) o de rebobinado (**REW**) la cinta avanzará o se rebobinará rápidamente.
7. Para parar la cinta, pulse el botón de **PARADA/EXPULSIÓN**.

TOMA DE LOS AURICULARES ESTÉREO

Para escuchar música en privado sin molestar a las personas de su alrededor, conecte unos auriculares estéreo (no incluidos) con mini-clavija de 3,5 mm en la toma de los auriculares (**PHONES**) situada en la parte superior del aparato, a mano izquierda).

Antes de colocarse los auriculares, reduzca el **VOLUMEN** a un nivel bajo. Una vez colocados, suba el volumen progresivamente hasta conseguir un nivel confortable.

GRABACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA GRABACIÓN

- La grabación está permitida mientras no se infrinjan los derechos de autor u otros derechos de terceros.
- Esta pletina no es adecuada para grabación de cintas de CROMO (IEC II) ni cintas de METAL (IEC IV). Utilice cintas de tipo NORMAL (IEC I) cuyas lengüetas no se hayan roto.
- El nivel de grabación óptimo se ajusta automáticamente. Los cambios del CONTROL DE VOLUMEN no afectan a la grabación en proceso.
- Muy al principio y al final no se grabará durante 7 segundos cuando la cabecera de la cinta pase por los cabezales de grabación.
- Para proteger la cinta del borrado accidental, sujétela mirando hacia la parte posterior y rompa la lengüeta izquierda.
- Ya no podrá volver a efectuarse ninguna grabación sobre esta cara. Para volver a grabar sobre esta cara, cubra el hueco con cinta adhesiva.



GRABACIÓN DESDE LA RADIO

1. Sintonice la emisora de radio deseada.
2. Pulse el botón de PARADA/EXPULSIÓN para abrir la tapa del compartimento de la casete.
3. Introduzca una cinta adecuada en el compartimento y cierre la tapa.
4. Para iniciar la grabación, pulse el botón de GRABACIÓN.
5. Si desea efectuar breves interrupciones, pulse el botón de PAUSA. Para reanudar la grabación, vuelva a pulsar el botón de PAUSA.
6. Para parar la grabación, pulse el botón de PARADA/EXPULSIÓN.

GRABACIÓN DESDE UN CD

1. Deslice el SELECTOR DE FUNCIÓN hasta la posición CD.
2. Introduzca el CD que desee grabar.
3. Introduzca una cinta adecuada en el compartimento y cierre la tapa.
4. Para iniciar la grabación, pulse el botón de GRABACIÓN. Los botones de REPRODUCCIÓN y GRABACIÓN deberán presionarse simultáneamente.
5. Pulse el botón de REPRODUCCIÓN/PAUSA del CD. El nivel de grabación se ajustará automáticamente.
6. Para parar la grabación, pulse el botón de PARADA o PAUSA del casete.


MANTENIMIENTO

Mantenimiento de la pletina.

Para garantizar la calidad de grabación y reproducción de la pletina, limpie las partes A, B y C, que se muestran en la siguiente imagen, una vez transcurridas 50 horas de funcionamiento aprox. o una vez al mes. Utilice una bolita de algodón ligeramente humedecida con alcohol o un líquido específico para limpieza de cabezales.

1. Abra el compartimento de la casete pulsando el botón de PARADA/EXPULSIÓN.
2. Pulse el botón de REPRODUCCIÓN y limpie los rodillos de goma (C).
3. Pulse el botón de PAUSA y limpie los cabezales magnéticos (A) y el cabestrante (B).
4. Finalizada la limpieza, pulse el botón de PARADA/EXPULSIÓN.

Nota: la limpieza de cabezales también puede efectuarse reproduciendo una cinta limpiadora.

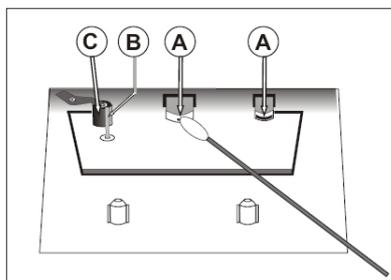

FUNCIONAMIENTO DEL REPRODUCTOR CD/MP3/USB

REPRODUCCIÓN DE ARCHIVOS CD/MP3

El reproductor CD admite discos de audio CD-R, CD-RW y archivos MP3 y USB. No intente reproducir discos CD-ROM, CDi, VCD, DVD ni CDs de datos.

Nota: este reproductor portátil radio-CD puede leer discos CD-R y CD-RW, además de CDs convencionales, aunque no podemos garantizar al 100% que pueda leer todos los discos CD-R/RW; esto dependerá de la calidad y condición de los discos vírgenes utilizados, entre otras cosas. Un fallo de reproducción no significa necesariamente un malfuncionamiento del aparato.

1. Sitúe el **SELECTOR DE FUNCIÓN** en posición **CD/MP3/USB** (la pantalla visualizará brevemente - - -).
 2. Para abrir el compartimento del CD, levante la tapa por la esquina marcada con la indicación de apertura / cierre (**OPEN/CLOSE**).
 3. Introduzca un disco CD, CD-R, CD-RW o MP3 con la superficie impresa mirando hacia arriba y presione suavemente la tapa para cerrar el compartimento CD.
 4. Para iniciar la reproducción, pulse el botón de **REPRODUCCIÓN/PAUSA**.
- **Mantenga presionado durante 2 segundos el botón de REPRODUCCIÓN/PAUSA para cambiar del modo CD/MP3 al modo USB. Vuelva a pulsar el botón de REPRODUCCIÓN/PAUSA durante 2 segundos para volver al modo CD/MP3.**
5. Pulse el botón de **REPRODUCCIÓN/PAUSA** para interrumpir o reanudar la reproducción.
 6. Para parar la reproducción CD pulse el botón de **PARADA**.

SELECCIÓN DE UNA PISTA DIFERENTE

Durante la reproducción, pulse el botón **SIGUIENTE** o el botón **ANTERIOR** del aparato o del mando a distancia para seleccionar una pista.

- Si ha seleccionado un número de pista en los modos de parada o pausa, pulse el botón de **REPRODUCCIÓN/PAUSA** para reanudar la reproducción.
- Pulse brevemente el botón **SIGUIENTE** para pasar a la pista siguiente. Pulse varias veces el botón **SIGUIENTE** hasta que el número de la pista deseada se visualice en la pantalla.
- Pulse brevemente el botón **ANTERIOR** para volver al principio de la pista actual.
- Pulse varias veces el botón **ANTERIOR** para localizar una pista anterior.

SELECCIÓN DE UNA CARPETA DIFERENTE

- Mantenga presionado durante 2 segundos el botón **CARPETA ARRIBA**. Cuando la pantalla del aparato parpadee, pulse el botón **SIGUIENTE** o el botón **ANTERIOR** para seleccionar la carpeta deseada.
- Para seleccionar archivos anteriores, pulse el botón **CARPETA ABAJO**.

(Comentario: la función **CARPETA ARRIBA/CARPETA ABAJO** sólo podrá activarse si el disco contiene al menos 2 archivos).

BÚSQUEDA DE UN PASAJE DE UNA PISTA

- Mantenga presionado el botón **ANTERIOR** o el botón **SIGUIENTE** para reproducir la pista en modo de avance rápido a bajo volumen.
- Una vez localizado el pasaje deseado, suelte el botón **ANTERIOR** o el botón **SIGUIENTE** (la reproducción se reanudará automáticamente).

MODO:

Repetir: el aparato reproduce la pista actual continuamente.

Repetir todo: el aparato reproduce el CD completo continuamente.

Álbum: el aparato reproduce la carpeta seleccionada continuamente.

Reproducción aleatoria: el aparato efectúa la reproducción de forma aleatoria continuamente.

PROGRAMACIÓN DE NÚMEROS DE PISTA

Podrá programar hasta 20 pistas en cualquier orden. Si lo desea, podrá programar una pista más de una vez.

1. En modo de parada, pulse el botón de PROGRAMA. (El símbolo de programación y la indicación P01 se visualizarán en la pantalla).
2. Pulse el botón ANTERIOR o el botón SIGUIENTE para seleccionar la pista deseada. Cuando el número de la pista que desee programar se visualice en la pantalla, pulse una vez el botón de PROGRAMA y el número de la pista se guardará en la memoria.
3. A continuación, se visualizarán en la pantalla el símbolo de programación y la indicación P02. Pulse el botón ANTERIOR o el botón SIGUIENTE para seleccionar la segunda pista que desee programar. Después, pulse, una vez, el botón de PROGRAMA y el número de la pista seleccionada se guardará en la memoria.
4. Repita los pasos 2 y 3 para seleccionar y memorizar, de este modo, todas las pistas que desee.
5. Para reproducir el programa, pulse el botón de REPRODUCCIÓN/PAUSA y la reproducción comenzará desde la pista P01.

COMPROBACIÓN DEL PROGRAMA


En modo de PARADA, pulse el botón de PROGRAMA y en la pantalla se visualizarán los números de pista y el orden de programación.

BORRADO DEL PROGRAMA

Para borrar el programa memorizado, efectúe las siguientes operaciones:


- Abra la tapa del compartimento del CD.
- Seleccione la fuente RADIO.
- Pulse una vez el botón de PARADA.

FUNCIONAMIENTO CON DISPOSITIVO USB

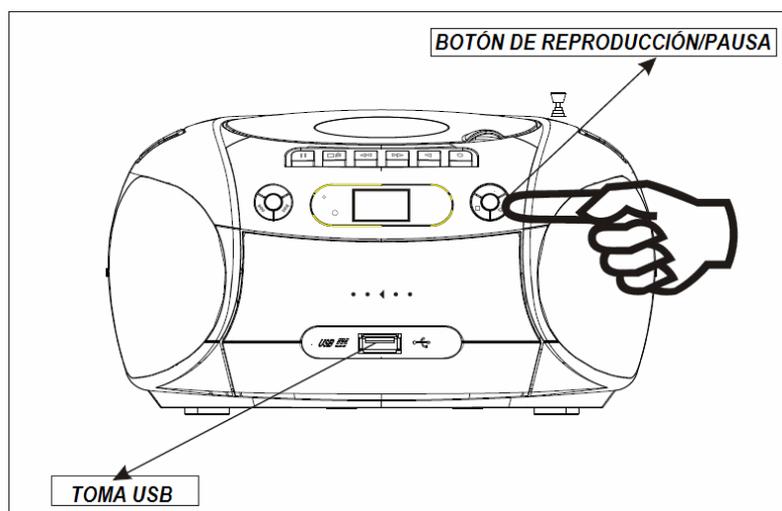

1. Deslice el **SELECTOR DE FUNCIÓN** hasta la posición **CD/MP3/USB**.
2. Introduzca su dispositivo **USB** en la **toma USB**.
3. Mantenga presionado durante 2 segundos el botón de **REPRODUCCIÓN/PAUSA** para cambiar del modo **CD/MP3** al modo **USB**.

La pantalla visualizará:

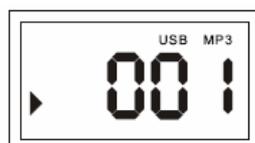

(MODO USB)

4. Para que la reproducción comience, pulse el botón de **REPRODUCCIÓN/PAUSA**.
5. Para parar la reproducción, pulse el botón de **PARADA**.

Mantenga presionado de nuevo el botón de **REPRODUCCIÓN/PAUSA** durante 2 segundos para volver al modo **CD/MP3**.

La pantalla visualizará:



(MODO CD)



(MODO MP3)

NOTA: antes de retirar el dispositivo **USB**, pulse el botón de **parada**, y después mantenga presionado durante 2 segundos el botón de **REPRODUCCIÓN/PAUSA** para volver al modo **CD/MP3**.

MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

PRECAUCIONES DURANTE EL USO Y MANTENIMIENTO GENERAL

- Para evitar que el aparato vuelque, colóquelo sobre una superficie dura y plana.
- No exponga el aparato, las pilas o los discos CD a la humedad, lluvia, arena, fuentes que emitan calor ni a la luz solar directa.
- No abra el aparato. Para garantizar una ventilación suficiente y evitar el sobrecalentamiento, deberá dejar un hueco de al menos 15 cm entre las aberturas de ventilación y las superficies que rodean el aparato.
- El mecanismo del aparato se auto-lubrica y, por lo tanto, no necesita engrase ni lubricación.
- Utilice un paño suave y seco para limpiar el aparato. No utilice nunca productos de limpieza que contengan alcohol, amoníaco, bencina ni otros productos abrasivos que puedan dañar la cubierta.




LIMPIEZA DE LOS DISCOS CD

- Utilice un paño suave y limpio para limpiar las huellas dactilares o el polvo de la superficie de los discos.
- Limpie los discos con movimientos rectos desde el centro hacia el borde. Las partículas de polvo muy pequeñas y las manchas leves no afectan a la calidad del sonido.
- Para reducir el riesgo de rayado, guarde siempre los CDs en sus cajas cuando no vaya a utilizarlos.
- No exponga los discos a la luz solar directa, humedad elevada ni temperaturas excesivamente altas durante prolongados periodos de tiempo.
- No escriba ni pegue etiquetas sobre la superficie de los CDs.

LIMPIEZA DE LA LENTE

Si la lente está sucia, el sonido puede saltar y es posible que el aparato no lea correctamente el disco. Abra el compartimento del CD y limpie la lente, tal como se explica a continuación:

- Desenchufe el cable de alimentación.
- Polvo o partículas secas:
Sople varias veces sobre la lente utilizando un cepillo-soplador para lentes de cámara fotográfica. Después limpie suavemente la lente con el cepillo para que la suciedad desaparezca. Vuelva a soplar sobre la lente.
- Huellas dactilares:
Si no puede limpiar la lente con un cepillo-soplador para cámaras fotográficas, utilice un pequeño algodón seco y límpiela del centro hacia fuera.

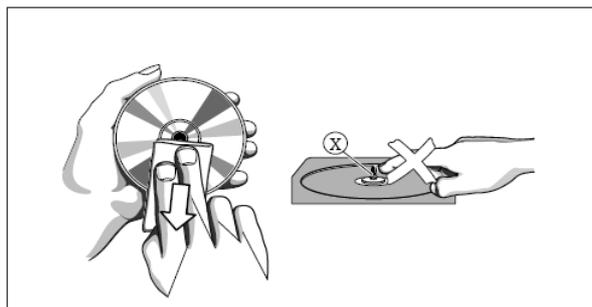

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si surge algún problema con el funcionamiento del aparato, compruebe los puntos que se explican a continuación antes de acudir a un servicio técnico cualificado para su reparación.

Para prevenir cualquier riesgo de electrocución, no abra el aparato.

Si no puede resolver el problema mediante las indicaciones de abajo, contacte con su vendedor o con un servicio técnico cualificado.

AVISO: no intente reparar el aparato usted mismo bajo ninguna circunstancia; esto invalidaría la garantía.

- Problema
- Solución

NO HAY SONIDO/ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

- El volumen no está ajustado correctamente.
- Ajuste el volumen
- El cable de alimentación no está conectado correctamente.
- Compruebe las conexiones del cable de alimentación
- Las pilas están agotadas o mal insertadas.
- Compruebe la instalación y la carga de las pilas

LA PANTALLA DEL APARATO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE / LOS BOTONES NO RESPONDEN

- Descarga electrostática.
- Apague el aparato y desconecte el cable de alimentación. Vuelva a conectarlo transcurridos unos segundos.

BAJA CALIDAD DEL SONIDO DEL CASETE

- Polvo y suciedad en el cabezal, etc.
- Limpie las partes del compartimento del casete. Vea el apartado de Mantenimiento.
- Uso de cintas incompatibles (METAL o CROMO).
- Para grabar, utilice solamente cintas de tipo NORMAL (IEC I).

LA GRABACIÓN NO FUNCIONA

- La lengüeta(s) de la cinta podría estar rota.

- Aplique un trozo de cinta adhesiva sobre el hueco.

NO SE VISUALIZA INFORMACIÓN SOBRE EL DISCO

- No se ha introducido ningún CD en el reproductor.
- Introduzca un disco CD, CR-R o CD-RW en el reproductor.
- El CD está rayado o muy sucio.
- Cambie / limpie el CD. Vea el apartado de Mantenimiento.
- La humedad se ha condensado sobre la lente láser.
- Espere hasta que la condensación desaparezca.
- El CD está blanco o no está finalizado.
- Finalice el CD.

EL CD NO PUEDE LEERSE

- El CD está rayado o muy sucio.
- Cambie / limpie el CD. Vea el apartado de Mantenimiento.
- La humedad se ha condensado sobre la lente láser.
- Espere hasta que la condensación desaparezca.

LAS PISTAS DEL CD SALTAN

- El CD está rayado o sucio.
- Cambie / limpie el CD. Vea el apartado de Mantenimiento.
- La función de programa está activada.
- Salga del modo (s) de programa.

ESPECIFICACIONES

SECCIÓN GENERAL

Alimentación	: AC 230 V ~ 50 Hz : DC 9 V. 6 pilas UM-2/R14 (no incluidas)
Dimensiones del aparato	: 260 (largo) x 225 (ancho) x 160 (alto) mm
Peso	: 2, 078 kg
Intervalo de frecuencias	: AM 540 a 1600 kHz : FM 88 a 108 MHz

SECCIÓN AUDIO

Potencia de salida (RMS)	: 2 x 1,2 W RMS
Altavoz:	: 8 ohmios
Auriculares	: Ø 3,5 mm

(Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin previo aviso)

