

Manual de instrucciones

Receptor AV/Reproductor de DVD con display panorámico de 6,5 pulgadas

AVH-P6500DVD

Gracias por haber comprado este producto Pioneer.

Lea con detenimiento estas instrucciones sobre el funcionamiento del aparato, para que pueda darle el mejor uso posible. *Una vez que las haya leído, consérvelas en un lugar seguro para consultarlas en el futuro.*



Asegúrese de leer estas secciones

- *Discos reproducibles* 8
- *Números de región de discos DVD vídeo* 8
- *Cuando una operación está prohibida* 12

01 Precauciones

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 6

Para garantizar la conducción segura del
vehículo 6

Para evitar la descarga de la batería 7

02 Antes de comenzar

Acerca de esta unidad 8

Acerca de este manual 9

Precauciones 9

En caso de problemas 9

Características 10

Para proteger la pantalla LCD 11

Para visualizar la pantalla LCD con
comodidad 11

Memoria de estado 11

Qué indican las marcas de los DVD 11

Reinicialización del microprocesador 12

Uso y cuidado del mando a distancia 12

03 Qué es cada cosa

Unidad principal 14

Mando a distancia 16

04 Funciones básicas

Encendido de la unidad y selección de una
fuente 19

Carga de discos 20

Ajuste del volumen 20

Apagado de la unidad 20

Uso del display trasero 20

Visualización del sistema de navegación 21

Funciones básicas del teclado táctil 21

Apertura y cierre del panel LCD 23

Cambio del modo panorámico 24

Ajuste de la imagen 24

Protección de la unidad contra robo 26

05 Sintonizador

Para escuchar la radio 27

Introducción a las funciones avanzadas del
sintonizador 28

Almacenamiento y llamada de
frecuencias 28

Sintonización de señales fuertes 29

Almacenamiento de las frecuencias de radio
más fuertes 29

06 RDS

Introducción a la operación RDS 30

Cambio de la visualización RDS 30

Selección de frecuencias alternativas 31

Recepción de anuncios de tráfico 32

Uso de las funciones PTY 32

Uso del radio texto 33

Lista PTY 35

07 Reproducción de discos DVD vídeo

Para ver un DVD vídeo 36

Uso del menú de DVD 37

Retrosceso o avance hasta otro título 37

Para detener la reproducción 37

Introducción a las funciones avanzadas de
DVD vídeo 38

Repetición de reproducción 38

Pausa de la reproducción de un DVD
vídeo 38

Reproducción cuadro a cuadro 39

Reproducción en cámara lenta 39

Búsqueda de la escena deseada, inicio de la reproducción a partir del tiempo especificado **39**

Cambio del idioma del audio durante la reproducción (Multi-audio) **40**

Cambio del idioma de los subtítulos durante la reproducción (Multi-subtítulos) **41**

Cambio del ángulo de visión durante la reproducción (Multi-ángulo) **41**

08 Reproducción de vídeo CD

Para ver un vídeo CD **42**

Para detener la reproducción **43**

Introducción a las funciones avanzadas de vídeo CD **43**

Repetición de reproducción **44**

Pausa de la reproducción de un vídeo CD **44**

Reproducción cuadro a cuadro **44**

Reproducción en cámara lenta **44**

Búsqueda de la escena deseada, inicio de la reproducción a partir del tiempo especificado **45**

Selección de la salida de audio **46**

09 Reproducción de CD

Para escuchar un CD **47**

Para detener la reproducción **47**

Introducción a las funciones avanzadas de CD **48**

Repetición de reproducción **48**

Reproducción de las pistas en un orden aleatorio **48**

Exploración de las pistas de un CD **49**

Pausa de la reproducción de un CD **49**

Búsqueda de la pista deseada **49**

Ingreso de títulos de discos **49**

Uso de las funciones CD TEXT **50**

10 Reproducción de ficheros MP3

Para escuchar un MP3 **52**

Para detener la reproducción **53**

Introducción a las funciones avanzadas de MP3 **54**

Repetición de reproducción **54**

Reproducción de las pistas en un orden aleatorio **54**

Exploración de carpetas y pistas **55**

Pausa de la reproducción de un MP3 **55**

Búsqueda de la pista deseada en la carpeta actual **55**

Visualización de información de texto de un disco MP3 **56**

Desplazamiento de información de texto en el display **56**

Selección de carpetas de la lista de nombres de las carpetas **56**

11 Reproductor de CD múltiple

Para escuchar un CD **57**

Reproductor de CD múltiple de 50 discos **58**

Introducción a las funciones avanzadas del reproductor de CD múltiple **58**

Repetición de reproducción **59**

Reproducción de las pistas en un orden aleatorio **59**

Exploración de CD y pistas **59**

Pausa de la reproducción de un CD **60**

Uso de listas de reproducción ITS **60**

Uso de las funciones de títulos de discos **61**

Uso de las funciones CD TEXT **62**

Uso de la compresión y del enfatizador de graves **63**

12 Sintonizador DAB

Para escuchar el sintonizador DAB **64**

Introducción a las funciones avanzadas del sintonizador DAB **65**
Cambio de la visualización DAB **66**
Almacenamiento y llamada de frecuencias **66**
Ajuste de la interrupción por soporte de anuncios **66**
Selección de servicios de la lista de servicios disponibles **67**
Búsqueda de servicios por PTY disponibles **67**
Cambio del componente de servicio primario o secundario **67**
Cambio del seguimiento de servicio **68**
Uso de etiquetas dinámicas **68**

13 Sintonizador de TV

Uso del sintonizador de TV **69**
Introducción a las funciones avanzadas del sintonizador de TV **70**
Almacenamiento y llamada de emisoras **70**
Almacenamiento consecutivo de las emisoras más fuertes **70**
Selección del grupo de países **71**

14 Reproductor de DVD

Reproducción de un disco **72**
Encendido y apagado del reproductor de DVD **73**
Selección de un disco **73**
Introducción a las funciones avanzadas del reproductor de DVD **73**
Repetición de reproducción **73**
Pausa de la reproducción de un disco **74**
Reproducción de las pistas en un orden aleatorio **74**
Exploración de las pistas de un CD **74**
Uso de listas de reproducción ITS **74**

15 Ajustes de audio

Introducción a los ajustes de audio **75**
Uso del ajuste del balance **75**
Uso del ecualizador **76**
Ajuste de graves y agudos **77**
Ajuste de la sonoridad **78**
Uso de la salida de subgraves **78**
Uso de la salida sin atenuación **78**
Uso del filtro de paso alto **79**
Ajuste de los niveles de la fuente **79**
Compensación de las curvas de ecualización (EQ-EX) **80**
Ajuste del ecualizador de foco sonoro (SFEQ) **80**

16 Procesador de señal digital

Introducción a los ajustes del DSP **81**
Uso del control de campo sonoro **81**
Uso del selector de posición **82**
Uso del ajuste del balance **82**
Ajuste de los niveles de la fuente **83**
Uso del control de gama dinámica **83**
Uso del modo dual mono **84**
Uso del control directo **84**
Uso de Dolby Pro Logic **84**
Ajustes de los altavoces **84**
Selección de una frecuencia de corte **86**
Ajuste de los niveles de salida de los altavoces **86**
Ajuste de los niveles de salida de los altavoces con un tono de prueba **87**
Ajuste de la alineación temporal **87**
Uso del ecualizador **88**

17 Configuración del reproductor de DVD

Introducción a los ajustes de configuración del DVD **90**
Ajuste del idioma de los subtítulos **90**
Ajuste del idioma del audio **91**

- Ajuste del idioma de menús **91**
- Activación y desactivación de subtítulos de ayuda **92**
- Ajuste de la visualización del icono de ángulo **92**
- Ajuste de la relación de aspecto **92**
- Ajuste del control de padres **93**
- Ajuste del tipo de código del mando a distancia **94**

18 Ajustes iniciales

- Configuración de los ajustes iniciales **95**
- Ajuste del paso de sintonía de FM **95**
- Cambio de la búsqueda PI automática **95**
- Cambio del tono de advertencia **96**
- Cambio del ajuste de un equipo auxiliar **96**
- Selección de la iluminación en color **96**
- Ajuste de la salida posterior y del controlador de subgraves **96**
- Corrección de distorsiones del sonido **97**
- Cambio del silenciamiento/atenuación del sonido **97**
- Cambio de la reproducción automática de discos **98**
- Cambio del ajuste del atenuador de luz del display inferior **98**
- Mezcla de la voz/aviso sonoro de navegación y el sonido del sistema **98**

19 Otras funciones

- Introducción a los ajustes de configuración **100**
- Ajuste de la entrada de vídeo **100**
- Ajuste de la cámara posterior **100**
- Selección de imágenes del display trasero **101**
- Ajuste de la función de apertura automática **101**
- Ajuste del reloj **102**


- Uso de la fuente AUX **102**
- Cambio de la visualización de fondo **103**

● Información adicional

- Solución de problemas **105**
- Mensajes de error **107**
- Reproductor de DVD y cuidados **109**
- Discos DVD **109**
- Discos CD-R/CD-RW **110**
- Ficheros MP3 **110**
- Uso correcto del display **112**
- Tabla de códigos de idioma para el DVD **114**
- Glosario **115**
- Especificaciones **118**

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea todas estas instrucciones sobre el display y consérvelas para consultarlas en el futuro.

- 1 **Lea todo este manual con suma atención antes de utilizar el display.**
- 2 **Conserve este manual a mano para consultarlo en el futuro.**
- 3 **Preste mucha atención a todas las advertencias que se indican en este manual y siga las instrucciones con cuidado.**
- 4 **No permita que otras personas utilicen este sistema hasta que hayan leído y comprendido las instrucciones sobre el funcionamiento del aparato.**
- 5 **No instale el display en un lugar que (i) pueda obstaculizar la visión del conductor, (ii) pueda alterar el funcionamiento de los sistemas operativos o los dispositivos de seguridad del vehículo, incluidas las bolsas de aire, o (iii) pueda afectar la capacidad del conductor para manejar el vehículo de manera segura.**
- 6 **Al igual que con cualquier accesorio ubicado en el interior del vehículo, el display no debe desviar su atención del manejo seguro del vehículo. Si tiene dificultades para utilizar el sistema o leer el display, estacione en un lugar seguro antes de hacer algún ajuste.**
- 7 **No trate de instalar o reparar el display usted mismo. La instalación o la reparación del display por parte de personas sin capacitación y experiencia en equipos electrónicos y accesorios para automóviles puede ser peligrosa y puede exponerlo al riesgo de sufrir una descarga eléctrica o a otros peligros.**
- 8 **Recuerde usar siempre el cinturón de seguridad cuando conduce el vehículo. En caso de accidente, las lesiones pueden ser mucho más severas si el cinturón de seguridad no está debidamente abrochado. **

Para garantizar la conducción segura del vehículo



ADVERTENCIA

- Para evitar el riesgo de accidente y la posible violación de las leyes pertinentes, esta unidad no debe usarse con una pantalla que sea visible para el conductor.
- En algunos países o estados, puede ser ilícita la visualización de imágenes en un display dentro de un vehículo, incluso por otras personas que no sean el conductor. Se deben respetar estas normas en los casos en que resulten aplicables.

Esta unidad detecta si el freno de mano del automóvil está activado o no y le impide ver un DVD o un programa de TV en el display mientras conduce. Si intenta ver un DVD o un programa de TV, la advertencia **VIDEO VIEWING IS NOT AVAILABLE WHILE DRIVING** aparecerá en la pantalla.


Para ver un DVD o un programa de TV en este display, estacione el automóvil en un lugar seguro y active el freno de mano.

Al utilizar un display conectado con la salida REAR MONITOR OUT

La salida **REAR MONITOR OUT** de esta unidad sirve para conectar un display que permita a los pasajeros de los asientos traseros ver un DVD o un programa de TV.



ADVERTENCIA

NUNCA instale el display en un lugar que permita al conductor ver un DVD o un programa de TV mientras maneja. 

Precauciones

Para evitar la descarga de la batería

Utilice esta unidad con el motor del vehículo encendido. De no hacerlo, se puede descargar la batería.



ADVERTENCIA

No utilice la unidad con un vehículo que no cuenta con la posición ACC. 

Acerca de esta unidad

Este producto cumple con las Directivas EMC (89/336/CEE, 92/31/CEE) y la Directiva de Marcaración CE (93/68/CEE).

- Las frecuencias del sintonizador de esta unidad están asignadas para su uso en Europa Occidental, Asia, Medio Oriente, África y Oceanía. El uso en otras áreas puede causar una recepción incorrecta. Las funciones RDS sólo se pueden utilizar en áreas con emisoras FM que transmiten señales RDS.

Discos reproducibles

En este reproductor se pueden utilizar los discos DVD, vídeo CD y CD que tienen los logos que se muestran a continuación.

DVD vídeo



Vídeo CD



CD




Nota

No se pueden reproducir discos DVD audio. En este reproductor sólo se pueden utilizar los discos que tienen las marcas antes mencionadas.

Números de región de discos DVD vídeo

Los discos DVD vídeo que tienen números de región incompatibles no se pueden reproducir en esta unidad. El número de región del reproductor se puede encontrar en la parte inferior de esta unidad.

En la siguiente figura se ilustran las regiones y sus números correspondientes.

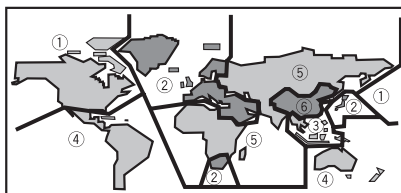

Uso combinado con una unidad de navegación Pioneer

Al utilizar este equipo con la unidad de navegación DVD Pioneer, asegúrese de colocar el disco de mapas CNDV-30. En este manual se explican las funciones de las unidades cuando se utilizan en forma combinada.

Si no se utiliza el disco de mapas CNDV-30 sino que se utiliza una versión más antigua con la unidad de navegación, esta unidad puede presentar alguna de las fallas o los problemas que se indican a continuación:

- Los botones **ENTERTAINMENT** y **WIDE** no pueden funcionar como los botones **NAVI** y **NAVI MENU**, respectivamente.
- No se puede seleccionar **NAVI** (unidad de navegación) como la fuente, cuando, por ejemplo, se desea ver un DVD vídeo con la unidad de navegación combinada Pioneer y el reproductor de DVD vídeo.
- En **NAV MIXING**, no se pueden seleccionar los otros ajustes con la excepción de **ALL**.
- No puede funcionar correctamente el sistema de control de reconocimiento de voz de

Antes de comenzar

la unidad de navegación combinada Pioneer. Por un lado, se puede usar el sistema de voz para la navegación, pero por el otro, no se puede usar el sistema de voz relacionado con el equipo AV.

- No puede funcionar correctamente la guía de carreteras de la unidad de navegación combinada Pioneer cuando se visualiza una imagen de otra fuente. Por una parte, se puede utilizar el sistema de orientación por voz, pero por la otra, no se puede usar el sistema de orientación por imagen (p. ej., cambiar a un mapa ampliado de una intersección de carreteras).
- No se puede seleccionar **NAVI** (papel tapiz de la unidad de navegación) como visualización de fondo.

Acerca de este manual

Esta unidad viene con diversas funciones sofisticadas que garantizan una recepción y un funcionamiento de calidad superior. Por sus características de diseño, todas las funciones se pueden usar con gran facilidad; sin embargo, muchas de ellas necesitan una explicación. Este manual le ayudará a aprovechar todo el potencial que ofrece esta unidad y a disfrutar al máximo del placer de escuchar. Le recomendamos que se familiarice con las funciones y su operación leyendo el manual antes de utilizar esta unidad. Es muy importante que lea y observe las precauciones que se indican en esta página y en otras secciones.

Precauciones


- Este producto contiene un diodo de láser de clase superior a 1. Para garantizar la seguridad continua, no extraiga ninguna tapa

ni intente acceder a la parte interna del producto. Solicite a personal calificado que realice el servicio técnico. La siguiente etiqueta de precaución aparece en la unidad. Ubicación:

En la parte inferior de la unidad



En la parte superior de la unidad

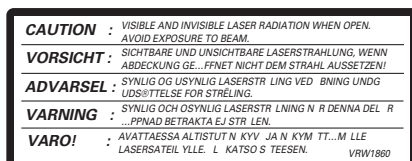

- El CarStereo-Pass Pioneer es para uso solamente en Alemania.
- Conserve este manual a mano para que pueda consultar los procedimientos de operación y las precauciones cuando sea necesario.
- Mantenga siempre el volumen lo suficientemente bajo como para que pueda escuchar los sonidos fuera del automóvil.
- Proteja esta unidad de la humedad.
- Si se desconecta o se descarga la batería, la memoria preajustada se borrará y se debe reprogramarla.

En caso de problemas

En caso de que este producto no funcione correctamente, póngase en contacto con su concesionario o el servicio técnico oficial de Pioneer más próximo a su domicilio.

Características

Funcionamiento del teclado táctil

Se puede utilizar esta unidad con un teclado táctil.

Reproducción de DVD vídeo

Se pueden reproducir discos DVD vídeo, DVD-R (modo vídeo) y DVD-RW (modo vídeo).

Vídeo CD con compatibilidad PBC

Se pueden reproducir discos vídeo CD que vienen con la función PBC (control de reproducción).

Reproducción de CD

Se pueden reproducir discos compactos de música, CD-R y CD-RW.

Reproducción de ficheros MP3

Se pueden reproducir ficheros MP3 grabados en CD-ROM/CD-R/CD-RW (grabaciones según la norma ISO9660 Nivel 1/Nivel 2).

- La venta de este producto sólo otorga una licencia para su uso privado, no comercial. No otorga ninguna licencia ni concede ningún derecho para utilizar este producto en transmisiones comerciales (es decir, lucrativas) en tiempo real (terrestres, satelitales, por cable y/o por cualquier otro medio), transmisiones/streaming por Internet, intranets y/u otras redes o en otros sistemas de distribución de contenido electrónico, como por ejemplo, aplicaciones de audio pago (pay-audio) o a solicitud (audio-on-demand). Se necesita una licencia independiente para su uso comercial. Para obtener más información, visite el sitio <http://www.mp3licensing.com>.

Compatibilidad NTSC/PAL

Esta unidad es compatible con el sistema NTSC/PAL. Al conectar otros componentes a esta unidad, asegúrese de que sean compatibles con el sistema de vídeo. De lo contrario,

las imágenes no se reproducirán correctamente.

Compatibilidad Dolby Digital/DTS

Al utilizar esta unidad con un procesador multicanal de Pioneer, podrá disfrutar de la atmósfera y del placer que ofrece el software para música y películas en DVD con grabaciones de 5.1 canales.

- Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. "Dolby" y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.



- "DTS" es una marca registrada de Digital Theater Systems, Inc.



Multi-aspecto

Se puede cambiar el display entre las opciones Widescreen, Letter Box y Panscan.

Multi-audio

Se puede cambiar entre los distintos sistemas de audio grabados en un DVD, según se desee.

Multi-subtítulos

Se puede cambiar entre los distintos idiomas de los subtítulos grabados en un DVD, según se desee.

Multi-ángulo


Se puede cambiar entre los distintos ángulos de visión de una escena grabada en un DVD, según se desee.




Nota

Este producto incorpora tecnología de protección de derechos de autor amparada por las reivindicaciones de métodos de determinadas patentes


Antes de comenzar

de los EE.UU. y otros derechos de propiedad intelectual de Macrovision Corporation y otros titulares. Esta tecnología se debe utilizar con la autorización de Macrovision Corporation y sólo está concebida para su uso doméstico y para otros usos limitados de visualización, salvo que Macrovision Corporation autorice lo contrario. Queda prohibido el desmontaje o la ingeniería inversa. 

Para proteger la pantalla LCD


- Mantenga el display fuera del alcance de la luz solar directa cuando no se utiliza esta unidad. La exposición prolongada a dicha puede causar una falla de funcionamiento de la pantalla LCD como consecuencia de las altas temperaturas generadas.
- Al utilizar un teléfono portátil, mantenga la antena del teléfono alejada del display para evitar interrupciones de las imágenes por la aparición de manchas, rayas de color, etc. 

Para visualizar la pantalla LCD con comodidad

Por sus características de construcción, el ángulo de visión de la pantalla LCD es limitado. Sin embargo, se puede aumentar el ángulo de visión (vertical y horizontal) usando **BRIGHT** para ajustar la densidad del color negro de la pantalla. Al utilizar la pantalla por primera vez, ajuste la densidad del color negro de acuerdo con el ángulo de visión (vertical y horizontal) para obtener una visión clara. También se puede utilizar **DIMMER** para ajustar el brillo de la pantalla LCD de acuerdo con sus preferencias personales. 






Memoria de estado

Esta función memoriza el idioma del audio, el idioma de los subtítulos, el número de ángulos y la relación de aspecto utilizados durante la reproducción de hasta 30 discos. Sin necesidad de realizar operaciones especiales, se memoriza la información de los últimos ajustes durante la reproducción de un disco. La próxima vez que se reproduzca un disco, se aplicarán automáticamente los ajustes anteriores.


- Con algunos discos, el idioma del audio y el de los subtítulos se especifica automáticamente, en cuyo caso la memoria de estado no funciona.
- Cuando la cantidad de discos es superior a 30, los ajustes del último disco reemplazan a los del disco menos reciente. 



Qué indican las marcas de los DVD

Se pueden encontrar las siguientes marcas en las etiquetas y cajas de discos DVD. Indican el tipo de imágenes y de audio grabados en el disco y las funciones que se pueden utilizar.

Marca	Significado
	Indica la cantidad de sistemas de audio.
	Indica la cantidad de idiomas de los subtítulos.
	Indica la cantidad de ángulos de visión.
	Indica el tipo de tamaño de la imagen (relación de aspecto: relación de ancho/altura de la pantalla).
	Indica el número de la región en que se puede reproducir el disco.

Cuando una operación está prohibida

Si al ver un DVD intenta realizar una operación, es posible que la programación del disco no permita hacerla. Cuando esto ocurre, la unidad muestra el icono  en la pantalla.

- Es posible que el icono  no aparezca en determinados discos. 

Reinicialización del microprocesador


Al presionar **RESET** se puede reinicializar el microprocesador y restablecer sus ajustes iniciales sin modificar la memoria de estado.

Se debe reinicializar el microprocesador si se presentan las siguientes condiciones:

- Antes de utilizar esta unidad por primera vez después de su instalación
- Si la unidad no funciona correctamente
- Cuando aparecen mensajes extraños o incorrectos en el display

1 Coloque la llave de encendido del automóvil en la posición de desactivación.

2 Presione RESET con la punta de un lápiz u otro instrumento con punta.

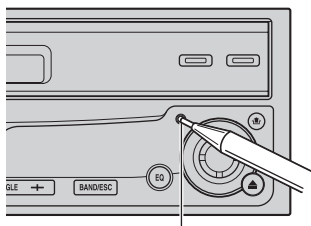


Botón **RESET**

Notas

- Al utilizar el sistema con una unidad de navegación Pioneer, si presiona **RESET**, asegúrese

de seleccionar ACC OFF. Si selecciona ACC ON, no podrá realizar la operación correcta aunque presione **RESET**.


- Después de realizar las conexiones o si desea borrar todos los ajustes guardados en la memoria o restablecer los ajustes iniciales (de fábrica) de la unidad, ponga en marcha el motor o coloque la llave de encendido del automóvil en la posición ACC ON antes de presionar **RESET**. 

Uso y cuidado del mando a distancia

Instalación de la batería

Deslice y extraiga la bandeja de la parte posterior del mando a distancia y coloque la batería con los polos positivo (+) y negativo (-) en la dirección correcta.

- Al utilizar el mando a distancia por primera vez, extraiga la película que sobresale de la bandeja.

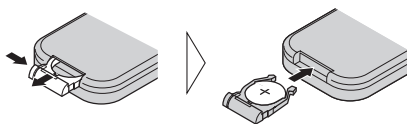

ADVERTENCIA

Mantenga la batería fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión accidental, consulte a un médico de inmediato.

PRECAUCIÓN

- Utilice una sola batería de litio **CR2025 (3 V)**.
- Extraiga la batería si no piensa utilizar el mando a distancia durante un mes o más tiempo.
- No recargue, desarme ni caliente la batería. No la arroje al fuego.

Antes de comenzar

- No manipule la batería con herramientas metálicas.
- No guarde la batería con herramientas metálicas.
- En el caso de que se produzca una fuga de fluido de la batería, limpie todo el mando a distancia e instale una batería nueva.
- Al descartar las baterías usadas, cumpla con los reglamentos gubernamentales o las normas de la institución pública ambiental pertinente, aplicables en su país/zona.

Uso del mando a distancia


Apunte el mando a distancia hacia la carátula para utilizarlo.

- Es posible que el mando a distancia no funcione correctamente si lo expone a la luz solar directa.



Importante

- No guarde el mando a distancia en lugares expuestos a altas temperaturas o a la luz solar directa.
- No deje caer el mando a distancia al piso, ya que puede quedar atascado debajo del freno o del acelerador.

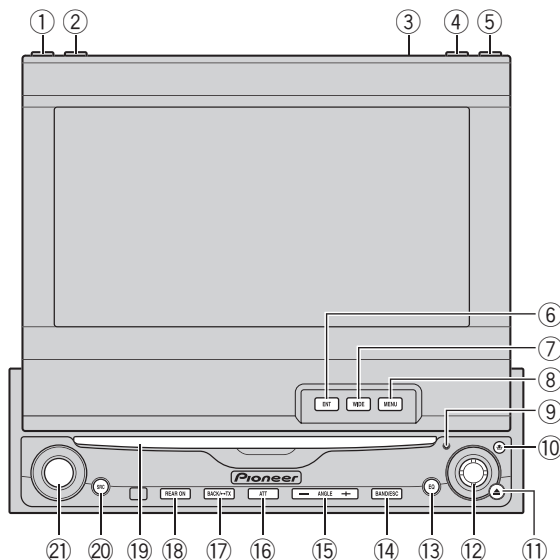

Unidad principal

① Botón DISPLAY

Presione este botón para seleccionar las diferentes visualizaciones.

② Botón TA/NEWS

Presione este botón para activar o desactivar la función de anuncios de tráfico. Presione este botón y manténgalo presionado para activar o desactivar la función NEWS.

③ Sensor de luz ambiental

Detecta la luz ambiental. Este sistema ajusta automáticamente el brillo del display según la luz ambiental.

④ Botón FLIP DOWN/CLOCK

Presione este botón para colocar el panel LCD en posición horizontal momentáneamente cuando el panel está en posición vertical.

Presione este botón para activar o desactivar la visualización del reloj cuando el panel LCD está cerrado.

⑤ Botón OPEN/CLOSE

Presione este botón para abrir o cerrar el panel LCD.

⑥ Botón ENTERTAINMENT

Presione este botón para cambiar entre las visualizaciones de fondo.

⑦ Botón WIDE

Presione este botón para seleccionar el modo deseado de ampliación de una imagen de 4:3 a una de 16:9.

⑧ Botón MENU

Presione este botón y manténgalo presionado para visualizar el menú de ajuste de imagen.

Qué es cada cosa

⑨ Botón RESET

Presione este botón para restablecer los ajustes de fábrica (ajustes iniciales).

⑩ Botón DETACH

Presione este botón para extraer la carátula de la unidad principal.

⑪ Botón EJECT

Presione este botón para expulsar un disco de esta unidad.

⑫ Joystick

Mueva el joystick para utilizar los controles de sintonización por búsqueda manual, avance rápido, retroceso y búsqueda de pista. También se usa para controlar las funciones.

⑬ Botón EQ

Presione este botón para seleccionar las diversas curvas de ecualización.

⑭ Botón BAND/ESC

Presione este botón para seleccionar entre tres bandas FM y la banda MW/LW, y cancelar el modo de control de funciones.

⑮ Botón ANGLE (+/-)

Presione este botón para cambiar el ángulo del panel LCD.

⑯ Botón ATT

Presione este botón para disminuir rápidamente el nivel de volumen alrededor del 90%. Presiónelo una vez más para volver al nivel de volumen original.

⑰ Botón BACK/TEXT

Presione este botón para volver a la visualización anterior.
Presione este botón y manténgalo presionado para activar o desactivar la visualización de radio texto.

⑱ Botón REAR ON

Presione este botón para ver un DVD/Vídeo CD en el display trasero si no selecciona **DVD** (reproductor de DVD incorporado) como la fuente.

⑲ Ranura de carga de discos


Permite introducir el disco que se desea reproducir.

⑳ Botón SOURCE

Esta unidad se enciende al seleccionar una fuente. Presione este botón para visualizar todas las fuentes disponibles.

㉑ VOLUME

Haga girar el control para aumentar o disminuir el volumen.

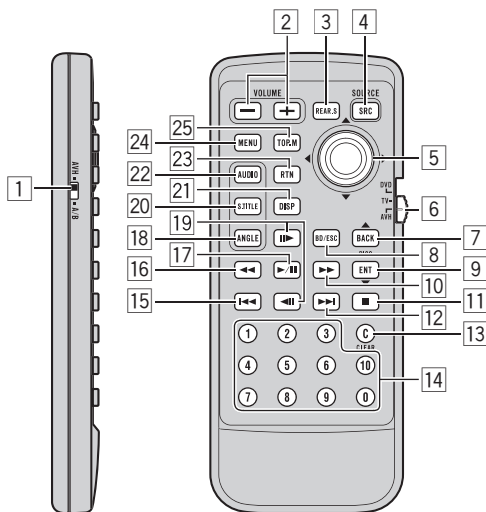

Mando a distancia

1 Selector del mando a distancia

Utilice el selector para cambiar el ajuste del mando a distancia. Para obtener información, consulte *Ajuste del tipo de código del mando a distancia* en la página 94.

2 Botón VOLUME

Presione este botón para aumentar o disminuir el volumen.

3 Botón REAR.S

Presione este botón para ver un DVD/Vídeo CD en el display trasero si no selecciona **DVD** (reproductor de DVD incorporado) como la fuente.

4 Botón SOURCE

Esta unidad se enciende al seleccionar una fuente. Presione este botón para visualizar todas las fuentes disponibles.

5 Joystick

Mueva el joystick para utilizar los controles de sintonización por búsqueda manual, avance rápido, retroceso y búsqueda de pista. También se usa para controlar las funciones.

6 Conmutador de modo de funcionamiento del mando a distancia

Permite cambiar entre los siguientes modos de funcionamiento: **AVH**, **DVD** y **TV**. Normalmente, viene ajustado en **AVH**.

- **AVH** – Para el funcionamiento común de esta unidad
- **DVD** – Sólo para el funcionamiento del reproductor de DVD
- **TV** – Sólo para el funcionamiento del sintonizador de TV

Para obtener más información, consulte *Cambio del conmutador de modo de funcionamiento del mando a distancia* en la página 18.

Qué es cada cosa

- 7 Botón BACK**
Presione este botón para volver a la visualización anterior.
- 8 Botón BAND/ESC**
Presione este botón para seleccionar entre tres bandas FM y la banda MW/LW, y cancelar el modo de control de funciones.
- 9 Botón ENTERTAINMENT**
Presione este botón para cambiar entre las visualizaciones de fondo.
- 10 Botón FORWARD (▶▶)**
Presione este botón para utilizar el avance rápido.
- 11 Botón STOP (■)**
Presione este botón para detener la reproducción.
- 12 Botón NEXT (▶▶|)**
Presione este botón para ir a la siguiente pista (capítulo).
- 13 Botón CLEAR**
Presione este botón para cancelar el número ingresado mientras se utilizan los botones **0-10**.
- 14 Botones 0-10**
Presione estos botones para seleccionar directamente la pista, el ajuste de presintonías y el disco deseados. Los botones **1-6** se pueden utilizar para el ajuste de presintonías del sintonizador o para realizar la búsqueda por número de disco en el reproductor de CD múltiple.
- 15 Botón PREVIOUS (◀◀|)**
Presione este botón para volver a la pista (capítulo) anterior.
- 16 Botón REVERSE (◀◀)**
Presione este botón para utilizar el retroceso rápido.
- 17 Botón PLAY/PAUSE (▶/||)**
Presione este botón para cambiar consecutivamente entre la reproducción y la pausa.
- 18 Botón ANGLE**
Presione este botón para cambiar el ángulo de visión durante la reproducción de un DVD.
- 19 Botón STEP (||▶ / ◀||)**
Presione este botón para hacer avanzar un cuadro por vez durante la reproducción de un DVD/Vídeo CD. Presiónelo y manténgalo presionado durante un segundo para activar la reproducción lenta.
- 20 Botón SUBTITLE (SUB.T)**
Presione este botón para cambiar el idioma de los subtítulos durante la reproducción de un DVD.
- 21 Botón DISPLAY**
Presione este botón para seleccionar las diferentes visualizaciones.
- 22 Botón AUDIO**
Presione este botón para cambiar el idioma del audio durante la reproducción de un DVD.
- 23 Botón RETURN**
Presione este botón para visualizar el menú PBC (control de reproducción) durante la reproducción con la función PBC.
- 24 Botón MENU**
Presione este botón para visualizar el menú de DVD durante la reproducción de un DVD.

25 Botón TOP MENU (TOP.M)

Presione este botón para volver al menú superior durante la reproducción de un DVD.

Cambio del conmutador de modo de funcionamiento del mando a distancia

Hay tres modos de funcionamiento del mando a distancia.

Funcionamiento en el modo AVH

Al utilizar esta unidad con el mando a distancia, normalmente ajuste el modo en **AVH**.

- El joystick del mando a distancia puede realizar las mismas funciones que el joystick de la unidad principal. Además, puede realizar las mismas funciones que las teclas ▲, ▼, ◀ y ▶ del teclado táctil.
- Los botones **1–6** pueden realizar las mismas funciones que las teclas de ajuste de presintonías **PRESET 1—PRESET 6** y las teclas de selección de discos **01—06**.
— Si desea seleccionar un disco ubicado en 7 a 12 usando los botones **1–6**, presione el número correspondiente, como por ejemplo, **1** para 7, y mantenga presionado hasta que el número del disco aparezca en el display.

Funcionamiento en el modo DVD

Si se cambia al modo **DVD**, también se cambian las funciones del joystick y los botones **0–10** para el reproductor de DVD.

- **Si desea utilizar las siguientes funciones, cambie al modo DVD:**

- Al utilizar el menú de DVD con el joystick. (Consulte *Uso del menú de DVD* en la página 37.)

- Al utilizar el menú PBC con los botones **0–10**. (Consulte *Para ver un vídeo CD* en la página 42.)
- Al especificar un título o una pista con los botones **0–10**. (Consulte *Especificación del título* en la página 40 y *Especificación de la pista* en la página 45.)

**Nota**

Al cambiar al modo **DVD**, no se podrán usar estos botones: **BACK**, **ENTERTAINMENT** y **DISPLAY**.

Funcionamiento en el modo TV

Si se utiliza la salida posterior del sintonizador de TV, se podrán ver las imágenes de TV en el display trasero en forma independiente. Para ver por separado un programa de TV en el display trasero, cambie al modo **TV**. En este caso, se cambia el funcionamiento del joystick para la TV.

- Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del sintonizador de TV.
- **Si desea utilizar las siguientes funciones sólo en el display trasero, cambie al modo TV:**
 - Al realizar la sintonización manual o por búsqueda moviendo el joystick hacia la izquierda o hacia la derecha.
 - Al llamar las emisoras presintonizadas moviendo el joystick hacia arriba o hacia abajo.
 - Al seleccionar el grupo de países haciendo clic en el joystick y moviéndolo hacia la izquierda o hacia la derecha.

**Nota**

Al cambiar al modo **TV**, sólo podrá usar el joystick y los botones **SOURCE** y **VOLUME**.

Encendido de la unidad y selección de una fuente



① Icono de fuente

Muestra la fuente seleccionada.

Puede seleccionar la fuente que desea escuchar. Si está activada la función **DVD AUTO**, cargue un disco en esta unidad para cambiar al modo **DVD** (consulte *Cambio de la reproducción automática de discos* en la página 98).

● Al utilizar el teclado táctil, toque el icono de fuente y luego, el nombre de la fuente deseada.

Se visualizan los nombres de las fuentes y las seleccionables aparecen resaltadas.

- **DVD** – Reproductor de DVD incorporado
 - **S-DVD** – Reproductor de DVD/reproductor de DVD múltiple
 - **M-CD** – Reproductor de CD múltiple
 - **TUNER** – Sintonizador
 - **TV** – Televisor
 - **AV** – Entrada de vídeo
 - **EXT-1** – Unidad externa 1
 - **EXT-2** – Unidad externa 2
 - **AUX** – AUX
 - **DAB** – Digital audio broadcasting
 - **NAVI** – Unidad de navegación
 - **SOURCE OFF** – Se apaga la unidad
- Si no se visualiza el icono de fuente, toque la pantalla para poder visualizarlo.
 - Para volver a la visualización de reproducción, toque **ESC**.

● Al utilizar el botón, presione **SOURCE** para seleccionar una fuente.


Presione **SOURCE** repetidamente para cambiar entre las siguientes fuentes:

DAB (digital audio broadcasting)—**TUNER** (sintonizador)—**TV** (televisor)—**AV** (entrada de vídeo)—**DVD** (reproductor de DVD incorporado)—**S-DVD** (reproductor de DVD/reproductor de DVD múltiple)—**M-CD** (reproductor de CD múltiple)—**EXT-1** (unidad externa 1)—**EXT-2** (unidad externa 2)—**AUX** (AUX)—**NAVI** (unidad de navegación)



Notas

- En los siguientes casos, la fuente sonora no cambiará:
 - Cuando el equipo correspondiente a cada fuente no está conectado a esta unidad.
 - Cuando no hay un disco cargado en la unidad.
 - Cuando no hay un disco cargado en el reproductor de DVD.
 - Cuando no hay un cargador preparado en el reproductor de CD múltiple.
 - Cuando no hay un cargador preparado en el reproductor de DVD múltiple.
 - Cuando AUX (entrada auxiliar) está desactivada (consulte la página 96).
 - Cuando AV (entrada de vídeo) no está ajustada en **VIDEO** (consulte la página 100).
- Por unidad externa se entiende un producto Pioneer (como el que pueda estar disponible en el futuro) que, si bien es incompatible como fuente, permite que este sistema controle funciones básicas. Este sistema puede controlar dos unidades externas. Cuando se conectan dos unidades externas, el sistema las asigna automáticamente a la unidad externa 1 ó 2.
- Si el cable azul/blanco de esta unidad está conectado al control del terminal de la antena para radio del automóvil, la antena se extiende cuando se enciende el equipo. Para retraer la antena, apague el equipo.

Al utilizar el equipo con una unidad de navegación Pioneer, la antena del automóvil se extiende al margen de que se encienda o apague esta unidad. 


Carga de discos

● Introduzca un disco en la ranura de carga de discos.

La reproducción comenzará automáticamente.

- Si la función **DVD AUTO** está desactivada, toque el icono de fuente y luego, **DVD** para seleccionar **DVD** (consulte la página anterior).
- Cuando hay un disco cargado en esta unidad, toque el icono de fuente y luego, **DVD** para seleccionar **DVD**.
- Para expulsar un disco, presione **EJECT**.


Notas

- El reproductor de DVD tiene capacidad para un solo disco estándar de 12 cm u 8 cm (simple) por vez. No utilice un adaptador al reproducir discos de 8 cm.
- No coloque ningún otro elemento que no sea un disco en la ranura de carga de discos. La sección *Discos reproducibles* en la página 8 indica los discos que se pueden reproducir.
- Si no se puede introducir un disco por completo o si después de colocarlo, el disco no se reproduce, compruebe que el lado de la etiqueta del disco esté hacia arriba. Presione **EJECT** para expulsar el disco y verifique si presenta daños antes de volver a introducirlo.
- Si el reproductor de DVD no funciona correctamente, puede aparecer un mensaje de error tal como **ERROR-11**. Consulte *Mensajes de error* en la página 107. 

Ajuste del volumen

● Utilice **VOLUME** para ajustar el nivel de sonido.

Si utiliza la unidad principal, haga girar el control **VOLUME** para aumentar o disminuir el volumen.

Si utiliza el mando a distancia, presione **VOLUME** para aumentar o disminuir el volumen. 

Apagado de la unidad

● Al utilizar el teclado táctil, toque el icono de fuente y luego, **SOURCE OFF**.

- Si no se visualiza el icono de fuente, toque la pantalla para poder visualizarlo.

● Al utilizar el botón, presione **SOURCE** y mantenga presionado hasta que se apague la unidad.

Uso del display trasero

Se puede ver un DVD/Vídeo CD en el display trasero al margen de se seleccione o no **DVD** (reproductor de DVD incorporado) como la fuente.

- Si desea ver un DVD/Vídeo CD en el display trasero solamente, cambie el modo de funcionamiento a **DVD** en el mando a distancia. Podrá reproducir el DVD/Vídeo CD en el display trasero en forma independiente usando el mando a distancia. (Consulte la página 18.)



PRECAUCIÓN

Si ha activado la reproducción del DVD/Vídeo CD presionando **REAR ON**, no podrá desactivarla aunque presione **SOURCE** y mantenga presiona-

Funciones básicas


do. En este caso, presione **REAR ON** para desactivar la reproducción del DVD/Vídeo CD.

- Presione **REAR ON** para ver un DVD/Vídeo CD en el display trasero cuando no se selecciona DVD (reproductor de DVD incorporado) como la fuente.

Se activa la reproducción del DVD/Vídeo CD y la iluminación en color de **REAR ON** cambia a un color distinto del de los demás botones.

- También se puede activar la reproducción del DVD/Vídeo CD presionando **REAR.S** del mando a distancia.
- Para desactivar la reproducción del DVD/Vídeo CD, vuelva a presionar **REAR ON**.

Nota

Cuando una unidad de navegación Pioneer está conectada a esta unidad, se puede visualizar el sistema de navegación en el display trasero. (Consulte la página 101.) 

Visualización del sistema de navegación

Puede visualizar el mapa y el menú de navegación en este display.

- Sólo si una unidad de navegación Pioneer está conectada a esta unidad, se podrán utilizar estas funciones.

Visualización del mapa de navegación


- Presione **ENTERTAINMENT** de la unidad principal para visualizar el mapa de navegación.

- Cuando se desplaza el mapa, presione este botón para volver a la visualización del mapa de los alrededores.

Visualización del menú de navegación

- Presione **WIDE** de la unidad principal para visualizar el menú de navegación.

Cambio al sistema de navegación

- Presione **MENU** de la unidad principal para cambiar a la visualización del sistema de navegación.
 - Para volver a la visualización de cada fuente, vuelva a presionar **MENU** de la unidad principal. 

Funciones básicas del teclado táctil

Activación del teclado táctil



① Teclas del teclado táctil

Toque las teclas para realizar diversas operaciones.

1 Toque la pantalla para activar las teclas del teclado táctil correspondientes a cada fuente.

El teclado táctil aparece en el display.

- Para ir al siguiente grupo de teclas del teclado táctil, toque **→**.

2 Toque ESC para ocultar el teclado táctil.


- También puede ocultar el teclado táctil presionando **BAND/ESC**.



Nota

Si no se utiliza el teclado táctil durante 30 segundos, se ocultará automáticamente.

Uso del menú

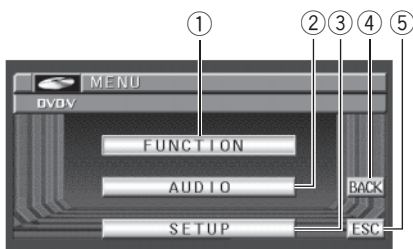

① Tecla FUNCTION

Toque esta tecla para seleccionar las funciones de cada fuente.

② Tecla AUDIO

Toque esta tecla para seleccionar los diversos controles de calidad del sonido.

③ Tecla SETUP

Toque esta tecla para seleccionar las diversas funciones de configuración.

④ Tecla BACK

Toque esta tecla para volver a la visualización anterior.

⑤ Tecla ESC

Toque esta tecla para cancelar el modo de control de funciones.

1 Toque A.MENU para visualizar MENU.

MENU aparece en el display.

- Si no se visualiza **A.MENU**, toque la pantalla para poder visualizarlo.

2 Toque la tecla deseada para visualizar los nombres de las funciones que desea utilizar.

- Para ir al siguiente grupo de nombres de funciones, toque **NEXT**.
- Para volver al grupo anterior de nombres de funciones, toque **PREV**.

3 Para volver a la visualización de cada fuente, toque ESC.



Nota

Si no se utiliza la función en unos 30 segundos, el display volverá automáticamente a la visualización de reproducción.

Uso del menú con el joystick

También se puede acceder a la mayor parte de los elementos del menú usando el joystick.

- Cambie el modo de funcionamiento del mando a distancia a **AVH** para utilizar el menú con el joystick del mando a distancia. (Consulte la página 18.)

1 Haga clic en el joystick mientras se visualiza cada fuente hasta que aparezca MENU.

MENU aparece en el display.

2 Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo y haga clic en él para visualizar los nombres de las funciones que desea utilizar.

- Para ir al siguiente grupo de nombres de funciones, mueva el joystick hasta **NEXT** y haga clic.
- Para volver al grupo anterior de nombres de funciones, mueva el joystick hasta **PREV** y haga clic.

Funciones básicas

3 Para volver a la visualización de cada fuente, presione BAND/ESC.

- Se puede volver a la visualización anterior presionando **BACK/TEXT**. 

Apertura y cierre del panel LCD

El panel LCD se abrirá o cerrará automáticamente cuando se coloca la llave de encendido del automóvil en la posición de activación o desactivación. El usuario puede desactivar la función de apertura/cierre automático. (Consulte la página 101.)

- La apertura/cierre automático del panel LCD funcionará de la siguiente manera:
 - Cuando se coloca la llave de encendido del automóvil en la posición de desactivación mientras el panel LCD está abierto, el panel se cerrará después de seis segundos.
 - Cuando se vuelve a colocar la llave de encendido del automóvil en la posición de activación (o se coloca en la posición ACC), el panel LCD se abrirá automáticamente.
 - Al extraer o colocar la carátula, se cerrará o abrirá automáticamente el panel LCD. (Consulte la página 26.)
- Cuando se coloca la llave de encendido del automóvil en la posición de desactivación después de cerrar el panel LCD, éste no se abrirá al volver a colocar la llave de encendido en la posición de activación (o en la posición ACC). En este caso, presione **OPEN/CLOSE** para abrir el panel LCD.
- Al cerrar el panel LCD, asegúrese de que se haya cerrado por completo. Si quedara parcialmente abierto, se puede dañar.

● Presione OPEN/CLOSE para abrir el panel LCD.

- Para cerrar el panel LCD, vuelva a presionar **OPEN/CLOSE**.

Ajuste del ángulo del panel LCD




Importante

- Si percibe que el panel LCD golpea contra la consola o el salpicadero del vehículo, presione **ANGLE (-)** para mover el panel un poco hacia adelante.
- Al ajustar el ángulo del panel LCD, presione **ANGLE (+/-)**. Si se ajusta el panel manualmente aplicándole fuerza excesiva, lo puede dañar.

● Presione ANGLE (+/-) para ajustar el panel LCD a un ángulo que se pueda ver con facilidad.

El ángulo del panel LCD seguirá cambiando mientras mantenga presionado el botón **ANGLE (+/-)**.

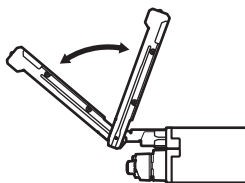


- El ángulo ajustado se memorizará y se recuperará automáticamente la próxima vez que se abra el panel.

Ajuste horizontal del panel LCD

Cuando el panel LCD está en posición vertical y obstaculiza el funcionamiento del aire acondicionado, el panel puede colocarse en posición horizontal momentáneamente.

- **Presione FLIP DOWN/CLOCK para colocar el panel LCD en posición horizontal.**

- Para restablecer la posición original, vuelva a presionar **FLIP DOWN/CLOCK**.
- El panel LCD vuelve automáticamente a la posición original y suenan tonos cortos 10 segundos después de la operación. 

Cambio del modo panorámico

Puede seleccionar el modo deseado de ampliación de una imagen de 4:3 a una de 16:9.

- **Presione WIDE para seleccionar el ajuste deseado.**

Presione **WIDE** repetidamente para cambiar entre los siguientes ajustes:

FULL (total)—**JUST** (ajuste)—**CINEMA** (cinema)—**ZOOM** (zoom)—**NORMAL** (normal)

- Cuando una unidad de navegación Pioneer está conectada a esta unidad, presione **WIDE** y mantenga presionado para seleccionar el ajuste deseado. Presione **WIDE** repetidamente para cambiar entre los ajustes.

FULL (total)

La imagen de 4:3 se amplía en sentido horizontal solamente, lo que permite disfrutar de una imagen de TV de 4:3 (imagen normal) sin omisiones.

JUST (ajuste)

La imagen se amplía ligeramente en el centro y el nivel de ampliación aumenta horizontalmente hacia los extremos, lo que le permite disfrutar de una imagen de 4:3 sin percibir disparidades incluso en una pantalla panorámica.

CINEMA (cinema)

La imagen se amplía en la misma proporción que **FULL** o **ZOOM** en el sentido horizontal y en una proporción intermedia entre **FULL** y **ZOOM** en el sentido vertical; es ideal para imágenes de ta-

maño cine (imágenes panorámicas) en que los títulos quedan afuera.

ZOOM (zoom)


La imagen de 4:3 se amplía en la misma proporción en sentido vertical y horizontal; es ideal para imágenes de tamaño cine (imágenes panorámicas).

NORMAL (normal)

La imagen de 4:3 se visualiza como es, por lo que no se perciben disparidades ya que sus proporciones son iguales a las de la imagen normal.



Notas

- Se pueden memorizar los distintos ajustes para cada fuente de vídeo.
- Cuando se ven imágenes en un modo panorámico que no coincide con la relación de aspecto original, es posible que aparezcan de manera diferente.
- Recuerde que el uso del modo panorámico de este sistema con fines comerciales o para su exhibición al público puede constituir una violación de los derechos de autor protegidos por la legislación relativa a la propiedad intelectual.
- La imagen aparecerá granulosa al utilizar el modo **CINEMA** o **ZOOM**.
- El mapa de navegación y las imágenes de la cámara posterior siempre se visualizan en el modo **FULL**. 

Ajuste de la imagen

Puede ajustar las funciones de **BRIGHT** (brillo), **CONTRAST** (contraste), **COLOR** (color) y **HUE** (tono) de cada fuente y la cámara posterior.

- Los ajustes de **BRIGHT** y **CONTRAST** se almacenan por separado para el ambiente claro (día) y el oscuro (noche). Se visualiza

Funciones básicas

un sol ☀️ o una luna 🌙 a la izquierda de **BRIGHT** y **CONTRAST**, respectivamente, cuando el sensor de luz ambiental detecta que está claro u oscuro.

- No se puede ajustar **HUE** para vídeos PAL.
- No se puede ajustar **COLOR** y **HUE** para la fuente de audio.

1 Presione MENU de la unidad principal y manténgalo presionado para visualizar PICTURE ADJUST.

Presione **MENU** hasta que **PICTURE ADJUST** aparezca en el display.

- No se puede usar **MENU** del mando a distancia.

2 Toque cualquiera de las siguientes teclas del teclado táctil para seleccionar la función que desea ajustar.

Se visualizan los nombres de las funciones de ajuste y las que se pueden ajustar aparecen resaltadas.

- **BRIGHT** – Ajusta la intensidad del color negro
- **CONTRAST** – Ajusta el contraste
- **COLOR** – Ajusta la saturación de color
- **HUE** – Ajusta el tono del color (se realiza el rojo o el verde)
- **DIMMER** – Ajusta el brillo del display
- **BACK-CAMERA** – Permite cambiar a la visualización de ajuste de imagen para la cámara posterior
- **SOURCE** – Permite volver a la visualización de ajuste de imagen de cada fuente
 - Se puede ajustar la imagen para la cámara posterior sólo si la función **B-CAMERA** está activada. (Consulte *Ajuste de la cámara posterior* en la página 100.)
 - Con algunas cámaras posteriores, es posible que no se pueda utilizar el ajuste de imagen.

3 Toque ◀ o ▶ para ajustar la función seleccionada.

Cada vez que se toca ◀ o ▶, se aumenta o disminuye el nivel de la función seleccionada. Se

visualiza **+24** – **-24** mientras se aumenta o disminuye el nivel.

4 Toque ESC para ocultar el teclado táctil.

Ajuste del atenuador de luz

El ajuste de **DIMMER** se almacena por separado para cada luz ambiental: día, tarde y noche. El brillo de la pantalla LCD se ajustará automáticamente al nivel óptimo de acuerdo con la luz ambiental utilizando los valores de ajuste.

1 Presione MENU de la unidad principal y manténgalo presionado para visualizar PICTURE ADJUST.

Presione **MENU** hasta que **PICTURE ADJUST** aparezca en el display.

2 Toque DIMMER.

El nivel de luz ambiental utilizado como patrón para el ajuste de **DIMMER** aparece por sobre la barra de nivel.

- Sol amarillo ☀️ – Ajusta el brillo cuando la luz ambiental es intensa (día)
- Sol rojo 🌅 – Ajusta el brillo cuando la luz ambiental presenta una intensidad intermedia (tarde)
- Luna azul 🌙 – Ajusta el brillo cuando la luz ambiental es oscura (noche)

3 Toque ◀ o ▶ para ajustar el brillo.

Cada vez que se toca ◀ o ▶, se mueve el color amarillo hacia la izquierda o hacia la derecha. El nivel indica el brillo de la pantalla que se ajusta. Cuanto más se mueva el color amarillo hacia la derecha, la pantalla se verá más brillante.

4 Toque ESC para ocultar el teclado táctil.

**Nota**

Los iconos que indican el brillo ambiental actual utilizados para el ajuste de **BRIGHT** y **CONTRAST** pueden ser ligeramente diferentes de los de **DIMMER**. ▣

Protección de la unidad contra robo

Se puede extraer la carátula de la unidad principal como medida antirrobo.

- Si no se extrae la carátula de la unidad principal dentro de los cinco segundos después de desconectar la llave de encendido del automóvil, se emitirá un tono de advertencia.
- Se puede desactivar el tono de advertencia. Consulte *Cambio del tono de advertencia* en la página 96.

**Importante**

- Nunca presione ni sujete el display y los botones con fuerza excesiva al extraer o colocar la carátula.
- Evite someter la carátula a impactos excesivos.
- Mantenga la carátula fuera del alcance de la luz solar directa y no la exponga a altas temperaturas.
- Coloque la carátula en su lugar para conducir porque de lo contrario se puede rayar o dañar.


Extracción de la carátula

1 Presione DETACH para extraer la carátula.

Presione **DETACH** y el lado derecho de la carátula se extrae de la unidad principal.

2 Sujete el lado derecho de la carátula y retírela con cuidado.

Cuide de no sujetarla con fuerza o de que no se le caiga.

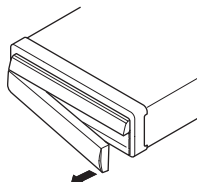


Colocación de la carátula

- Vuelva a colocar la carátula; para ello, sosténgala verticalmente con respecto a esta unidad y hágala encajar firmemente en los ganchos de montaje. ▣

Sintonizador

Para escuchar la radio

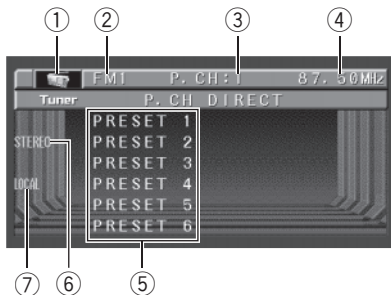

A continuación se indican los pasos básicos necesarios para hacer funcionar la radio. En la página siguiente se explican las funciones más avanzadas del sintonizador y cómo utilizarlas.

Se puede activar y desactivar la función AF (búsqueda de frecuencias alternativas) de esta unidad. Se debe desactivar la función AF para la sintonización normal (consulte la página 31).

① Icono de fuente

Muestra la fuente seleccionada.

② Indicador de banda

Muestra la banda en que la radio está sintonizada: MW, LW o FM.

③ Indicador del número de presintonía

Muestra la memoria seleccionada.

④ Indicador de frecuencia

Muestra la frecuencia en que la radio está sintonizada.

⑤ Visualización de la lista de presintonías

Muestra la lista de presintonías.

⑥ Indicador STEREO

Muestra que la frecuencia seleccionada se está transmitiendo en estéreo.

⑦ Indicador LOCAL

Aparece cuando la sintonización por búsqueda local está activada.

1 Toque el icono de fuente y luego, TUNER para seleccionar el sintonizador.

- Si no se visualiza el icono de fuente, toque la pantalla para poder visualizarlo.

2 Toque la pantalla para visualizar el teclado táctil.

3 Toque BAND para seleccionar una banda.

Toque **BAND** repetidamente hasta que visualice la banda deseada: **FM1**, **FM2**, **FM3** para FM o **MW/LW**.

4 Para utilizar la sintonización manual, toque suavemente ◀ o ▶.

Las frecuencias aumentan o disminuyen paso a paso.

- También se puede utilizar la sintonización manual moviendo el joystick hacia la izquierda o hacia la derecha.

5 Para utilizar la sintonización por búsqueda, toque continuamente ◀ o ▶ durante un segundo y libere la tecla.

El sintonizador explorará las frecuencias hasta que encuentre una emisora con señales de suficiente intensidad como para asegurar una buena recepción.


- Se puede cancelar la sintonización por búsqueda tocando suavemente ◀ o ▶.
- Si toca continuamente ◀ o ▶, podrá saltar las emisoras. La sintonización por búsqueda comienza inmediatamente después de que libera las teclas.
- También se puede utilizar la sintonización por búsqueda moviendo el joystick hacia la izquierda o hacia la derecha.



Nota

Si no se utiliza el teclado táctil durante 30 segundos, se ocultará automáticamente. ▣

Introducción a las funciones avanzadas del sintonizador

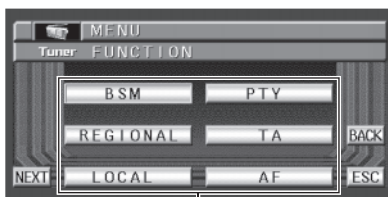

① Visualización de función

Muestra los nombres de las funciones.


● Toque A.MENU y luego toque FUNCTION para visualizar los nombres de las funciones.

Se visualizan los nombres de las funciones y las que se pueden usar aparecen resaltadas.

- Si no se visualiza **A.MENU**, toque la pantalla para poder visualizarlo.
- También se puede visualizar **MENU** haciendo clic en el joystick.
- Para ir al siguiente grupo de nombres de funciones, toque **NEXT**.
- Para volver al grupo anterior de nombres de funciones, toque **PREV**.
- Para volver a la visualización anterior, toque **BACK**.
- Para volver a la visualización de frecuencia, toque **ESC**.



Nota

Si no se utiliza la función en unos 30 segundos, el display volverá automáticamente a la visualización de la frecuencia. 

Almacenamiento y llamada de frecuencias

Si se toca cualquiera de las teclas de ajuste de presintonías **PRESET 1—PRESET 6**, se pueden almacenar con facilidad hasta seis frecuencias de emisoras para llamarlas con posterioridad tocando una sola tecla.

● Cuando encuentre una frecuencia que desea almacenar en la memoria, toque continuamente una tecla de ajuste de presintonías **PRESET 1—PRESET 6** hasta que el número de presintonía deje de destellar.


El número seleccionado destellará en el indicador del número de presintonía y quedará iluminado. Se ha almacenado en la memoria la frecuencia de la emisora de radio seleccionada.

La próxima vez que toque la misma tecla de ajuste de presintonías **PRESET 1—PRESET 6**, la frecuencia de la emisora se llamará de la memoria.

- Si no se visualiza el teclado táctil, toque la pantalla para poder visualizarlo.
- Si no se visualizan las teclas **PRESET 1—PRESET 6**, toque **DISP** para poder visualizarlas.



Notas

- Se pueden almacenar en la memoria hasta 18 emisoras FM, 6 por cada una de las tres bandas FM, y 6 emisoras MW/LW.
- También se pueden usar las teclas **▲** y **▼** para llamar las frecuencias de las emisoras de radio asignadas a las teclas de ajuste de presintonías **PRESET 1—PRESET 6**.
- También se pueden realizar las mismas operaciones utilizando **P. CH MEMO**. Para visualizar **P. CH MEMO**, toque **A.MENU** y **FUNCTION**, y luego, **NEXT**. 

Sintonizador

Sintonización de señales fuertes

La sintonización por búsqueda local le permite sintonizar sólo las emisoras de radio con señales lo suficientemente fuertes como para asegurar una buena recepción.

1 Toque A.MENU y FUNCTION, y luego, LOCAL.

2 Toque ▲ para activar la sintonización por búsqueda local.

- Toque ▼ para desactivar la sintonización por búsqueda local.

3 Toque ◀ o ▶ para ajustar la sensibilidad.

Hay cuatro niveles de sensibilidad para FM y dos niveles para MW/LW:

FM: **1—2—3—4**

MW/LW: **1—2**

El ajuste **4** sólo permite recibir las emisoras con las señales más fuertes, mientras que los ajustes más bajos permiten recibir de manera progresiva las emisoras con las señales más débiles. □

Almacenamiento de las frecuencias de radio más fuertes

La función BSM (memoria de las mejores emisoras) le permite almacenar automáticamente seis frecuencias de las emisoras más fuertes en las teclas de ajuste de presintonías **PRESET 1—PRESET 6**. Una vez almacenadas, podrá sintonizar esas frecuencias tocando una sola tecla.

1 Toque A.MENU y FUNCTION, y luego, BSM.

2 Toque ▲ para activar la función BSM.

BSM comienza a destellar. Mientras **BSM** está destellando, las seis frecuencias de las emisoras más fuertes se almacenarán en las teclas de ajuste de presintonías

PRESET 1—PRESET 6 en orden según la intensidad de las señales. Una vez finalizada la operación, **BSM** deja de destellar.


- Para cancelar el proceso de almacenamiento, toque ▼.



Nota

Al almacenar frecuencias con la función BSM, se pueden reemplazar las frecuencias que se almacenaron con las teclas **PRESET 1—PRESET 6**. □

Introducción a la operación RDS

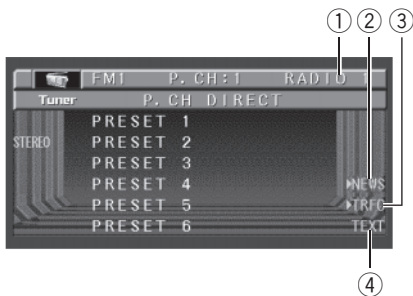

RDS (sistema de datos de radio) es un sistema que ofrece información junto con las transmisiones FM. Esta información no audible brinda funciones tales como nombre del servicio de programa, tipo de programa, espera por anuncio de tráfico y sintonización automática, a fin de ayudar a los oyentes de radio a encontrar y sintonizar la emisora deseada.

① Nombre del servicio de programa

Muestra el nombre del programa que se está transmitiendo.

② Indicador NEWS

Aparece cuando se recibe el programa de noticias definido.

③ Indicador TRFC

Aparece cuando una emisora TP está sintonizada.

④ Indicador TEXT

Aparece cuando se recibe el radio texto.

● Toque A.MENU y luego toque FUNCTION para visualizar los nombres de las funciones.

Se visualizan los nombres de las funciones y las que se pueden usar aparecen resaltadas.

- Si no se visualiza **A.MENU**, toque la pantalla para poder visualizarlo.
- También se puede visualizar **MENU** haciendo clic en el joystick.
- Para ir al siguiente grupo de nombres de funciones, toque **NEXT**.
- Para volver al grupo anterior de nombres de funciones, toque **PREV**.
- Para volver a la visualización anterior, toque **BACK**.
- Para volver a la visualización de frecuencia, toque **ESC**.



Notas

- Si no se utiliza la función en unos 30 segundos, el display volverá automáticamente a la visualización de la frecuencia.
- Es posible que no todas las emisoras suministren el servicio RDS.
- Las funciones RDS como AF y TA sólo se activan cuando la radio está sintonizada en una emisora RDS. ▣

Cambio de la visualización RDS

Cuando se sintoniza una emisora RDS, se visualiza el nombre del servicio de programa. Puede saber la frecuencia que está sintonizada si así lo desea.


● Toque DISP.

Toque **DISP** repetidamente para cambiar entre los siguientes ajustes:

P. CH DIRECT (lista de emisoras presintonizadas)—**PS** (nombre del servicio de programa)—**PTY** (información PTY)

En la página 35 se indica la información PTY (código de identificación de tipo de programa).

- Si se recibe un código PTY cero de una emisora o la señal es demasiado débil como para que

esta unidad capte el código PTY, no se podrá cambiar a la visualización de información PTY. En este caso, si se ha seleccionado la visualización de información PTY, el display aparecerá en blanco. 

Selección de frecuencias alternativas

Si está escuchando una transmisión y la recepción se debilita o se producen otros problemas, la unidad buscará automáticamente una emisora diferente en la misma red que esté transmitiendo una señal más fuerte.

- Normalmente se deja la función AF activada.

1 Toque A.MENU y FUNCTION, y luego, AF.

2 Toque ▲ para activar la función AF.

- Para desactivar la función AF, toque ▼.



Notas

- Sólo se sintonizan las emisoras RDS durante la sintonización por búsqueda o BSM cuando la función AF está activada.
- Cuando se llama una emisora presintonizada, el sintonizador puede actualizarla con una nueva frecuencia de la lista AF de emisoras. (Esta función sólo está disponible al utilizar las memorias en las bandas **FM1** o **FM2**.) No aparecerá ningún número de presintonía en el display si los datos RDS de la emisora recibida son diferentes de los datos de la estación almacenada originalmente.
- Otro programa puede interrumpir temporalmente el sonido durante la búsqueda de frecuencia AF.
- La función AF se puede activar y desactivar en forma independiente por cada banda FM.

Uso de la búsqueda PI

Si la unidad no encuentra una frecuencia alternativa adecuada, o si usted está escuchando una transmisión y la recepción se debilita, la unidad buscará automáticamente otra emisora con la misma programación. Durante la búsqueda, se visualiza **PI SEEK** y la salida se silencia. El silenciamiento queda sin efecto una vez finalizada la búsqueda PI, al margen de que se haya encontrado o no una emisora diferente.

Uso de la búsqueda PI automática para emisoras presintonizadas

Cuando no se pueden llamar las emisoras presintonizadas, como por ejemplo, al realizar viajes largos, se puede ajustar la unidad para realizar la búsqueda PI durante la llamada de las emisoras presintonizadas.

- El ajuste predefinido de la función de búsqueda PI es desactivado. Consulte *Cambio de la búsqueda PI automática* en la página 95.

Limitación de las emisoras para programación regional

Cuando se usa la función AF para resintonizar frecuencias automáticamente, la función regional limita la selección a las emisoras que transmiten programas regionales.

1 Toque A.MENU y FUNCTION, y luego, REGIONAL.

2 Toque ▲ para activar la función regional.

- Para desactivar la función regional, toque ▼.

**Notas**

- La programación regional y las redes regionales se organizan de distinta manera según el país (es decir, pueden cambiar de acuerdo con la hora, el estado o la provincia de que se trate, o el área de transmisión).
- El número de presintonía puede desaparecer del display si se sintoniza una emisora regional que es diferente de la emisora almacenada originalmente.
- La función regional se puede activar o desactivar en forma independiente por cada banda FM.

Recepción de anuncios de tráfico

La función TA (espera por anuncio de tráfico) le permite recibir anuncios de tráfico automáticamente, al margen de la fuente que esté escuchando. La función TA se puede activar tanto para una emisora TP (una emisora que transmite información de tráfico) como para una emisora TP de otra red realzada (una emisora que brinda información que remite a emisoras TP).

1 Sintonice una emisora TP o la emisora TP de otra red realzada.

Cuando se está sintonizado en una emisora TP o en una emisora TP de otra red realzada, el indicador **TRFC** se ilumina.

2 Presione TA/NEWS para activar la espera por anuncio de tráfico.

- ▶ **TRFC** aparece en el display. El sintonizador esperará los anuncios de tráfico.
 - Si se activó la función TA mientras no se estaba sintonizado en una emisora TP o en una emisora TP de otra red realzada, sólo se iluminará **T** en el indicador **TRFC**.

- Para desactivar la espera por anuncio de tráfico, vuelva a presionar **TA/NEWS**.

3 Utilice VOLUME para ajustar el volumen de TA cuando comienza un anuncio de tráfico.

El volumen recién ajustado se almacena en la memoria y se usa para los siguientes anuncios de tráfico.

4 Presione TA/NEWS mientras se está recibiendo el anuncio de tráfico para cancelarlo.

El sintonizador vuelve a la fuente original pero sigue en el modo de espera hasta que se vuelva a presionar **TA/NEWS**.

- También se puede cancelar el anuncio de tráfico presionando **SOURCE** o **BAND/ESC**, o moviendo el joystick mientras lo está recibiendo.

**Notas**

- También se puede activar o desactivar la función TA utilizando **TA**. Para visualizar **TA**, toque **A.MENU** y luego, **FUNCTION**.
- El sistema vuelve a la fuente original después de la recepción del anuncio de tráfico.
- Sólo se sintonizan las emisoras TP y las emisoras TP de otra red realzada durante la sintonización por búsqueda o BSM cuando la función TA está activada.

Uso de las funciones PTY

Se puede sintonizar una emisora usando la información PTY.

Búsqueda de una emisora RDS por información PTY

Se pueden buscar tipos generales de programas, tales como los que se indican en la página 35.

RDS

1 Toque A.MENU y FUNCTION, y luego, PTY.**2 Toque ◀ o ▶ para seleccionar un tipo de programa.**

Hay cuatro tipos de programa:

News&Inf—Popular—Classics—Others

3 Toque ▲ para comenzar la búsqueda.

Al tocar ▲, el nombre del tipo de programa comienza a destellar en el display. La unidad busca una emisora que transmita ese tipo de programa.

- Para cancelar la búsqueda, toque ▼.

**Notas**

- El programa de algunas emisoras puede ser distinto del programa indicado por el PTY transmitido.
- Si ninguna emisora está transmitiendo el tipo de programa buscado, se visualiza **NOT FOUND** durante unos dos segundos, y el sintonizador vuelve a la emisora original.

Uso de la interrupción por programa de noticias

Cuando se transmite un programa de noticias de una emisora de noticias con código PTY, la unidad puede cambiar de cualquier emisora a la emisora que transmite las noticias. Cuando finaliza el programa de noticias, se reanuda la recepción del programa anterior.

● Presione TA/NEWS y mantenga presionado para activar la interrupción por programa de noticias.

Presione **TA/NEWS** hasta que ▶**NEWS** o **N** aparezca en el display.

- Para desactivar la interrupción por programa de noticias, vuelva a presionar **TA/NEWS** y mantenga presionado.

**Nota**

También se puede activar o desactivar la función de programa de noticias utilizando **NEWS**. Para visualizar **NEWS**, toque **A.MENU** y **FUNCTION**, y luego, **NEXT**.

Recepción de transmisiones de alarma PTY

La alarma PTY es un código PTY especial para anuncios de emergencias tales como un desastre natural. Cuando el sintonizador recibe el código de alarma de radio, **ALARM** aparece en el display y el volumen se ajusta según el volumen de TA. Cuando la emisora deja de transmitir el anuncio de emergencia, el sistema vuelve a la fuente anterior.

- Se puede cancelar un anuncio de emergencia presionando **TA/NEWS**.
- También se puede cancelar un anuncio de emergencia presionando **SOURCE** o **BAND/ESC**, o moviendo el joystick. □

Uso del radio texto

Este sintonizador puede mostrar los datos de radio texto transmitidos por emisoras RDS, como por ejemplo, información de la emisora, el nombre de la canción que se está transmitiendo y el nombre del artista.

- El sintonizador memoriza automáticamente las tres últimas transmisiones con radio texto recibidas, reemplazando el texto de la recepción menos reciente con el nuevo texto recibido.

Visualización de radio texto

Se puede visualizar el radio texto recibido actualmente y los tres radio textos más recientes.

1 Presione BACK/TEXT y mantenga presionado para visualizar el radio texto.

Se visualiza el radio texto de la emisora que está transmitiendo actualmente.

- Se puede cancelar la visualización de radio texto tocando **ESC** o presionando **BAND/ESC**.
- Cuando no se recibe radio texto, se visualiza **NO TEXT**.

2 Mueva el joystick hacia la izquierda o hacia la derecha para llamar los tres radio textos más recientes.

Al mover el joystick hacia la izquierda o hacia la derecha se cambia entre la visualización de radio texto actual y la visualización de los tres radio textos más recientes.

- Si no hay datos de radio texto en la memoria, la visualización no cambiará.

Almacenamiento y llamada de radio texto

Se pueden almacenar los datos de hasta seis transmisiones de radio texto en los botones 1-6.

1 Visualice el radio texto que desea almacenar en la memoria.

Consulte *Visualización de radio texto* en esta página.

2 Presione cualquiera de los botones 1-6 y mantenga presionado para almacenar el radio texto seleccionado.

Se visualiza el número de la memoria y el radio texto seleccionado se almacena en la memoria.

La próxima vez que presione el mismo botón 1-6 en la visualización de radio texto, el texto almacenado se llamará de la memoria. ▣


Lista PTY

Generales	Específico	Tipo de programa
News&Inf	News	Noticias
	Affairs	Temas de actualidad
	Info	Información general y consejos
	Sport	Programas deportivos
	Weather	Informes del tiempo/Información meteorológica
	Finance	Informes del mercado de valores, comercio, transacciones, etc.
Popular	Pop Mus	Música popular
	Rock Mus	Música moderna contemporánea
	Easy Mus	Música "fácil de escuchar"
	Oth Mus	Música sin categoría
	Jazz	Jazz
	Country	Música Country
	Nat Mus	Música nacional
	Oldies	Música antigua y de la "Edad de Oro"
	Folk Mus	Música folklórica
Classics	L. Class	Música clásica ligera
	Classic	Música clásica de concierto
Others	Educate	Programas educativos
	Drama	Todas las obras y seriales de radio
	Culture	Cultura nacional o regional
	Science	Naturaleza, ciencia y tecnología
	Varied	Entretenimiento ligero
	Children	Programas para niños
	Social	Temas sociales
	Religion	Programas o servicios de asuntos religiosos
	Phone In	Programas basados en teléfono
	Touring	Programas de viaje, sin anuncios de problemas de tráfico
	Leisure	Pasatiempos favoritos y actividades recreativas
	Document	Programas documentales



Reproducción de discos DVD vídeo

Para ver un DVD vídeo

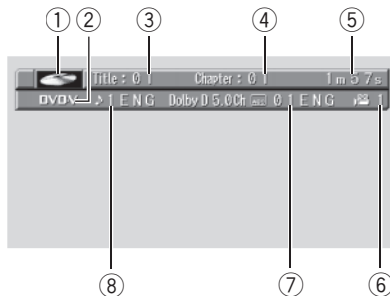

A continuación se indican los pasos básicos necesarios para reproducir un DVD vídeo con el reproductor de DVD. En la página 38 se explican las funciones más avanzadas y cómo utilizarlas.

① Icono de fuente

Muestra la fuente seleccionada.

② Indicador DVD-V

Aparece cuando se está reproduciendo un DVD vídeo.

③ Indicador de número de título

Muestra el título que se está reproduciendo actualmente.

④ Indicador de número de capítulo

Muestra el capítulo que se está reproduciendo actualmente.

⑤ Indicador de tiempo de reproducción

Muestra el tiempo transcurrido de reproducción del capítulo actual.

⑥ Indicador de ángulo de visión

Muestra el ángulo de visión seleccionado.

⑦ Indicador de idioma de los subtítulos

Muestra el idioma de los subtítulos seleccionado.

⑧ Indicador de idioma del audio

Muestra el idioma del audio seleccionado.

1 Toque el icono de fuente y luego, DVD para seleccionar el reproductor de DVD.

- Si no se visualiza el icono de fuente, toque la pantalla para poder visualizarlo.
- Si no hay un disco cargado en la unidad, no se podrá seleccionar **DVD** (reproductor de DVD). Coloque un disco en esta unidad. (Consulte la página 20.)
- Con algunos discos, se puede visualizar un menú. (Consulte *Uso del menú de DVD* en la página siguiente.)

2 Toque la pantalla para visualizar el teclado táctil.

3 Para saltar y retroceder o avanzar hasta otro capítulo, toque **◀◀** o **▶▶**.

Al tocar **▶▶** se salta al comienzo del siguiente capítulo. Al tocar una vez la tecla **◀◀**, se salta al comienzo del capítulo actual. Si se vuelve a tocar esta tecla, se saltará al capítulo anterior.

Los números de capítulo se visualizan durante ocho segundos.

- También se puede saltar y retroceder o avanzar hasta otro capítulo moviendo el joystick hacia la izquierda o hacia la derecha.

4 Toque **→** para visualizar **◀◀** y **▶▶**.

Toque **→** hasta que **◀◀** y **▶▶** aparezcan en el display.

5 Para realizar el avance o retroceso rápido, toque continuamente **◀◀** o **▶▶**.

Si toca continuamente **◀◀** o **▶▶** durante cinco segundos, el icono **◀◀** o **▶▶** cambia a la indicación de retroceso. Cuando esto ocurre, el retroceso rápido/avance rápido conti-

Reproducción de discos DVD vídeo

núa aunque libere ◀◀ o ▶▶. Para reanudar la reproducción en el lugar deseado, toque ▶/II.

- También se puede realizar el retroceso rápido/avance rápido manteniendo el joystick hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Es posible que no se pueda realizar el avance rápido/retroceso rápido en algunas secciones de algunos discos. Si esto sucede, la reproducción normal se reanudará automáticamente.



Notas

- Se puede visualizar la gama de repetición seleccionada tocando **DISP**.
- Si no se utiliza el teclado táctil durante 30 segundos, se ocultará automáticamente. ◻

Uso del menú de DVD

Algunos DVD le permiten seleccionar el contenido del disco utilizando un menú.

- Se puede visualizar el menú tocando **MENU** o **TOP.M** mientras se reproduce un disco. Al volver a tocar cualquiera de estas teclas, se puede comenzar la reproducción desde el lugar seleccionado en el menú. Para obtener más información, consulte las instrucciones que se brindan con el disco.

1 Toque ◀◀▶▶ para visualizar el teclado táctil y poder utilizar el menú de DVD.

- Si no se visualiza el teclado táctil, toque la pantalla para poder visualizarlo.

2 Toque ▲, ▼, ◀ o ▶ para seleccionar el elemento del menú que desea utilizar.

3 Toque ENTER.

La reproducción comienza desde el elemento del menú seleccionado.

- Si se cambia el modo de funcionamiento del mando a distancia a **DVD**, también se podrá utilizar el menú de DVD con el joystick del mando a distancia. (Consulte la página 18.)
- No se puede utilizar el menú de DVD con el joystick de la unidad principal.
- La manera en que se visualiza el menú varía según el disco. ◻

Retroceso o avance hasta otro título

● Para saltar y retroceder o avanzar hasta otro título, toque ▲ o ▼.

Al tocar ▲ se salta al comienzo del siguiente título. Al tocar ▼ se salta al comienzo del título anterior.

Los números de título se visualizan durante ocho segundos.

- También se puede saltar y retroceder o avanzar hasta otro título moviendo el joystick hacia arriba o hacia abajo. ◻


Para detener la reproducción

● Toque ■.

- Cuando se detiene la reproducción de un DVD tocando la tecla ■, se memoriza ese lugar del disco, lo que permite comenzar desde ese punto al volver a reproducirlo.
- Para volver a reproducir el disco, toque ▶/II. ◻

Reproducción de discos DVD vídeo

Introducción a las funciones avanzadas de DVD vídeo

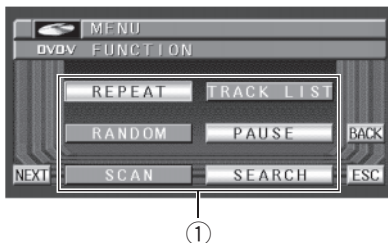

① Visualización de función


Muestra los nombres de las funciones.

● Toque A.MENU y luego toque FUNCTION para visualizar los nombres de las funciones.

Se visualizan los nombres de las funciones y las que se pueden usar aparecen resaltadas.

- Si no se visualiza **A.MENU**, toque la pantalla para poder visualizarlo.
- También se puede visualizar **MENU** haciendo clic en el joystick.
- Para ir al siguiente grupo de nombres de funciones, toque **NEXT**.
- Para volver al grupo anterior de nombres de funciones, toque **PREV**.
- Para volver a la visualización anterior, toque **BACK**.
- Para volver a la visualización de reproducción, toque **ESC**.

Nota

Si no se utiliza la función en unos 30 segundos, el display volverá automáticamente a la visualización de reproducción. 

Repetición de reproducción


Hay dos gamas de repetición para la reproducción de un DVD: **TITLE** (repetición de título) y **CHAPTER** (repetición de capítulo).

1 Toque A.MENU y FUNCTION, y luego, REPEAT.

2 Toque cualquiera de las siguientes teclas del teclado táctil para seleccionar la gama de repetición.

- **TITLE** – Sólo repite el título actual
- **CHAPTER** – Sólo repite el capítulo actual
- **REPEAT OFF** – Reproduce todo el disco actual

Nota

Si se realiza una búsqueda de capítulos o el avance rápido/retroceso, la gama de repetición cambia a **REPEAT OFF**. 

Pausa de la reproducción de un DVD vídeo

La pausa le permite detener temporalmente la reproducción del disco.

● Toque ►/II durante la reproducción.

Se visualiza el icono **II** durante cuatro segundos y la reproducción se detiene temporalmente, lo que le permite ver una imagen fija.

- Para reanudar la reproducción en el mismo lugar en el que se activó la pausa, vuelva a tocar **►/II**.

Notas

- También se puede activar o desactivar la pausa usando **PAUSE**. Para visualizar **PAUSE**, toque **A.MENU** y luego, **FUNCTION**.
- Según el tipo de disco y la sección del disco que se está reproduciendo, es posible que se

Reproducción de discos DVD vídeo

visualice el icono  que indica que no se pueden reproducir imágenes fijas. .

Reproducción cuadro a cuadro



Esta función le permite avanzar un cuadro por vez durante la reproducción.

● Toque **II▶** durante la reproducción.

Cada vez que se toca **II▶**, se avanzará un cuadro.

- Para volver a la reproducción normal, toque **▶/II**.

Notas

- Según el tipo de disco y la sección del disco que se está reproduciendo, es posible que se visualice el icono  que indica que no se pueden reproducir imágenes cuadro a cuadro.
- Con algunos discos, las imágenes pueden aparecer borrosas durante la reproducción cuadro a cuadro. .

Reproducción en cámara lenta

Esta función le permite reducir la velocidad de la reproducción.

1 Toque **II▶** hasta que se visualice **▶▶** durante la reproducción.

Se visualiza el icono **▶▶** y comienza la reproducción en cámara lenta hacia adelante.



- Para volver a la reproducción normal, toque **▶/II**.

2 Presione **◀II** o **II▶** para ajustar la velocidad de reproducción durante la reproducción en cámara lenta.

Cada vez que se presiona **◀II** o **II▶**, se cambia la velocidad en cuatro pasos en el siguiente orden:

1/16—1/8—1/4—1/2

Notas

- No se emite sonido durante la reproducción en cámara lenta.
- Según el tipo de disco y la sección del disco que se está reproduciendo, es posible que se visualice el icono  que indica que no se pueden reproducir las imágenes en cámara lenta.
- Con algunos discos, las imágenes pueden aparecer borrosas durante la reproducción en cámara lenta.
- No es posible la reproducción en cámara lenta hacia atrás. .

Búsqueda de la escena deseada, inicio de la reproducción a partir del tiempo especificado

Se puede utilizar la función de búsqueda para encontrar la escena deseada especificando un título o capítulo y la función de búsqueda por tiempo para especificar el tiempo al que comienza la reproducción de un disco.

- No se pueden utilizar estas funciones cuando se ha detenido la reproducción del disco.

1 Toque **SEARCH** y luego, **TITLE** (título), **CHAP.** (capítulo) o **TIME** (tiempo).

2 Toque **0—9** para ingresar el número deseado.

Para títulos y capítulos

- Para seleccionar el número 3, toque **3**.
- Para seleccionar el número 10, toque **1** y **0** en orden.
- Para seleccionar el número 23, toque **2** y **3** en orden.

Para el tiempo (búsqueda por tiempo)

Reproducción de discos DVD vídeo


- Para seleccionar 21 minutos 43 segundos, toque **2**, **1**, **4** y **3** en orden.
- Para seleccionar 1 hora 11 minutos, convierta la hora a 71 minutos 00 segundos y toque **7**, **1**, **0** y **0** en orden.
- Para cancelar los números ingresados, toque **C**.
- También se puede ingresar el número deseado utilizando el joystick y **0-9**.

3 Mientras se visualiza el número ingresado, toque ENTER.

Comienza la reproducción a partir de la escena seleccionada.



Notas

- También se pueden realizar las mismas operaciones utilizando **SEARCH**. Para visualizar **SEARCH**, toque **A.MENU** y luego, **FUNCTION**.
- Con los discos que presentan un menú, también se puede tocar **MENU** o **TOP.M** y seleccionar las opciones deseadas en el menú que aparece en el display.
- Con algunos discos, es posible que se visualice el icono , que indica que no se puede especificar el título, el capítulo y el tiempo.

Especificación del título


Se puede utilizar la función de búsqueda directa para encontrar la escena deseada especificando un título.

- Sólo se puede utilizar esta función con el mando a distancia. Para hacerlo, cambie el modo de funcionamiento del mando a distancia a **DVD**. (Consulte la página 18.)

● Presione la tecla 0-10 que corresponda al número del título deseado una vez detenido el disco.

El número del título se visualiza durante ocho segundos y la reproducción comienza a partir del título seleccionado.

- Para seleccionar el número 3, presione **3**.

- Para seleccionar el número 10, presione **10** y **0** en orden.
- Para seleccionar el número 23, presione **10**, **10** y **3** en orden. 

Cambio del idioma del audio durante la reproducción (Multi-audio)


Los DVD pueden permitir la reproducción del audio en distintos idiomas y con distintos sistemas (Dolby Digital, DTS etc.). En el caso de los DVD que vienen con grabaciones multi-audio, se puede cambiar entre los idiomas/sistemas de audio durante la reproducción.

● Toque AUDIO durante la reproducción.


Cada vez que se toca **AUDIO**, se cambia entre las opciones de audio.



Notas

- El número que aparece en la marca  de la caja de DVD indica la cantidad de idiomas/sistemas de audio grabados.
- Con algunos DVD, sólo se podrá cambiar entre los idiomas/sistemas de audio usando una visualización de menú.
- También se puede cambiar entre los idiomas/sistemas de audio utilizando **DVD SETUP**. Para obtener más información, consulte *Ajuste del idioma del audio* en la página 91.
- Sólo se puede utilizar la salida digital de audio DTS. Si las salidas ópticas digitales de esta unidad no están conectadas, no se generará el audio DTS. En este caso, seleccione otro ajuste de audio que no sea DTS.
- Los indicadores del display, tales como **Dolby D** y **5.1ch**, señalan el tipo de sistema de audio grabado en el DVD. De acuerdo con el ajuste realizado, es posible que no se pueda reproducir el disco con el mismo sistema de audio que el indicado.

Reproducción de discos DVD vídeo

- Al tocar **AUDIO** durante el avance rápido/retroceso rápido, una pausa o la reproducción en cámara lenta, se restablece la reproducción normal. 



Cambio del idioma de los subtítulos durante la reproducción (Multi-subtítulos)

En el caso de los DVD que vienen con grabaciones multi-subtítulos, se puede cambiar entre los idiomas de los subtítulos durante la reproducción.

- **Toque SUB.T durante la reproducción.**


Cada vez que se toca **SUB.T**, se cambia entre los idiomas de los subtítulos.

Notas

- El número que aparece en la marca  de la caja de DVD indica la cantidad de idiomas de los subtítulos grabados.
- Con algunos DVD, sólo se podrá cambiar entre los idiomas de los subtítulos usando una visualización de menú.
- También se puede cambiar entre los idiomas de los subtítulos utilizando **DVD SETUP**. Para obtener más información, consulte *Ajuste del idioma de los subtítulos* en la página 90.
- Al tocar **SUB.T** durante el avance rápido/retroceso rápido, una pausa o la reproducción en cámara lenta, se restablece la reproducción normal. 

Cambio del ángulo de visión durante la reproducción (Multi-ángulo)




En el caso de los DVD que vienen con grabaciones multi-ángulo (escenas filmadas desde múltiples ángulos), se puede cambiar entre los ángulos de visión durante la reproducción.

- Durante la reproducción de una escena filmada desde múltiples ángulos en esta unidad, se visualiza el icono de ángulo . Active o desactive la visualización del icono de ángulo usando **DVD SETUP**. Para obtener más información, consulte *Ajuste de la visualización del icono de ángulo* en la página 92.

- **Toque ANGLE durante la reproducción de una escena filmada desde múltiples ángulos.**


Cada vez que se toca **ANGLE**, se cambia entre las opciones de ángulo.

Notas

- La marca  en la caja de DVD indica que hay escenas con múltiples ángulos. El número que aparece en la marca  indica la cantidad de ángulos desde los cuales se filmaron las escenas.
- Al tocar **ANGLE** durante el avance rápido/retroceso rápido, una pausa o la reproducción en cámara lenta, se restablece la reproducción normal. 

Reproducción de vídeo CD

Para ver un vídeo CD

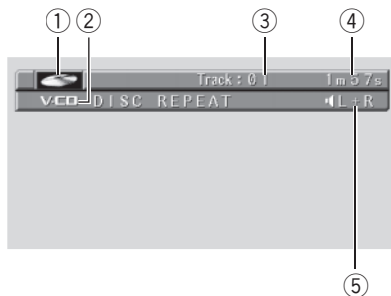

A continuación se indican los pasos básicos necesarios para reproducir un vídeo CD con el reproductor de DVD. En la página siguiente se explican las funciones más avanzadas y cómo utilizarlas.

① Icono de fuente

Muestra la fuente seleccionada.

② Indicador V-CD

Aparece cuando se está reproduciendo un vídeo CD.

③ Indicador de número de pista

Muestra la pista que se está reproduciendo actualmente.

④ Indicador de tiempo de reproducción

Muestra el tiempo transcurrido de reproducción de la pista actual.

⑤ Indicador de salida de audio

Muestra el canal de salida seleccionado.

1 Toque el icono de fuente y luego, DVD para seleccionar el reproductor de DVD.

- Si no se visualiza el icono de fuente, toque la pantalla para poder visualizarlo.
- Si no hay un disco cargado en la unidad, no se podrá seleccionar **DVD** (reproductor de DVD).

Coloque un disco en esta unidad. (Consulte la página 20.)

- En el caso de los vídeo CD que vienen con la función PBC (control de reproducción), se visualizará un menú.

2 Cambie el modo de funcionamiento del mando a distancia a DVD y presione 0-10 para seleccionar el elemento del menú que desea utilizar.

La reproducción comienza desde el elemento del menú seleccionado.

- Cuando el menú tiene dos o más páginas, toque **◀◀** o **▶▶** para cambiar entre las visualizaciones.
- Se puede reproducir un disco sin utilizar el menú (sin la reproducción PBC). (Consulte *Búsqueda de la escena deseada, inicio de la reproducción a partir del tiempo especificado* en la página 45.) Para volver a la reproducción PBC, detenga la reproducción y toque **▶/II**.
- Se puede visualizar el menú presionando **RETURN** durante la reproducción PBC. Para obtener más información, consulte las instrucciones que se brindan con el disco.
- Después de utilizar el menú, se recomienda cambiar el modo de funcionamiento del mando a distancia a **AVH**. (Consulte la página 18.)

3 Toque la pantalla para visualizar el teclado táctil.

4 Para saltar y retroceder o avanzar hasta otra pista, toque **◀◀** o **▶▶**.

Al tocar **▶▶** se salta al comienzo de la siguiente pista. Al tocar una vez **◀◀**, se salta al comienzo de la pista actual. Si se vuelve a tocar esta tecla, se saltará a la pista anterior. Los números de pista se visualizan durante ocho segundos.

- También se puede saltar y retroceder o avanzar hasta otra pista moviendo el joystick hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Durante la reproducción PBC, se puede visualizar un menú si realiza estas operaciones.

Reproducción de vídeo CD

5 Toque → para visualizar ◀◀ y ▶▶.

Toque → hasta que ◀◀ y ▶▶ aparezcan en el display.

6 Para realizar el avance o retroceso rápido, toque continuamente ◀◀ o ▶▶.

Si toca continuamente ◀◀ o ▶▶ durante cinco segundos, el icono ◀◀ o ▶▶ cambia a la indicación de retroceso. Cuando esto ocurre, el retroceso rápido/avance rápido continúa aunque libere ◀◀ o ▶▶. Para reanudar la reproducción en el lugar deseado, toque ▶/II.

- También se puede realizar el retroceso rápido/avance rápido manteniendo el joystick hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Es posible que no se pueda realizar el avance rápido/retroceso rápido en algunas secciones de algunos discos. Si esto sucede, la reproducción normal se reanuda automáticamente.



Nota


Si no se utiliza el teclado táctil durante 30 segundos, se ocultará automáticamente. □

Para detener la reproducción

● Toque ■.

- Cuando se detiene la reproducción de un vídeo CD (sólo durante la reproducción PBC) tocando ■, se memoriza ese lugar del disco, lo que permite comenzar desde ese punto al volver a reproducirlo.
- Para volver a reproducir el disco, toque ▶/II. □

Introducción a las funciones avanzadas de vídeo CD

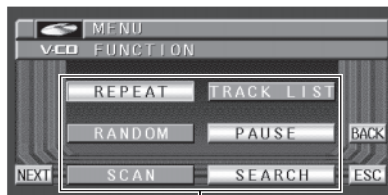

①

① Visualización de función

Muestra los nombres de las funciones.

● Toque A.MENU y luego toque FUNCTION para visualizar los nombres de las funciones.

Se visualizan los nombres de las funciones y las que se pueden usar aparecen resaltadas.

- Si no se visualiza **A.MENU**, toque la pantalla para poder visualizarlo.
- También se puede visualizar **MENU** haciendo clic en el joystick.
- Para ir al siguiente grupo de nombres de funciones, toque **NEXT**.
- Para volver al grupo anterior de nombres de funciones, toque **PREV**.
- Para volver a la visualización anterior, toque **BACK**.
- Para volver a la visualización de reproducción, toque **ESC**.



Nota

Si no se utiliza la función en unos 30 segundos, el display volverá automáticamente a la visualización de reproducción. □

Reproducción de vídeo CD

Repetición de reproducción

Hay dos gamas de repetición para la reproducción de un vídeo CD: **TRACK** (repetición de pista) y **DISC** (repetición de disco).

- Durante la reproducción PBC de un vídeo CD, no se puede utilizar esta función.

1 Toque A.MENU y FUNCTION, y luego, REPEAT.

2 Toque cualquiera de las siguientes teclas del teclado táctil para seleccionar la gama de repetición.

- **TRACK** – Sólo repite la pista actual
- **DISC** – Repite el disco actual



Nota

Si se realiza una búsqueda de pistas o el avance rápido/retroceso, la gama de repetición cambia a **DISC**. □

Pausa de la reproducción de un vídeo CD

La pausa le permite detener temporalmente la reproducción del disco.


● Toque ►/II durante la reproducción.

Se visualiza el icono **II** durante cuatro segundos y la reproducción se detiene temporalmente, lo que le permite ver una imagen fija.

- Para reanudar la reproducción en el mismo lugar en el que se activó la pausa, vuelva a tocar ►/II.



Notas

- También se puede activar o desactivar la pausa usando **PAUSE**. Para visualizar **PAUSE**, toque **A.MENU** y luego, **FUNCTION**.
- Según el tipo de disco y la sección del disco que se está reproduciendo, es posible que se visualice el icono  que indica que no se pueden reproducir imágenes fijas. □

Reproducción cuadro a cuadro

Esta función le permite avanzar un cuadro por vez durante la reproducción.


● Toque II► durante la reproducción.

Cada vez que se toca **II►**, se avanzará un cuadro.

- Para volver a la reproducción normal, toque ►/II.



Notas

- Según el tipo de disco y la sección del disco que se está reproduciendo, es posible que se visualice el icono  que indica que no se pueden reproducir imágenes cuadro a cuadro.
- Con algunos discos, las imágenes pueden aparecer borrosas durante la reproducción cuadro a cuadro. □

Reproducción en cámara lenta

Esta función le permitirá reducir la velocidad de la reproducción.

1 Toque II► hasta que se visualice ►► durante la reproducción.

Se visualiza el icono **►►** y comienza la reproducción en cámara lenta hacia adelante.

- Para volver a la reproducción normal, toque ►/II.

2 Presione ◀II o II► para ajustar la velocidad de reproducción durante la reproducción en cámara lenta.

Cada vez que se presiona **◀II** o **II►**, se cambia la velocidad en cuatro pasos en el siguiente orden:



1/16—1/8—1/4—1/2



Notas

- No se emite sonido durante la reproducción en cámara lenta.

Reproducción de vídeo CD

- Según el tipo de disco y la sección del disco que se está reproduciendo, es posible que se visualice el icono  que indica que no se pueden reproducir las imágenes en cámara lenta.
- Con algunos discos, las imágenes pueden aparecer borrosas durante la reproducción en cámara lenta.
- No es posible la reproducción en cámara lenta hacia atrás. 

Búsqueda de la escena deseada, inicio de la reproducción a partir del tiempo especificado

Se puede utilizar la función de búsqueda para encontrar la escena deseada especificando una pista y la función de búsqueda por tiempo para especificar el tiempo al que comienza la reproducción de un disco.

- Durante la reproducción PBC de un vídeo CD, no se puede utilizar esta función.
- No se puede utilizar la función de búsqueda por tiempo cuando se ha detenido la reproducción del disco.

1 Toque SEARCH y luego, TRACK (pista) o TIME (tiempo).

2 Toque 0—9 para ingresar el número deseado.

Para pistas

- Para seleccionar el número 3, toque **3**.
- Para seleccionar el número 10, toque **1** y **0** en orden.
- Para seleccionar el número 23, toque **2** y **3** en orden.

Para el tiempo (búsqueda por tiempo)

- Para seleccionar 21 minutos 43 segundos, toque **2**, **1**, **4** y **3** en orden.
- Para seleccionar 1 hora 11 minutos, convierta la hora a 71 minutos 00 segundos y toque **7**, **1**, **0** y **0** en orden.

- Para cancelar los números ingresados, toque **C**.
- También se puede ingresar el número deseado utilizando el joystick y **0-9**.

3 Mientras se visualiza el número ingresado, toque ENTER.

Comienza la reproducción a partir de la escena seleccionada.



Nota

También se pueden realizar las mismas operaciones utilizando **SEARCH**. Para visualizar **SEARCH**, toque **A.MENU** y luego, **FUNCTION**.

Especificación de la pista

Se puede utilizar la función de búsqueda directa para encontrar la escena deseada especificando una pista.

- Sólo se puede utilizar esta función con el mando a distancia. Para hacerlo, cambie el modo de funcionamiento del mando a distancia a **DVD**. (Consulte la página 18.)
- Durante la reproducción PBC de un vídeo CD, no se puede utilizar esta función.



● Presione 0—10 que corresponda al número de la pista deseada una vez detenido el disco.

El número de pista se visualiza durante ocho segundos y la reproducción comienza a partir de la pista seleccionada.

- Para seleccionar el número 3, presione **3**.
- Para seleccionar el número 10, presione **10** y **0** en orden.
- Para seleccionar el número 23, presione **10**, **10** y **3** en orden.



Nota

Con algunos discos, es posible que se visualice el icono  y no se pueda utilizar la función. 

Reproducción de vídeo CD

Selección de la salida de audio

Se puede cambiar entre la salida de audio estéreo y monocanal.

- **Presione AUDIO durante la reproducción.**

Presione **AUDIO** repetidamente para cambiar entre las siguientes salidas:

L+R (canales izquierdo y derecho)—**L** (canal izquierdo)—**R** (canal derecho)




Nota

También se pueden realizar las mismas operaciones utilizando **L/R SELECT**. Para visualizar **L/R SELECT**, toque **A.MENU** y **FUNCTION**, y luego, **NEXT**.

Reproducción de CD

Para escuchar un CD

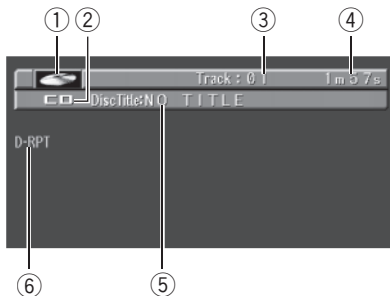

A continuación se indican los pasos básicos necesarios para reproducir un CD con el reproductor de DVD. En la página siguiente se explican las funciones más avanzadas y cómo utilizarlas.

① Icono de fuente

Muestra la fuente seleccionada.

② Indicador CD

Aparece cuando se está reproduciendo un CD.

③ Indicador de número de pista

Muestra la pista que se está reproduciendo actualmente.

④ Indicador de tiempo de reproducción

Muestra el tiempo transcurrido de reproducción de la pista actual.

⑤ Indicador de título del disco

Muestra el título del disco que se está reproduciendo actualmente.

⑥ Indicador de repetición

Muestra la gama de repetición seleccionada.

1 Toque el icono de fuente y luego, DVD para seleccionar el reproductor de DVD.

- Si no se visualiza el icono de fuente, toque la pantalla para poder visualizarlo.
- Si no hay un disco cargado en la unidad, no se podrá seleccionar **DVD** (reproductor de DVD).

Coloque un disco en esta unidad. (Consulte la página 20.)

2 Toque la pantalla para visualizar el teclado táctil.

3 Para saltar y retroceder o avanzar hasta otra pista, toque ◀◀ o ▶▶.

Al tocar ▶▶ se salta al comienzo de la siguiente pista. Al tocar una vez ◀◀, se salta al comienzo de la pista actual. Si se vuelve a tocar esta tecla, se saltará a la pista anterior. Los números de pista se visualizan durante ocho segundos.

- También se puede saltar y retroceder o avanzar hasta otra pista moviendo el joystick hacia la izquierda o hacia la derecha.

4 Toque → para visualizar ◀◀ y ▶▶.

Toque → hasta que ◀◀ y ▶▶ aparezcan en el display.

5 Para realizar el avance o retroceso rápido, toque continuamente ◀◀ o ▶▶.

- También se puede realizar el retroceso rápido/avance rápido manteniendo el joystick hacia la izquierda o hacia la derecha.



Notas


- Al reproducir discos con ficheros MP3 y datos de audio (CD-DA), tales como CD-EXTRA y CD de MODO MIXTO (MIXED-MODE CD), los dos tipos de discos se pueden reproducir sólo si se cambia el modo entre MP3 y CD-DA tocando **DA-MP3** o presionando **BAND/ESC**.
- Si no se utiliza el teclado táctil durante 30 segundos, se ocultará automáticamente. ◻

Para detener la reproducción

● Toque ■.

- Cuando se detiene la reproducción de un CD tocando ■, se memoriza ese lugar del disco, lo que permite comenzar desde ese punto al volver a reproducirlo.
- Para volver a reproducir el disco, toque ▶/II. ◻

Introducción a las funciones avanzadas de CD

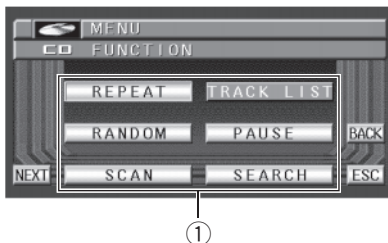


- ① **Visualización de función**
Muestra los nombres de las funciones.

● **Toque A.MENU y luego toque FUNCTION para visualizar los nombres de las funciones.**

Se visualizan los nombres de las funciones y las que se pueden usar aparecen resaltadas.

- Si no se visualiza **A.MENU**, toque la pantalla para poder visualizarlo.
- También se puede visualizar **MENU** haciendo clic en el joystick.
- Para ir al siguiente grupo de nombres de funciones, toque **NEXT**.
- Para volver al grupo anterior de nombres de funciones, toque **PREV**.
- Para volver a la visualización anterior, toque **BACK**.
- Para volver a la visualización de reproducción, toque **ESC**.

 **Nota**

Si no se utiliza la función en unos 30 segundos, el display volverá automáticamente a la visualización de reproducción. 

Repetición de reproducción


La repetición de reproducción le permite escuchar la misma pista de nuevo.

1 Toque A.MENU y FUNCTION, y luego, REPEAT.

2 Toque cualquiera de las siguientes teclas del teclado táctil para seleccionar la gama de repetición.

- **TRACK** – Sólo repite la pista actual
- **DISC** – Repite el disco actual

 **Notas**

- Si se realiza una búsqueda de pistas o el avance rápido/retroceso, la repetición de reproducción se cancelará automáticamente.
- Al reproducir discos con ficheros MP3 y datos de audio (CD-DA), la repetición se realiza dentro del tipo de datos que se está reproduciendo aunque se haya seleccionado **DISC**. 


Reproducción de las pistas en un orden aleatorio

La reproducción aleatoria le permite reproducir las pistas del CD en un orden aleatorio.

1 Toque A.MENU y FUNCTION, y luego, RANDOM.

2 Toque ▲ para activar la reproducción aleatoria.

Las pistas se reproducirán en un orden aleatorio.

- Toque ▼ para desactivar la reproducción aleatoria. 

Reproducción de CD

Exploración de las pistas de un CD

La reproducción con exploración le permite escuchar los primeros 10 segundos de cada pista de un CD.

1 Toque A.MENU y FUNCTION, y luego, SCAN.

2 Toque ▲ para activar la reproducción con exploración.

Se reproducirán los primeros 10 segundos de cada pista.

3 Cuando encuentre la pista deseada, toque ▼ para desactivar la reproducción con exploración.



Nota

Una vez finalizada la exploración del CD, volverá a comenzar la reproducción normal de las pistas.

Pausa de la reproducción de un CD

La pausa le permite detener temporalmente la reproducción del disco.

● Toque ►/II durante la reproducción.

Se visualiza el icono **II** durante cuatro segundos y la reproducción se detiene temporalmente.

- Para reanudar la reproducción en el mismo lugar en el que se activó la pausa, vuelva a tocar **►/II**.



Nota

También se puede activar o desactivar la pausa usando **PAUSE**. Para visualizar **PAUSE**, toque **A.MENU** y luego, **FUNCTION**.

Búsqueda de la pista deseada

Se puede utilizar la función de búsqueda para especificar la pista que se desea encontrar.

1 Toque SEARCH y luego, TRACK.

2 Toque 0—9 para ingresar el número deseado.

- Para seleccionar el número 3, toque **3**.
- Para seleccionar el número 10, toque **1** y **0** en orden.
- Para seleccionar el número 23, toque **2** y **3** en orden.
- Para cancelar los números ingresados, toque **C**.
- También se puede ingresar el número deseado utilizando el joystick y **0-9**.

3 Mientras se visualiza el número ingresado, toque ENTER.

Comienza la reproducción a partir de la pista seleccionada.



Nota

También se pueden realizar las mismas operaciones utilizando **SEARCH**. Para visualizar **SEARCH**, toque **A.MENU** y luego, **FUNCTION**.

Ingreso de títulos de discos

Se pueden ingresar títulos de CD y visualizarlos. La próxima vez que se coloque un CD cuyo título se haya ingresado, se visualizará el título de ese CD.

Esta función le permite ingresar títulos de hasta 10 letras y hasta 48 títulos de discos en la unidad.

- Al reproducir un disco CD TEXT, no se podrá cambiar a **TITLE EDIT**. El título del disco ya estará grabado en el disco CD TEXT.

- Si no se ha ingresado ningún título para el disco, se visualizará **NO TITLE**.

1 Reproduzca el CD cuyo título desea ingresar.

2 Toque A.MENU y FUNCTION, y luego, NEXT.

3 Toque TITLE EDIT.

4 Toque ABC para seleccionar el tipo de carácter deseado.

Toque **ABC** repetidamente para cambiar entre los siguientes tipos de caracteres:

Alfabeto (mayúsculas), números y símbolos—Alfabeto (minúsculas)—letras de idiomas europeos, tales como aquéllas con acentos (p. ej., **á, à, â, ç**)

- Se puede seleccionar el ingreso de números y símbolos tocando **123**.

5 Toque ▲ o ▼ para seleccionar una letra del alfabeto.

Cada vez que se toca **▲**, se visualizará una letra del alfabeto en orden ascendente **A B C ... X Y Z**, y los números y símbolos en el orden de **1 2 3 ... | } ~**. Cada vez que se toca **▼**, se visualizará una letra en el orden inverso, tal como **Z Y X ... C B A**.



6 Toque ► para mover el cursor a la próxima posición de carácter.

Cuando se visualice la letra deseada, toque **►** para mover el cursor a la próxima posición y seleccione la próxima letra. Toque **◀** para mover el cursor hacia atrás en el display.

7 Toque OK para almacenar el título ingresado en la memoria.

8 Toque ESC para volver a la visualización de reproducción.



Notas

- Los títulos se conservan en la memoria, aun después de que se quita el disco de la unidad, y se llaman cuando se vuelven a colocar los discos correspondientes.
- Después que los datos para 48 discos han sido almacenados en la memoria, los datos para un nuevo disco se sobreponen los datos más antiguos. □

Uso de las funciones CD TEXT

Algunos discos contienen información que viene codificada de fábrica. Estos discos pueden contener información tal como el título del CD, el título de la pista, el nombre del artista y el tiempo de reproducción, y se denominan discos CD TEXT. Sólo estos discos especialmente codificados son compatibles con las funciones que se indican a continuación.

Visualización de títulos de discos CD TEXT

● Toque DISP.

Toque **DISP** repetidamente para cambiar entre los siguientes ajustes:

DiscTitle (título del disco)—**DiscArtist** (nombre del artista del disco)—**TrackTitle** (título de la pista)—**T.Artist** (nombre del artista de la pista)

- Si determinada información no se grabó en un disco CD TEXT, se visualizará **NO XXXX** (p. ej., **NO ARTIST**).

Reproducción de CD

Desplazamiento de títulos en el display


Esta unidad sólo puede mostrar las primeras 19 letras de **DiscTitle**, **DiscArtist**, **TrackTitle** y **T.Artist**. Cuando la información grabada tiene más de 19 letras, se podrá desplazar el texto hacia la izquierda para que se pueda ver el resto del título.

- **Toque continuamente DISP hasta que el título comience a desplazarse hacia la izquierda.**

El resto del título aparecerá en el display.


Selección de pistas de la lista de títulos de las pistas

Esta función le permite ver la lista de los títulos de las pistas en un disco CD TEXT y seleccionar uno de ellos para su reproducción.

- 1 Toque A.MENU y FUNCTION, y luego, TRACK LIST.**
- 2 Toque PREV o NEXT para cambiar entre las listas de títulos.**
- 3 Toque el título de la pista favorita.**
Comienza la reproducción del título seleccionado. 

Reproducción de ficheros MP3

Para escuchar un MP3

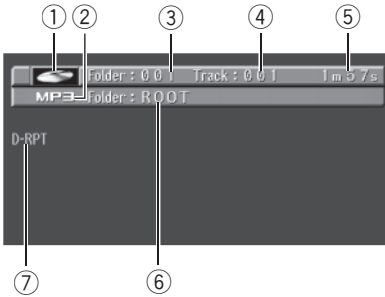

A continuación se indican los pasos básicos necesarios para reproducir un MP3 con el reproductor de DVD. En la página 54 se explican las funciones más avanzadas y cómo utilizarlas.

- ① **Icono de fuente**
Muestra la fuente seleccionada.
- ② **Indicador MP3**
Aparece cuando se está reproduciendo un fichero MP3.
- ③ **Indicador del número de carpeta**
Muestra el número de la carpeta que se está reproduciendo.
- ④ **Indicador de número de pista**
Muestra la pista (fichero) que se está reproduciendo actualmente.
- ⑤ **Indicador de tiempo de reproducción**
Muestra el tiempo transcurrido de reproducción de la pista (fichero) actual.
- ⑥ **Indicador de nombre de carpeta**
Muestra el nombre de la carpeta que se está reproduciendo actualmente.
- ⑦ **Indicador de repetición**
Muestra la gama de repetición seleccionada.

1 Toque el icono de fuente y luego, DVD para seleccionar el reproductor de DVD.

- Si no se visualiza el icono de fuente, toque la pantalla para poder visualizarlo.
- Si no hay un disco cargado en la unidad, no se podrá seleccionar **DVD** (reproductor de DVD). Coloque un disco en esta unidad. (Consulte la página 20.)

2 Toque la pantalla para visualizar el teclado táctil.

3 Para saltar y retroceder o avanzar hasta otra pista, toque ◀◀ o ▶▶.

Al tocar ▶▶ se salta al comienzo de la siguiente pista. Al tocar una vez ◀◀, se salta al comienzo de la pista actual. Si se vuelve a tocar esta tecla, se saltará a la pista anterior. Los números de pista se visualizan durante ocho segundos.

- También se puede saltar y retroceder o avanzar hasta otra pista moviendo el joystick hacia la izquierda o hacia la derecha.

4 Toque → para visualizar ▲, ▼, ◀◀ y ▶▶.

Toque → hasta que ▲, ▼, ◀◀ y ▶▶ aparezcan en el display.

5 Para realizar el avance o retroceso rápido, toque continuamente ◀◀ o ▶▶.

- También se puede realizar el retroceso rápido/avance rápido manteniendo el joystick hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Cuando se utilizan las funciones de avance rápido o retroceso no se emite sonido.
- El avance rápido y retroceso sólo funcionan con el fichero que se está reproduciendo. La operación se cancela cuando se llega al fichero anterior o al siguiente.

6 Toque ▲ o ▼ para seleccionar una carpeta.

- También se puede seleccionar una carpeta moviendo el joystick hacia arriba o hacia abajo.

Reproducción de ficheros MP3

- Para volver a la carpeta 01 (RAÍZ), presione **BAND/ESC** y mantenga presionado. Sin embargo, si la carpeta 01 (RAÍZ) no contiene ficheros, la reproducción comenzará con la carpeta 02.
- No se puede seleccionar una carpeta que no tenga un fichero MP3 grabado.



Notas

- Al reproducir discos con ficheros MP3 y datos de audio (CD-DA), tales como CD-EXTRA y CD de MODO MIXTO (MIXED-MODE CD), los dos tipos de discos se pueden reproducir sólo si se cambia el modo entre MP3 y CD-DA tocando **DA-MP3** o presionando **BAND/ESC**.
- Si se cambia entre la reproducción de ficheros MP3 y discos de datos de audio (CD-DA), la reproducción comienza en la primera pista del disco.
- Este reproductor de DVD puede reproducir ficheros MP3 grabados en un CD-ROM. (Consulte la página 110, donde encontrará información sobre los ficheros que se pueden reproducir.)
- A veces se produce una demora entre el comienzo de la reproducción y la emisión del sonido. Esto sucede en especial al reproducir discos en formato multi-sesión y muchas carpetas. Durante la lectura inicial, se visualiza **FORMAT READ**.
- Los discos se reproducen en el orden del número de fichero. Se saltan las carpetas que no tienen ficheros. (Si la carpeta 01 (RAÍZ) no contiene ficheros, la reproducción comenzará con la carpeta 02.)
- Al reproducir ficheros grabados como VBR (velocidad de grabación variable), el tiempo de reproducción no se visualizará correctamente si se utilizan las funciones de avance rápido o retroceso.
- Si no se utiliza el teclado táctil durante 30 segundos, se ocultará automáticamente.

Para detener la reproducción

● Toque ■.


- Cuando se detiene la reproducción de un MP3 tocando ■, se memoriza ese lugar del disco, lo que permite comenzar desde ese punto al volver a reproducirlo.

- Para volver a reproducir el disco, toque



Reproducción de ficheros MP3

Introducción a las funciones avanzadas de MP3

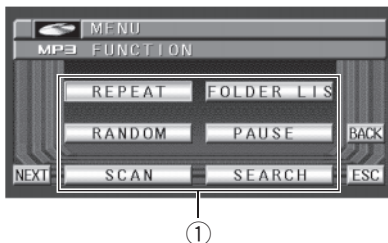

① Visualización de función

Muestra los nombres de las funciones.

● Toque A.MENU y luego toque FUNCTION para visualizar los nombres de las funciones.

Se visualizan los nombres de las funciones y las que se pueden usar aparecen resaltadas.

- Si no se visualiza **A.MENU**, toque la pantalla para poder visualizarlo.
- También se puede visualizar **MENU** haciendo clic en el joystick.
- Para ir al siguiente grupo de nombres de funciones, toque **NEXT**.
- Para volver al grupo anterior de nombres de funciones, toque **PREV**.
- Para volver a la visualización anterior, toque **BACK**.
- Para volver a la visualización de reproducción, toque **ESC**.



Nota

Si no se utiliza la función en unos 30 segundos, el display volverá automáticamente a la visualización de reproducción.

Repetición de reproducción

Para la reproducción de un MP3, hay tres gamas de repetición: **FOLDER** (repetición de carpeta), **TRACK** (repetición de una sola pista) y **DISC** (repetición de todas las pistas).

1 Toque A.MENU y FUNCTION, y luego, REPEAT.

2 Toque cualquiera de las siguientes teclas del teclado táctil para seleccionar la gama de repetición.

- **FOLDER** – Repite la carpeta actual
- **TRACK** – Sólo repite la pista actual
- **DISC** – Repite todas las pistas



Notas

- Si se selecciona otra carpeta durante la repetición de reproducción, la gama de repetición cambia a **DISC**.
- Si se realiza una búsqueda de pistas o el avance rápido/retroceso durante la repetición **TRACK**, la gama de repetición cambia a **FOLDER**.
- Cuando se selecciona **FOLDER**, no se puede reproducir una subcarpeta de esa carpeta.
- Al reproducir discos con ficheros MP3 y datos de audio (CD-DA), la repetición se realiza dentro del tipo de datos que se está reproduciendo aunque se haya seleccionado **DISC**.

Reproducción de las pistas en un orden aleatorio

La reproducción aleatoria le permite reproducir las pistas en un orden aleatorio dentro de la gama de repetición **FOLDER** y **DISC**.

1 Seleccione la gama de repetición.


Consulte *Repetición de reproducción* en esta página.

Reproducción de ficheros MP3

2 Toque A.MENU y FUNCTION, y luego, RANDOM.

3 Toque ▲ para activar la reproducción aleatoria.

Las pistas se reproducirán en un orden aleatorio en la gama de repetición **FOLDER** o **DISC** seleccionada con anterioridad.

▪ Toque ▼ para desactivar la reproducción aleatoria. 

Exploración de carpetas y pistas

Mientras utiliza la gama de repetición **FOLDER**, el comienzo de cada pista de la carpeta seleccionada se reproduce durante unos 10 segundos. En cambio, cuando utiliza la gama **DISC**, el comienzo de la primera pista de cada carpeta se reproduce durante unos 10 segundos.

1 Seleccione la gama de repetición.

Consulte *Repetición de reproducción* en la página anterior.

2 Toque A.MENU y FUNCTION, y luego, SCAN.


3 Toque ▲ para activar la reproducción con exploración.

Se reproducirán los primeros 10 segundos de cada pista de la carpeta actual (o la primera pista de cada carpeta).

4 Cuando encuentre la pista (o la carpeta) deseada, toque ▼ para desactivar la exploración.



Nota

Una vez finalizada la exploración de pistas o carpetas, volverá a comenzar la reproducción normal de las pistas. 

Pausa de la reproducción de un MP3

La pausa le permite detener temporalmente la reproducción del disco.


● **Toque ►/II durante la reproducción.**

Se visualiza el icono **II** durante cuatro segundos y la reproducción se detiene temporalmente.

▪ Para reanudar la reproducción en el mismo lugar en el que se activó la pausa, vuelva a tocar **►/II**.



Nota

También se puede activar o desactivar la pausa usando **PAUSE**. Para visualizar **PAUSE**, toque **A.MENU** y luego, **FUNCTION**. 

Búsqueda de la pista deseada en la carpeta actual

Se puede utilizar la función de búsqueda para especificar la pista que se desea encontrar.

• No se puede utilizar la función de búsqueda de pistas cuando se ha detenido la reproducción del disco.

1 Toque SEARCH y luego, TRACK.

2 Toque 0—9 para ingresar el número deseado.

• Para seleccionar el número 3, toque **3**.

Reproducción de ficheros MP3

- Para seleccionar el número 10, toque **1** y **0** en orden.
- Para seleccionar el número 23, toque **2** y **3** en orden.
- Para cancelar los números ingresados, toque **C**.
- También se puede ingresar el número deseado utilizando el joystick y **0-9**.

3 Mientras se visualiza el número ingresado, toque ENTER.

Comienza la reproducción a partir de la pista seleccionada.



Nota

También se pueden realizar las mismas operaciones utilizando **SEARCH**. Para visualizar **SEARCH**, toque **A.MENU** y luego, **FUNCTION**.

Visualización de información de texto de un disco MP3

Se puede visualizar la información de texto grabada en un disco MP3.

● Toque DISP.

Toque **DISP** repetidamente para cambiar entre los siguientes ajustes:

Folder (nombre de la carpeta)—**File** (nombre del fichero)—**TrackTitle** (título de la pista)—**Artist** (nombre del artista)—**Album** (título del álbum)—**Comment** (comentarios)—**BitRate** (velocidad de grabación)

- Al reproducir ficheros grabados como VBR (velocidad de grabación variable), el valor de la velocidad de grabación no se visualiza aunque luego se cambie a la velocidad de grabación. (se visualizará **VBR**.)
- Si determinada información no se grabó en un disco MP3, se visualizará **NO XXXX** (p. ej., **NO NAME**).

Desplazamiento de información de texto en el display

Esta unidad sólo puede mostrar las primeras 19 letras de **Folder**, **File**, **TrackTitle**, **Artist**, **Album** y **Comment**. Cuando la información grabada tiene más de 19 letras, se podrá desplazar el texto hacia la izquierda para que se pueda ver el resto de la información de texto.

● Toque continuamente DISP hasta que la información de texto comience a desplazarse hacia la izquierda.

El resto de la información de texto aparecerá en el display.

Selección de carpetas de la lista de nombres de las carpetas

Esta función le permite ver la lista de los nombres de las carpetas en un disco MP3 y seleccionar uno de ellos para su reproducción.

1 Toque A.MENU y FUNCTION, y luego, FOLDER LIS.


2 Toque PREV o NEXT para cambiar entre las listas de nombres.

3 Toque el nombre favorito de la carpeta.

Comienza la reproducción del título seleccionado.

Reproductor de CD múltiple

Para escuchar un CD

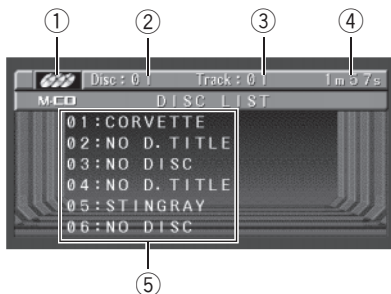

Se puede usar esta unidad para controlar un reproductor de CD múltiple, que se vende por separado.

A continuación se indican los pasos básicos necesarios para reproducir un CD con el reproductor de CD múltiple. En la página siguiente se explican las funciones más avanzadas del reproductor y cómo utilizarlas.

- ① **Icono de fuente**
Muestra la fuente seleccionada.
- ② **Indicador de número de disco**
Muestra el disco que se está reproduciendo actualmente.
- ③ **Indicador de número de pista**
Muestra la pista que se está reproduciendo actualmente.
- ④ **Indicador de tiempo de reproducción**
Muestra el tiempo transcurrido de reproducción de la pista actual.
- ⑤ **Visualización de la lista de discos**
Muestra la lista de títulos de los discos.

1 Toque el icono de fuente y luego toque M-CD para seleccionar el reproductor de CD múltiple.

- Si no se visualiza el icono de fuente, toque la pantalla para poder visualizarlo.

2 Toque la pantalla para visualizar el teclado táctil.

3 Toque cualquiera de las teclas 01—06 para seleccionar el disco que desea escuchar.

Si desea seleccionar un disco ubicado en 7 a 12, toque **PREV** o **NEXT** para visualizar **07—12**.

- Si no se visualizan las teclas **01—06** y **07—12**, toque **DISP** para poder visualizarlas.
- También se puede seleccionar consecutivamente un disco usando **▲/▼**.

4 Para saltar y retroceder o avanzar hasta otra pista, toque ◀ o ▶.

Al tocar **▶** se salta al comienzo de la siguiente pista. Al tocar una vez **◀**, se salta al comienzo de la pista actual. Si se vuelve a tocar esta tecla, se saltará a la pista anterior.

- También se puede saltar y retroceder o avanzar hasta otra pista moviendo el joystick hacia la izquierda o hacia la derecha.

5 Para realizar el avance o retroceso rápido, toque continuamente ◀ o ▶.


- También se puede realizar el retroceso rápido/avance rápido manteniendo el joystick hacia la izquierda o hacia la derecha.




Notas

- Cuando el reproductor de CD múltiple realiza las funciones preparatorias, se visualiza **READY**.


Reproductor de CD múltiple

- Si el reproductor de CD múltiple no funciona correctamente, puede aparecer un mensaje de error tal como **ERROR-11**. Consulte el manual de instrucciones del reproductor de CD múltiple.
- Si no hay discos en el cargador de CD del reproductor de CD múltiple, se visualiza **NO DISC**.
- Si no se utiliza el teclado táctil durante 30 segundos, se ocultará automáticamente. 

Reproductor de CD múltiple de 50 discos

Sólo las funciones descritas en este manual son compatibles con los reproductores de CD múltiple de 50 discos. 

Introducción a las funciones avanzadas del reproductor de CD múltiple

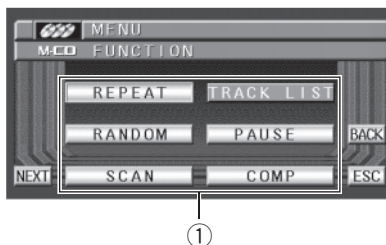

① Visualización de función

Muestra los nombres de las funciones.


● Toque **A.MENU** y luego toque **FUNCTION** para visualizar los nombres de las funciones.

Se visualizan los nombres de las funciones y las que se pueden usar aparecen resaltadas.

- Si no se visualiza **A.MENU**, toque la pantalla para poder visualizarlo.
- También se puede visualizar **MENU** haciendo clic en el joystick.
- Para ir al siguiente grupo de nombres de funciones, toque **NEXT**.
- Para volver al grupo anterior de nombres de funciones, toque **PREV**.
- Para volver a la visualización anterior, toque **BACK**.
- Para volver a la visualización de reproducción, toque **ESC**.



Nota

Si no se utiliza la función en unos 30 segundos, el display volverá automáticamente a la visualización de reproducción. 

Reproductor de CD múltiple

Repetición de reproducción

Hay tres gamas de repetición en el reproductor de CD múltiple: **M-CD** (repetición de todos los discos en el reproductor de CD múltiple), **TRACK** (repetición de una sola pista) y **DISC** (repetición de disco).

1 Toque A.MENU y FUNCTION, y luego, REPEAT.

2 Toque ◀▶ para seleccionar la gama de repetición.

Toque ◀▶ repetidamente hasta que la gama de repetición deseada aparezca en el display.

- **M-CD** – Repite todos los discos en el reproductor de CD múltiple
- **TRACK** – Sólo repite la pista actual
- **DISC** – Repite el disco actual
- También se puede seleccionar la gama de repetición moviendo el joystick hacia la izquierda o hacia la derecha.



Notas

- Si se seleccionan otros discos durante la repetición de reproducción, la gama de repetición cambia a **M-CD**.
- Si se realiza una búsqueda de pistas o el avance rápido/retroceso durante la repetición **TRACK**, la gama de repetición cambia a **DISC**. ◻

Reproducción de las pistas en un orden aleatorio

La reproducción aleatoria le permite reproducir las pistas en un orden aleatorio dentro de la gama de repetición **M-CD** y **DISC**.

1 Seleccione la gama de repetición.

Consulte *Repetición de reproducción* en esta página.

2 Toque A.MENU y FUNCTION, y luego, RANDOM.

3 Toque ▲ para activar la reproducción aleatoria.

Las pistas se reproducirán en un orden aleatorio en la gama de repetición **M-CD** o **DISC** seleccionada con anterioridad.

- Toque ▼ para desactivar la reproducción aleatoria. ◻

Exploración de CD y pistas

Mientras utiliza la gama de repetición **DISC**, el comienzo de cada pista del disco seleccionado se reproduce durante unos 10 segundos. En cambio, cuando utiliza la gama **M-CD**, el comienzo de la primera pista de cada disco se reproduce durante unos 10 segundos.

1 Seleccione la gama de repetición.

Consulte *Repetición de reproducción* en esta página.

2 Toque A.MENU y FUNCTION, y luego, SCAN.

3 Toque ▲ para activar la reproducción con exploración.

Se reproducirán los primeros 10 segundos de cada pista del disco actual (o la primera pista de cada disco).

4 Cuando encuentre la pista (o el disco) deseada(o), toque ▼ para desactivar la exploración.



Nota

Una vez finalizada la exploración de pistas o discos, volverá a comenzar la reproducción normal de las pistas. ◻

Reproductor de CD múltiple

Pausa de la reproducción de un CD

La pausa le permite detener temporalmente la reproducción del disco.

1 Toque A.MENU y FUNCTION, y luego, PAUSE.

2 Toque ▲ para activar la pausa.

Se detiene la reproducción de la pista actual.

- Para desactivar la pausa, toque ▼. 

Uso de listas de reproducción ITS

La función ITS (selección instantánea de pista) le permite crear una lista de reproducción de sus pistas favoritas de los discos que se encuentran en el cargador del reproductor de CD múltiple. Después de añadir sus pistas favoritas a la lista de reproducción, puede activar la reproducción ITS y reproducir sólo las pistas seleccionadas.

Creación de una lista de reproducción con la programación ITS

Se puede utilizar la función ITS para ingresar y reproducir hasta 99 pistas por disco y hasta 100 discos (con el título del disco). (Con los reproductores de CD múltiple anteriores a los modelos CDX-P1250 y CDX-P650, se pueden almacenar hasta 24 pistas en la lista de reproducción.)

1 Reproduzca el CD que desea programar.

Toque ▲ o ▼ para seleccionar un CD.

2 Toque A.MENU y FUNCTION, y luego, NEXT.

3 Toque ITS MEMORY.

4 Toque ◀ o ▶ para seleccionar la pista deseada.

5 Toque ▲ para almacenar la pista que se está reproduciendo actualmente en la lista de reproducción.

Se visualiza **MEMORY** brevemente y la pista actual seleccionada se añade a la lista de reproducción. Se vuelve a visualizar el número de pista en el display.



Nota

Después de que los datos para 100 discos han sido almacenados en la memoria, los datos para un nuevo disco se superponen los datos más antiguos.

Reproducción de la lista de reproducción ITS

La reproducción ITS le permite escuchar las pistas que ha ingresado en su lista de reproducción ITS. Cuando activa la reproducción ITS, se comenzarán a reproducir las pistas de la lista de reproducción ITS en el reproductor de CD múltiple.

1 Seleccione la gama de repetición.

Consulte *Repetición de reproducción* en la página anterior.

2 Toque A.MENU y FUNCTION, y luego, NEXT.

3 Toque ITS PLAY.

Reproductor de CD múltiple

4 Toque ▲ para activar la reproducción ITS.

La reproducción de las pistas de la lista comienza en la gama de repetición **M-CD** o **DISC** seleccionada con anterioridad.

- Si no hay pistas programadas en la gama de repetición actual, se visualiza **ITS EMPTY**.
- Toque ▼ para desactivar la reproducción ITS.

Borrado de una pista de la lista de reproducción ITS

Cuando se desea borrar una pista de la lista de reproducción ITS, se puede hacer si la reproducción ITS está activada.

Si la reproducción ITS ya está activada, vaya directamente al paso 2.

1 Reproduzca el CD del que desea borrar una pista que está en la lista de reproducción ITS y active la reproducción ITS.

Consulte *Reproducción de la lista de reproducción ITS* en la página anterior.

2 Toque A.MENU y FUNCTION, y luego, NEXT.

3 Toque ITS MEMORY.

4 Toque ◀ o ▶ para seleccionar la pista deseada.

5 Toque ▼ para borrar una pista de la lista de reproducción ITS.

La pista que se está reproduciendo se borra de la lista de reproducción ITS y comienza la reproducción de la próxima pista de la lista.

- Si no hay pistas de la lista de reproducción en la gama actual, se visualiza **ITS EMPTY** y se reanuda la reproducción normal.

Borrado de un CD de la lista de reproducción ITS

Cuando se desea borrar todas las pistas de un CD de la lista de reproducción ITS, se puede hacer si la reproducción ITS está desactivada.

1 Reproduzca el CD que desea borrar.

Toque ▲ o ▼ para seleccionar un CD.

2 Toque A.MENU y FUNCTION, y luego, NEXT.

3 Toque ITS MEMORY.

4 Toque ▼ para borrar todas las pistas del CD que se está reproduciendo de la lista de reproducción ITS.

Todas las pistas del CD que se está reproduciendo se borran de la lista de reproducción y se visualiza **ALL CLEAR**.

Uso de las funciones de títulos de discos

Se pueden ingresar títulos de CD y visualizarlos. De esta manera, se puede buscar y seleccionar con facilidad el disco que se desea reproducir.

Ingreso de títulos de discos

Esta función le permite ingresar títulos de hasta 10 letras y hasta 100 títulos de discos (con la lista de reproducción ITS) en el reproductor de CD múltiple.

- Al reproducir un disco CD TEXT en un reproductor de CD múltiple compatible con este tipo de disco, no podrá cambiar a **TITLE EDIT**. El título del disco ya estará grabado en el disco CD TEXT.

Reproductor de CD múltiple

1 Reproduzca el CD cuyo título desea ingresar.

Toque ▲ o ▼ para seleccionar un CD.

2 Toque A.MENU y FUNCTION, y luego, NEXT.

3 Toque TITLE EDIT.

4 Toque ABC para seleccionar el tipo de carácter deseado.

Toque **ABC** repetidamente para cambiar entre los siguientes tipos de caracteres:

Alfabeto (mayúsculas), números y símbolos—
Alfabeto (minúsculas)—letras de idiomas europeos, tales como aquéllas con acentos (p. ej., á, à, ä, ã, ç)

▪ Se puede seleccionar el ingreso de números y símbolos tocando **123**.

5 Toque ▲ o ▼ para seleccionar una letra del alfabeto.

Cada vez que se toca ▲, se visualizará una letra del alfabeto en orden ascendente **A B C ... X Y Z**, y los números y símbolos en el orden de **1 2 3 ... | } ~**. Cada vez que se toca ▼, se visualizará una letra en el orden inverso, tal como **Z Y X ... C B A**.



6 Toque ► para mover el cursor a la próxima posición de carácter.

Cuando se visualice la letra deseada, toque ► para mover el cursor a la próxima posición y seleccione la próxima letra. Toque ◀ para mover el cursor hacia atrás en el display.

7 Toque OK para almacenar el título ingresado en la memoria.

8 Toque ESC para volver a la visualización de reproducción.



Notas

- Los títulos se conservan en la memoria, aun después de que se quitan los discos del cargador y se llaman cuando se vuelven a colocar los discos correspondientes.
- Después que los datos para 100 discos han sido almacenados en la memoria, los datos para un nuevo disco se sobreponen los datos más antiguos.

Visualización de los títulos

Se puede visualizar el título de cualquier disco que se haya ingresado.

● Toque DISP.

Toque **DISP** repetidamente para cambiar entre los siguientes ajustes:

DISC LIST (lista de discos)—**DiscTitle** (título del disco)

Cuando se selecciona **DiscTitle**, se visualiza en el display el título del disco que se está reproduciendo actualmente.

▪ Si no se ha ingresado ningún título para el disco, se visualizará **NO TITLE**. ◻

Uso de las funciones CD TEXT

Estas funciones sólo se pueden usar con un reproductor de CD múltiple compatible con CD TEXT.

Algunos discos contienen información que viene codificada de fábrica. Estos discos pueden contener información tal como el título del CD, el título de la pista, el nombre del artista y el tiempo de reproducción, y se denomi-

Reproductor de CD múltiple

nan discos CD TEXT. Sólo estos discos especialmente codificados son compatibles con las funciones que se indican a continuación.

Visualización de títulos de discos CD TEXT

● Toque DISP.

Toque **DISP** repetidamente para cambiar entre los siguientes ajustes:

DISC LIST (lista de discos)—**DiscTitle** (título del disco)—**DiscArtist** (nombre del artista del disco)—**TrackTitle** (título de la pista)—**T.Artist** (nombre del artista de la pista)

- Si determinada información no se grabó en un disco CD TEXT, se visualizará **NO XXXX** (p. ej., **NO ARTIST**).

Desplazamiento de títulos en el display

Esta unidad sólo puede mostrar las primeras 19 letras de **DiscTitle**, **DiscArtist**, **TrackTitle** y **T.Artist**. Cuando la información grabada tiene más de 19 letras, se podrá desplazar el texto hacia la izquierda para que se pueda ver el resto del título.

● Toque continuamente DISP hasta que el título comience a desplazarse hacia la izquierda.

El resto del título aparecerá en el display.

Selección de pistas de la lista de títulos de las pistas

Esta función le permite ver la lista de los títulos de las pistas en un disco CD TEXT y seleccionar uno de ellos para su reproducción.

1 Toque A.MENU y FUNCTION, y luego, TRACK LIST.

2 Toque PREV o NEXT para cambiar entre las listas de títulos.

3 Toque el título de la pista favorita.

Comienza la reproducción del título seleccionado. 

Uso de la compresión y del enfatizador de graves

Estas funciones sólo se pueden usar con un reproductor de CD múltiple compatible con ellas.

El uso de las funciones COMP (compresión) y DBE (enfatizador dinámico de graves) le permite ajustar la calidad sonora que ofrece el reproductor de CD múltiple. Cada una de las funciones tiene un ajuste de dos pasos. La función COMP equilibra la salida de los sonidos más fuertes y más suaves a volúmenes altos. La función DBE intensifica los niveles de graves para proporcionar un sonido de reproducción más completo. Escuche cada uno de los efectos a medida que los selecciona y utilice la función que realce mejor la reproducción de la pista o del CD que está escuchando.


1 Toque A.MENU y FUNCTION, y luego, COMP.

- Si el reproductor de CD múltiple no es compatible con la función COMP/DBE, se visualiza **NO COMP** cuando se intenta seleccionar la función.


2 Toque ◀▶ para seleccionar el ajuste favorito.

Toque ◀▶ repetidamente para cambiar entre los siguientes ajustes:

**COMP OFF—COMP 1—COMP 2—
COMP OFF—DBE 1—DBE 2**

- También se puede seleccionar el ajuste deseado moviendo el joystick hacia la izquierda o hacia la derecha. 

Para escuchar el sintonizador DAB

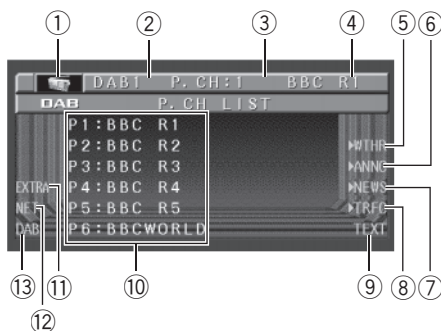

Se puede usar esta unidad para controlar un sintonizador DAB (GEX-P700DAB), que se vende por separado.

Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del sintonizador DAB. En esta sección se ofrece información sobre las funciones del DAB y esta unidad que son diferentes de las que se describen en el manual de instrucciones del sintonizador DAB.

- Esta unidad no tiene la función de filtro de idioma.
- Con esta unidad, se pueden utilizar tres funciones adicionales: lista de servicios disponibles, búsqueda de PTY disponibles y almacenamiento y llamada de etiquetas dinámicas.

① Icono de fuente

Muestra la fuente seleccionada.

② Indicador de banda

Muestra la banda en que el DAB está sintonizado.

③ Indicador del número de presintonía

Muestra la memoria seleccionada.

④ Indicador de etiqueta de servicio

Muestra el servicio en que el DAB está sintonizado.

⑤ Indicador WTHR

Aparece cuando se recibe información meteorológica local.

⑥ Indicador ANNC

Aparece cuando se recibe un anuncio.

⑦ Indicador NEWS

Aparece cuando se recibe un anuncio de noticias.

⑧ Indicador TRFC

Aparece cuando se recibe un anuncio de tráfico.

⑨ Indicador TEXT

Muestra que el servicio que se está recibiendo tiene una etiqueta dinámica.

⑩ Visualización de la lista de presintonías

Muestra la lista de presintonías.

⑪ Indicador EXTRA

Muestra que el servicio que se está recibiendo tiene un componente de servicio secundario.

⑫ Indicador NET

Aparece cuando la función de seguimiento de servicio está activada.

⑬ Indicador DAB

Aparece cuando se pueden recibir servicios DAB.

1 Toque el icono de fuente y luego toque DAB para seleccionar el DAB.

- Si no se visualiza el icono de fuente, toque la pantalla para poder visualizarlo.

Sintonizador DAB

2 Toque la pantalla para visualizar el teclado táctil.

3 Toque BAND para seleccionar una banda.

Toque **BAND** repetidamente hasta que visualice la banda deseada: **DAB1**, **DAB2** o **DAB3**.

4 Para seleccionar un servicio, toque suavemente ◀ o ▶.

- También se puede seleccionar un servicio moviendo el joystick hacia la izquierda o hacia la derecha.

5 Para seleccionar un conjunto, toque continuamente ◀ o ▶ durante aproximadamente un segundo y libere la tecla.


- Se puede cancelar la función de búsqueda de conjuntos tocando suavemente ◀ o ▶.
- También se puede utilizar la función de búsqueda de conjuntos manteniendo el joystick hacia la izquierda o hacia la derecha.



Nota

Si no se utiliza el teclado táctil durante 30 segundos, se ocultará automáticamente.

Introducción a las funciones avanzadas del sintonizador DAB

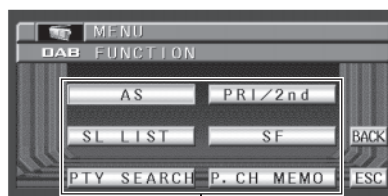

①

① Visualización de función

Muestra los nombres de las funciones.

- **Toque A.MENU y luego toque FUNCTION para visualizar los nombres de las funciones.**

Se visualizan los nombres de las funciones y las que se pueden usar aparecen resaltadas.

- Si no se visualiza **A.MENU**, toque la pantalla para poder visualizarlo.
- También se puede visualizar **MENU** haciendo clic en el joystick.
- Para volver a la visualización anterior, toque **BACK**.
- Para volver a la visualización de frecuencia, toque **ESC**.



Nota

Si no se utiliza la función en unos 30 segundos, el display volverá automáticamente a la visualización de la frecuencia.

Cambio de la visualización DAB

● Toque DISP.

Toque **DISP** repetidamente para cambiar entre los siguientes ajustes:


P. CH LIST (lista de servicios presintonizados)

—**Service.L** (etiqueta de servicio)

—**Component** (etiqueta de componente de servicio)—**DLS** (etiqueta dinámica)

—**Ensemble** (etiqueta de conjunto)—**PTY** (etiqueta PTY)

Nota

Cuando un componente de servicio no tiene una etiqueta de componente, una etiqueta dinámica ni una etiqueta PTY, no se puede cambiar a **Component**, **DLS** ni a **PTY**. 

Almacenamiento y llamada de frecuencias


● Cuando encuentre un servicio que desea almacenar en la memoria, toque continuamente una tecla de ajuste de presintonías **P 1—P 6** hasta que el número de presintonía deje de destellar.

El número seleccionado destellará en el indicador del número de presintonía y quedará iluminado. Se ha almacenado en la memoria el servicio seleccionado.

La próxima vez que toque la misma tecla de ajuste de presintonías **P 1—P 6**, el servicio se llamará de la memoria.

- Si no se visualiza el teclado táctil, toque la pantalla para poder visualizarlo.
- Si no se visualizan las teclas **P 1—P 6**, toque **DISP** para poder visualizarlas.

Notas

- Se pueden almacenar en la memoria hasta 18 servicios, 6 por cada una de las tres bandas.
- También se pueden usar **▲** y **▼** para llamar los servicios asignados a las teclas de ajuste de presintonías **P 1—P 6**.
- También se pueden realizar las mismas operaciones utilizando **P. CH MEMO**. Para visualizar **P. CH MEMO**, toque **A.MENU** y luego, **FUNCTION**. 

Ajuste de la interrupción por soporte de anuncios

1 Toque **A.MENU** y **FUNCTION**, y luego, **AS**.

2 Toque **▲** o **▼** para seleccionar el soporte de anuncios deseado.

Toque **▲** para seleccionar **ANNOUNCE** (anuncio). Toque **▼** para seleccionar **WEATHER** (información meteorológica local).

3 Toque **▶** para activar la interrupción por soporte de anuncios seleccionada.

- Toque **◀** para desactivar la interrupción por soporte de anuncios seleccionada.

Recepción de información del tráfico en carreteras y de transporte

1 Presione **TA/NEWS** para activar la información del tráfico en carreteras y la de transporte.

▶TRFC o **T** aparece en el display.

- Para desactivar la información del tráfico en carreteras y la de transporte, vuelva a presionar **TA/NEWS**.

Sintonizador DAB

2 Presione TA/NEWS mientras se está recibiendo la información del tráfico en carreteras y de transporte para cancelar la interrupción por anuncio.

Recepción de noticias

● **Presione TA/NEWS y mantenga presionado para activar la función de noticias.**

Presione **TA/NEWS** hasta que ►NEWS o N aparezca en el display.

■ Para desactivar la función de noticias, vuelva a presionar **TA/NEWS** y mantenga presionado. ◻

Selección de servicios de la lista de servicios disponibles

Esta función le permite ver la lista de servicios disponibles y seleccionar uno de ellos para su recepción, si el conjunto que se está recibiendo ofrece varios servicios.

1 Toque A.MENU y FUNCTION, y luego, SL LIST.

2 Toque NEXT o PREV para cambiar entre las listas de servicios disponibles.

3 Toque el servicio disponible favorito.
Se comienza a recibir la selección. ◻

Búsqueda de servicios por PTY disponibles

Esta función le permite ver la lista de PTY disponibles que se encuentra en el conjunto actual y seleccionar uno de ellos para su recepción.

- Si no hay ningún PTY disponible en el conjunto actual, no se podrá cambiar al modo de búsqueda de PTY disponibles.
- La búsqueda de PTY disponibles es diferente de la búsqueda PTY. Con esta unidad, sólo se puede utilizar la función de búsqueda de PTY disponibles.

1 Toque A.MENU y FUNCTION, y luego, PTY SEARCH.

2 Toque NEXT o PREV para cambiar entre las listas de PTY disponibles.

3 Toque el PTY disponible favorito para comenzar la búsqueda.

El sintonizador DAB recibe el servicio PTY deseado.

Notas


- El método PTY que se visualiza es Narrow (corto). El método Wide (ancho) no se puede seleccionar al utilizar el sintonizador DAB como la fuente.
- Si no se encuentra ningún servicio que transmita la programación seleccionada, se visualizará **NOT FOUND** durante unos dos segundos y el DAB volverá al servicio anterior. ◻

Cambio del componente de servicio primario o secundario

1 Toque A.MENU y FUNCTION, y luego, PRI/2nd.

2 Toque ◀ o ▶ para seleccionar el componente de servicio deseado. ◻

Cambio del seguimiento de servicio

- 1 Toque **A.MENU** y **FUNCTION**, y luego, **SF**.
- 2 Toque **▲** para activar la función de seguimiento de servicio.
 - Para desactivar la función de seguimiento de servicio, toque **▼**. 

Uso de etiquetas dinámicas

Visualización de etiquetas dinámicas

- 1 Presione **BACK/TEXT** y mantenga presionado para visualizar una etiqueta dinámica.
 - Se puede cancelar la visualización de la etiqueta dinámica tocando **ESC** o presionando **BAND/ESC**.
 - Cuando no se recibe una etiqueta dinámica, se visualiza **NO TEXT**.

- 2 Mueva el joystick hacia la izquierda o hacia la derecha para llamar las tres etiquetas dinámicas más recientes.

Al mover el joystick hacia la izquierda o hacia la derecha se cambia entre la visualización de la etiqueta dinámica actual y la visualización de las tres etiquetas dinámicas más recientes.

- Si no hay datos de etiquetas dinámicas en la memoria, la visualización no cambiará.

Almacenamiento y llamada de etiquetas dinámicas


Se pueden almacenar los datos de hasta seis transmisiones de etiquetas dinámicas en los botones **1-6**.

- 1 Visualice la etiqueta dinámica que desea almacenar en la memoria.

Consulte *Visualización de etiquetas dinámicas* en esta página.


- 2 Presione cualquiera de los botones **1-6** y mantenga presionado para almacenar la etiqueta dinámica seleccionada.

Se visualiza el número de la memoria y la etiqueta dinámica seleccionada se almacena en la memoria.

La próxima vez que presione el mismo botón **1-6** en la visualización de la etiqueta dinámica, el texto almacenado se llamará de la memoria. 

Sintonizador de TV

Uso del sintonizador de TV

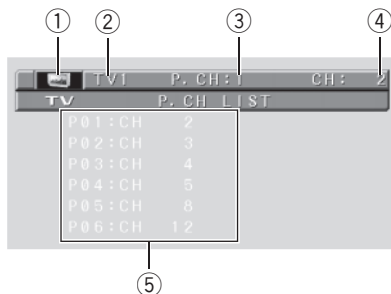

Se puede usar esta unidad para controlar un sintonizador de TV, que se vende por separado. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del sintonizador de TV. En esta sección se ofrece información sobre las funciones del TV y esta unidad que son diferentes de las que se describen en el manual de instrucciones del sintonizador de TV.

- ① **Icono de fuente**
Muestra la fuente seleccionada.
- ② **Indicador de banda**
Muestra la banda actual del sintonizador de TV.
- ③ **Indicador del número de presintonía**
Muestra la memoria seleccionada.
- ④ **Indicador de canal**
Muestra el canal actual del sintonizador de TV.
- ⑤ **Visualización de la lista de presintonías**
Muestra la lista de presintonías.

1 Toque el icono de fuente y luego, TV para seleccionar el sintonizador de TV.

- Si no se visualiza el icono de fuente, toque la pantalla para poder visualizarlo.

2 Toque la pantalla para visualizar el teclado táctil.

3 Toque BAND para seleccionar una banda.

Toque **BAND** repetidamente hasta que visualice la banda deseada: **TV1** o **TV2**.

4 Para utilizar la sintonización manual, toque suavemente ◀ o ▶.

Los canales aumentan o disminuyen paso a paso.

- También se puede utilizar la sintonización manual moviendo el joystick hacia la izquierda o hacia la derecha.

5 Para utilizar la sintonización por búsqueda, toque continuamente ◀ o ▶ durante un segundo y libere la tecla.

El sintonizador explorará los canales hasta que encuentre una emisora con señales de suficiente intensidad como para asegurar una buena recepción.


- Se puede cancelar la sintonización por búsqueda tocando suavemente ◀ o ▶.
- Si toca continuamente ◀ o ▶, podrá saltar los canales. La sintonización por búsqueda comienza inmediatamente después de que libera las teclas.
- También se puede utilizar la sintonización por búsqueda moviendo el joystick hacia la izquierda o hacia la derecha.



Nota

Si no se utiliza el teclado táctil durante 30 segundos, se ocultará automáticamente. ◻

Introducción a las funciones avanzadas del sintonizador de TV

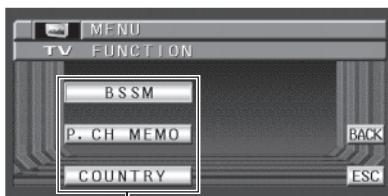

① Visualización de función

Muestra los nombres de las funciones.

● Toque A.MENU y luego toque FUNCTION para visualizar los nombres de las funciones.

Se visualizan los nombres de las funciones y las que se pueden usar aparecen resaltadas.

- Si no se visualiza **A.MENU**, toque la pantalla para poder visualizarlo.
- También se puede visualizar **MENU** haciendo clic en el joystick.
- Para volver a la visualización anterior, toque **BACK**.
- Para volver a la imagen de TV, toque **ESC**.



Nota

Si no se utiliza la función en unos 30 segundos, el display volverá automáticamente a la imagen de TV. □

Almacenamiento y llamada de emisoras

Si se toca cualquiera de las teclas de ajuste de presintonías **P01—P12**, se pueden almacenar con facilidad hasta 12 emisoras para lla-

marlas con posterioridad tocando una sola tecla.

● Cuando encuentre una emisora que desea almacenar en la memoria, toque continuamente una tecla de ajuste de presintonías **P01—P12** hasta que el número de presintonía deje de destellar.

El número seleccionado destellará en el indicador del número de presintonía y quedará iluminado. Se ha almacenado en la memoria la emisora seleccionada.

La próxima vez que toque la misma tecla de ajuste de presintonías **P01—P12**, la emisora se llamará de la memoria.

- Para cambiar entre **P01—P06** y **P07—P12**, toque **PREV** o **NEXT**.
- Si no se visualiza el teclado táctil, toque la pantalla para poder visualizarlo.
- Si no se visualizan las teclas **P01—P06** y **P07—P12**, toque **DISP** para poder visualizarlas.



Notas

- Se pueden almacenar en la memoria hasta 24 emisoras, 12 por cada una de las dos bandas de TV.
- También se pueden usar **▲** y **▼** para llamar las emisoras asignadas a las teclas de ajuste de presintonías **P01—P12**.
- También se pueden realizar las mismas operaciones utilizando **P. CH MEMO**. Para visualizar **P. CH MEMO**, toque **A.MENU** y luego, **FUNCTION**. □

Almacenamiento consecutivo de las emisoras más fuertes

- 1 Toque **A.MENU** y **FUNCTION**, y luego, **BSSM**.

Sintonizador de TV

- 2 Toque ▲ para activar la función BSSM.** **BSSM** comienza a destellar. Mientras **BSSM** está destellando, las 12 emisoras más fuertes se almacenarán en orden ascendente desde el canal más bajo. Una vez finalizada la operación, **BSSM** desaparece del display.
- Para cancelar el proceso de almacenamiento, toque ▼.



Nota

Al almacenar emisoras con la función BSSM, se pueden reemplazar las emisoras que se almacenaron con **P01—P12**.

Selección del grupo de países


- 1 Toque A.MENU y FUNCTION, y luego, COUNTRY.**

- 2 Toque ◀ o ▶ para seleccionar el grupo de países.**

Toque ◀ o ▶ hasta que el grupo de países deseado aparezca en el display.

COUNTRY 1 (Canal CCIR)—**COUNTRY 2** (Canal Italia)—**COUNTRY 3** (Canal Reino Unido)—**COUNTRY 4** (Canal OIRT)

Reproducción de un disco

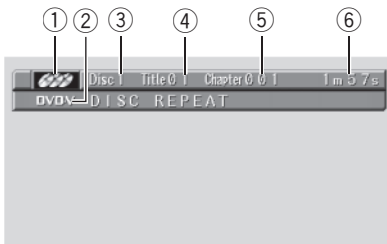

Se puede usar esta unidad para controlar un reproductor de DVD o un reproductor de DVD múltiple, que se vende por separado.

Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del reproductor de DVD o de DVD múltiple. En esta sección se ofrece información sobre las funciones del reproductor de DVD y esta unidad que son diferentes de las que se describen en el manual de instrucciones del reproductor de DVD o de DVD múltiple.

- Cambie la selección del mando a distancia al ajuste adecuado para utilizar el reproductor de DVD. (Consulte la página 94.)
- Cambie el modo de funcionamiento del mando a distancia a **DVD** para utilizar el reproductor de DVD con el mando a distancia. (Consulte la página 18.)

① Icono de fuente

Muestra la fuente seleccionada.

② Indicador de tipo de disco

Muestra el tipo de disco que se está reproduciendo actualmente.

③ Indicador de número de disco

Muestra el disco que se está reproduciendo al utilizar un reproductor de DVD múltiple.

④ Indicador de número de título

Muestra el título que se está reproduciendo durante la reproducción de un DVD vídeo.

⑤ Indicador de número de capítulo/pista

Muestra el capítulo/pista que se está reproduciendo actualmente.

⑥ Indicador de tiempo de reproducción

Muestra el tiempo transcurrido de reproducción del capítulo/pista actual.

1 Toque el icono de fuente y luego, S-DVD para seleccionar el reproductor de DVD.

- Si no se visualiza el icono de fuente, toque la pantalla para poder visualizarlo.

2 Toque la pantalla para visualizar el teclado táctil.

3 Para saltar y retroceder o avanzar hasta otro capítulo/pista, toque suavemente ◀ o ▶.

- También se puede saltar y retroceder o avanzar hasta otro capítulo/pista moviendo el joystick hacia la izquierda o hacia la derecha.

Al utilizar el joystick del mando a distancia, cambie el modo de funcionamiento del mando a distancia a **AVH**. (Consulte la página 18.)

4 Para realizar el avance o retroceso rápido, toque continuamente ◀ o ▶ durante aproximadamente un segundo y libere la tecla.

- También se puede realizar el retroceso rápido/avance rápido manteniendo el joystick hacia la izquierda o hacia la derecha.

Al utilizar el joystick del mando a distancia, cambie el modo de funcionamiento del mando a distancia a **AVH**. (Consulte la página 18.)

Reproductor de DVD



Nota

Si no se utiliza el teclado táctil durante 30 segundos, se ocultará automáticamente. [■]

Encendido y apagado del reproductor de DVD

- Sólo se puede utilizar esta función con el mando a distancia. Para hacerlo, cambie el modo de funcionamiento del mando a distancia a **DVD**. (Consulte la página 18.)

- **Presione REAR.S para encender el reproductor de DVD.**

- Para apagar el reproductor de DVD, vuelva a presionar **REAR.S**. [■]

Selección de un disco

- Sólo si un reproductor de DVD múltiple está conectado a esta unidad, se puede utilizar esta función.


- **Toque ▲ o ▼ para seleccionar un disco.**

- También se puede saltar y retroceder o avanzar hasta otro disco moviendo el joystick hacia arriba o hacia abajo.

Al utilizar el joystick del mando a distancia, cambie el modo de funcionamiento del mando a distancia a **AVH**. (Consulte la página 18.)

- También se puede seleccionar un disco presionando **BACK** o **ENTERTAINMENT** del mando a distancia si el modo de funcionamiento del mando a distancia se cambia a **DVD**. [■]

Introducción a las funciones avanzadas del reproductor de DVD

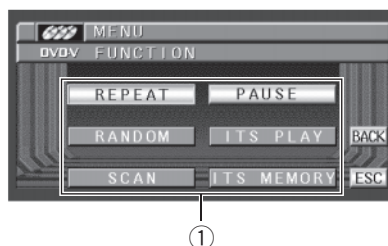

- ① **Visualización de función**

Muestra los nombres de las funciones.

- **Toque A.MENU y luego toque FUNCTION para visualizar los nombres de las funciones.**

Se visualizan los nombres de las funciones y las que se pueden usar aparecen resaltadas.

- Si no se visualiza **A.MENU**, toque la pantalla para poder visualizarlo.
- También se puede visualizar **MENU** haciendo clic en el joystick.
- Para volver a la visualización anterior, toque **BACK**.
- Para volver a la visualización de reproducción, toque **ESC**.



Nota

Si no se utiliza la función en unos 30 segundos, el display volverá automáticamente a la visualización de reproducción. [■]

Repetición de reproducción

- Durante la reproducción PBC de un vídeo CD, no se puede utilizar esta función.

1 Toque A.MENU y FUNCTION, y luego, REPEAT.

2 Toque ◀ o ▶ para seleccionar la gama de repetición.

Durante la reproducción de un DVD vídeo

- **TITLE** – Sólo repite el título actual
- **CHAPTER** – Sólo repite el capítulo actual
- **DISC** – Repite el disco actual

Durante la reproducción de un vídeo CD o un CD

- **TRACK** – Sólo repite la pista actual
- **DISC** – Repite el disco actual



Notas

- Si se seleccionan otros discos durante la repetición de reproducción, la gama de repetición cambia a **DISC**.
- Si se realiza una búsqueda de pistas o el avance rápido/retroceso durante la repetición **TRACK**, la gama de repetición cambia a **DISC**. ◻

Pausa de la reproducción de un disco

1 Toque A.MENU y FUNCTION, y luego, PAUSE.

2 Toque ▲ para activar la pausa.

- Para desactivar la pausa, toque ▼. ◻

Reproducción de las pistas en un orden aleatorio

- Sólo se puede utilizar esta función durante la reproducción de CD.

1 Toque A.MENU y FUNCTION, y luego, RANDOM.

2 Toque ▲ para activar la reproducción aleatoria.

Las pistas se reproducirán en un orden aleatorio.

- Toque ▼ para desactivar la reproducción aleatoria. ◻

Exploración de las pistas de un CD

- Sólo se puede utilizar esta función durante la reproducción de CD.

1 Toque A.MENU y FUNCTION, y luego, SCAN.

2 Toque ▲ para activar la reproducción con exploración.

Se reproducirán los primeros 10 segundos de cada pista.


3 Cuando encuentre la pista deseada, toque ▼ para desactivar la reproducción con exploración. ◻

Uso de listas de reproducción ITS

- Sólo si un reproductor de DVD múltiple está conectado a esta unidad, se podrán utilizar estas funciones.
- Esta función es ligeramente diferente de la reproducción ITS con un reproductor de CD múltiple. En el caso del reproductor de DVD múltiple, la reproducción ITS sólo se puede utilizar al reproducir CD. Para obtener más información, consulte *Uso de listas de reproducción ITS* en la página 60. ◻

Ajustes de audio

Introducción a los ajustes de audio

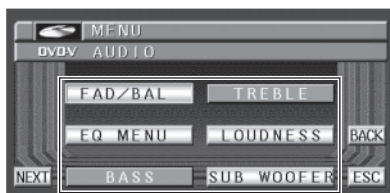

①

① Visualización de audio

Muestra los nombres de las funciones de audio.



Importante

Si el procesador multicanal (DEQ-P7000) está conectado a esta unidad, se cambiará la función de audio al menú de audio del procesador multicanal. Para obtener más información, consulte *Introducción a los ajustes del DSP* en la página 81.

● Toque A.MENU y luego, AUDIO para visualizar los nombres de las funciones de audio.

Se visualizan los nombres de las funciones de audio y las que se pueden usar aparecen resaltadas.

- Si no se visualiza **A.MENU**, toque la pantalla para poder visualizarlo.
- También se puede visualizar **MENU** haciendo clic en el joystick.
- Para ir al siguiente grupo de nombres de funciones, toque **NEXT**.
- Para volver al grupo anterior de nombres de funciones, toque **PREV**.
- Si se ha seleccionado la función EQ-EX y sólo cuando EQ-EX está activada y se selecciona **CUSTOM** como la curva de equalización, se podrá cambiar a **BASS** y **TREBLE**.

- Sólo si el ajuste del controlador de subgraves es **PREOUT FULL**, se visualizará **NON FADING** en lugar de **SUB WOOFER**. (Consulte *Ajuste de la salida posterior y del controlador de subgraves* en la página 96.)
- Cuando se seleccione el sintonizador de FM como fuente, no se puede cambiar a **SLA**.
- Para volver a la visualización anterior, toque **BACK**.
- Para volver a la visualización de cada fuente, toque **ESC**.



Nota

Si no se utiliza la función de audio en unos 30 segundos, el display volverá automáticamente a la visualización de la fuente. □

Uso del ajuste del balance

Se puede seleccionar el ajuste de fader/balance que proporciona un entorno de audio ideal en todos los asientos ocupados.

1 Toque A.MENU y luego, AUDIO, y luego, FAD/BAL.

- Cuando el ajuste de la salida posterior es **REAR SP SUB. W.**, se visualizará **BALANCE** en lugar de **FAD/BAL**. Consulte *Ajuste de la salida posterior y del controlador de subgraves* en la página 96.

2 Toque ▲ o ▼ para ajustar el balance entre los altavoces delanteros/traseros.

Cada vez que se toca ▲ o ▼, se mueve el balance entre los altavoces delanteros/traseros hacia adelante o hacia atrás.

Se visualiza **FRONT:15 – REAR:15** mientras el balance entre los altavoces delanteros/traseros se mueve desde adelante hacia atrás.

- **FR:00** es el ajuste apropiado cuando se usan sólo dos altavoces.

- Cuando el ajuste de la salida posterior es **REAR SP SUB. W**, no se puede ajustar el balance entre los altavoces delanteros/traseros. Consulte *Ajuste de la salida posterior y del controlador de subgraves* en la página 96.

3 Toque ◀ o ▶ para ajustar el balance entre los altavoces izquierdos/derechos.

Cada vez que se toca ◀ o ▶, se mueve el balance entre los altavoces izquierdos/derechos hacia la izquierda o hacia la derecha.

Se visualiza **LEFT:09 – RIGHT:09** mientras se mueve el balance entre los altavoces izquierdos/derechos desde la izquierda hacia la derecha. □

Uso del ecualizador

El ecualizador le permite ajustar la ecualización de acuerdo con las características acústicas del interior del automóvil.

Llamada de las curvas de ecualización

Hay seis curvas de ecualización almacenadas que se pueden llamar con facilidad en cualquier momento. A continuación se ofrece una lista de las curvas de ecualización:

Visualización	Curva de ecualización
SUPER BASS	Supergraves
POWERFUL	Potente
NATURAL	Natural
VOCAL	Vocal
CUSTOM	Personalizada
FLAT	Plana

- **CUSTOM** es una curva de ecualización ajustada creada por el usuario.

- Se puede crear una curva **CUSTOM** separada por cada fuente. Si realiza ajustes en las curvas de ecualización, estos ajustes se memorizarán en **CUSTOM**.
- Cuando se selecciona **FLAT**, no se introduce ningún suplemento o corrección al sonido. Esto es útil para verificar el efecto de las curvas de ecualización cambiándose alternativamente entre **FLAT** y otra curva de ecualización definida.

● Presione EQ para seleccionar el ecualizador.


Presione **EQ** repetidamente para cambiar entre las siguientes opciones:

SUPER BASS—POWERFUL—NATURAL—VOCAL—CUSTOM—FLAT

Ajuste de las curvas de ecualización

Puede configurar el ajuste de la curva de ecualización seleccionado según lo desee. Los ajustes de la curva de ecualización configurados se memorizan en **CUSTOM**.

- Se puede ajustar la frecuencia central y el factor Q (características de las curvas) de cada banda de curvas seleccionada (**LOW/MID/HIGH**).

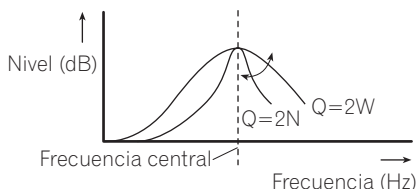

1 Toque A.MENU y AUDIO, y luego, EQ MENU.

2 Toque ▲ o ▼ para seleccionar el elemento deseado.

Cada vez que se toca ▲ o ▼, se selecciona el elemento en el siguiente orden:

Ajustes de audio

BAND (bandas)—**LEVEL** (nivel de ecualización)—**FREQUENCY** (frecuencia central)—**Q. FACTOR** (factor Q)

3 Toque ◀ o ▶ para seleccionar la banda a ajustar.

Cada vez que se toca ◀ o ▶, se seleccionan las bandas de ecualización en el siguiente orden:

LOW (bajo)—**MID** (medio)—**HIGH** (alto)

4 Toque ▼ y luego, ◀ o ▶ para ajustar el nivel de la banda de ecualización.

Cada vez que se toca ◀ o ▶, se aumenta o disminuye el nivel de la banda.

Se visualiza **+6 – -6** mientras se aumenta o disminuye el nivel.

5 Toque ▼ y luego, ◀ o ▶ para seleccionar la frecuencia deseada.

Toque ◀ o ▶ hasta que la frecuencia deseada aparezca en el display.

Baja: **40—80—100—160** (Hz)

Media: **200—500—1k—2k** (Hz)

Alta: **3.15k—8k—10k—12.5k** (Hz)

6 Toque ▼ y luego, ◀ o ▶ para seleccionar el factor Q deseado.

Toque ◀ o ▶ hasta que el factor Q deseado aparezca en el display.

2W—1W—1N—2N



Nota

Si realiza ajustes, la curva **CUSTOM** se actualizará. (■)

Ajuste de graves y agudos

Se pueden configurar los ajustes de graves y agudos.

- Si se ha seleccionado la función EQ-EX sólo cuando EQ-EX está activada y se selec-

ciona **CUSTOM** como la curva de ecualización, se podrán configurar los ajustes de graves y agudos. (Consulte *Compensación de las curvas de ecualización (EQ-EX)* en la página 80.)

Ajuste de graves

Se puede ajustar la frecuencia de corte y el nivel de graves.

- Si SFEQ se ha definido en **FRONT1**, el ajuste de graves sólo afectará la salida posterior: no se puede ajustar la salida delantera. (Consulte *Ajuste del ecualizador de foco sonoro (SFEQ)* en la página 80.)

1 Toque A.MENU y AUDIO, y luego, BASS.

2 Toque ◀ o ▶ para seleccionar la frecuencia deseada.

Toque ◀ o ▶ hasta que la frecuencia deseada aparezca en el display.

40—63—100—160 (Hz)

3 Toque ▲ o ▼ para ajustar el nivel de graves.

Cada vez que se toca ▲ o ▼, se aumenta o disminuye el nivel de graves. Se visualiza **+6 – -6** mientras se aumenta o disminuye el nivel.

Ajuste de agudos

Se puede ajustar la frecuencia de corte y el nivel de agudos.

- Si SFEQ se ha definido en **FRONT1** o **FRONT2**, el ajuste de agudos sólo afectará la salida delantera: no se puede ajustar la salida posterior. (Consulte *Ajuste del ecualizador de foco sonoro (SFEQ)* en la página 80.)

1 Toque A.MENU y AUDIO, y luego, TREBLE.

Ajustes de audio

2 Toque ◀ o ▶ para seleccionar la frecuencia deseada.

Toque ◀ o ▶ hasta que la frecuencia deseada aparezca en el display.

2.5k—4k—6.3k—10k (Hz)

3 Toque ▲ o ▼ para ajustar el nivel de agudos.

Cada vez que se toca ▲ o ▼, se aumenta o disminuye el nivel de agudos. Se visualiza **+6 – –6** mientras se aumenta o disminuye el nivel.

Ajuste de la sonoridad

La sonoridad compensa las deficiencias en las gamas de sonido bajas y altas cuando se escucha a un volumen bajo.

1 Toque A.MENU y AUDIO, y luego, LOUDNESS.

2 Toque ▲ para activar la sonoridad.

- Toque ▼ para desactivar la sonoridad.

3 Toque ◀ o ▶ para seleccionar el nivel deseado.

Cada vez que se toca ◀ o ▶, se selecciona el nivel en el siguiente orden:

LOW (bajo)—**MID** (medio)—**HIGH** (alto)

Uso de la salida de subgraves

Esta unidad está equipada con una salida de subgraves que se puede activar o desactivar.

- Cuando la salida de subgraves está activada, se puede ajustar la frecuencia de corte y el nivel de salida del altavoz de subgraves.

1 Toque A.MENU y AUDIO, y luego, SUB WOOFER.

- Cuando el ajuste del controlador de subgraves es **PREOUT FULL**, no se puede seleccionar **SUB WOOFER**.

2 Toque ▶ para activar la salida de subgraves.

- Para desactivar la salida de subgraves, toque ◀.

3 Toque ▼ y luego, ◀ o ▶ para seleccionar la fase de la salida de subgraves.

Toque ▶ para seleccionar la fase normal y **NORMAL** aparece en el display. Toque ◀ para seleccionar la fase inversa y **REVERSE** aparece en el display.

4 Toque ▼ y luego, ◀ o ▶ para ajustar el nivel de salida del altavoz de subgraves.

Cada vez que se toca ◀ o ▶, se aumenta o disminuye el nivel de la salida de subgraves. Se visualiza **+6 – –6** mientras se aumenta o disminuye el nivel.

5 Toque ▼ y luego, ◀ o ▶ para seleccionar la frecuencia de corte.

Cada vez que se toca ◀ o ▶, se selecciona la frecuencia de corte en el siguiente orden:

50—80—125 (Hz)

Sólo las frecuencias más bajas que aquéllas en la gama seleccionada se generan por el altavoz de subgraves.

Uso de la salida sin atenuación

Cuando la salida sin atenuación está activada, la señal de audio no pasa por el filtro de paso bajo (para el altavoz de subgraves) de esta unidad, sino que se genera a través de la salida RCA.

Ajustes de audio


1 Toque A.MENU y AUDIO, y luego, NON FADING.

▪ Cuando el ajuste del controlador de subgraves es sólo **PREOUT FULL**, se podrá seleccionar **NON FADING**. (Consulte la página 96.)

2 Toque ▲ para activar la salida sin atenuación.

▪ Para desactivar la salida sin atenuación, toque ▼.

3 Toque ◀ o ▶ para ajustar el nivel de la salida sin atenuación.

Cada vez que se toca ◀ o ▶, se aumenta o disminuye el nivel de la salida sin atenuación. Se visualiza **+6 – –6** mientras se aumenta o disminuye el nivel. 

Uso del filtro de paso alto

Cuando no desea que se generen los sonidos bajos de la gama de frecuencias de salida de subgraves a través de los altavoces delanteros o traseros, active el filtro de paso alto (HPF). Sólo las frecuencias más altas que aquéllas en la gama seleccionada se generan a través de los altavoces delanteros o traseros.

1 Toque A.MENU y AUDIO, y luego, NEXT.

2 Toque HPF.

3 Toque ▲ para activar el filtro de paso alto.


▪ Para desactivar el filtro de paso alto, toque ▼.

4 Toque ◀ o ▶ para seleccionar la frecuencia de corte.

Cada vez que se toca ◀ o ▶, se selecciona la frecuencia de corte en el siguiente orden: **50—80—125** (Hz)



Nota

Si se cambia el ajuste de SFEQ, la función HPF se desactiva automáticamente. Al activar la función HPF después de seleccionar el ajuste de SFEQ, se puede combinar la función HPF con la función SFEQ. 

Ajuste de los niveles de la fuente

La función SLA (ajuste del nivel de fuente) le permite ajustar el nivel de volumen de cada fuente para evitar cambios radicales en el volumen cuando se cambia entre las fuentes.

- Los ajustes se basan en el nivel de volumen del sintonizador de FM, que se mantiene inalterado.

1 Compare el nivel de volumen del sintonizador de FM con el de la fuente que desea ajustar.

2 Toque A.MENU y AUDIO, y luego, NEXT.

3 Toque SLA.


4 Toque ▲ o ▼ para ajustar el volumen de la fuente.

Cada vez que se toca ▲ o ▼, se aumenta o disminuye el volumen de la fuente. Se visualiza **+4 – –4** mientras se aumenta o disminuye el volumen de la fuente.



Notas

- El nivel del volumen del sintonizador de MW/LW también se puede ajustar con el ajuste del nivel de fuente.
- La unidad de vídeo CD, CD y MP3 se definen automáticamente con el mismo ajuste del nivel de fuente.

- La unidad de DVD y el reproductor de DVD opcional se definen automáticamente con el mismo ajuste del nivel de fuente.
- La unidad externa 1 y la unidad externa 2 se definen automáticamente con el mismo ajuste del nivel de fuente.
- Las entradas AUX (entrada auxiliar) y AV (entrada de vídeo) se definen automáticamente con el mismo ajuste del nivel de fuente. 

Compensación de las curvas de ecualización (EQ-EX)


La función EQ-EX compensa cada curva de ecualización. Además, se pueden ajustar los graves y agudos de cada fuente cuando se selecciona la curva **CUSTOM**.

- No se pueden utilizar las funciones EQ-EX y SFEQ simultáneamente.

1 Toque A.MENU y AUDIO, y luego, NEXT.

2 Toque SFEQ/EQ-EX y luego, EQ-EX.

3 Toque ▲ para activar EQ-EX.

- Para desactivar EQ-EX, toque ▼. 

Ajuste del ecualizador de foco sonoro (SFEQ)

Al aclararse la imagen del sonido correspondiente a las voces y los instrumentos, se puede preparar de manera sencilla un entorno de audio natural y placentero. Se podrá disfrutar aún más del placer de escuchar si se eligen con cuidado las posiciones de los asientos. **FRONT1** intensifica los agudos en la salida delantera y los graves en la salida posterior. **FRONT2** intensifica los agudos y graves en la salida delantera y los graves en la salida posterior. (La intensificación de graves es la

misma para las partes delantera y posterior.) Tanto para **FRONT1** como para **FRONT2**, el ajuste **H** brinda un efecto más pronunciado que el ajuste **L**.

- No se pueden utilizar las funciones EQ-EX y SFEQ simultáneamente.

1 Toque A.MENU y AUDIO, y luego, NEXT.

2 Toque SFEQ/EQ-EX y luego, SFEQ.

3 Toque ▲ o ▼ para seleccionar el ajuste de SFEQ deseado.

Toque ▲ o ▼ repetidamente para cambiar entre los siguientes ajustes:

SFEQ OFF (desactivado)—**FRONT1-H** (delantero 1-alto)—**FRONT1-L** (delantero 1-bajo)—**FRONT2-H** (delantero 2-alto)—**FRONT2-L** (delantero 2-bajo)—**CUSTOM** (personalizado)


4 Toque ◀ o ▶ para seleccionar la posición deseada.

Toque ◀ o ▶ hasta que la posición deseada aparezca en el display.

LEFT (izquierda)—**CENTER** (centro)—**RIGHT** (derecha)




Notas

- Si se ajustan los graves o agudos, **CUSTOM** memoriza un ajuste de SFEQ en el que se configuran los tonos graves y agudos preferidos por el usuario.
- Si se cambia el ajuste de SFEQ, la función HPF se desactiva automáticamente. Al activar la función HPF después de seleccionar el ajuste de SFEQ, se puede combinar la función HPF con la función SFEQ. 

Procesador de señal digital

Introducción a los ajustes del DSP

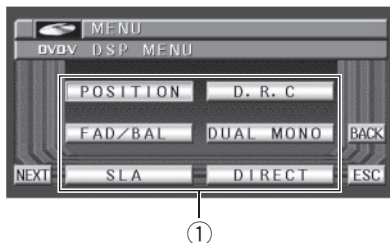

Se puede utilizar esta unidad para controlar el procesador multicanal (DEQ-P7000), que se vende por separado.

Al realizar los siguientes ajustes en orden, se puede crear con facilidad un campo sonoro definido con precisión.

- 1 Ajustes de los altavoces
- 2 Uso del selector de posición
- 3 Ajuste de la alineación temporal
- 4 Ajuste de los niveles de salida de los altavoces con un tono de prueba
- 5 Selección de una frecuencia de corte
- 6 Ajuste de los niveles de salida de los altavoces
- 7 Ajuste del ecualizador paramétrico de 3 bandas

① Visualización del DSP

Muestra los nombres de las funciones del DSP.


● Toque A.MENU y luego, AUDIO para visualizar los nombres de las funciones del DSP.

Se visualizan los nombres de las funciones del DSP y las que se pueden usar aparecen resaltadas.

- Si no se visualiza **A.MENU**, toque la pantalla para poder visualizarlo.
- También se puede visualizar **MENU** haciendo clic en el joystick.
- Para ir al siguiente grupo de nombres de funciones, toque **NEXT**.

- Para volver al grupo anterior de nombres de funciones, toque **PREV**.
- Cuando se seleccione el sintonizador de FM como fuente, no se puede cambiar a **SLA**.
- Cuando se reproduzca un disco distinto a un DVD, no se puede cambiar a **D. R. C** o **DUAL MONO**.
- Cuando no se seleccione **FRONT-L** ni **FRONT-R** en **POSITION**, no se puede cambiar a **TIME ALIGN**.
- Cuando no se seleccione **CUSTOM1** ni **CUSTOM2** como la curva de ecualización, no se puede cambiar a **PEQ**.
- Para volver a la visualización anterior, toque **BACK**.
- Para volver a la visualización de cada fuente, toque **ESC**.

Nota

Si no se utiliza la función DSP en unos 30 segundos, el display volverá automáticamente a la visualización de la fuente. 

Uso del control de campo sonoro

La función SFC genera la sensación de una presentación en vivo.

- La acústica de los distintos ambientes no es la misma y depende del alcance y contorno del espacio a través del cual se propagan las ondas sonoras y de la manera en que los sonidos se reflejan en el escenario, las paredes, el piso y el techo. En un espectáculo en vivo usted oye la música en tres etapas: sonido directo, reflejos iniciales y reflejos finales o reverberaciones. Estos factores se programan en los circuitos SFC, a fin de recrear la acústica que ofrecen los distintos entornos de los espectáculos.

Procesador de señal digital

1 Presione EQ y mantenga presionado para cambiar a la función SFC.

Presione **EQ** y mantenga presionado hasta que **SFC** aparezca en el display.

- Para cambiar a la función de ecualización, presione **EQ** y mantenga presionado.

2 Presione EQ para seleccionar el modo SFC deseado.

Presione **EQ** repetidamente para cambiar entre los siguientes modos:

MUSICAL (musical)—**DRAMA** (drama)
—**ACTION** (acción)—**JAZZ** (jazz)—**HALL** (hall)
—**CLUB** (club)—**OFF** (desactivado)

Nota

En el caso de tratarse de una fuente de audio LPCM de dos canales o Dolby Digital de dos canales y de seleccionarse los efectos SFC que son más adecuados para una fuente de audio de 5.1 canales (es decir, **MUSICAL**, **DRAMA** o **ACTION**), se recomienda activar la función Dolby Pro Logic. En cambio, al seleccionar los efectos SFC que son ideales para usarse con audio de dos canales (es decir, **JAZZ**, **HALL** o **CLUB**), se recomienda desactivar la función Dolby Pro Logic. 

Uso del selector de posición

Una manera de garantizar un sonido más natural consiste en posicionar con precisión la imagen estéreo, colocándola en el centro propiamente dicho del campo sonoro. El selector de posición le permite ajustar automáticamente los niveles de salida de los altavoces e introduce un retardo a fin de armonizar la cantidad y la posición de los asientos ocupados. Al utilizarlo con la función SFC, se obtendrá una imagen sonora más natural y se ofrecerá un sonido panorámico que envuelve al oyente.

1 Toque A.MENU y AUDIO, y luego, POSITION.


2 Toque ◀/▶/▲/▼ para seleccionar una posición del oyente.

Toque una de estas teclas ◀/▶/▲/▼ para seleccionar una de las posiciones que se indican en la siguiente tabla.

Tecla	Visualización	Posición
◀	FRONT-L	Asiento delantero izquierdo
▶	FRONT-R	Asiento delantero derecho
▲	FRONT	Asientos delanteros
▼	ALL	Todos los asientos

- Para cancelar la posición seleccionada, vuelva a tocar la misma tecla.

Nota

Quando se realizan ajustes de la posición del oyente, los altavoces se ajustan automáticamente en los niveles de salida adecuados. Se los puede adaptar específicamente si así se lo desea, según se explica en la sección *Ajuste de los niveles de salida de los altavoces con un tono de prueba* o *Ajuste de los niveles de salida de los altavoces*. 

Uso del ajuste del balance

Se puede seleccionar el ajuste de fader/balance que proporciona un entorno de audio ideal en todos los asientos ocupados.

1 Toque A.MENU y AUDIO, y luego, FAD/BAL.

2 Toque ▲ o ▼ para ajustar el balance entre los altavoces delanteros/traseros.

Cada vez que se toca ▲ o ▼, se mueve el balance entre los altavoces delanteros/traseros hacia adelante o hacia atrás.

Procesador de señal digital

Se visualiza **FRONT:25 – REAR:25** mientras el balance entre los altavoces delanteros/traseiros se mueve desde adelante hacia atrás.

- **FR:00** es el ajuste apropiado cuando se usan sólo dos altavoces.

3 Toque ◀ o ▶ para ajustar el balance entre los altavoces izquierdos/derechos.

Cada vez que se toca ◀ o ▶, se mueve el balance entre los altavoces izquierdos/derechos hacia la izquierda o hacia la derecha.

Se visualiza **LEFT:25 – RIGHT:25** mientras se mueve el balance entre los altavoces izquierdos/derechos desde la izquierda hacia la derecha. □

Ajuste de los niveles de la fuente

La función SLA (ajuste del nivel de fuente) le permite ajustar el nivel de volumen de cada fuente para evitar cambios radicales en el volumen cuando se cambia entre las fuentes.

- Los ajustes se basan en el nivel de volumen del sintonizador de FM, que se mantiene inalterado.

1 Compare el nivel de volumen del sintonizador de FM con el de la fuente que desea ajustar.

2 Toque A.MENU y AUDIO, y luego, SLA.

3 Toque ▲ o ▼ para ajustar el volumen de la fuente.

Cada vez que se toca ▲ o ▼, se aumenta o disminuye el volumen de la fuente.

Se visualiza **+4 – -4** mientras se aumenta o disminuye el volumen de la fuente.



Notas

- El nivel del volumen del sintonizador de MW/LW también se puede ajustar con el ajuste del nivel de fuente.
- La unidad de vídeo CD, CD y MP3 se definen automáticamente con el mismo ajuste del nivel de fuente.
- La unidad de DVD y el reproductor de DVD opcional se definen automáticamente con el mismo ajuste del nivel de fuente.
- La unidad externa 1 y la unidad externa 2 se definen automáticamente con el mismo ajuste del nivel de fuente.
- Las entradas AUX (entrada auxiliar) y AV (entrada de vídeo) se definen automáticamente con el mismo ajuste del nivel de fuente. □

Uso del control de gama dinámica

La gama dinámica es la diferencia de intensidades entre los sonidos más fuertes y los más débiles. El control de gama dinámica comprime esta diferencia y permite oír con claridad los sonidos, incluso a niveles de volumen bajo.

- El control de gama dinámica sólo funciona con sonidos Dolby Digital.

1 Toque A.MENU y AUDIO, y luego, D. R. C.

- Cuando se reproduzca un disco distinto a un DVD, no se puede cambiar este modo.

2 Toque ▲ para activar el control de gama dinámica.

- Toque ▼ para desactivar el control de gama dinámica. □

Procesador de señal digital

Uso del modo dual mono

Al reproducir un disco grabado en modo dual mono, se puede seleccionar el canal de salida.

- Esta función sólo se puede utilizar con sonido en modo dual mono.

1 Toque A.MENU y AUDIO, y luego, DUAL MONO.

- Cuando se reproduzca un disco distinto a un DVD, no se puede cambiar este modo.

2 Toque ◀ o ▶ para seleccionar el ajuste de salida deseado.

Toque ◀ o ▶ hasta que el ajuste de salida deseado aparezca en el display.

L + R (canales izquierdo y derecho)—**LEFT** (canal izquierdo)—**RIGHT** (canal derecho)

Uso del control directo

Se pueden anular los ajustes de audio para comprobar su eficacia.

- Mientras el control directo está activado, se bloquean todas las funciones de audio, con la excepción de **VOLUME**.

1 Toque A.MENU y AUDIO, y luego, DIRECT.

2 Toque ▲ para activar el control directo.

- Para desactivar el control directo, toque ▼.

Uso de Dolby Pro Logic

Dolby Pro Logic ofrece efectos de dirección y espacio de calidad superior, lo que genera la sensación de presencia y ambiente con características similares a las del teatro.

- En el caso de tratarse de una fuente de audio LPCM de dos canales o Dolby Digital

de dos canales y de seleccionarse los efectos SFC que son más adecuados para una fuente de audio de 5.1 canales (es decir, **MUSICAL**, **DRAMA** o **ACTION**), se recomienda activar la función Dolby Pro Logic. En cambio, al seleccionar los efectos SFC que son ideales para usarse con audio de dos canales (es decir, **JAZZ**, **HALL** o **CLUB**), se recomienda desactivar la función Dolby Pro Logic.

1 Toque A.MENU y AUDIO, y luego, NEXT.

2 Toque DOLBY PL.

3 Toque ▲ para activar la función Dolby Pro Logic.

- Para desactivar la función Dolby Pro Logic, toque ▼.



Nota

Al reproducir una fuente mono de dos canales con la función Pro Logic activada, en algunas ocasiones se puede producir lo siguiente:

- No habrá salida de audio si el ajuste del altavoz central es **SMALL** o **LARGE** y no hay instalado un altavoz central.
- El audio se oye sólo por el altavoz central de estar instalado y el ajuste del altavoz central es **SMALL** o **LARGE**.

Ajustes de los altavoces

Se deberán habilitar/deshabilitar (o activar/desactivar) las unidades y seleccionar/ajustar su tamaño (capacidad de reproducción de graves) de acuerdo con los altavoces que estén instalados. Se deberá ajustar el tamaño en **LARGE** (grande) si el altavoz tiene capacidad para reproducir sonidos en el orden de los 100 Hz o menos. De lo contrario, se deberá seleccionar **SMALL** (pequeño).

Procesador de señal digital

- No se generará la gama de frecuencias si el altavoz de subgraves se ajusta en **OFF** y los altavoces delanteros y traseros se ajustan en **SMALL** o **OFF**.
- Es imprescindible que los altavoces no instalados se ajusten en **OFF**.
- Ajuste el altavoz delantero o trasero en **LARGE** si el altavoz tiene capacidad para reproducir graves o si no hay un altavoz de subgraves instalado.

1 Toque A.MENU y AUDIO, y luego, NEXT.

2 Toque SP SET.

3 Toque ▲ o ▼ para seleccionar el altavoz a ajustar.

Cada vez que se toca ▲ o ▼, se selecciona el altavoz en el siguiente orden:

FRONT (altavoces delanteros)—**CENTER** (altavoz central)—**REAR** (altavoces traseros)—**SUB WOOFER** (altavoz de subgraves)—**PHASE** (ajuste de subgraves)

- Se puede cambiar a **PHASE** sólo si el altavoz de subgraves se ha ajustado en **ON**.

4 Toque ◀ o ▶ para escoger el tamaño correcto del altavoz seleccionado.

Cada vez que se toca ◀ o ▶, se selecciona el tamaño en el siguiente orden:

OFF (desactivado)—**SMALL** (pequeño)—**LARGE** (grande)

- No se puede seleccionar **OFF**, si se ha seleccionado **FRONT** (altavoces delanteros).
- Se puede seleccionar **ON** o **OFF**, si se ha seleccionado **SUB WOOFER** (altavoz de subgraves).
- Se puede cambiar a **REVERSE** (fase inversa) o **NORMAL** (fase normal), si se ha seleccionado **PHASE** (ajuste de subgraves).

Corrección de la fase del altavoz de subgraves

Si al tratar de intensificar la salida de graves del altavoz de subgraves no logra buenos resultados o considera que los graves resultan más lúgubres, estos fenómenos pueden indicar que la salida del altavoz de subgraves y el contenido de graves que oye por los otros altavoces se cancelan recíprocamente. Para eliminar este problema, trate de cambiar el ajuste de la fase del altavoz de subgraves.

1 Toque A.MENU y AUDIO, y luego, NEXT.

2 Toque SP SET.

3 Toque ▲ o ▼ para seleccionar SUB WOOFER (altavoz de subgraves).

Cada vez que se toca ▲ o ▼, se selecciona el altavoz en el siguiente orden:

FRONT (altavoces delanteros)—**CENTER** (altavoz central)—**REAR** (altavoces traseros)—**SUB WOOFER** (altavoz de subgraves)—**PHASE** (ajuste de subgraves)

4 Toque ▶ para activar la salida de subgraves.

- Para desactivar la salida de subgraves, toque ◀.

5 Toque ▼ y luego, ◀ o ▶ para seleccionar la fase de la salida de subgraves.


Toque ▶ para seleccionar la fase normal y **NORMAL** aparece en el display. Toque ◀ para seleccionar la fase inversa y **REVERSE** aparece en el display.



Nota

Al reproducir una fuente mono de dos canales con la función Pro Logic activada, en algunas ocasiones se puede producir lo siguiente:

Procesador de señal digital

- No habrá salida de audio si el ajuste del altavoz central es **SMALL** o **LARGE** y no hay instalado un altavoz central.
- El audio se oye sólo por el altavoz central de estar instalado y el ajuste del altavoz central es **SMALL** o **LARGE**. 

Selección de una frecuencia de corte

Se puede seleccionar una frecuencia, bajo la cual se reproducen los sonidos por el altavoz de subgraves. Si entre los altavoces instalados hay uno cuyo tamaño está ajustado en **SMALL**, se puede seleccionar una frecuencia, bajo la cual se reproducen los sonidos por un altavoz **LARGE** o un altavoz de subgraves.

1 Toque A.MENU y AUDIO, y luego, NEXT.


2 Toque CUT OFF.

3 Toque ◀ o ▶ para seleccionar la frecuencia de corte.

Cada vez que se toca ◀ o ▶, se selecciona la frecuencia de corte en el siguiente orden: **63—80—100—125—160—200** (Hz)



Nota

La selección de una frecuencia de corte consiste en ajustar la frecuencia de corte del L.P.F. (filtro de paso bajo) del altavoz de subgraves y la frecuencia del corte del H.P.F. (filtro de paso alto) del altavoz **SMALL**. El ajuste de la frecuencia de corte no tendrá efecto si el altavoz de subgraves se ajusta en **OFF** y los demás altavoces se ajustan en **LARGE** o **OFF**. 

Ajuste de los niveles de salida de los altavoces

Se pueden reajustar los niveles de salida de los altavoces utilizando un tono de prueba mientras se escucha música.

1 Toque A.MENU y AUDIO, y luego, NEXT.

2 Toque SP LEVEL.

3 Toque ▲ o ▼ para seleccionar el altavoz a ajustar.

Cada vez que se toca ▲ o ▼, se selecciona el altavoz en el siguiente orden:

FRONT L (altavoz delantero izquierdo)—**CENTER** (altavoz central)—**FRONT R** (altavoz delantero derecho)—**REAR R** (altavoz trasero derecho)—**REAR L** (altavoz trasero izquierdo)—**SUB WOOFER** (altavoz de subgraves)


- No se pueden seleccionar los altavoces si el ajuste del tamaño es **OFF**.

4 Toque ◀ o ▶ para ajustar el nivel de salida de los altavoces.

Cada vez que se toca ◀ o ▶, se aumenta o disminuye el nivel de salida de los altavoces. Se visualiza **+10** — **-10** mientras se aumenta o disminuye el nivel.



Nota

Este procedimiento de ajuste de los niveles de salida de los altavoces es igual al que utiliza **TEST TONE**. Los dos procedimientos ofrecen los mismos resultados. 

Procesador de señal digital

Ajuste de los niveles de salida de los altavoces con un tono de prueba

Un conveniente tono de prueba le permite obtener con facilidad el balance general correcto entre los altavoces.

1 Toque A.MENU y AUDIO, y luego, NEXT.

2 Toque TEST TONE.

3 Toque START para iniciar la salida del tono de prueba.

Se genera el tono de prueba. Pasa de un altavoz a otro en la siguiente secuencia a un intervalo de alrededor de dos segundos. Se visualizan en el display los ajustes actuales del altavoz por el cual escucha el tono de prueba.

FRONT L (altavoz delantero izquierdo) —**CENTER** (altavoz central)—**FRONT R** (altavoz delantero derecho)—**REAR R** (altavoz trasero derecho)—**REAR L** (altavoz trasero izquierdo)—**SUB WOOFER** (altavoz de subgraves)

Controle cada nivel de salida de los altavoces. Si no se necesitan ajustes, realice la operación indicada en el paso 5 para detener el tono de prueba.

- También se puede iniciar la salida del tono de prueba moviendo el joystick hacia arriba.
- No se visualizarán los ajustes de los altavoces cuyo tamaño está ajustado en **OFF**.

4 Toque ◀ o ▶ para ajustar el nivel de salida de los altavoces.

Cada vez que se toca ◀ o ▶, se aumenta o disminuye el nivel de salida de los altavoces. Se visualiza **+10** – **-10** mientras se aumenta o disminuye el nivel.

- El tono de prueba pasa al siguiente altavoz después de alrededor de dos segundos a partir de la última operación.

5 Toque STOP para detener la salida del tono de prueba.

- También se puede detener la salida del tono de prueba moviendo el joystick hacia abajo.



Notas

- De ser necesario, seleccione los altavoces y ajuste sus niveles de salida "absolutos". (Consulte *Ajuste de los niveles de salida de los altavoces* en la página anterior.)
- Este procedimiento de ajuste de los niveles de salida de los altavoces es igual al que utiliza **SP LEVEL**. Los dos procedimientos ofrecen los mismos resultados. ▣

Ajuste de la alineación temporal

Al ajustar la distancia que existe entre cada altavoz y la posición del oyente seleccionada, se pueden introducir retardos en la salida de los altavoces a fin de obtener una imagen sonora correcta y un balance general uniforme. Si bien esto se logra automáticamente cuando se define la posición del oyente, la función de alineación temporal ofrece un ajuste de precisión.

1 Toque A.MENU y AUDIO, y luego, NEXT.

2 Toque TIME ALIGN.

- No se puede seleccionar **TIME ALIGN** cuando no se selecciona **FRONT-L** o **FRONT-R** en **POSITION**.

3 Toque ▲ o ▼ para seleccionar el altavoz a ajustar.

Cada vez que se toca ▲ o ▼, se selecciona el altavoz en el siguiente orden:

Procesador de señal digital

FRONT L (altavoz delantero izquierdo)
—**CENTER** (altavoz central)—**FRONT R** (altavoz delantero derecho)—**REAR R** (altavoz trasero derecho)—**REAR L** (altavoz trasero izquierdo)—**SUB WOOFER** (altavoz de subgraves)

- No se pueden seleccionar los altavoces si el ajuste del tamaño es **OFF**.

4 Toque ◀ o ▶ para ajustar la distancia entre el altavoz seleccionado y la posición del oyente.

Cada vez que se toca ◀ o ▶, se aumenta o disminuye la distancia. Se visualiza **0.0** –

500.0 [cm] mientras se aumenta o disminuye la distancia. □

Uso del ecualizador

El ecualizador le permite ajustar la ecualización de acuerdo con las características acústicas del interior del automóvil.

Llamada de las curvas de ecualización

Hay siete curvas de ecualización almacenadas que se pueden llamar con facilidad en cualquier momento. A continuación se ofrece una lista de las curvas de ecualización:

Visualización	Curva de ecualización
SUPER BASS	Supergraves
POWERFUL	Potente
NATURAL	Natural
VOCAL	Vocal
FLAT	Plana
CUSTOM1	Personalizada 1
CUSTOM2	Personalizada 2

- **CUSTOM1** y **CUSTOM2** son curvas de ecualización ajustadas.
- Cuando se selecciona **FLAT**, no se introduce ningún suplemento o corrección al sonido. Esto es útil para verificar el efecto de las curvas de ecualización cambiando alternativamente entre **FLAT** y otra curva de ecualización definida.

1 Presione EQ y mantenga presionado para cambiar a la función de ecualización.

Presione **EQ** y mantenga presionado hasta que el nombre de la curva de ecualización aparezca en el display.

- Para cambiar a la función **SFC**, vuelva a presionar **EQ** y mantenga presionado.

2 Presione EQ para seleccionar el ecualizador.

Presione **EQ** repetidamente para cambiar entre las siguientes opciones:

SUPER BASS—POWERFUL—NATURAL—VOCAL—FLAT—CUSTOM1—CUSTOM2

Ajuste del ecualizador paramétrico de 3 bandas

Cuando se trata de las curvas de ecualización **CUSTOM1** y **CUSTOM2**, se pueden ajustar las curvas frontales, posteriores y central por separado seleccionando una frecuencia central, un nivel de ecualización y un factor Q para cada banda.

- Se puede crear una curva **CUSTOM1** separada por cada fuente.
- Se puede crear una curva **CUSTOM2** común a todas las fuentes.
- El altavoz central determina en gran medida la imagen sonora y no resulta fácil obtener el balance adecuado. Se recomienda reproducir audio de dos canales (por ejemplo, un CD) y obtener el balance adecuado entre los altavoces con la excepción del central, y luego reproducir audio de 5.1 ca-

Procesador de señal digital

nales (Dolby Digital o DTS) y ajustar la salida del altavoz central con el balance logrado entre los demás altavoces.

1 Toque A.MENU y AUDIO y luego, NEXT dos veces.

2 Toque PEQ.

- No se puede seleccionar **PEQ** cuando no se selecciona la curva de equalización **CUSTOM1** ni **CUSTOM2**.

3 Toque ▲ o ▼ para seleccionar el elemento deseado.

Cada vez que se toca ▲ o ▼, se selecciona el elemento en el siguiente orden:

SP-SEL (altavoces)—**BAND** (bandas)
—**FREQUENCY** (frecuencia central)—**LEVEL**
(nivel de equalización)—**Q. FACTOR** (factor Q)

4 Toque ◀ o ▶ para seleccionar el altavoz a ajustar.

Toque ◀ o ▶ hasta que el altavoz deseado aparezca en el display.

REAR (altavoces traseros)—**CENTER** (altavoz central)—**FRONT** (altavoces delanteros)

- No se pueden seleccionar los altavoces si el ajuste del tamaño es **OFF**.

5 Toque ▼ y luego, ◀ o ▶ para seleccionar la banda de equalización a ajustar.

Cada vez que se toca ◀ o ▶, se seleccionan las bandas de equalización en el siguiente orden:

LOW (bajo)—**MID** (medio)—**HIGH** (alto)

6 Toque ▼ y luego, ◀ o ▶ para seleccionar la frecuencia central de la banda seleccionada.

Toque ◀ o ▶ hasta que la frecuencia deseada aparezca en el display.

**100—125—160—200—250—315—400—
500—630—800—1k—1.25k—1.6k—2k—
2.5k—3.15k—4k—5k—6.3k—8k** (Hz)

7 Toque ▼ y luego, ◀ o ▶ para ajustar el nivel de equalización.

Cada vez que se toca ◀ o ▶, se aumenta o disminuye el nivel de equalización. Se visualiza **+06 — -06** mientras se aumenta o disminuye el nivel.

8 Toque ▼ y luego, ◀ o ▶ para seleccionar el factor Q deseado.

Cada vez que se toca ◀ o ▶, se cambia entre los siguientes factores Q:

WIDE (ancho)—**NARROW** (corto)

- Se pueden ajustar de la misma manera los parámetros de cada banda de los demás altavoces.




Nota

Se puede seleccionar una frecuencia central de entre 20 frecuencias por cada banda. Asimismo, la puede cambiar en pasos de 1/3 de octava, pero no se pueden seleccionar las frecuencias que tienen intervalos inferiores a 1 octava entre las frecuencias centrales de las tres bandas. □

Configuración del reproductor de DVD

Introducción a los ajustes de configuración del DVD

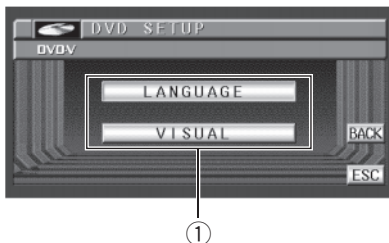

Se puede utilizar este menú para cambiar los ajustes de audio, subtítulos, control de padres y otros ajustes del DVD.

- Cuando se mira una película en un DVD/ Vídeó CD en el display trasero en forma independiente, no se puede utilizar este menú.

① Visualización del menú de configuración del DVD

Muestra los nombres del menú de configuración del DVD.

1 Toque ■.

Se visualizará **SETUP** en lugar de **MENU**.

2 Toque **SETUP** cuando se detenga el disco.

Se visualiza el menú de configuración del DVD.

- Si no se visualiza **SETUP**, toque la pantalla para poder visualizarlo.
- También se puede visualizar **DVD SETUP** presionando el botón **MENU** del mando a distancia una vez que se haya detenido el disco.

3 Toque la tecla **LANGUAGE** o **VISUAL** para visualizar los nombres de las funciones de configuración del DVD.

Se visualizan los nombres de las funciones de configuración del DVD en el menú seleccionado.

- Para ir al siguiente grupo de nombres de funciones, toque **NEXT**.
- Para volver al grupo anterior de nombres de funciones, toque **PREV**.
- Para volver a la visualización anterior, toque **BACK**.
- Para volver a la visualización de reproducción, toque **ESC**.



Nota

Si no se utiliza la función de configuración del DVD en unos 30 segundos, el display volverá automáticamente a la visualización de reproducción.

Ajuste del idioma de los subtítulos

Se puede definir el idioma de los subtítulos deseado. Si el idioma seleccionado está grabado en el DVD, los subtítulos se visualizarán en ese idioma.

1 Toque **SETUP** y **LANGUAGE**, y luego, **SUB. T LANG**.

Se visualiza un menú de idiomas de los subtítulos y el idioma actual aparece resaltado.

- Para cambiar al segundo menú de selección de idioma, toque **NEXT**.
- Para volver al primer menú de selección de idioma, toque **PREV**.

2 Toque el idioma deseado.

El idioma de subtítulos está definido.

- Si ha seleccionado la opción **OTHERS**, consulte *Al seleccionar **OTHERS** en la página siguiente.*

Configuración del reproductor de DVD



Notas

- Si el idioma seleccionado no está grabado en el disco, se visualizará el idioma especificado en el disco.
- También se puede cambiar el idioma de los subtítulos tocando **SUB.T** durante la reproducción. (Consulte *Cambio del idioma de los subtítulos durante la reproducción (Multi-subtítulos)* en la página 41.)
- Aunque se utilice **SUB.T** para cambiar el idioma de los subtítulos, no se afectarán los ajustes.

Al seleccionar OTHERS

Al seleccionar **OTHERS**, aparece un display de ingreso de códigos de idiomas. Consulte *Tabla de códigos de idioma para el DVD* en la página 114 para ingresar el código de cuatro dígitos correspondiente al idioma deseado.

1 Toque 0—9 para ingresar el código de idioma.

- Para cancelar los números ingresados, toque **C**.
- También se puede ingresar el número deseado utilizando el joystick y **0-9**.

2 Mientras se visualiza el número ingresado, toque **ENTER**.

Ajuste del idioma del audio

Se puede definir el idioma del audio preferido.

1 Toque **SETUP** y **LANGUAGE**, y luego, **AUDIO LANG**.

Se visualiza un menú de idiomas del audio y el idioma actual aparece resaltado.

- Para cambiar al segundo menú de selección de idioma, toque **NEXT**.

- Para volver al primer menú de selección de idioma, toque **PREV**.


2 Toque el idioma deseado.

El idioma del audio está definido.

- Si ha seleccionado la opción **OTHERS**, consulte *Al seleccionar OTHERS en esta página*.



Notas

- Si el idioma seleccionado no está grabado en el disco, se generará el idioma especificado en el disco.
- También se puede cambiar el idioma del audio tocando **AUDIO** durante la reproducción. (Consulte *Cambio del idioma del audio durante la reproducción (Multi-audio)* en la página 40.)
- Aunque se utilice **AUDIO** para cambiar el idioma del audio, no se afectarán los ajustes. 

Ajuste del idioma de menús

Se puede definir el idioma preferido para la visualización de los menús grabados en un disco.

1 Toque **SETUP** y **LANGUAGE**, y luego, **MENU LANG**.

Se visualiza un menú de idiomas de menús y el idioma actual aparece resaltado.

- Para cambiar al segundo menú de selección de idioma, toque **NEXT**.
- Para volver al primer menú de selección de idioma, toque **PREV**.

2 Toque el idioma deseado.

El idioma de menús está definido.

- Si ha seleccionado la opción **OTHERS**, consulte *Al seleccionar OTHERS en esta página*.

Configuración del reproductor de DVD



Nota

Si el idioma seleccionado no está grabado en el disco, se visualizará el idioma especificado en el disco.

Activación y desactivación de subtítulos de ayuda

Los subtítulos de ayuda ofrecen explicaciones para personas con deficiencias auditivas. Sin embargo, sólo se visualizarán si están grabados en el DVD.

Se pueden activar o desactivar los subtítulos de ayuda según se desee.

- 1 Toque **SETUP** y **LANGUAGE**, y luego, **NEXT**.
- 2 Toque **A SUB TITL**.
- 3 Toque **▲** para activar los subtítulos de ayuda.
 - Para desactivar los subtítulos de ayuda, toque **▼**.

Ajuste de la visualización del icono de ángulo

Se puede ajustar el icono de ángulo para que aparezca en las escenas en que el ángulo se puede cambiar.

- 1 Toque **SETUP** y **VISUAL**, y luego, **M. ANGLE**.
- 2 Toque **▲** para activar la visualización del icono de ángulo.
 - Para desactivar la visualización del icono de ángulo, toque **▼**.

Ajuste de la relación de aspecto

Hay dos tipos de display. Un display panorámico tiene una relación de ancho/altura (aspecto de TV) de 16:9, mientras que un display normal tiene un aspecto de TV de 4:3. Asegúrese de seleccionar el aspecto de TV correcto para el display conectado a la salida **REAR MONITOR OUT**.

- Al utilizar un display normal, seleccione **LETTER BOX** o **PANSCAN**. Si selecciona **16:9**, puede aparecer una imagen poco natural.
- Si selecciona el aspecto de TV, el display de esta unidad cambiará al mismo ajuste.

1 Toque **SETUP** y **VISUAL**, y luego, **TV ASPECT**.

2 Toque cualquiera de las siguientes teclas del teclado táctil para seleccionar el aspecto de TV.

- **16:9** – La imagen panorámica (16:9) se visualiza como es (ajuste inicial)
- **LETTER BOX** – La imagen tiene la forma de un buzón con bandas negras en las partes superior e inferior de la pantalla.
- **PANSCAN** – La imagen se reduce a la derecha y a la izquierda de la pantalla.



Notas

- Al reproducir discos que no tienen especificado **PANSCAN**, se utiliza **LETTER BOX** aunque se seleccione el ajuste **PANSCAN**. Verifique si la caja del disco tiene la marca **16:9 LB**. (Consulte la página 11.)
- Algunos discos no permiten cambiar el aspecto de TV. Para obtener más información, consulte las instrucciones que se brindan con el disco.

Configuración del reproductor de DVD

Ajuste del control de padres

Algunos discos DVD vídeo permiten utilizar el control de padres para impedir que los niños vean escenas violentas u orientadas hacia los adultos. Se puede ajustar el nivel de control de padres en incrementos según se desee.

- Cuando se ajusta un nivel de control de padres y se reproduce un disco que viene con este control, se pueden visualizar indicaciones para el ingreso de un número de código. En este caso, la reproducción comenzará cuando se ingrese el número de código correcto.

Ajuste del número de código y del nivel

Cuando se utiliza esta función por primera vez, se deberá registrar el número de código. De lo contrario, el control de padres no funcionará.

1 Toque SETUP y VISUAL, y luego, PARENTAL.

2 Toque 0—9 para ingresar un número de código de cuatro dígitos.

3 Mientras se visualiza el número ingresado, toque ENTER.

El número de código está definido y ahora se puede ajustar el nivel.

4 Toque cualquiera de 1—8 para seleccionar el nivel deseado.

El nivel de control de padres está definido.

- **LEVEL 8** – Se puede reproducir todo el disco (ajuste inicial)
- **LEVEL 7–LEVEL 2** – Se pueden reproducir discos para niños y aquellos no destinados para adultos.
- **LEVEL 1** – Sólo se pueden reproducir discos para niños.



Notas

- Se recomienda anotar el número de código en caso de que lo olvide.
- El nivel de control de padres está grabado en el disco. Lo puede confirmar observando la caja del disco, el material informativo incluido con el disco o en el mismo disco. En el caso de los discos que no vienen con un nivel de control de padres grabado, no se puede utilizar este control.
- En el caso de algunos discos, el control de padres sólo funciona para saltar determinadas escenas, después de las cuales se reanuda la reproducción normal. Para obtener más información, consulte las instrucciones que se brindan con el disco.

Cambio del nivel


Se puede cambiar el nivel de control de padres definido.

1 Toque SETUP y VISUAL, y luego, PARENTAL.

2 Toque 0—9 para ingresar el número de código registrado.

3 Toque ENTER.

Se ingresa el número de código y ahora se puede cambiar el nivel.

- Si se ingresa un número de código incorrecto, se visualizará el icono . Toque **C** e ingrese el número de código correcto.
- Si no recuerda el número de código, consulte *En caso de olvidar el número de código* en la página siguiente.

4 Toque cualquiera de 1—8 para seleccionar el nivel deseado.

El nuevo nivel de control de padres está definido.

Configuración del reproductor de DVD

En caso de olvidar el número de código

Consulte *Cambio del nivel* en la página anterior y toque **C** 10 veces. Se cancela el número de código registrado, lo que le permite registrar uno nuevo.

Ajuste del tipo de código del mando a distancia

Cuando el conmutador de funcionamiento del mando a distancia está ajustado en **DVD**, si se cambia el tipo de código del mando a distancia se podrá hacer funcionar el reproductor de DVD Pioneer con el mando a distancia provisto. Hay tres códigos: tipo **A**, tipo **B** y tipo **AVH**. Al utilizar esta unidad con un reproductor de DVD múltiple (p. ej. XDV-P9II), seleccione el código **A**. Al utilizar esta unidad con una unidad de navegación de DVD, seleccione el código **B**. Al utilizar esta unidad sola, seleccione el código **AVH**.

1 Coloque el selector ubicado en el lado izquierdo del mando a distancia en la posición adecuada utilizando la punta de una lapicera u otro instrumento con punta.

- Si se selecciona el modo **AVH**, no es necesario realizar el siguiente procedimiento.
- Si se selecciona el modo **A/B**, realice el siguiente procedimiento y cambie el tipo de código al que corresponda.

2 Presione simultáneamente los botones **7** y **0** del mando a distancia para cambiar el tipo de código.

El tipo de código viene ajustado en **A**. Cada vez que se presionan simultáneamente los botones **7** y **0** del mando a distancia, el tipo de código cambia entre **A** y **B**.

Ajustes iniciales

Configuración de los ajustes iniciales



Se puede realizar la configuración inicial de los diferentes ajustes de esta unidad.

① Visualización de función

Muestra los nombres de las funciones.

1 Toque el icono de fuente y luego, SOURCE OFF para apagar esta unidad.

- Si no se visualiza el icono de fuente, toque la pantalla para poder visualizarlo.

2 Toque A.MENU y luego, INITIAL para visualizar los nombres de las funciones.

Se visualizan los nombres de las funciones y las que se pueden usar aparecen resaltadas.

- Si no se visualiza **A.MENU**, toque la pantalla para poder visualizarlo.
- También se puede visualizar **MENU** haciendo clic en el joystick.
- Para ir al siguiente grupo de nombres de funciones, toque **NEXT**.
- Para volver al grupo anterior de nombres de funciones, toque **PREV**.
- Cuando un procesador multicanal (p. ej., DEQ-P7000) está conectado a esta unidad, se puede utilizar la función **DIGTL ATT** en lugar de **REAR SP**.
- Para volver a la visualización anterior, toque **BACK**.
- Para volver a la visualización de cada fuente, toque **ESC**.

Ajuste del paso de sintonía de FM

Normalmente, el paso de sintonía de FM que utiliza la sintonización por búsqueda es de 50 kHz. Cuando la función AF o TA está activada, el paso de sintonía cambia automáticamente a 100 kHz. Puede ser conveniente ajustar el paso de sintonía a 50 kHz cuando la función AF está activada.

1 Toque A.MENU y INITIAL, y luego, FM STEP.

2 Toque ◀ o ▶ para seleccionar el paso de sintonía de FM.

Al tocar ◀ o ▶ se cambiará el paso de sintonía de FM entre 50 kHz y 100 kHz mientras la función AF o TA está activada. El paso de sintonía de FM seleccionado aparecerá en el display.



Nota

El paso de sintonía es de 50 kHz durante la sintonización manual.

Cambio de la búsqueda PI automática

La unidad puede buscar automáticamente una emisora diferente con el mismo programa, aun durante la llamada de emisoras pre-sintonizadas.

1 Toque A.MENU y INITIAL, y luego, AUTO PI.

2 Toque ▲ para activar la función de búsqueda PI automática.


- Para desactivar la función de búsqueda PI automática, toque ▼.

Cambio del tono de advertencia

Si no se extrae la carátula de la unidad principal dentro de los cinco segundos después de desconectar la llave de encendido del automóvil, se emitirá un tono de advertencia. Se puede desactivar el tono de advertencia.

1 Toque A.MENU y INITIAL, y luego, DT. WARNING.

2 Toque ▲ para activar el tono de advertencia.


- Para desactivar el tono de advertencia, toque ▼. 

Cambio del ajuste de un equipo auxiliar

Se puede utilizar un equipo auxiliar con esta unidad. Active el ajuste auxiliar al utilizar un equipo auxiliar conectado a esta unidad.

1 Toque A.MENU y INITIAL, y luego, AUX.

2 Toque ▲ para activar el ajuste de la fuente auxiliar.

- Para desactivar el ajuste de la fuente auxiliar, toque ▼. 


Selección de la iluminación en color

Esta unidad cuenta con dos colores de iluminación: verde y rojo. El usuario puede seleccionar la iluminación en el color deseado.

1 Toque A.MENU y INITIAL, y luego, ILLUMI.

2 Toque ▲ o ▼ para seleccionar la iluminación en el color deseado.

Toque ▲ para seleccionar **GREEN** (verde).

Toque ▼ para seleccionar **RED** (rojo). 

Ajuste de la salida posterior y del controlador de subgraves

La salida posterior de esta unidad (salida de cables de altavoces traseros y salida RCA posterior) se puede usar para la conexión de altavoces de toda la gama (**REAR SP FULL**) o subgraves (**REAR SP SUB. W**). Si se cambia el ajuste de la salida posterior a

REAR SP SUB. W, se podrá conectar el cable de altavoces traseros directamente al altavoz de subgraves sin necesidad de usar un amplificador auxiliar.

La unidad viene ajustada para la conexión de altavoces traseros de toda la gama (**REAR SP FULL**). Cuando se conectan las salidas posteriores a altavoces de toda la gama (cuando se selecciona **REAR SP FULL**), se puede conectar la salida de subgraves RCA a un altavoz de subgraves. En este caso, puede optar por usar la función **PREOUT SUB.W** incorporada (fase del filtro de paso bajo) del controlador de subgraves o la función **PREOUT FULL** auxiliar.

- Cuando un procesador multicanal (p. ej., DEQ-P7000) está conectado a esta unidad, no se puede utilizar esta función.

1 Toque A.MENU y INITIAL, y luego, REAR SP.

2 Toque ▲ o ▼ para cambiar el ajuste de la salida posterior.

Toque ▲ para seleccionar el altavoz de toda la gama y **REAR SP FULL** aparece en el display.

Toque ▼ para seleccionar el altavoz de subgraves y **REAR SP SUB. W** aparece en el display.

Ajustes iniciales


- Cuando no se conecta el altavoz de subgraves a la salida posterior, seleccione **REAR SP FULL**.
- Cuando se conecta el altavoz de subgraves a la salida posterior, seleccione **REAR SP SUB. W** para el altavoz.
- Cuando el ajuste de la salida posterior es **REAR SP SUB. W**, no se puede cambiar el controlador de subgraves.

3 Toque ◀ o ▶ para cambiar la salida de subgraves o la salida sin atenuación.

Toque ◀ para seleccionar la salida de subgraves y **PREOUT SUB.W** aparece en el display.

Toque ▶ para seleccionar la salida sin atenuación y **PREOUT FULL** aparece en el display.

Notas

- Aun cuando se cambie este ajuste, no habrá ninguna salida a menos que se active la salida sin atenuación (consulte *Uso de la salida sin atenuación* en la página 78) o la salida de subgraves (consulte *Uso de la salida de subgraves* en la página 78) en el menú de audio.
- Si se cambia el controlador de subgraves, se restablecerán los valores de fábrica de la salida de subgraves y la salida sin atenuación en el menú de audio.
- La salida de cables de altavoces traseros y la salida RCA posterior se cambian simultáneamente en este ajuste. 

Corrección de distorsiones del sonido

Se puede reducir al mínimo la distorsión que hipotéticamente puedan causar los ajustes de las curvas de ecualización.

Si se ajusta un nivel de ecualización alto, se puede causar distorsión. Si se altera o distorsiona el sonido alto, trate de cambiar a **LOW**.


Normalmente, deje el ajuste en **HIGH** para garantizar un sonido de calidad.

- Sólo si un procesador multicanal (p. ej., DEQ-P7000) está conectado a esta unidad, se puede utilizar esta función.

1 Toque A.MENU y INITIAL, y luego, NEXT.

2 Toque DIGTL ATT.

3 Toque ◀ o ▶ para cambiar el ajuste del atenuador digital.

Toque ◀ para seleccionar el ajuste bajo y **LOW** aparece en el display. Toque ▶ para seleccionar el ajuste alto y **HIGH** aparece en el display. 

Cambio del silenciamiento/atenuación del sonido

El sonido de este sistema se silencia, atenúa o mezcla automáticamente en los siguientes casos:

- Cuando se realiza o recibe una llamada con un teléfono móvil conectado a esta unidad.
- Cuando funciona el sistema de orientación por voz de la unidad de navegación Pioneer conectada a esta unidad.

1 Toque A.MENU y INITIAL, y luego, NEXT.

2 Toque TEL/GUIDE.

3 Toque ◀ o ▶ para seleccionar el silenciamiento, la atenuación o la mezcla.


Toque ◀ o ▶ hasta que el ajuste deseado aparezca en el display.

- **MUTE** – Silenciamiento
- **ATT** – Atenuación

- **MIXING** – Mezcla
 - Cuando un procesador multicanal (p. ej., DEQ-P7000) está conectado a esta unidad, se pueden seleccionar los siguientes ajustes:
 - **MUTE** – Silenciamiento
 - **ATT20** – Atenuación (**ATT20** tiene un efecto más potente que **ATT10**)
 - **ATT10** – Atenuación
 - **MIXING** – Mezcla




Notas

- El sonido se desactiva, se visualiza **MUTE** o **ATT** y no se puede ajustar el audio.
- La operación vuelve a su estado normal cuando se termina la llamada telefónica o la orientación por voz. 


Cambio de la reproducción automática de discos

Se puede activar y desactivar la reproducción automática de discos cuando se introduce un disco por la ranura de carga de discos. Cuando esta función está activada, el disco se reproducirá automáticamente después de que se lo haya introducido por la ranura de carga. El ajuste inicial de esta función es activado.

- 1 Toque **A.MENU** y **INITIAL**, y luego, **NEXT**.
- 2 Toque **DVD AUTO**.
- 3 Toque **▲** para activar la reproducción automática de discos.
 - Para desactivar la reproducción automática de discos, toque **▼**. 

Cambio del ajuste del atenuador de luz del display inferior

Para evitar que el display inferior aparezca muy brillante a la noche, se atenúa automáticamente cuando se encienden los faros del automóvil. Se puede activar y desactivar el atenuador de luz.

- 1 Toque **A.MENU** y **INITIAL**, y luego, **NEXT**.
- 2 Toque **SUB. D DIM**.
- 3 Toque **▲** para activar el atenuador de luz.
 - Para desactivar el atenuador de luz, toque **▼**. 

Mezcla de la voz/aviso sonoro de navegación y el sonido del sistema

Cuando se dispone de un sistema de orientación de navegación, se puede mezclar la voz de orientación/aviso sonoro de una unidad de navegación Pioneer con el sonido de este sistema. Se puede optar por mezclar la voz de orientación y el aviso sonoro o la voz de orientación solamente.


- Sólo si una unidad de navegación Pioneer está conectada a esta unidad, se pueda utilizar esta función.
- Cuando el procesador multicanal (p. ej., DEQ-P7000) o el amplificador opcional está conectado a esta unidad, no se puede utilizar esta función.
- Se recomienda seleccionar **GUIDE** para garantizar un sonido de calidad.

Ajustes iniciales


1 Toque A.MENU y INITIAL, y luego, NEXT.

2 Toque NAV MIXING.

3 Toque ▲ o ▼ para cambiar la mezcla de la voz/aviso sonoro de navegación.

Toque ▲ para seleccionar **ALL** (mezcla de la voz de orientación y aviso sonoro). Toque ▼ para seleccionar **GUIDE** (mezcla de la voz de orientación solamente). 

Introducción a los ajustes de configuración

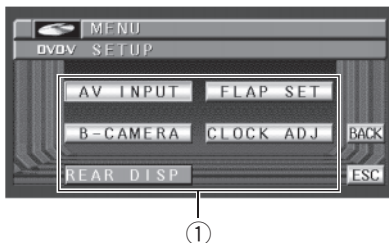

① Visualización del menú de configuración

Muestra los nombres de las funciones de configuración.

● Toque A.MENU y luego, SETUP para visualizar los nombres de las funciones de configuración.

Se visualizan los nombres de las funciones de configuración y las que se pueden usar aparecen resaltadas.

- Si no se visualiza **A.MENU**, toque la pantalla para poder visualizarlo.
- También se puede visualizar **MENU** haciendo clic en el joystick.
- Para volver a la visualización anterior, toque **BACK**.
- Para volver a la visualización de cada fuente, toque **ESC**.



Nota

Si no se utiliza la función de configuración en unos 30 segundos, el display volverá automáticamente a la visualización de la fuente. ■

Ajuste de la entrada de vídeo

Se puede cambiar el ajuste de acuerdo con el componente que esté conectado.

- Seleccione **VIDEO** para ver imágenes de un componente conectado como fuente **AV**.
- Seleccione **M-DVD** para ver imágenes de un reproductor de DVD conectado como fuente **S-DVD**.

1 Toque A.MENU y SETUP, y luego, AV INPUT.

2 Toque ◀ o ▶ para seleccionar el ajuste de la entrada de vídeo.

Toque ◀ o ▶ hasta que el ajuste deseado aparezca en el display.

- **OFF** – Ningún componente de vídeo está conectado
- **VIDEO** – Componente de vídeo externo
- **M-DVD** – Reproductor de DVD conectado con un cable RCA
- Cuando un reproductor de DVD está conectado con un cable AV-BUS, no seleccione **M-DVD** ya que de lo contrario no se visualizará ninguna imagen aunque seleccione **S-DVD**. ■

Ajuste de la cámara posterior

Esta unidad viene con una función que cambia automáticamente a las imágenes de la cámara posterior (conector **BACK UP CAMERA IN**) cuando dicha cámara está instalada en el automóvil. Cuando la palanca de cambios está en la posición **MARCHA ATRÁS (R)**, la pantalla cambia automáticamente a las imágenes de la cámara posterior. (Para obtener más información, consulte a su concesionario.)

- Se recomienda utilizar una cámara que genere imágenes invertidas de espejo.

Otras funciones

- Confirme el ajuste de inmediato si el display cambia a las imágenes de la cámara posterior cuando se coloca la palanca de cambios en la posición **MARCHA ATRÁS (R)** desde otra posición.
- Si el display cambia a las imágenes de la cámara posterior mientras se conduce el vehículo, cambie a otro ajuste.
- Para volver a la visualización de la fuente, presione **MENU** de la unidad principal.

1 Toque **A.MENU** y **SETUP**, y luego, **B-CAMERA**.

2 Toque **▲** para activar el ajuste de la cámara posterior.

- Para desactivar el ajuste de la cámara posterior, toque **▼**.

3 Toque **◀** o **▶** para seleccionar el ajuste adecuado de polaridad.

Cada vez que se toca **◀** o **▶**, se cambia entre las siguientes opciones:

- **BATTERY** – Cuando la polaridad del cable conectado es positiva mientras la palanca de cambios está en la posición **MARCHA ATRÁS (R)**
- **GND** – Cuando la polaridad del cable conectado es negativa mientras la palanca de cambios está en la posición **MARCHA ATRÁS (R)**

Selección de imágenes del display trasero

Cuando se visualiza el sistema de navegación en el display delantero, se puede optar por mostrar dicho sistema en el display trasero o las imágenes de la fuente seleccionada.

- Sólo si una unidad de navegación Pioneer está conectada a esta unidad, se podrán cambiar las imágenes del display trasero.

- Al seleccionar **SOURCE** en **REAR DISP**, cuando la fuente seleccionada es una fuente de audio, no se visualizará ninguna imagen en el display trasero.
- Al seleccionar **SOURCE** en **REAR DISP**, no se visualizará ninguna imagen en el display trasero durante una interrupción por anuncio de tráfico o por programa de noticias.

1 Toque **A.MENU** y **SETUP**, y luego, **REAR DISP**.

2 Toque **◀** o **▶** para seleccionar las imágenes del display trasero.

Toque **◀** o **▶** hasta que el ajuste deseado aparezca en el display.

- **SOURCE** – Mostrar las imágenes de la fuente seleccionada en el display trasero
- **NAVI** – Mostrar el sistema de navegación en el display trasero

Ajuste de la función de apertura automática

Para evitar que el display golpee contra la palanca de cambios de un vehículo automático cuando está en posición **P** (estacionado), o cuando no se desea que el display se abra/cierre automáticamente, se puede ajustar la función de apertura automática en el modo manual.


Además, para ajustar la posición de deslizamiento del panel LCD, se puede activar y desactivar la función de retroceso.

1 Toque **A.MENU** y **SETUP**, y luego, **FLAP SET**.

2 Toque **▲** para activar la función de retroceso y el panel LCD se deslizará hacia atrás.

- Toque **▼** para desactivar la función de retroceso y el panel LCD se deslizará hacia adelante.

3 Toque ◀ o ▶ para seleccionar la opción que permite abrir o cerrar el display de manera automática o manual.

Toque ◀ para seleccionar **MANUAL** y tendrá que presionar **OPEN/CLOSE** para abrir/cerrar el display. Toque ▶ para seleccionar **AUTO** y el display se abrirá/cerrará automáticamente cuando se enciende la unidad. 

Ajuste del reloj

Siga estas instrucciones para ajustar el reloj.

1 Toque A.MENU y SETUP, y luego, CLOCK ADJ.

2 Toque OFF para activar la visualización del reloj.

Se visualizará **ON** en el display en lugar de **OFF**. Ahora la visualización del reloj está activada.

- También se puede activar y desactivar la visualización del reloj presionando **FLIP DOWN/CLOCK** cuando el panel LCD está cerrado.

- Para desactivar la visualización del reloj, toque **ON**.

3 Toque ◀ o ▶ para seleccionar el segmento de la visualización del reloj que desea ajustar.

Cada vez que se toca ◀ o ▶, se seleccionará un solo segmento de la visualización del reloj: Horas—Minutos

Al seleccionar las horas o los minutos de la visualización del reloj, los dígitos seleccionados aparecerán resaltados.




4 Toque ▲ o ▼ para ajustar el reloj.

Cada vez que se toca ▲, se aumentarán los dígitos de las horas o los minutos seleccionados. Cada vez que se toca ▼, se disminuirán los dígitos de las horas o los minutos seleccionados.



Notas

- Se puede sincronizar el reloj con una señal temporal tocando **JUST**.
 - Si los minutos son **00—29**, se redondean hacia abajo. (p. ej., **10:18** se redondea en **10:00**.)
 - Si los minutos son **30—59**, se redondean hacia arriba. (p. ej., **10:36** se redondea en **11:00**.)
- Aunque las fuentes estén apagadas, la visualización del reloj aparece en el display. 

Uso de la fuente AUX

Un interconector IP-BUS-RCA tal como el CD-RB20/CD-RB10 (que se vende por separado) le permite conectar esta unidad a un equipo auxiliar con salida RCA. Si desea obtener información más detallada, consulte el manual de instrucciones del interconector IP-BUS-RCA.

Otras funciones

Selección de AUX como la fuente

- **Toque el icono de fuente y luego, AUX para seleccionar AUX como la fuente.**
 - Si no se visualiza el icono de fuente, toque la pantalla para poder visualizarlo.
 - Si no se activa el ajuste de la fuente auxiliar, no se podrá seleccionar **AUX**. Para obtener más información, consulte *Cambio del ajuste de un equipo auxiliar* en la página 96.

Ajuste del título del equipo auxiliar

Se puede cambiar el título que se visualiza para la fuente **AUX**.

1 Después de haber seleccionado AUX como la fuente, toque A.MENU y FUNCTION y luego, NAME EDIT.

2 Toque ABC para seleccionar el tipo de carácter deseado.

Toque **ABC** repetidamente para cambiar entre los siguientes tipos de caracteres:

Alfabeto (mayúsculas), números y símbolos—Alfabeto (minúsculas)—letras de idiomas europeos, tales como aquéllas con acentos (p. ej., **á, à, ä, ç**)

- Se puede seleccionar el ingreso de números y símbolos tocando **123**.

3 Toque ▲ o ▼ para seleccionar una letra del alfabeto.

Cada vez que se toca **▲**, se visualizará una letra del alfabeto en orden ascendente **A B C ... X Y Z**, y los números y símbolos en el orden de **1 2 3 ... | } 7**. Cada vez que se toca **▼**, se visualizará una letra en el orden inverso, tal como **Z Y X ... C B A**.



4 Toque ► para mover el cursor a la próxima posición de carácter.

Cuando se visualice la letra deseada, toque **►** para mover el cursor a la próxima posición y seleccione la próxima letra. Toque **◀** para mover el cursor hacia atrás en el display.

5 Toque OK para almacenar el título ingresado en la memoria.

6 Toque ESC para volver a la visualización de reproducción. ◻

Cambio de la visualización de fondo

Se pueden cambiar las visualizaciones de fondo mientras se escucha cada fuente.

- **Presione ENTERTAINMENT.**

Cada vez que presiona **ENTERTAINMENT** la visualización cambia en el siguiente orden:

Fuente de audio

Imagen fija de fondo—**BGV** (presentación visual de fondo)—**AV** (entrada de vídeo)—**DVD** (reproductor de DVD)—**NAVI** (papel tapiz de la unidad de navegación)

Fuente de vídeo

Imagen de la fuente seleccionada—Imagen fija de fondo—**BGV** (presentación visual de fondo)—**AV** (entrada de vídeo)—**DVD** (reproductor de DVD)—**NAVI** (papel tapiz de la unidad de navegación)

- Cuando una unidad de navegación Pioneer está conectada a esta unidad y se utiliza **ENTERTAINMENT** de la unidad principal, presione **ENTERTAINMENT** y mantenga presionado para seleccionar la visualización deseada. Presione **ENTERTAINMENT** repetidamente para cambiar entre las visualizaciones.





Notas

- En los siguientes casos, la visualización de fondo no cambiará:
 - Cuando AV (entrada de vídeo) no está ajustada en **VIDEO** (consulte la página 100).
 - Cuando la reproducción de DVD/Vídeo CD no está activada para el display trasero (consulte la página 20).
 - Cuando una unidad de navegación Pioneer no está conectada a esta unidad.
- La película Dolphin no aparecerá cuando se visualiza el teclado táctil o la lista.

Información adicional

Solución de problemas

Comunes

Síntoma	Causa	Acción (Consulta)
La unidad no se enciende. La unidad no funciona.	Los cables y conectores están conectados incorrectamente.	Confirme una vez más que todas las conexiones son las correctas.
	El fusible está fundido.	Corrija el problema por el cual se fundió el fusible y cámbielo. Asegúrese de instalar el fusible correcto con la misma capacidad.
	El microprocesador incorporado funciona de manera incorrecta debido al ruido y a otros factores.	Presione RESET . (Página 12)
No se puede hacer funcionar la unidad con el mando a distancia. La unidad no funciona correctamente aunque se presionen los botones adecuados del mando a distancia.	El modo de funcionamiento del mando a distancia es el incorrecto.	Cambie al modo correcto del mando a distancia. (Página 18)
	El código del mando a distancia es el incorrecto.	Asegúrese de que el ajuste del selector del mando a distancia y el ajuste del tipo de código sean los mismos. (Página 94)
	La batería tiene poca energía. Algunas operaciones están prohibidas con determinados discos.	Coloque una batería nueva. (Página 12) Intente usar otro disco.
No se puede reproducir el disco.	El disco está sucio.	Limpie el disco. (Página 109)
	El disco cargado es de un tipo que esta unidad no puede reproducir.	Revise qué tipo de disco es.
	Está cargado un disco que no es compatible con el sistema de vídeo.	Cámbielo por un disco que sea compatible con el sistema de vídeo.
No se escucha el sonido. El nivel del volumen no aumenta.	Los cables no están conectados correctamente.	Conecte los cables correctamente.
	La unidad reproduce imágenes fijas, en cámara lenta o cuadro a cuadro.	No se emite sonido durante la reproducción de imágenes fijas, en cámara lenta o cuadro a cuadro.
No se ve ninguna imagen.	El cable del freno de mano no está conectado.	Conecte el cable del freno de mano y active el freno.
	El freno de mano no se activa.	Conecte el cable del freno de mano y active el freno.
Se visualiza el icono  y no se puede hacer funcionar la unidad.	La operación está prohibida para el disco.	Esta operación no es posible.
	La operación no es compatible con la organización del disco.	Esta operación no es posible.
La imagen se detiene (hace una pausa) y no se puede hacer funcionar la unidad.	Resulta imposible leer los datos durante la reproducción.	Después de presionar  una vez, vuelva a comenzar la reproducción.
No se emite sonido. El nivel del volumen es bajo.	El nivel del volumen es bajo.	Ajuste el nivel del volumen.
	El atenuador está activado.	Desactive el atenuador.
Se producen saltos del audio y de las imágenes.	Esta unidad no está bien colocada.	Coloque bien esta unidad.

Información adicional

Síntoma	Causa	Acción (Consulte)
La imagen se estira, el aspecto es el incorrecto.	El ajuste del aspecto es el incorrecto para el display.	Seleccione el ajuste correcto para el display. (Página 92)
Desaparece la imagen del display trasero.	Se ha expulsado el disco de la fuente que se está escuchando con la unidad principal.	Antes de expulsar el disco, cambie la fuente. Este problema se puede presentar cuando se usan determinados métodos de conexión.
Cuando la llave de encendido del automóvil se coloca en la posición de activación (o en la posición ACC), suena el motor.	Esta unidad confirma si un disco está cargado o no.	Es una operación normal.
No se visualiza ninguna imagen. No se puede usar el teclado táctil.	La cámara posterior no está conectada. El ajuste de B-CAMERA es el incorrecto.	Conecte una cámara posterior. Presione MENU de la unidad principal para volver a la visualización de la fuente y seleccione el ajuste correcto de B-CAMERA . (Página 100)

Problemas durante la reproducción de un DVD

Síntoma	Causa	Acción (Consulte)
No se puede reproducir el disco.	El disco cargado tiene un número de región que no corresponde al de esta unidad.	Cambie el disco por uno que tenga el mismo número de región que esta unidad. (Página 8, Página 116)
Se visualiza un mensaje de control de padres y no se puede reproducir el disco.	El control de padres está activado.	Desactive el control de padres o cambie el nivel. (Página 93)
No se puede cancelar el control de padres.	El número de código es el incorrecto.	Ingrese el número de código correcto. (Página 93)
	No recuerda el número de código.	Presione CLEAR 10 veces para cancelar el número de código. (Página 94)
No se puede cambiar el idioma del diálogo (y el idioma de los subtítulos).	El DVD que se está reproduciendo no tiene grabaciones en varios idiomas.	No se puede cambiar entre distintos idiomas si no están grabados en el disco.
	Sólo se puede cambiar entre los elementos que aparecen en el menú del disco.	Cambie el elemento deseado usando el menú del disco.
No se visualizan los subtítulos.	El DVD que se está reproduciendo no tiene subtítulos.	Los subtítulos no se visualizan si no están grabados en el disco.
	Sólo se puede cambiar entre los elementos que aparecen en el menú del disco.	Cambie el elemento deseado usando el menú del disco.
El disco no se reproduce con los ajustes de idioma del audio y de los subtítulos seleccionados en DVD SETUP .	El DVD que se está reproduciendo no tiene diálogos ni subtítulos en el idioma seleccionado en DVD SETUP .	No se puede cambiar al idioma seleccionado si el idioma seleccionado en DVD SETUP no está grabado en el disco.

Información adicional

Síntoma	Causa	Acción (Consulte)
No se puede cambiar el ángulo de visión.	El DVD que se está reproduciendo no tiene escenas filmadas desde distintos ángulos.	No se puede cambiar entre distintos ángulos si el DVD no tiene escenas grabadas desde ángulos múltiples.
	Está tratando de cambiar a la función de visión de ángulos múltiples con una escena que no está grabada desde varios ángulos.	Cambie entre los distintos ángulos cuando vea escenas grabadas desde ángulos múltiples.
La imagen aparece muy borrosa/distorsionada y oscura durante la reproducción.	El disco tiene una señal que prohíbe el copiado. (Algunos discos pueden tener esta función.)	Debido a que esta unidad es compatible con el sistema de protección de copias análogas, al reproducir un disco que tiene una señal que prohíbe el copiado, la imagen puede presentar rayas horizontales u otras imperfecciones cuando se la visualiza en algunos displays. Este fenómeno no significa que la unidad funcione incorrectamente.

Problemas durante la reproducción de un vídeo CD

Síntoma	Causa	Acción (Consulte)
No se puede llamar la visualización del menú PBC (control de reproducción).	El vídeo CD que se está reproduciendo no tiene la función PBC.	No se puede realizar esta operación con un vídeo CD que no tiene la función PBC.
	La función PBC está desactivada.	Active la función PBC. (Página 42, Página 45)
No se pueden utilizar las funciones de repetición de reproducción y de búsqueda de pistas/por tiempo.	La función PBC está activada.	Desactive la función PBC. (Página 42, Página 45)



Mensajes de error

Cuando se presentan problemas durante la reproducción de un disco, aparece un mensaje de error en el display. Consulte la tabla que se ofrece a continuación para identificar el problema y adoptar la acción correctiva sugerida. En caso de que el error persista, póngase en contacto con su concesionario o el servicio técnico oficial de PIONEER más próximo a su domicilio.

Mensaje	Causa	Acción (Consulte)
ERROR-02	Disco sucio	Limpie el disco.
	Disco rayado	Reemplace el disco.
ERROR-05	Problema eléctrico o mecánico	Presione RESET .
DIFFERENT REGION DISC (REGION ERR)	El disco no tiene el mismo número de región que esta unidad	Cambie el DVD vídeo por uno que tenga el número de región correcto.

Información adicional

Mensaje	Causa	Acción (Consulte)
NON PLAYABLE DISC (NON-PLAY)	Esta unidad no puede reproducir este tipo de disco	Cambie el disco por uno que pueda reproducir esta unidad.
	El disco está colocado al revés	Compruebe que el disco esté colocado correctamente.
THERMAL PROTECTION IN MOTION (TEMP)	La temperatura de esta unidad está fuera de la gama normal de funcionamiento	Espere hasta que la temperatura de la unidad se encuentre nuevamente dentro de los límites normales de funcionamiento.



Información adicional

Reproductor de DVD y cuidados

- Sólo utilice discos normales y redondos. Si se coloca un disco de otra forma y no redondo, es posible que el disco se atasque en el reproductor de DVD o que no se reproduzca correctamente.



- Revise todos los discos para ver si están agrietados, rayados o alabeados antes de reproducirlos. Es posible que los discos que se encuentran en estas condiciones no se reproduzcan correctamente. No utilice estos discos.
- Evite tocar la superficie grabada (lado no impreso) cuando maneje los discos.
- Almacene los discos en sus cajas cuando no los utilice.
- Mantenga los discos fuera del alcance de la luz solar directa y no los exponga a altas temperaturas.
- No fije etiquetas, no escriba ni aplique sustancias químicas en la superficie de los discos.
- Para eliminar la suciedad de un disco, límpielo con un paño suave desde el centro.



- Si se usa un calefactor en el invierno, se puede condensar humedad en las piezas internas del reproductor de DVD. La humedad condensada puede causar una falla del reproductor. En caso de que esto ocurra, apague el reproductor de DVD durante

alrededor de una hora para permitir que el reproductor se seque y limpie los discos húmedos con un paño suave para eliminar la humedad.

- Las vibraciones en las carreteras pueden interrumpir la reproducción de un disco. □

Discos DVD

- Con algunos discos DVD vídeo, es posible que no se puedan utilizar determinadas funciones.
- Es posible que no se puedan reproducir algunos discos DVD vídeo.
- Cuando se utilizan discos DVD-R/DVD-RW, sólo se pueden reproducir los discos finalizados.
- Cuando se utilizan discos DVD-R/DVD-RW, sólo se pueden reproducir los discos grabados con el formato Video (modo vídeo). No se pueden reproducir los discos DVD-RW grabados con el formato Video Recording (modo VR).
- Es posible que no se puedan reproducir los discos DVD-R/DVD-RW grabados con el formato Video (modo vídeo) debido a sus características, por las rayaduras y la suciedad que pueda tener el disco o por la suciedad, condensación, etc. acumulada en el lente de esta unidad.
- No se pueden reproducir discos DVD-ROM/DVD-RAM.
- Es posible que no se puedan reproducir los discos grabados en un PC según los ajustes de la aplicación y el entorno utilizados. Grabe los discos con el formato correcto. (Para obtener información, póngase en contacto con el fabricante de la aplicación.) □

Discos CD-R/CD-RW

- Cuando se utilizan discos CD-R/CD-RW, sólo se pueden reproducir los discos finalizados.
- Es posible que no se puedan reproducir los discos CD-R/CD-RW grabados en un grabador de CD de música o un PC debido a sus características, por las rayaduras y la suciedad que pueda tener el disco o por la suciedad, condensación, etc. acumulada en el lente del producto.
- Es posible que no se puedan reproducir los discos grabados en un PC según los ajustes de la aplicación y el entorno utilizados. Grabe los discos con el formato correcto. (Para obtener información, póngase en contacto con el fabricante de la aplicación.)
- Puede resultar imposible reproducir los discos CD-R/CD-RW en caso de exposición a los rayos solares directos, altas temperaturas o debido a las condiciones de almacenamiento del automóvil.
- Es posible que no se puedan visualizar los títulos y demás información de texto grabados en un disco CD-R/CD-RW en esta unidad (en el caso de datos de audio (CD-DA)).
- Esta unidad es compatible con la función de salto de pista de discos CD-R/CD-RW. Las pistas con información de salto de pista se saltan automáticamente (en el caso de datos de audio (CD-DA)).
- Si se coloca un disco CD-RW en esta unidad, el tiempo de reproducción será mayor que el de un disco CD o CD-R convencional.
- Lea las precauciones que se incluyen con los discos CD-R/CD-RW antes de utilizarlos. ▣

Ficheros MP3

- MP3 es la abreviatura de "MPEG Audio Layer 3" y alude a una norma de tecnología de compresión de audio.
- Esta unidad permite reproducir ficheros MP3 en discos CD-ROM, CD-R y CD-RW. También se pueden reproducir grabaciones de discos compatibles con los niveles 1 y 2 de la norma ISO9660, y con el sistema de archivo Romeo y Joliet.
- Se pueden reproducir discos grabados compatibles con el formato multi-sesión.
- Los ficheros MP3 no son compatibles con la transferencia de datos en formato Packet Write.
- Se pueden visualizar, como máximo, 32 caracteres del nombre de un fichero, incluida la extensión (.mp3), contados desde el primer carácter.
- Se pueden visualizar, como máximo, 32 caracteres del nombre de una carpeta.
- En el caso de los ficheros grabados con el sistema Romeo y Joliet, sólo se pueden visualizar los primeros 32 caracteres.
- Al reproducir discos con ficheros MP3 y datos de audio (CD-DA), tales como CD-EXTRA y CD de MODO MIXTO (MIXED-MODE CD), los dos tipos de discos se pueden reproducir sólo si se cambia el modo entre MP3 y CD-DA.
- La secuencia de selección de la carpeta que se desea reproducir y las demás operaciones constituyen la secuencia de escritura que utiliza el programa de escritura. Por este motivo, la secuencia esperada en el momento de la reproducción puede no coincidir con la secuencia de reproducción real. Sin embargo, hay algunos programas de escritura que permiten definir el orden de la reproducción.
- Los ficheros son compatibles con los formatos de etiqueta ID3 Ver. 1.0 y Ver. 1.1. que permiten visualizar el álbum (título del

Información adicional

disco), la pista (título de la pista) y el artista (artista de la pista).


- Sólo cuando se reproducen ficheros MP3 con frecuencias de 32; 44,1 y 48 kHz, funciona el enfatizador. (Se pueden reproducir frecuencias de muestreo de 16; 22,05; 24; 32; 44,1, 48 kHz.)
- No existe compatibilidad con la lista de reproducción m3u.
- No existe compatibilidad con el formato MP3i (MP3 interactivo) ni mp3 PRO.
- La calidad del sonido de los ficheros MP3 suele ser mejor cuando se utilizan velocidades de grabación superiores. Esta unidad puede reproducir grabaciones con velocidades de 8 kbps a 320 kbps, pero para poder disfrutar de una determinada calidad de sonido, se recomienda utilizar sólo los discos grabados con una velocidad de 128 kbps, como mínimo.

Importante

- Al escribir el nombre de un fichero MP3, añada la extensión correspondiente (.mp3).
- Esta unidad reproduce los ficheros con la extensión (.mp3) como fichero MP3. Para evitar que se genere ruido y se produzcan fallas de funcionamiento, no utilice esta extensión para otros ficheros que no sean ficheros MP3.

Acerca de las carpetas y los ficheros MP3

- A continuación se ilustra un esquema de un CD-ROM con ficheros MP3. Las subcarpetas se muestran como carpetas de la carpeta seleccionada.

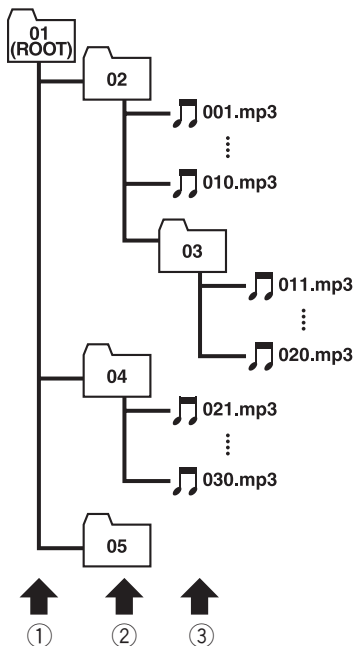

- ① Primer nivel
- ② Segundo nivel
- ③ Tercer nivel

Notas

- Esta unidad asigna los números de carpetas. El usuario no puede asignarlos.
- No se pueden revisar las carpetas que no tienen ficheros MP3. (Se saltarán estas carpetas sin mostrar su número.)
- Se pueden reproducir ficheros MP3 en carpetas de hasta 8 niveles. Sin embargo, el comienzo de la reproducción demora cuando los discos tienen muchos niveles. Por este motivo, se recomienda crear discos con no más de 2 niveles.
- Se pueden reproducir hasta 253 elementos de la carpeta de un disco. ▣

Uso correcto del display

PRECAUCIÓN

- En caso de que ingresen elementos extraños o humedad en esta unidad, apáguela de inmediato y consulte a su concesionario o al servicio técnico oficial de PIONEER más próximo a su domicilio. Si se utiliza la unidad en este estado, se puede producir un incendio, una descarga eléctrica u otras fallas.
- Si detecta humo, ruidos u olores extraños, o cualquier otro síntoma anormal en el display, apáguelo de inmediato y consulte a su concesionario o al servicio técnico oficial de PIONEER más próximo a su domicilio. Si se utiliza la unidad en este estado, el sistema puede presentar fallas.
- No desarme ni modifique esta unidad, ya que tiene componentes internos de alta tensión que pueden causar una descarga eléctrica. Consulte a su concesionario o al servicio técnico oficial de PIONEER más próximo a su domicilio cuando se trate de una inspección interna, ajustes o reparaciones.

Manejo del display

- Si se expone el display a la luz solar directa durante un período prolongado, se recalentará demasiado y se puede dañar la pantalla LCD. Cuando no utilice esta unidad, cierre el display y evite su exposición a la luz solar directa en la mayor medida posible.
- El display se debe usar dentro de las gamas de temperaturas que se indican a continuación.
Gama de temperatura de funcionamiento: -10 a +50 °C
Gama de temperatura de almacenamiento: -20 a +80 °C
Es posible que el display no funcione normalmente si lo expone a temperaturas su-

periores o inferiores a las de la gama de funcionamiento.

- La pantalla LCD de esta unidad está expuesta para aumentar su visibilidad dentro del vehículo. No la presione con fuerza excesiva ya que la puede dañar.
- No coloque ningún elemento sobre el display cuando esté desplegado. Tampoco intente ajustar el ángulo de visión ni abrir/cerrar el display manualmente. Se puede dañar el display si se le aplica fuerza excesiva.
- No empuje la pantalla LCD con mucha fuerza ya que la puede rayar.
- Tenga cuidado de no colocar ningún elemento entre el display y el cuerpo principal cuando se abre o cierra el display. Si hay un objeto entre el display y el cuerpo principal, es posible que el display deje de funcionar.

Pantalla de visualización de cristal líquido (LCD)

- Si el display está cerca de la abertura de un equipo de aire acondicionado cuando está abierto, asegúrese de que el aire del aparato no se dirija directamente al display. Por su parte, el calor de un calefactor puede romper la pantalla LCD y el aire frío del enfriador puede hacer que se acumule humedad en la parte interna del display, por lo que puede dañarse. Además, si el display se enfría con el enfriador, la pantalla se puede oscurecer o se puede reducir la vida útil del pequeño tubo fluorescente que se utiliza dentro de la pantalla.
- Pueden aparecer pequeños puntos negros o blancos (puntos brillantes) en la pantalla LCD. Estos puntos se deben a las características de la pantalla y no indican que haya un problema con el display.

Información adicional

- A temperaturas bajas, la pantalla LCD puede aparecer oscura durante un momento después de que se enciende la unidad.
- Será difícil ver la pantalla LCD si está expuesta a la luz solar directa.
- Al utilizar un teléfono portátil, mantenga la antena del teléfono alejada del display para evitar interrupciones de las imágenes por la aparición de manchas, rayas de color, etc.

Mantenimiento del display en buen estado

- Al eliminar el polvo de la pantalla o al limpiar el display, primero apague el sistema y luego limpie la pantalla con el paño provisto.
- Al limpiar la pantalla, tenga cuidado de no rayar la superficie. No use productos químicos de limpieza que sean fuertes o abrasivos.

Tubo fluorescente pequeño

- Se utiliza un tubo fluorescente pequeño dentro del display para iluminar la pantalla LCD.
 - El tubo debe durar aproximadamente 10.000 horas, según las condiciones de funcionamiento. (El uso del display a temperaturas bajas reduce la vida útil del tubo fluorescente.)
 - Cuando se agota el tubo fluorescente, la pantalla aparecerá oscura y no se proyectará más ninguna imagen. Si esto ocurre, consulte a su concesionario o al servicio técnico oficial de PIONEER más próximo a su domicilio. ▣

Tabla de códigos de idioma para el DVD

Idioma (código), código de ingreso	Idioma (código), código de ingreso	Idioma (código), código de ingreso
Japonés (ja), 1001	Guaraní (gn), 0714	Pashto, Pushto (ps), 1619
Inglés (en), 0514	Gujarati (gu), 0721	Quechua (qu), 1721
Francés (fr), 0618	Hausa (ha), 0801	Rhaeto-Romance (rm), 1813
Español (es), 0519	Hindi (hi), 0809	Kirundi (rn), 1814
Alemán (de), 0405	Croata (hr), 0818	Rumano (ro), 1815
Italiano (it), 0920	Húngaro (hu), 0821	Kinyarwanda (rw), 1823
Chino (zh), 2608	Armenio (hy), 0825	Sánscrito (sa), 1901
Holandés (nl), 1412	Interlingua (ia), 0901	Sindhi (sd), 1904
Portugués (pt), 1620	Interlingue (ie), 0905	Sangho (sg), 1907
Sueco (sv), 1922	Inupiak (ik), 0911	Serbo-croata (sh), 1908
Ruso (ru), 1821	Indonesio (in), 0914	Cingalés (si), 1909
Coreano (ko), 1115	Islandés (is), 0919	Eslovaco (sk), 1911
Griego (el), 0512	Hebreo (iw), 0923	Esloveno (sl), 1912
Afar (aa), 0101	Yiddish (ji), 1009	Samoano (sm), 1913
Abcacciano (ab), 0102	Javanés (jw), 1023	Shona (sn), 1914
Afrikaans (af), 0106	Georgiano (ka), 1101	Somalí (so), 1915
Amharic (am), 0113	Kazakh (kk), 1111	Albanés (sq), 1917
Árabe (ar), 0118	Groenlandés (kl), 1112	Serbio (sr), 1918
Asamés (as), 0119	Camboyano (km), 1113	Siswati (ss), 1919
Aymara (ay), 0125	Kannada (kn), 1114	Sesotho (st), 1920
Azerí (az), 0126	Kashmiri (ks), 1119	Sudanés (su), 1921
Bashkir (ba), 0201	Curdo (ku), 1121	Swahili (sw), 1923
Bielorruso (be), 0205	Kirghiz (ky), 1125	Tamil (ta), 2001
Búlgaro (bg), 0207	Latín (la), 1201	Telugu (te), 2005
Bihará (bh), 0208	Lingala (ln), 1214	Tajik (tg), 2007
Bislama (bi), 0209	Laosiano (lo), 1215	Thai (th), 2008
Bengalí (bn), 0214	Lituano (lt), 1220	Tigrinya (ti), 2009
Tibetano (bo), 0215	Letón (lv), 1222	Turkmeno (tk), 2011
Bretón (br), 0218	Malgache (mg), 1307	Tagalo (tl), 2012
Catalán (ca), 0301	Maorí (mi), 1309	Setswana (tn), 2014
Corso (co), 0315	Macedonio (mk), 1311	Tongano (to), 2015
Checo (cs), 0319	Malayalam (ml), 1312	Turco (tr), 2018
Galés (cy), 0325	Mongol (mn), 1314	Tsonga (ts), 2019
Danés (da), 0401	Moldavo (mo), 1315	Tártaro (tt), 2020
Bhutanés (dz), 0426	Maratí (mr), 1318	Twi (tw), 2023
Esperanto (eo), 0515	Malayo (ms), 1319	Ucraniano (uk), 2111
Estonio (et), 0520	Maltés (mt), 1320	Urdu (ur), 2118
Vasco (eu), 0521	Birmanio (my), 1325	Uzbeko (uz), 2126
Persa (fa), 0601	Nauru (na), 1401	Vietnamita (vi), 2209
Finlandés (fi), 0609	Nepalí (ne), 1405	Volapük (vo), 2215
Fijiano (fj), 0610	Noruego (no), 1415	Wolof (wo), 2315
Faroés (fo), 0615	Occitano (oc), 1503	Xhosa (xh), 2408
Frisiano (fy), 0625	Oromo (om), 1513	Yoruba (yo), 2515
Irlandés (ga), 0701	Oriyano (or), 1518	Zulú (zu), 2621
Escocés gaélico (gd), 0704	Panjabi (pa), 1601	
Gallego (gl), 0712	Polaco (pl), 1612	



Información adicional

Glosario

Capítulo

Los títulos de un DVD se dividen a su vez en capítulos que se enumeran de la misma manera que los capítulos de un libro. Cuando un disco DVD vídeo tiene capítulos, se puede encontrar rápidamente la escena deseada usando la búsqueda de capítulos.

Control de padres

Algunos discos DVD vídeo con escenas violentas u orientadas hacia los adultos vienen con la función de control de padres que impide que los niños vean estas escenas. Con este tipo de disco, si se ajusta el nivel de control, se desactivará la reproducción de escenas que no son aptas para los niños o se saltarán estas escenas.

Control de reproducción (PBC)

Es una señal de control de reproducción grabada en un vídeo CD (Versión 2.0). Usando las visualizaciones del menú provistas con los vídeo CD con el PBC podrá disfrutar de la reproducción de software interactivo simple y software con funciones de búsqueda. También podrá disfrutar de imágenes fijas de alta resolución y de resolución estándar.

Dolby Digital

Dolby Digital ofrece audio multicanal proveniente de hasta 5.1 canales independientes. Se trata del mismo sistema de sonido surround Dolby Digital que se utiliza en los teatros.



DTS

Esta sigla significa "Digital Theater Systems". Se trata de un sistema surround que ofrece audio multicanal proveniente de hasta 6 canales independientes.



Etiqueta ID3

Es un método para incorporar información relacionada con las pistas en un fichero MP3. Esta información incorporada puede consistir en el título de la pista, el nombre del artista, el título del álbum, el género musical, el año de producción, comentarios y otros datos. El contenido se puede editar libremente utilizando programas con funciones de edición de etiquetas ID3. Si bien las etiquetas están limitadas en la cantidad de caracteres, se puede visualizar la información cuando se reproduce la pista.

Formato ISO9660

Es la norma internacional para la lógica del formato de las carpetas y los ficheros de un CD-ROM. Respecto de este formato, existen reglas para los siguientes dos niveles.

Nivel 1:

Para el nombre del fichero se utiliza un formato 8.3 (el nombre consta de hasta 8 caracteres, mayúsculas en inglés de medio byte, números de medio byte y el signo "_", con una extensión de tres caracteres.)

Nivel 2:

El nombre del fichero puede tener hasta 31 caracteres (incluido el signo "." y la extensión del fichero). Cada carpeta contiene menos de 8 jerarquías.

Formatos extendidos

Joliet:

Los nombres de los ficheros pueden tener hasta 64 caracteres.

Información adicional

Romeo:

Los nombres de los ficheros pueden tener hasta 128 caracteres.

m3u

Las listas de reproducción creadas con el programa "WINAMP" tienen la extensión (.m3u).

MP3

MP3 es la abreviatura de "MPEG Audio Layer 3". Es una norma de compresión de audio definida por un grupo de trabajo (MPEG) de la ISO (Organización Internacional de Normalización). El MP3 puede comprimir los datos de audio hasta aproximadamente una décima parte del nivel de un disco convencional.

MPEG

MPEG es la sigla de "Moving Pictures Experts Group" y es una norma internacional para la compresión de imágenes de vídeo. Algunos DVD vienen con el audio digital comprimido y grabado con este sistema.

Multi-ángulo

Con los programas de TV convencionales, si bien se utilizan varias cámaras para filmar simultáneamente las escenas, sólo las imágenes provenientes de una cámara por vez se transmiten a la TV. Algunos DVD vienen con escenas filmadas desde ángulos múltiples, lo que le permite al usuario escoger el ángulo de visión deseado.

Multi-audio (Diálogos multilingües)

Algunos DVD vienen con diálogos grabados en varios idiomas. En un solo disco se pueden grabar diálogos en hasta 8 idiomas, lo que le permite al usuario seleccionar el idioma deseado.

Multi-sesión

La multi-sesión es un método de grabación que permite grabar datos adicionales en otro momento. Al grabar datos en un CD-ROM,

CD-R o CD-RW, etc., se considera a todos los datos desde el comienzo hasta el final como una sola unidad o sesión. Este método permite grabar más de 2 sesiones en un solo disco.

Multi-subtítulos

En un solo DVD se pueden grabar subtítulos en hasta 32 idiomas, lo que le permite al usuario escoger el idioma deseado.

Número de región

Los reproductores de DVD y los discos DVD vienen con números de región que indican la zona en que se los adquirió. No se podrá reproducir un DVD a menos que tenga el mismo número de región que el reproductor de DVD. El número de región de esta unidad se encuentra en la parte inferior de esta unidad.

Packet Write

Es un término general que se refiere a un método para escribir ficheros en un CD-R, etc., en el momento necesario, al igual que en el caso de los ficheros que se escriben en un disquette o el disco duro.

PCM lineal (LPCM)/Modulación de códigos de impulso

LPCM significa "Linear Pulse Code Modulation" (modulación lineal de códigos de impulso) y representa el sistema de grabación de señal que se utiliza para discos DVD y CD de música. En general, los DVD se graban con una frecuencia de muestreo y una velocidad de grabación mayores que las de los CD. Por lo tanto, los DVD pueden ofrecer una calidad de sonido superior.

Relación de aspecto

Es la relación de ancho/altura de una pantalla de TV. Un display normal tiene una relación de aspecto de 4:3. Los displays panorámicos tienen una relación de aspecto de 16:9, por lo que ofrecen una imagen más grande y una

Información adicional

presencia y atmósfera de características excepcionales.

Salida/entrada óptica digital

Al transmitir y recibir señales de audio en un formato de señal digital, se reducen al mínimo las posibilidades de que la calidad del sonido se deteriore durante la transmisión. Las salidas/entradas ópticas digitales están diseñadas para transmitir y recibir señales digitales por medios ópticos.

Título

Los discos DVD vídeo poseen una alta capacidad de almacenamiento de datos, lo que permite grabar varias películas en un solo disco. Si, por ejemplo, un disco tiene tres películas separada, se las divide en título 1, título 2 y título 3. Esto le permite al usuario disfrutar de la comodidad que brinda la función de búsqueda de títulos así como las demás funciones.

VBR

VBR es la abreviatura de velocidad de grabación variable. En general, se utiliza mucho más la velocidad de grabación constante (CBR). Pero para ajustar con flexibilidad la velocidad de grabación de acuerdo con las necesidades de compresión de audio, se puede lograr un nivel de calidad del sonido con prioridades de compresión.

Velocidad de grabación

Expresa el volumen de datos por segundo o unidades bps (bits por segundo). Cuanto mayor sea la velocidad, más información habrá para reproducir el sonido. Si se utiliza el mismo método de codificación (tal como MP3), cuanto mayor sea la velocidad, la calidad del sonido será superior. ■

Información adicional

Especificaciones

Generales

Fuente de alimentación nominal
 14,4 V CC
 (gama de tensión permisible: 12,0 – 14,4 V CC)

Sistema de conexión a tierra
 Tipo negativo

Unidad principal:

Consumo máximo de corriente
 10,0 A

Dimensiones (An x Al x Pr):
 DIN

Bastidor 178 x 50 x 160 mm
 Cara anterior 188 x 58 x 36 mm
 D

Bastidor 178 x 50 x 165 mm
 Cara anterior 170 x 46 x 31 mm

Peso 2,2 kg

Unidad ocultable:

Consumo máximo de corriente
 1,0 A

Dimensiones (An x Al x Pr)
 150 x 28 x 100 mm

Peso 0,3 kg

Visualización

Tamaño de la pantalla/relación de aspecto
 6,5 pulgadas de ancho/16:9
 (área efectiva de visualización: 146 x 79 mm)

Píxeles 336.960 (1.440 x 234)

Tipo Matriz activa TFT, tipo transmisor

Sistema en color NTSC/PALCompatible

Gama de temperaturas de funcionamiento
 -10 – +50 °C

Gama de temperaturas de almacenamiento
 -20 – +80 °C

Ajuste de ángulo 50 – 110°
 (Ajuste inicial: 110°)

Audio

Potencia de salida máxima
 50 W x 4
 50 W x 2/4 Ω + 70 W x 1/2 Ω (para altavoz de subgraves)

Salida de potencia continua
 27 W x 4 (DIN 45324, +B=14,4 V)

Impedancia de carga 4 Ω (4 – 8 Ω [2 Ω para 1 canal] permisible)

Nivel de salida máx. del preamplificador (Pre-out)/impedancia de salida 4,0 V/100Ω

Ecuador (ecualizador paramétrico de 3 bandas):

Baja

Frecuencia 40/80/100/160 Hz
 Factor Q 0,35/0,59/0,95/1,15 (+6 dB si intensificado)
 Ganancia ±12 dB

Media

Frecuencia 200/500/1k/2k Hz
 Factor Q 0,35/0,59/0,95/1,15 (+6 dB si intensificado)
 Ganancia ±12 dB

Alta

Frecuencia 3,15k/8k/10k/12,5k Hz
 Factor Q 0,35/0,59/0,95/1,15 (+6 dB si intensificado)
 Ganancia ±12 dB

Contorno de sonoridad

Bajo +3,5 dB (100 Hz), +3 dB (10 kHz)

Medio +10 dB (100 Hz), +6,5 dB (10 kHz)

Alto +11 dB (100 Hz), +11 dB (10 kHz) (volumen: -30 dB)

Controles de tono:

Graves

Frecuencia 40/63/100/160 Hz
 Ganancia ±12 dB

Agudos

Frecuencia 2,5k/4k/6,3k/10k Hz
 Ganancia ±12 dB

HPF:

Frecuencia 50/80/125 Hz
 Pendiente -12 dB/oct

Altavoz de subgraves:

Frecuencia 50/80/125 Hz
 Pendiente -18 dB/oct
 Ganancia ±12 dB
 Fase Normal/Inversa

Reproductor de DVD

Sistema Sistema de audio de discos compactos, DVD vídeo, Video CD

Información adicional

Discos utilizables	DVD vídeo, Vídeo CD, discos compactos
Número de región	2
Formato de la señal:	
Frecuencia de muestreo	44,1/48/96 kHz
Número de bits de cuantificación	16/20/24; lineal
Respuesta de frecuencia	5 – 44.000 Hz (con DVD, a una frecuencia de muestreo de 96 kHz)
Relación de señal a ruido	97 dB (1 kHz) (red IEC-A) (CD: 96 dB (1 kHz) (red IEC-A))
Gama dinámica	95 dB (1 kHz) (CD: 94 dB (1 kHz))
Distorsión	0,008 % (1 kHz)
Nivel de salida:	
Vídeo	1,0 Vp-p/75 Ω ($\pm 0,2$ V)
Audio	1,0 V (1 kHz, 0 dB)
Número de canales	2 (estéreo)
Formato de decodificación MP3	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3

Sintonizador de FM

Gama de frecuencias	87,5 – 108,0 MHz
Sensibilidad utilizable	8 dBf (0,7 μ V/75 Ω mono, Señal/ruido: 30 dB)
Umbral de silenciamiento a 50 dB	10 dBf (0,9 μ V/75 Ω mono)
Relación de señal a ruido	75 dB (red IEC-A)
Distorsión	0,3 % (a 65 dBf, 1 kHz, estéreo) 0,1 % (a 65 dBf, 1 kHz, mono)
Respuesta de frecuencia	30 – 15.000 Hz (± 3 dB)
Separación estéreo	45 dB (a 65 dBf, 1 kHz)
Selectividad	80 dB (± 200 kHz)

Sintonizador de MW

Gama de frecuencias	531 – 1.602 kHz (9 kHz)
Sensibilidad utilizable	18 μ V (Señal/ruido: 20 dB)
Relación de señal a ruido	65 dB (red IEC-A)

Sintonizador de LW

Gama de frecuencias	153 – 281 kHz
Sensibilidad utilizable	30 μ V (Señal/ruido: 20 dB)
Relación de señal a ruido	65 dB (red IEC-A)



Nota

Las especificaciones y el diseño están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.

A

Aspecto de TV 92

B

Brillo 24

Búsqueda directa 40, 45

C

Capítulo 115

Color 24

Contraste 24

Control de padres 93, 115

Control de reproducción (PBC) 115

D

Dolby Digital 10, 115

DTS 10, 115

I

Icono de ángulo 41, 92

Idioma de los subtítulos 91, 90

Idioma de menú 91

Idioma del audio 91

M

Memoria de estado 11

Modo panorámico 24

MPEG 116

Multi-ángulo 41, 116

Multi-audio 91, 116

Multi-subtítulos 91, 116

N

Número de código 93

Número de región 8, 116

P

PBC (control de reproducción) 42

PCM lineal (LPCM) 116

R

Relación de aspecto 92, 116

S

Salida/entrada óptica digital 117

T



Tabla de códigos de idioma 114

Título 117



Tono 24

V

Vídeo CD 8









PIONEER CORPORATION

4-1, MEGURO 1-CHOME, MEGURO-KU, TOKYO 153-8654, JAPAN

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936
TEL: 65-6472-1111

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R OP2, Canada
TEL: (905) 479-4411

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Bvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso
Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000
TEL: 55-9178-4270

先鋒股份有限公司

總公司：台北市中山北路二段44號13樓
電話：(02) 2521-3588

先鋒電子（中國）有限公司

香港辦事處：香港銅鑼灣告士打道280號世界貿易中心
17樓 1704-06室
電話：(0852) 2848-6488

Publicado por Pioneer Corporation.
Copyright © 2003 por Pioneer
Corporation. Todos los derechos
reservados.

Impreso en Japón

<CRB1831-B> EW

<KMMZF/03C00000>