



MANUAL DE INSTRUCCIONES
DSETA TABLET 8G - 7"
TAB-5411-8G

ESTIMADO CLIENTE


Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.

Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: info@premiermundo.com



ÍNDICE

MENÚ PRINCIPAL	3
BATERÍA	4
TARJETA DE MEMORIA Y OTRAS FUNCIONES	4
FONDO DE PANTALLA	9
AJUSTE DE BRILLO	9
PATRÓN DE BLOQUEO DE PANTALLA	10
CORREOS ELECTRÓNICOS	11
RELOJ	11
BUSCADOR	11
ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS	12
MÚSICA	12
VIDEO	13
CÁMARA	13
CONFIGURACIÓN	13
REPRODUCTOR DE VIDEO	15
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	16
ESPECIFICACIONES	16

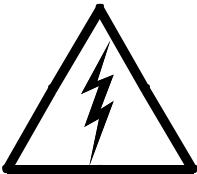	PRECAUCIÓN	
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA		
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.		
 	Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico. Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.	


LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

MENÚ PRINCIPAL

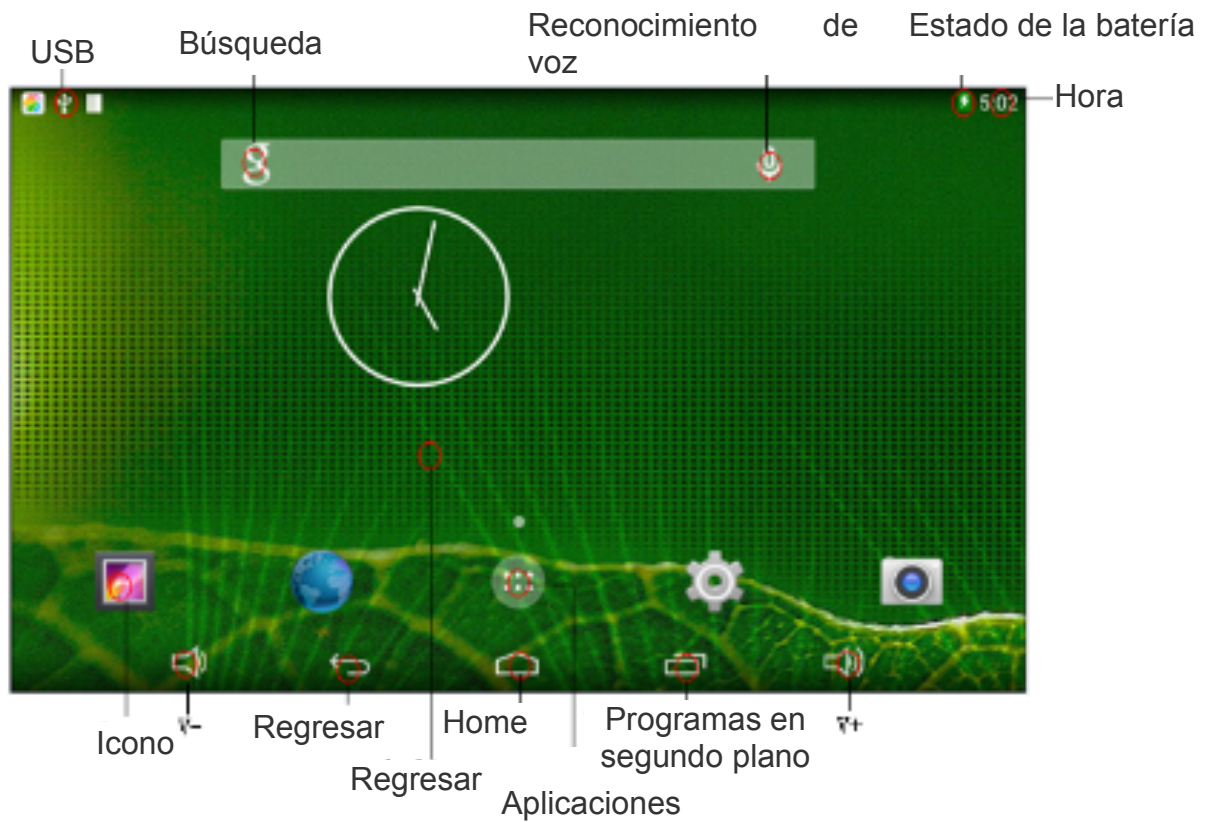

Para utilizar su tableta de forma efectiva y segura, por favor lea estas instrucciones.

Encender y Apagar

Para encender la tableta, presione y mantenga el botón ON/OFF.

Para apagar la tableta, presione y mantenga el botón ON/OFF, y elija la opción de apagar.

Seguridad

En lugares como aviones u hospitales donde esté prohibido el uso de dispositivos inalámbricos, tenga en cuenta las normas locales e indicaciones.

Puede utilizar el modo de avión cuando necesite cancelar la conexión. Presione y mantenga el botón ON/OFF y seleccione la opción "modo de avión".

Protección Contra el Agua

Mantenga la tableta seca. La lluvia, la humedad y todo tipo de líquidos contienen minerales que pueden corroer los circuitos electrónicos.

Interferencia

La comunicación móvil puede estar sujeta a interferencia radial, lo cual puede afectar el desempeño.

Seguridad al Manejar

No utilice la tableta al manejar, para evitar accidentes por distracción.

En áreas restringidas por favor apague la tableta

Tenga en cuenta las normas locales o el uso del dispositivo en aviones. La tableta se debe apagar cerca de sustancias inflamables, químicos o equipos médicos.

Ubicación de la Tableta

Coloque la tableta y sus accesorios fuera del alcance de los niños.

BATERÍA

Por favor utilice la batería y el cargador especificados.

No intente desarmar la tableta y los accesorios. Si necesita soporte para su tableta, póngase en contacto con personal de servicio técnico calificado.

Cargar la Batería

Antes de utilizar la tableta por vez primera, se debe cargar la batería. Utilice el cargador viajero o el cable USB para cargar la tableta. Utilice únicamente el cargador y el cable USB suministrados por el fabricante. El uso no autorizado de otros dispositivos puede hacer que la batería explote o generar daños a la tableta.

Cuando la batería esté baja, la tableta emitirá un tono de advertencia y mostrará la información. Si está demasiado baja, la tableta se apagará automáticamente, y es momento de recargar la batería

Cargador

- Conecte el extremo pequeño del cargador a la toma multifuncional. Si el cargador está conectado incorrectamente, se pueden generar daños a la tableta.
- Conecte el extremo grande del cargador al conector de alimentación.
- Utilizar la tableta mientras la carga, alargará el tiempo de carga.
- Al cargar la tableta, puede calentarse un poco. Esto es normal y no afectará la vida útil o el desempeño de la tableta.
- Cuando la batería esté totalmente cargada (el ícono de batería deja de moverse), desconecte la tableta del cargador.

Utilizar el cable USB para cargar

Antes de cargar la tableta, asegúrese de que esté encendida.

1. Conecte el extremo pequeño del cable USB en el puerto multifunción de la tableta.
2. Dependiendo del tipo de cable USB, conecte el otro extremo al puerto USB del computador. (Tal vez deba esperar un momento para que comience a cargar).
3. Cuando la batería esté totalmente cargada (el ícono de batería deja de moverse), desconecte el cable USB de la tableta, y luego desconéctelo del computador.

TARJETA DE MEMORIA Y OTRAS FUNCIONES

Si desea almacenar archivos multimedia, puede utilizar la tarjeta SD o insertar una tarjeta de memoria. La tableta utiliza una micro tarjeta SD o SDHC. Esta micro tarjeta tiene una capacidad hasta de 32GB.

- La tableta tiene soporte únicamente para la estructura de archivos FAT. Al conectar una tarjeta de memoria con otra estructura, la tableta lo solicitará que reformatee la tarjeta de memoria.
- Agregar y borrar con frecuencia los datos de la tarjeta de memoria, acortará su vida útil.

- Al insertar la tarjeta de memoria en la tableta, el catálogo de archivos en la memoria aparecerá en la carpeta del administrador de archivos.

Insertar la Tarjeta de Memoria

1. Retire la tapa posterior
2. La parte dorada de la tarjeta debe estar hacia abajo al insertarla.
3. Presione la tarjeta en la ranura hasta que encaje.
4. Coloque la tapa de nuevo.

Retirar la Tarjeta de Memoria

1. Retire la tapa posterior.
2. Retire la tarjeta de memoria de la ranura.
3. Coloque de nuevo la tapa. No retire la tarjeta cuando esté haciendo transferencia de información o cuando esté abriendo algún archivo en la tableta, para evitar pérdida de datos o daños a la tarjeta y a la tableta.

Formateo de la Tarjeta SD

1. Formatear la tarjeta de memoria en el computador puede ocasionar que la tarjeta no sea compatible con la tableta. Por favor formatee la tarjeta sólo en la tableta.
2. En el modo standby, la ruta es: Aplicaciones → Configuración → Almacenamiento → Formatear tarjeta SD. Antes de dar formato, recuerde hacer un back up de todos los datos importantes almacenados en la tableta.

Conexión de Dispositivo USB

- Utilice un cable USB para poder conectar el dispositivo USB externo, lectores de tarjetas y otros tipos de dispositivos de almacenamiento externo. Asegúrese de que la tableta esté encendida.
- Conecte el extremo pequeño del cable USB a la entrada multifunción.
- Conecte el otro extremo del cable al dispositivo USB, lectores de tarjeta o dispositivo de almacenamiento externo.
- Una vez la conexión sea exitosa, se mostrará el mensaje “memoria USB externa” en el Administrador de Archivos. Usted puede tener acceso a los archivos en la memoria para ver imágenes, reproducir música y videos.
- Para retirar el dispositivo USB, seleccione “desinstalar dispositivo de almacenamiento USB” en la ruta: Configuración → Almacenamiento → Almacenamiento USB Externo, y seleccione OK.


Pantalla Táctil

Utilizar la pantalla táctil hace mucho más sencilla la selección de elementos o llevar a cabo funciones. Estos son los fundamentos para usar la pantalla táctil.

- No utilice objetos puntiagudos y evite rayar la pantalla.
- No permite que la pantalla entre en contacto con otros equipos electrónicos, para evitar que la descarga electrostática genere daños a la pantalla.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con el agua ni la utilice en lugares húmedos para evitar que la pantalla funcione incorrectamente.
- Con el fin de lograr los mejores resultados, retire la película protectora antes de utilizar la pantalla táctil.

- Para controlar la pantalla táctil, haga lo siguiente:
- Clic una vez para seleccionar o iniciar las opciones del menú o las aplicaciones con los dedos.
- Clic y presionar por más de 2 segundos para mostrar una lista de opciones.
- Desplazamiento: haga clic y desplace su dedo hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha para mover el ítem en la lista.
- Arrastrar y soltar: con el dedo, haga clic y presione un elemento, y luego arrastre el elemento; levante el dedo para soltar el elemento.
- Doble clic: al ver fotos o páginas web, haga clic dos veces con su dedo para hacer zoom in y zoom out.
- Si no lleva a cabo ninguna función en la tableta por un tiempo, la pantalla táctil se apagará. Para activarla de nuevo, presione el botón de encender.
- También puede ajustar el tiempo de la luz de fondo. En el modo standby, abra la lista de aplicaciones, y utilice la siguiente ruta: Configuración → Pantalla → Dormir.

Bloquear o desbloquear la pantalla táctil y los botones

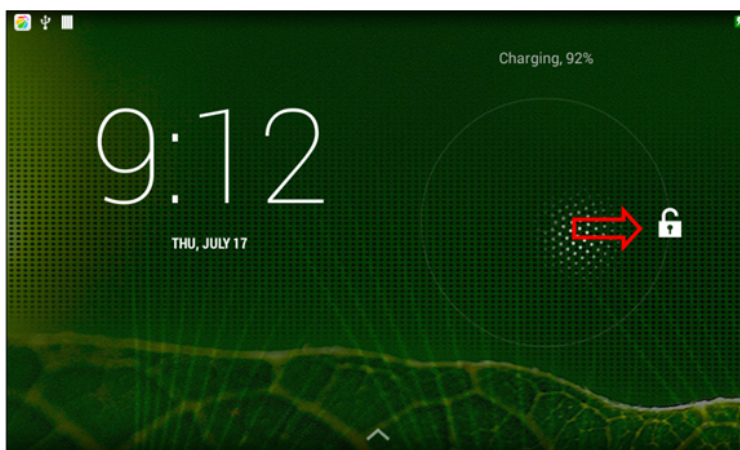

Usted puede bloquear la pantalla táctil y los botones para evitar el uso accidental. Para hacer el bloqueo y el desbloqueo utilice el botón ON/OFF, y luego siga las instrucciones en pantalla para el desbloqueo manual.

Mover los elementos en la pantalla de modo standby

- Haga clic y presione el elemento que desea mover.
- Después de la vibración, arrástrelo a la ubicación deseada.

Eliminar elementos en la pantalla de modo standby

- Haga clic y presione el elemento que desea eliminar. Después de la vibración, el área de la aplicación mostrará el ícono de Papelera de Reciclaje, lo cual indica que el área de aplicación en la parte inferior de la pantalla ha cambiado a la papelera de reciclaje.
- Arrastre el elemento a la papelera de reciclaje.
- Cuando el ítem cambie a color rojo, suéltelo.

Uso de Atajos

En el modo Standby, o cuando esté utilizando la aplicación, toque el área de indicación de íconos en la parte superior de la pantalla, luego arrastre su dedo hacia abajo para abrir el panel de atajos. Usted puede iniciar o cancelar la conectividad inalámbrica y otras características, acceso a la lista de notificaciones, tales como información, actividades de llamadas o procesamiento de status. Para ocultar la lista, arrastre hacia arriba el borde inferior.

Al deslizar el panel de ícono hacia la izquierda o derecha del panel, se pueden utilizar las siguientes opciones:

- Sensor de luz ambiental: encender o apagar el sensor de luz.
- Modo Standby: ajuste el tiempo en que la pantalla se apaga automáticamente.
- Giro de pantalla automático: encender o apagar la función de giro automático.
- WLAN: encender o apagar esta función. Presione y mantenga el ícono para entrar a la interface de configuración de WLAN.
- Modo de Avión: active o desactive el modo de avión.
- Configuración: ingrese a la interface de configuración.

Acceso a una Aplicación


- En el modo standby, seleccione el programa de inicio para entrar a la lista de aplicaciones.
- Deslice el ícono de atajos hacia la derecha e izquierda a otra pantalla de aplicación, y también puede escoger el punto inferior y moverse a la pantalla del menú principal directamente.
- Seleccionar Programa de Inicio:
- Haga clic y presione el ícono de la aplicación, agregue un atajo de la aplicación de la lista, y haga clic. Usted puede mover el ícono a la posición deseada en la pantalla de standby.
- Haga clic en el ícono “Atrás” para volver a la pantalla anterior.
- La tableta tiene un sensor de movimiento incorporado que puede detectar la dirección de la tableta. Al girar la tableta 90 grados, hacia la derecha o hacia la izquierda, la tableta ajustará la imagen automáticamente a una posición horizontal. Para descartar esta función, haga clic en el ícono “Rotación Automática” de tal forma que no quede subrayado. Se puede encontrar el ícono en la siguiente ruta: Configuración → Pantalla → Rotación Automática.

Widgets

Haga clic desde la interface en modo standby, elija “widget” (aplicación), selecciona un widget, presione y mantenga y arrástrelo a la interface. Personalice más características según sus preferencias.

Ajuste de tiempo y fecha

En el modo standby, abra la lista de aplicaciones, seleccione la ruta: Configuración → Fecha y Hora. Ajuste la fecha y la hora, al igual que otras opciones.

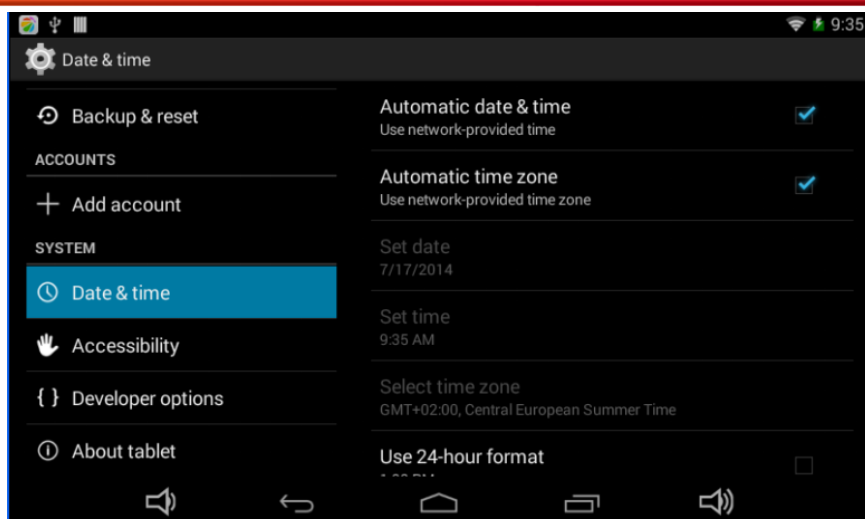

Encender y apagar el sonido de toque


En el modo standby, abra la lista de aplicaciones, y seleccione la ruta: Configuración → Sonido → Seleccionar Sonido de Toque

Ajustar Volumen


Presione los botones +/- para aumentar o disminuir el volumen.

Cambiar sonido de notificación por defecto

En el modo standby, abra la lista de aplicaciones, y luego seleccione la ruta: Configuración → Sonido → Sonido de Notificación por Defecto → Sonido de Notificación Seleccione un sonido de notificación de la lista, y presione OK.

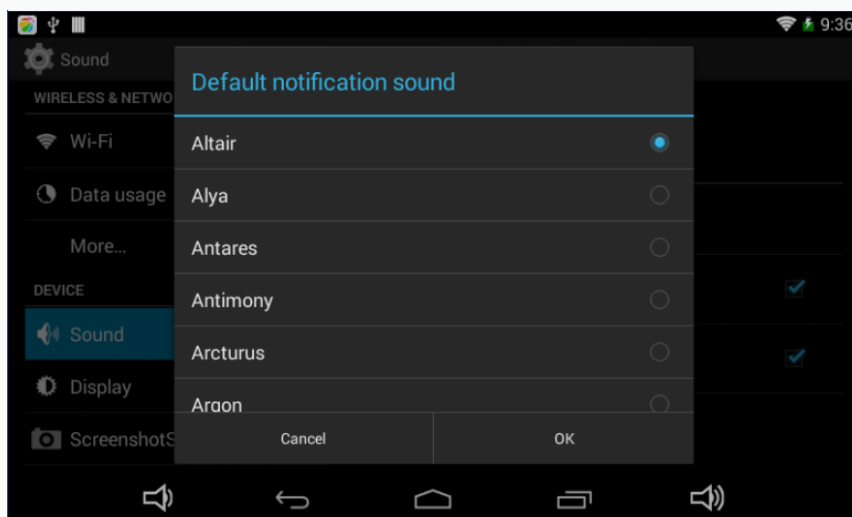

FONDO DE PANTALLA

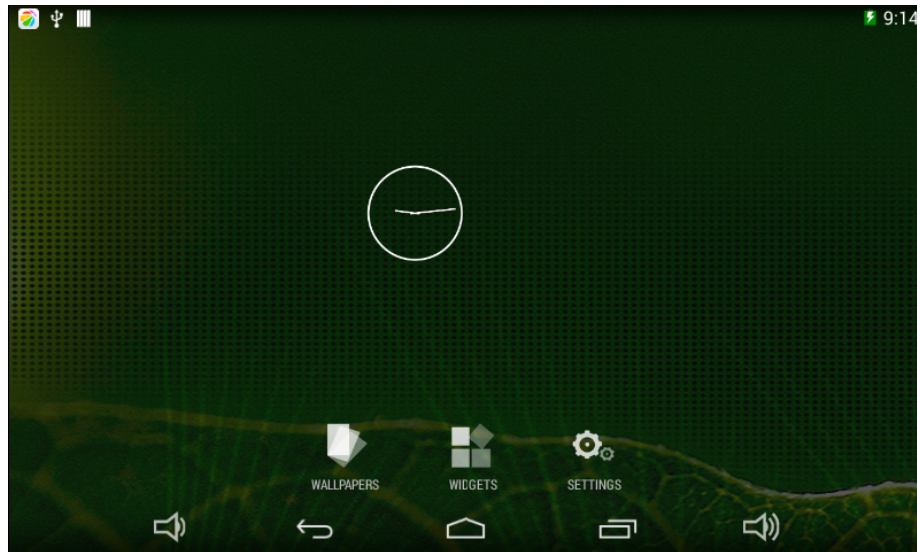

1. En el modo de standby, presione y mantenga el botón de interface para ir a la ruta: Fondo de Pantalla → Seleccionar fuente de Fondo de Pantalla.
2. Seleccione la imagen.
3. Asígnela como fondo de pantalla.


Elija el fondo de pantalla de:

- Fondo de Pantalla: ajuste de imagen de fondo.
- Fondo de Pantalla Animado: ajuste este tipo de fondo de pantalla.
- Fondo de Pantalla de Video: elija una video como fondo de pantalla.
- Álbum: usted puede seleccionar las imágenes del álbum de fondos de pantalla.

AJUSTE DE BRILLO

En el menú de configuración, ajuste el brillo de la pantalla.

En el modo Standby, abra la barra abatible, y seleccione la ruta Configuración → Pantalla → Brillo.

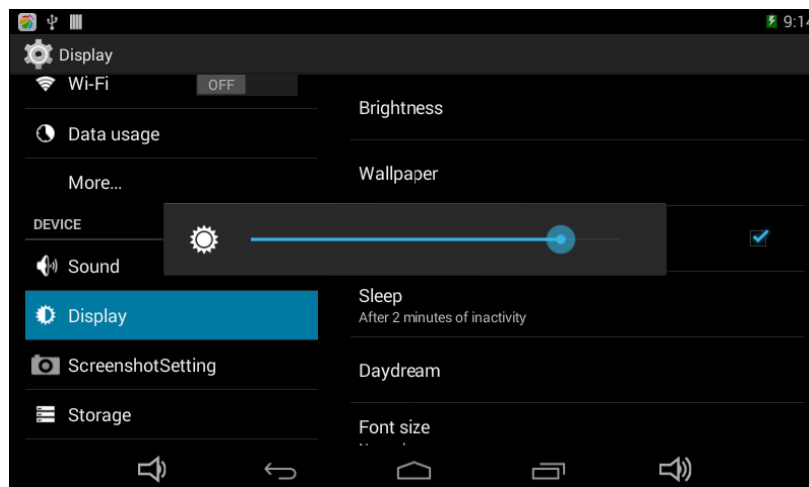


1. Desmarque la casilla antes de auto-ajustar el brillo.
2. Arrastre el deslizador para ajustar el nivel de brillo.
3. Seleccione OK.

Cuanto mayor sea el brillo de la pantalla, más rápido se agotará la batería.

PATRÓN DE BLOQUEO DE PANTALLA

Ajuste el patrón de bloqueo para evitar el uso no autorizado.

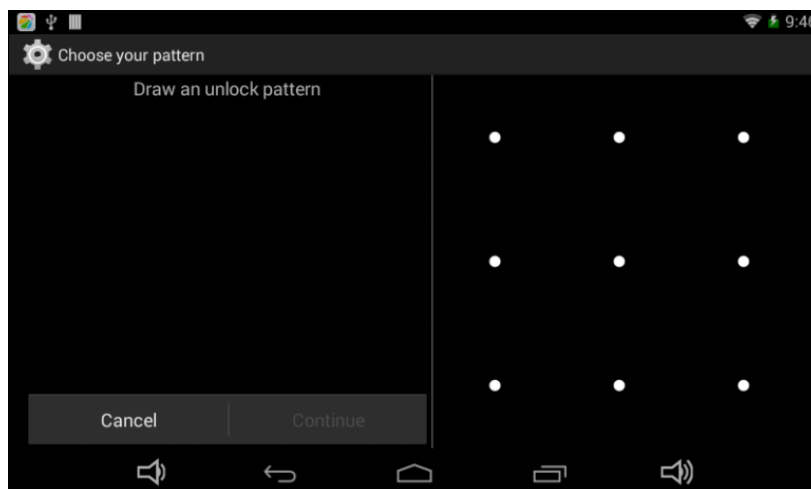

1. En el modo standby, abra la lista de aplicaciones, y luego seleccione la ruta: Configuración → Seguridad → Bloqueo de Pantalla → Patrón.
2. Observe las instrucciones detenidamente y los patrones; seleccione “siguiente” si es necesario.
3. Deslice su dedo para conectar al menos cuatro puntos para crear el patrón.
4. Elija “continuar”.
5. Haga de nuevo el patrón para confirmar.
6. Seleccione OK.
7. Después de crear el patrón de bloqueo, cada vez que inicie la tableta se le pedirá que introduzca este patrón. Si desea cancelar esta función, siga esta ruta: Configuración → Seguridad → Bloqueo de Pantalla → Dibujar el patrón de bloqueo → No.

Nota: al seleccionar “No”, la pantalla no se bloqueará.

CORREOS ELECTRÓNICOS



Para enviar o recibir correos electrónicos configurando su cuenta de correo personal o del trabajo.

Configuración de Correo Electrónico

1. En el modo standby, abra las aplicaciones y seleccione “correo electrónico”.
2. Seleccione el tipo de cuenta, introduzca su dirección de correo electrónico y la contraseña.
3. Seleccione “siguiente” (para cuentas comunes) o “teléfono” (para otra cuenta de trabajo).
4. Siga las instrucciones, después de completar la configuración de la cuenta.

RELOJ



Ajuste de reloj


Nota: la unidad no cuenta con función de alarma.

BUSCADOR




Navegue por la red y coloque un marcador.

Navegar

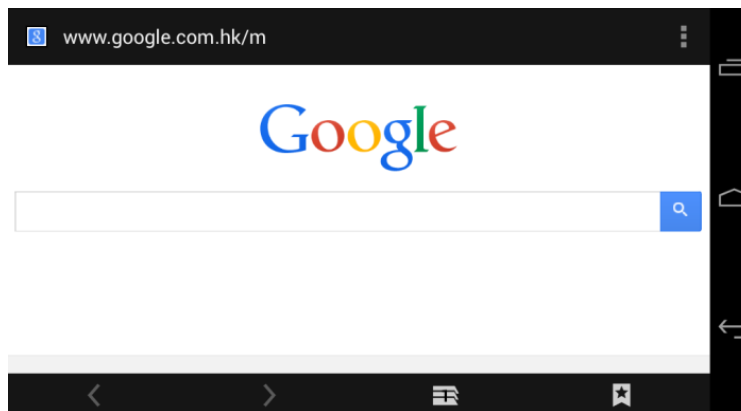

- En el modo de standby, abra “aplicaciones” y seleccione el buscador para abrir la página web deseada.
- Al visitar una página, seleccione la casilla de dirección URL y escriba la dirección web, luego presione Enter para navegar.

ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS



Abra imágenes, videos, música, archivos y otros documentos en su tableta o tarjeta SD.


Nota: No mueva ni borre archivos de sistema a excepción de archivos MP3, MP4 e imágenes en la tarjeta SD.

1. Si desea cambiar la tarjeta SD, por favor copie y transfiera todos los archivos a la nueva tarjeta SD. Si el sistema de archivos hace falta debida a una transferencia incompleta, algunas aplicaciones en la tableta no se podrán utilizar.
2. Sugerimos instalar APK en la tarjeta SD de tal forma que haya más espacio libre en la memoria interna de la tableta. Puede ayudar a mantener un alto desempeño en términos de velocidad.
3. Si la tableta se congela, es decir, no responde, apáguela presionando y manteniendo el botón ON/OFF. Luego, enciéndala de nuevo.

MÚSICA



¡Reproduzca su musica favorita!

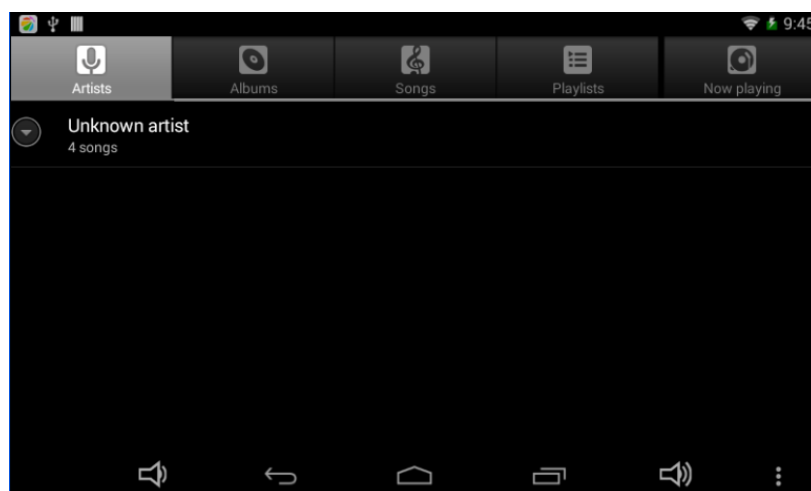


- La tableta tiene soporte para los siguientes archivos de audio: aac, amr, ape, flac, imy, m4a, mid, mp2, mp3, ogg y wav.
- El reproductor de música tiene soporte para varios formatos. Depende de la versión del software en el dispositivo.
- Si el archivo excede el tamaño de la memoria, se indicará error.
- La calidad de reproducción dependerá del tipo de contenido.
- Algunos archivos pueden no reproducirse normalmente, depende de la forma en que se haya codificado.

Agregar música

- Agregar archivos al dispositivo
- Descargar archivos de la web
- Copia por cable USB
- Transferencia a través de Blue-Connect

VIDEO



Para mirar, borrar y ordenar videos.

CÁMARA

En el modo Standby, vaya a la cámara en las aplicaciones, para tomar fotografías, tomar fotos de alta calidad, hacer captura continua, efectos especiales, y tomar videos de alta calidad.

Álbum

Verifique las fotografías y los videos almacenados en su tarjeta SD o tableta.

CONFIGURACIÓN

Administración de Tarjeta SIM

Para cerrar o abrir la tarjeta SIM, seleccione la tarjeta SIM para hacer videollamadas, seleccione si debe haber datos abiertos o roaming internacional. Verifique la aplicación de la tarjeta SIM.

WLAN

Ajuste el status de WLAN, notificaciones de internet, agregar red, etc.



Más Configuraciones

Ajustar el modo de avión, VPN, compartir red y zona wi-fi, red móvil y prioridad GPRS.

Escena

Ajuste los ringtone y los niveles de volumen de las llamadas entrantes, mensajes, etc. Mientras tanto, habrá una escena preestablecida.

Pantalla

Ajuste funciones relacionadas con la pantalla de la tableta, tales como escena, estilo de bloqueo de pantalla, ajuste de brillo, auto-rotación de pantalla, tiempo de apagado, etc.

Almacenamiento de Mensajes

Verifique el estado de la memoria de la tarjeta SD y memoria interna de la tableta. La tableta puede formatear las memorias.

Batería

Muestra el status de carga y la carga restantes de la batería en términos de porcentaje.

Aplicaciones

Modificar la configuración de aplicaciones instaladas.

Cuentas y Sincronización

Cambie o administre la cuenta que necesita ser sincronizada.

Ubicación

Verifique la ubicación en Aplicaciones conectado a la red.


Seguridad

Coloque una contraseña para proteger la tableta de ser utilizada.

Nota: La contraseña por defecto es 1234

Idioma y Teclado

Seleccione idioma, configuración de teclado y entrada

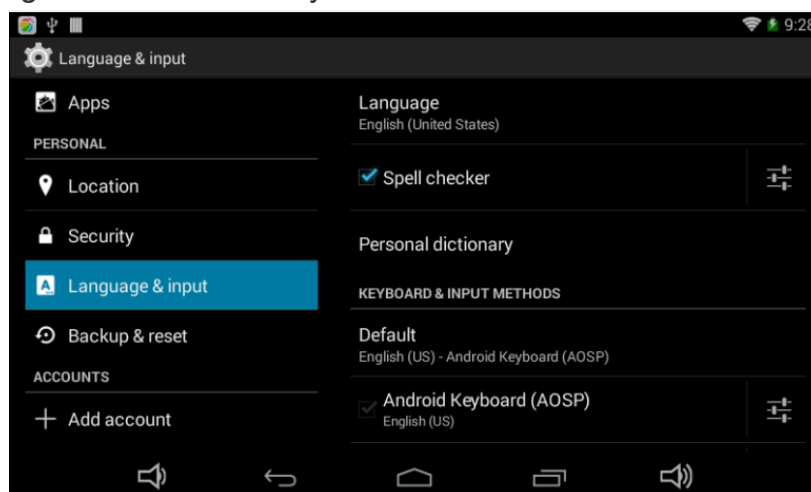

Reiniciar

Con esta función se reinician todos los datos en la tableta; tenga precaución al utilizar esta función.

Fecha y Hora

Ajuste la hora y la fecha que muestra la tableta.

Apagar o encender a cierta hora

Establezca la hora en que desea que se apague o se encienda la tableta.

Función Auxiliar

Active la función de botón de encendido, y luego presione el botón para terminar la llamada.

Opciones para Desarrolladores

Para el uso de los desarrolladores.

Acera de la Tableta

Información acerca de la tableta.

**Calculadora**


Utilice la calculadora normalmente para hacer operaciones. La pantalla se mostrará de forma horizontal al usar esta función.

**Búsqueda**

Buque aplicaciones locales e información específica en internet.

**Descargar**

Administre los contenidos descargados del buscador.

REPRODUCTOR DE VIDEO

Vea los videos guardados en la tarjeta de memoria. Presione de manera prolongada para usar las siguientes funciones: compartir, borrar, renombrar y ver detalles. Esta aplicación puede identificar todos los archivos de video que soporta la tarjeta de memoria.

Dispositivo de Entrada Inalámbrico

Conecte un teclado inalámbrico

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Revise esta lista antes de solicitar soporte técnico, para manejar problemas que se puedan presentar en la operación de la tableta.

La tableta no inicia

Recuerde presionar el botón ON/OFF por más de 1 segundo.

Verifique el estado de la batería. Si está baja, cárguela de inmediato.

Hay un mensaje de alerta al iniciar la tableta

Introduzca la contraseña para ingresar, elija la función de bloqueo automático.

Contraseña de Teléfono

Introduzca el código PIN para acceder. Si introduce este código varias veces de forma errónea, deberá introducir el código PUK que viene con la tarjeta SIM.

El tiempo en modo standby es muy corto

El tiempo de standby está relacionado con la configuración del sistema de red. Si se mantiene en un área con poca recepción, la tableta continuará intentando conectarse. Cuando no se reciba señal, la tableta consumirá mucha batería y el tiempo en modo standby será corto. Se recomienda apagar la tableta de forma temporal.

La tableta no tiene energía

Verifique la conexión del cable de poder

Si está muy sucia, limpie la tableta y la conexión de la batería con una prenda suave.

Cambie el entorno de carga cuando la temperatura esté por debajo de 0° o por encima de 45° grados.

La batería o el cargador deben ser reemplazados cuando se dañen.

Si la información anterior no ha resuelto la dificultad, póngase en contacto con servicio técnico.

ESPECIFICACIONES

Procesador	RockChip 3026 Dual core ,cortex A9 1.0GHz
Sistema Operativo	Android 4.2
Resolución	800*480
Conexión Inalámbrica	802.11 B/G/N
RAM	512MB
Memoria	8G
Cámara	Frontal 0.3MP y Posterior 2.0MP

- Las personas y/o Marcas registradas en este manual de instrucciones no están afiliadas a Premier Electric Japan Corp. y aparecen en este Manual con propósitos ilustrativos únicamente.
- © 2012 Google Inc. Todos los derechos reservados. Google y el logo de Google son marcas registradas propiedad de Google Inc.



MANUAL DO USUÁRIO
DSETA TABLET 8G - 7"
TAB-5411-8G

PREZADO CLIENTE

A fim de obter o melhor desempenho de seu produto, por favor, leia este manual do usuário cuidadosamente antes de começar a usá-lo, e mantê-lo para referência futura.

Se você precisar de suporte adicional, por favor, escreva para: info@premiermundo.com

ÍNDICE

MENU PRINCIPAL	3
BATERIA	4
CARTÃO DE MEMÓRIA E OUTRAS FUNÇÕES	4
PAPEL DE PAREDE	9
AJUSTE DE BRILHO	9
BLOQUEIO PADRÃO DA TELA	10
EMAILS	11
RELÓGIO	11
PESQUISA	11
ADMINISTRADOR DE ARQUIVOS	12
MÚSICA	12
VÍDEO	13
CÂMERA	13
CONFIGURAÇÃO	13
REPRODUTOR DE VÍDEO	15
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	16
ESPECIFICAÇÕES	16

	CUIDADO	
	RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA.	
Cuidado: Para reduzir o risco de choque elétrico, não retire a tampa, não existem peças reparáveis no interior do aparelho. Consulte toda a manutenção ou reparação a pessoal técnico qualificado.		
 	Este símbolo indica a existência de perigo de voltagem no interior do aparelho, podendo causar choques elétricos. Este símbolo indica que o manual que acompanha este equipamento contém importantes instruções de operação e manutenção.	


LINHAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sítio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

Nota:

Reservamo-nos o direito de alterar especificações, características e/ou o funcionamento do aparelho, sem aviso prévio, a fim de continuar com o desenvolvimento e melhorar.

MENU PRINCIPAL

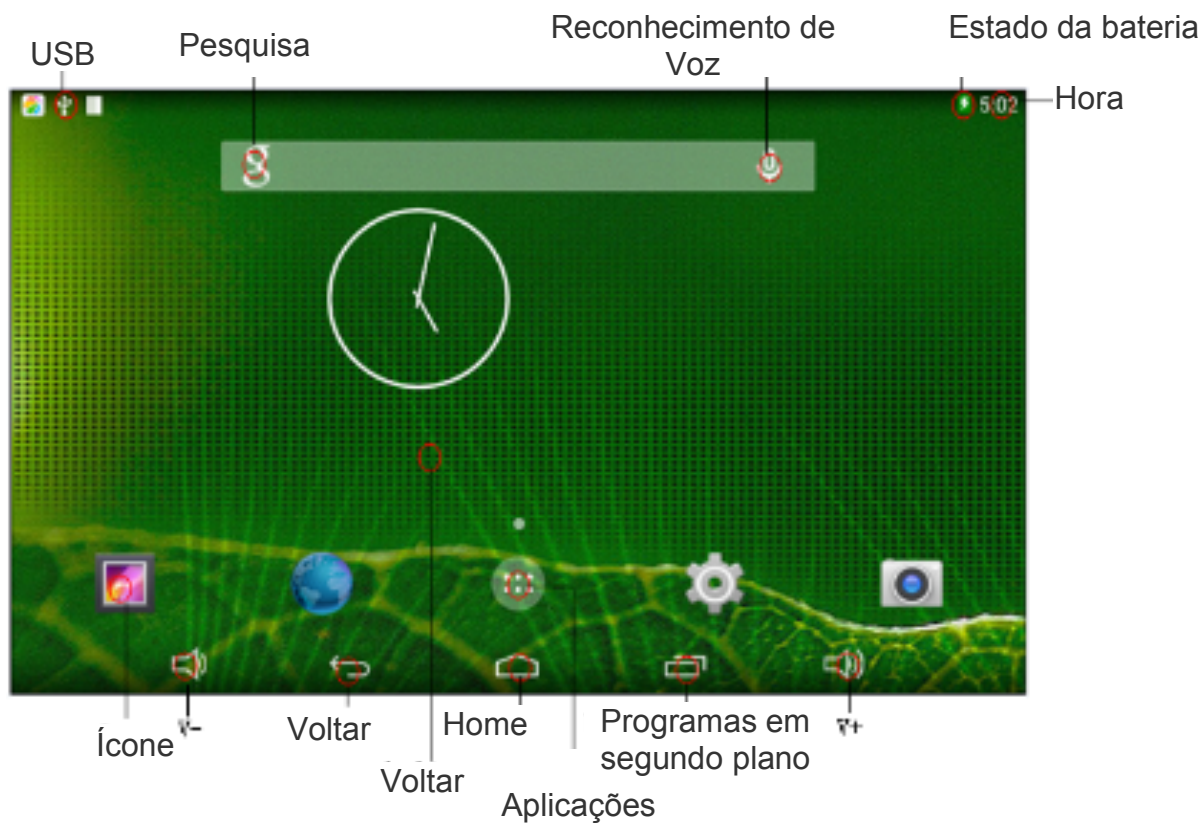

Para usar seu tablet com segurança e eficácia, por favor, leia as instruções.

Ligar e Desligar

Para ligar o Tablet, pressione e mantenha o botão ON/OFF.

Para desligar o tablet, pressione e mantenha o botão ON/OFF, e escolha a opção de desligar.

Segurança

Em lugares como aviões ou hospitais onde é proibido o uso de dispositivos sem fio, observar as normas e instruções locais.

Você pode usar o modo de avião, quando você precisar cancelar a conexão. Pressione e segure o botão ON/OFF e selecione a opção "modo avião".

Proteção da Água

Mantenha o tablete seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de líquidos podem conter minerais que corroem os circuitos eletrônicos.

Interferência

A comunicação móvel pode estar sujeita a interferência de rádio, o que pode afetar o desempenho.

Segurança de Condução

Não use o tablet durante a condução, para evitar acidentes provocados pela distração.

Em áreas restritas, por favor, desligue o tablet

Respeite os regulamentos locais ou com a utilização do dispositivo em aeronaves. O tablet deve ser desligado perto substâncias químicas, inflamáveis, ou dispositivos médicos.

Localização do Tablet

Coloque o tablet e seus acessórios fora do alcance das crianças.

BATERIA

Utilize a bateria e o carregador especificado.

Não tente desmontar o tablet e acessórios. Se você precisar de suporte para o seu tablet, contate o pessoal de suporte técnico qualificado.

Como carregar a bateria

Antes de usar o tablet pela primeira vez, você precisa carregar a bateria. Use o cabo do carregador de viagem ou de USB para carregar o tablet. Utilize apenas o cabo do carregador e USB fornecido pelo fabricante. O uso não autorizado de outros dispositivos pode causar a explosão da bateria ou danificar o tablet.

Quando a bateria está fraca, o tablet irá emitir um som de alerta e exibir as informações. Se estiver muito baixo, o tablet irá desligar automaticamente, e é hora de recarregar a bateria.

Carregador

- Ligue a extremidade pequena do carregador à entrada multifunções. Se o carregador não está conectado corretamente, podem causar danos ao tablet.
- Ligue a extremidade grande do carregador ao conector de alimentação.
- Usar o tablet durante o carregamento irá prolongar o tempo de carga.
- Quando carregar o tablet, você pode notar que o tablet aquece um pouco. Isso é normal e não afetará a vida útil ou o desempenho do tablet.
- Quando a bateria está completamente carregada (o ícone da bateria não está mais se movendo), retire o carregador do Tablet.

Use o cabo USB para carregar

Antes de carregar o tablet, verifique se estiver ligado.

1. Conecte a extremidade pequena do cabo USB na porta multifuncional do tablet.
2. Dependendo do tipo de cabo USB, conecte a outra extremidade à porta USB do computador. (Você pode precisar esperar um momento para iniciar o carregamento).
3. Quando a bateria está completamente carregada (o ícone da bateria não está mais se movendo), retire o cabo USB do tablet, e em seguida, desligue do computador.

CARTÃO DE MEMÓRIA E OUTRAS FUNÇÕES

Se você deseja armazenar arquivos multimídia, pode usar o cartão SD ou insira um cartão de memória. O tablet usa um micro cartão SD ou SDHC. Este cartão micro tem uma capacidade de até 32GB.

- O tablet é compatível apenas com a estrutura de arquivo FAT. Ao conectar um cartão de memória com outra estrutura, o tablet irá pedir-lhe para formatar o cartão de memória.
- Frequentemente adicionar e excluir dados do cartão de memória vai reduzir a sua vida útil.

- Ao inserir o cartão de memória no tablet, os arquivos de catálogo na memória aparecem na pasta de gerenciador de arquivos.

Insira o cartão de memória

1. Remova a tampa traseira.
2. A parte dourada do cartão deve estar para baixo ao inserir ela.
3. Pressione o cartão na ranhura até que se encaixe.
4. Coloque a tampa traseira novamente.

Remova o cartão de memória

1. Remova a tampa traseira.
2. Remova o cartão de memória da ranhura.
3. Coloque a tampa traseira novamente. Não remova o cartão quando estiver fazendo uma transferência de informações ou ao abrir um arquivo no tablet, para evitar perda de dados ou danificar o cartão e o tablet.

Formatar o Cartão SD

1. Formatar o cartão de memória no computador pode fazer com que o cartão não é compatível com o tablet. Deve formatar o cartão só no tablet.
2. No modo de Standby, o caminho é: Aplicações → Configurações → Armazenamento → Formatar cartão SD. Antes de formatar, lembre-se de fazer backup de todos os dados importantes armazenados no tablet.

Conexão de Dispositivos USB

- Use um cabo USB para conectar o dispositivo USB externo, leitores de cartões e outros dispositivos de armazenamento externo. Certifique-se que o tablet está ligado.
- Conecte a extremidade menor do cabo USB à entrada multifunções.
- Ligue a outra extremidade do cabo para o dispositivo USB, leitor de cartões ou outro dispositivo de armazenamento externo.
- Assim que a conexão for bem sucedida, é exibida uma mensagem "memória USB externa" no gerenciador de arquivos. Você pode acessar os arquivos na memória para ver imagens, tocar música e vídeos.
- Para remover o dispositivo USB, selecione "Remover dispositivo de armazenamento USB" no caminho: Configurações → Armazenamento → Armazenamento USB Externo, e selecione OK.


Tela Sensível ao Toque

Usar a tela touch torna muito mais fácil para selecionar itens ou executar funções. Estes são os fundamentos para a utilização de tela sensível ao toque.

- Não use objetos pontiagudos, para evitar arranhões na tela.
- Não permita que a tela entre em contato com outros equipamentos eletrônicos, para evitar que a descarga eletrostática gere danos na tela.
- Não permita que a tela touch entre em contato com a água ou o uso em locais úmidos para evitar a tela fique com mau funcionamento.
- A fim de alcançar os melhores resultados, remova o filme protetor antes de usar o touch screen.
- Para controlar a tela touch, faça o seguinte:
- Clique uma vez para selecionar ou iniciar as opções de menu ou aplicativos com os dedos.

- Clique e pressione por mais de 2 segundos para exibir uma lista de opções.
- Deslocamento: clique e arraste seu dedo para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita para mover o item na lista.
- Arrastar e soltar: com o dedo, clique e pressione um item, em seguida, arraste o item; levante o dedo para largar o item.
- Clique duas vezes: ao olhar fotos ou páginas da web, clique duas vezes com o dedo para fazer zoom in e zoom out.
- Se você não executar qualquer função no tablet por um tempo, a tela touch é desligada. Para ativá-lo novamente, pressione o botão de ligar.
- Você também pode ajustar o tempo da luz de fundo. No modo Standby, abra a lista de aplicativos, e use o seguinte caminho: Configurações → Tela → Dormir.

Bloquear ou desbloquear a tela touch e os botões

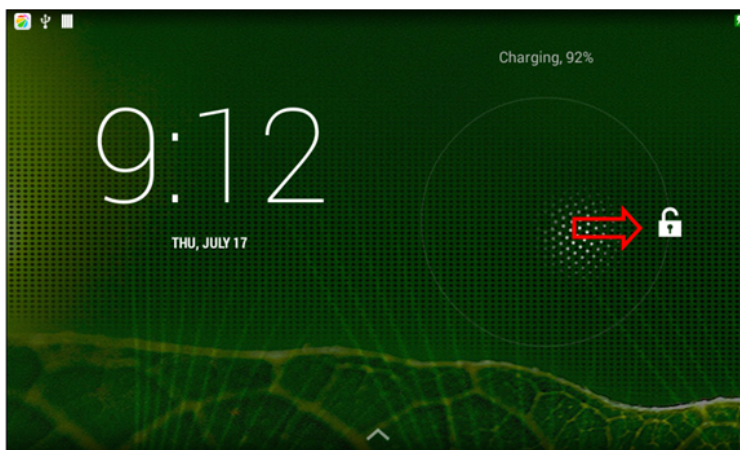

Você pode bloquear a tela touch os botões para evitar o funcionamento acidental.

Para bloquear e desbloquear use o botão ON/OFF, em seguida, siga as instruções na tela para desbloqueio manual.

Mova os Itens na Tela no Modo de Standby

- Clique e segure o item que deseja mover.
- Depois da vibração, arraste para o local desejado.

Remover Itens na Tela no Modo de Standby

- Clique e segure o item que deseja apagar. Depois de vibração, a área da aplicação irá exibir o ícone da Lixeira, indicando que a área de aplicação na parte inferior da tela mudou para a Lixeira.
- Arraste o item para a Lixeira.
- Quando o item fica de cor vermelho, liberá-lo.

Usando Atalhos

Em modo Standby (espera), ou quando estiver utilizando a aplicação, toque na área de exibição dos ícones no topo da tela, em seguida, arraste o dedo para baixo para abrir o painel de atalhos. Você pode ligar ou desligar a conectividade sem fio e outros recursos, acesso à lista de notificações, tais como informação, atividades de ligações ou status de processamento. Para ocultar a lista, puxar para cima em direção à borda inferior.

Ao deslizar o ícone do painel à esquerda ou à direita do painel, você pode usar as seguintes opções:

- Sensor de luz ambiente: ligado ou desligado o sensor de luz.
- Modo Standby: ajustar o tempo que a tela desliga-se automaticamente.
- Rotação automática da tela: ativar ou desativar a rotação automática.
- WLAN: ligar ou desligar esta função. Pressione e segure o ícone para entrar na interface de configuração da WLAN.
- Modo Avião: Ativar ou desativar o Modo Avião.
- Configuração: entrar na configuração da interface.

Acesso a um Aplicativo


- Em modo de standby, selecione o programa de início para entrar na listagem de aplicativos.
- Deslize o ícone de atalhos à direita e à esquerda para outra tela de aplicativos, e você também pode escolher o ponto mais baixo e ir diretamente para a tela do menu principal.
- Selecionar Programa de Início:
- Clique e segure o ícone do aplicativo, adicionar um atalho do aplicativo na lista e clique. Você pode mover o ícone para a posição desejada na tela de Standby.
- Clique no ícone "Voltar" para retornar à tela anterior.
- O tablet tem um sensor de movimento que pode detectar a direção do tablet. Ao girar o tablet 90 graus no sentido horário ou anti-horário, o tablet vai ajustar automaticamente a imagem para a posição horizontal. Para remover esta função, clique no ícone "Auto-rotação" de modo que não é sublinhado. Você pode encontrar o ícone no seguinte caminho: Configurações → Tela → Rotação Automática.

Widgets

Clique a partir da interface no modo de Standby selecione "widget" (aplicação), selecione um widget, pressione e segure e arraste-o para a interface. Personalize mais recursos para a sua preferência.

Configurando Hora e Data

Em modo de standby, abra a lista de aplicativos, selecione o caminho: Configurações → Data e Hora. Defina a data e hora, bem como outras opções.

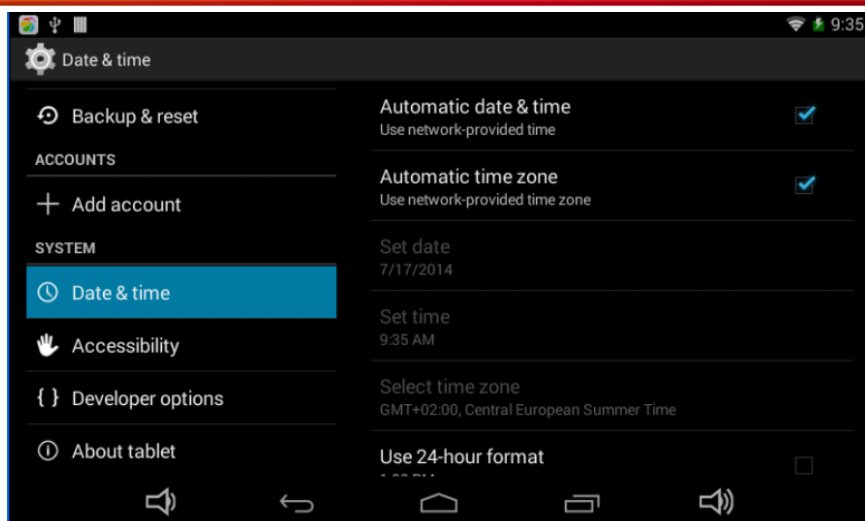

Ligar e Desligar o Som do Toque


Em modo de standby, abra a lista de aplicativos e selecione o caminho: Configurações → Som → Selecionar Som de Toque.

Ajustar o Volume


Pressione os botões +/- para aumentar o diminuir o volume.

Alterar Som de Notificação Padrão

Em modo de standby, abra a lista de aplicações e selecione o caminho: Configurações → Som → Som de notificação padrão → Som de notificação. Selecione um som de notificação na lista e pressione OK.

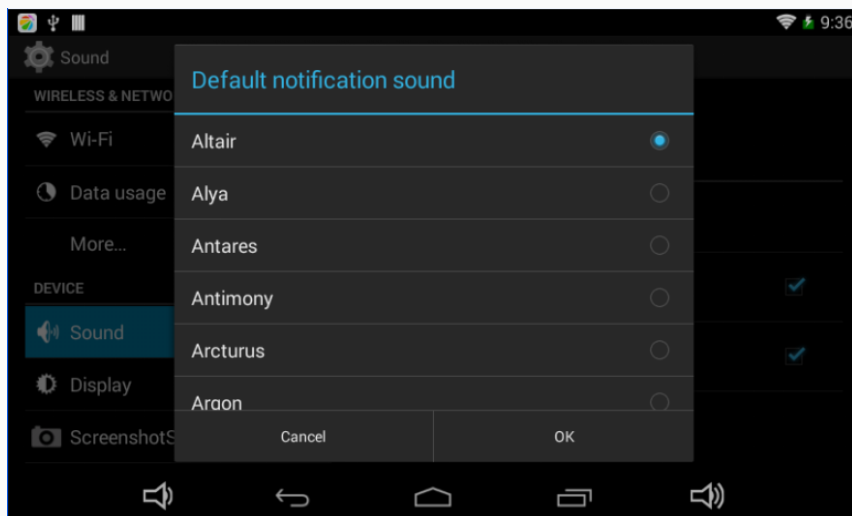

PAPEL DE PAREDE

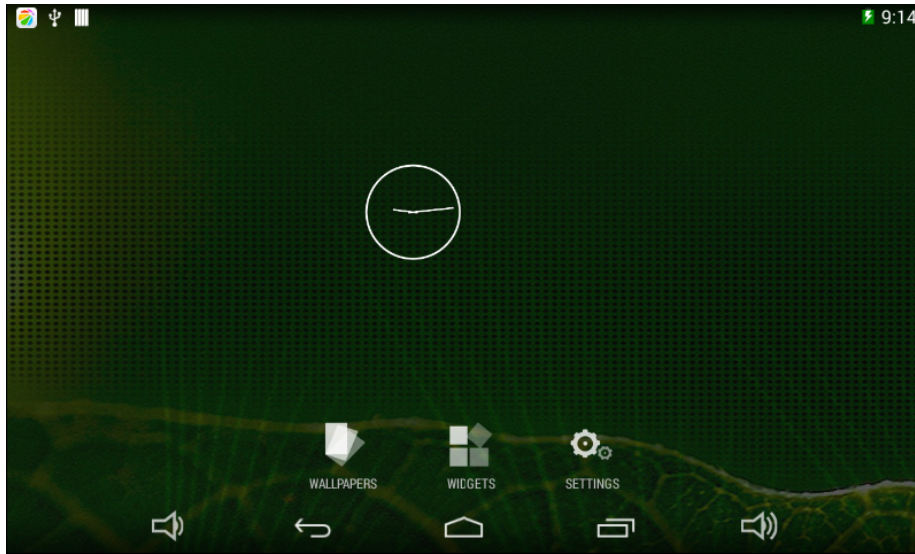

1. Em modo de standby, pressione e mantenha segurado o botão de interface e selecione o caminho: Papel de Parede → Selecionar fonte de Papel de Parede.
2. Selecione a imagem.
3. Atribuí-la como Fundo da Tela.


Escolha o papel de parede de:

- Papel de Parede: definição de imagem de fundo.
- Papel de Parede Animado: definir este tipo de papel de parede.
- Papel de Parede de Vídeo: escolha um vídeo como papel de parede.
- Álbum: você pode selecionar as fotos do álbum de papel de parede.

AJUSTE DE BRILHO

No menu de configuração, ajustar o brilho da tela.

Em modo de standby, abra a barra articulada e selecione a rota: Configurações → Tela → Brilho.

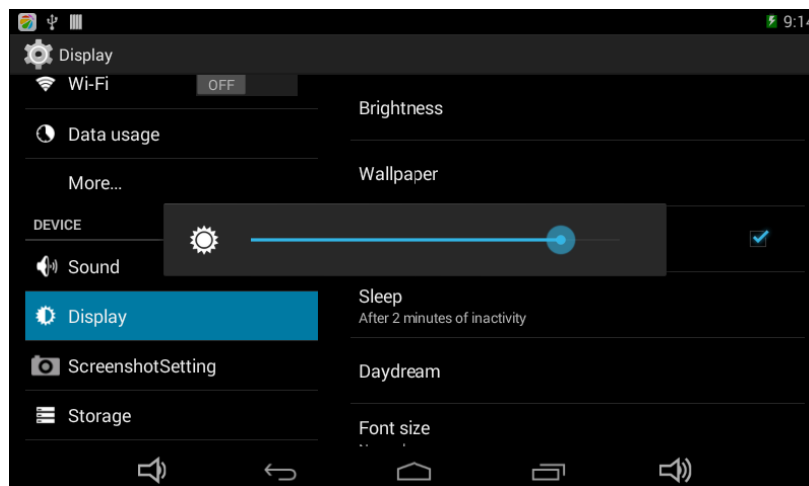


1. Desmarque a caixa antes do auto-ajuste de brilho.
2. Arraste o controle deslizante para ajustar o nível de brilho.
3. Selecione OK.

Quanto maior o brilho da tela, mais rapidamente a bateria vai esgotar.

BLOQUEIO PADRÃO DA TELA

Definir o bloqueio padrão para evitar o uso não autorizado.

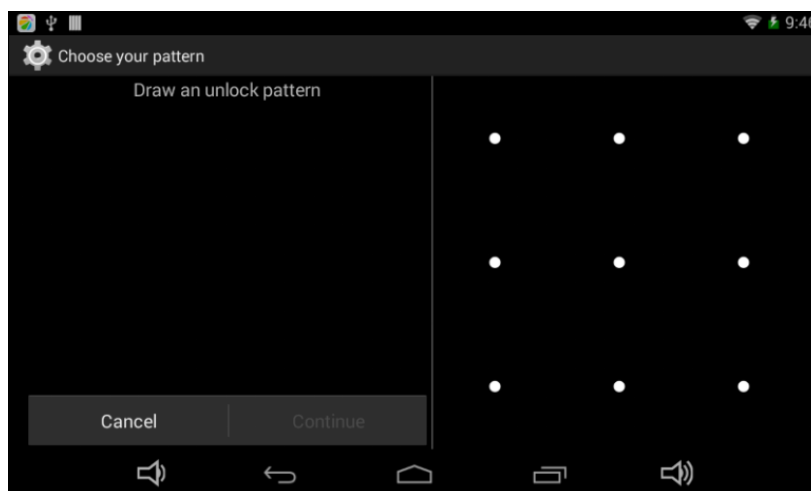

1. Em modo de standby, abra a lista de aplicativos e depois selecione o caminho: Configuração → Segurança → Bloqueio de Tela → Padrão.
2. Siga atentamente as instruções e padrões; selecione "seguinte" se for necessário.
3. Deslize o dedo para ligar pelo menos quatro pontos para criar o padrão.
4. Escolha "continuar".
5. Faça o padrão novamente para confirmar.
6. Selecione OK.
7. Depois de criar o padrão de bloqueio, cada vez que você iniciar o tablet será solicitado a inserir esse padrão. Para cancelar esta função, siga este caminho: Configurações → Segurança → Bloqueio da Tela → Desenhe o padrão de bloqueio → Não.

Nota: Ao selecionar "Não", a tela não bloqueia.

EMAILS



Para enviar ou receber e-mails tem que criar sua conta de correio pessoal ou do trabalho.

Configuração de e-mail

1. Em modo de standby, abra o aplicativo e selecione "e-mail".
2. Selecione o tipo de conta, insira seu endereço de e-mail e sua senha.
3. Selecione "Seguinte" (para contas comuns) ou "telefone" (para outra conta de trabalho).
4. Siga as instruções, depois de concluir a configuração da conta.

RELÓGIO



Ajuste do relógio


Nota: O aparelho não tem uma função de alarme.

PESQUISA




Navegar na web e colocar um marcador.

Procurar

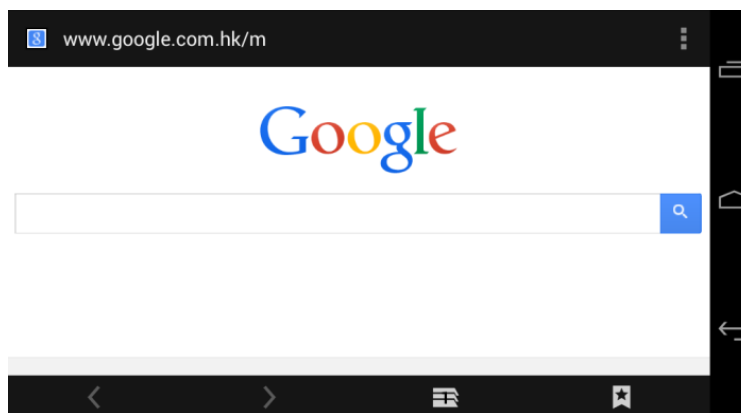

- Em modo de standby, abrir "Aplicativos" e selecione o navegador para abrir a página web desejado.
- Ao visitar uma página, selecione a caixa de URL e digite o endereço da Web, pressione Enter para navegar.

ADMINISTRADOR DE ARQUIVOS



Abertura de imagens, vídeos, músicas, documentos e outros arquivos no seu tablet ou cartão SD.


Nota: Não mexer ou apagar arquivos do sistema que não sejam MP3, MP4 e imagens no cartão SD.

1. Para substituir o cartão SD, copie e transfira todos os arquivos para o novo cartão SD. Se o sistema de arquivo esta fazendo falta, devido a uma transferência incompleta, alguns aplicativos no tablet não podem ser usados.
2. Sugerimos a instalação de APK no cartão SD para que você tenha mais espaço livre na memória interna do tablet. Pode ajudar a manter o alto desempenho em termos de velocidade.
3. Se o tablet está congelado, ou seja, não responde desligá-lo pressionando e segurando o botão ON/OFF. Em seguida, ligue-o novamente.

MÚSICA



¡Tocar a música favorita!

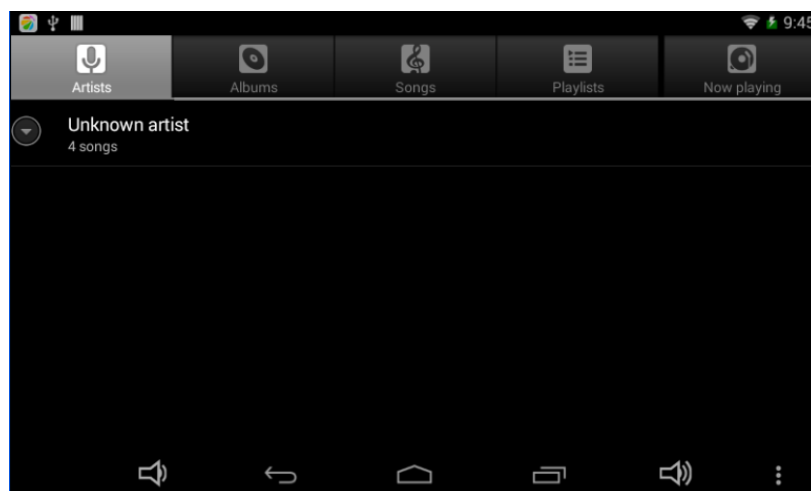


- O tablet suporta os seguintes arquivos de áudio: aac, amr, ape, flac, imy, m4a, mid, mp2, mp3, ogg e wav.
- O leitor de música suporta vários formatos. Isso depende da versão de software no dispositivo.
- Se o arquivo excede o tamanho da memória é exibido um erro.
- A qualidade de reprodução depende do tipo de conteúdo.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos normalmente, depende da forma como foi codificado.

Adicionar música

- Adicionar arquivos para o seu dispositivo
- Baixar arquivos a partir da web

- Copiar pelo cabo USB
- Transferir via Blue-Connect.

VÍDEO



Para visualizar, apagar e classificar vídeo.

CÂMERA

Em modo de Standby, ir para o aplicativo de câmera para tirar fotos, tirar fotos de alta qualidade, fazer a captura contínua, efeitos especiais e gravar vídeos de alta qualidade.

Álbum

Confira as fotos e vídeos armazenados no cartão SD ou tablet.


CONFIGURAÇÃO

Administração do Cartão SIM

Para bloquear ou desbloquear o cartão SIM, selecione o cartão SIM para fazer chamadas de vídeo, selecione se tiver dados abertos ou roaming internacional. Verifique o aplicativo do cartão SIM.

WLAN

Defina o status de WLAN, notificações de internet, adicionar rede etc.

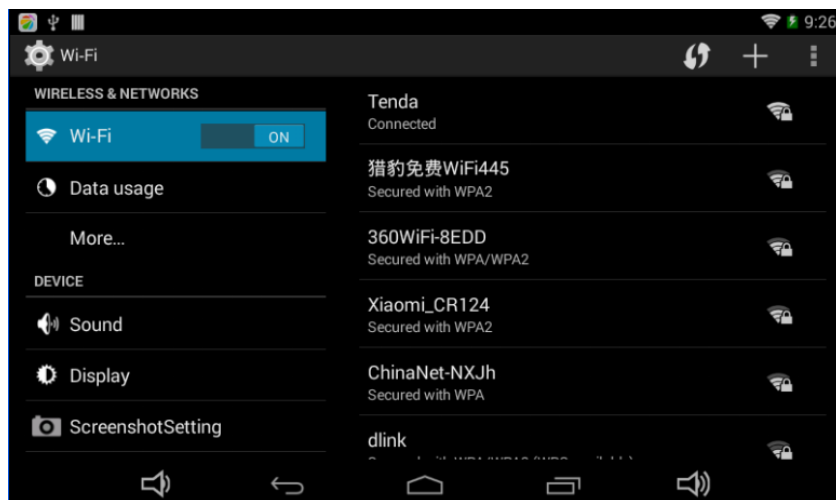

Mais Configurações

Defina o Modo Avião, VPN, compartilhar rede e wi-fi, rede sem fio, a prioridade GPRS.

Cena

Defina os níveis de campanha e volume de chamadas recebidas, mensagens, etc Por enquanto, haverá uma cena predefinida.

Tela

Definir as funções relacionadas com a exibição do tablet, como cenas, estilo de tela de bloqueio, ajustar o brilho, autorrotação a tela, tempo de desligado etc.

Armazenamento de Mensagens

Verifique o estado do cartão de memória SD e memória interna do tablet. O Tablet pode formatar as memórias.

Bateria

Exibe o estado da carga e carga restante da bateria em porcentagem.

Aplicativos

Modificar a configuração de aplicativos instalados.

Contas e Sincronização

Alterar ou administrar a conta que precisa ser sincronizada.

Localização

Verifique a localização nos aplicativos conectada na rede.


Segurança

Definir uma senha para proteger o tablet para não ser usado.

Nota: A senha padrão é 1234

Idioma e Teclado

Escolha o seu idioma, configuração do teclado e entrada.

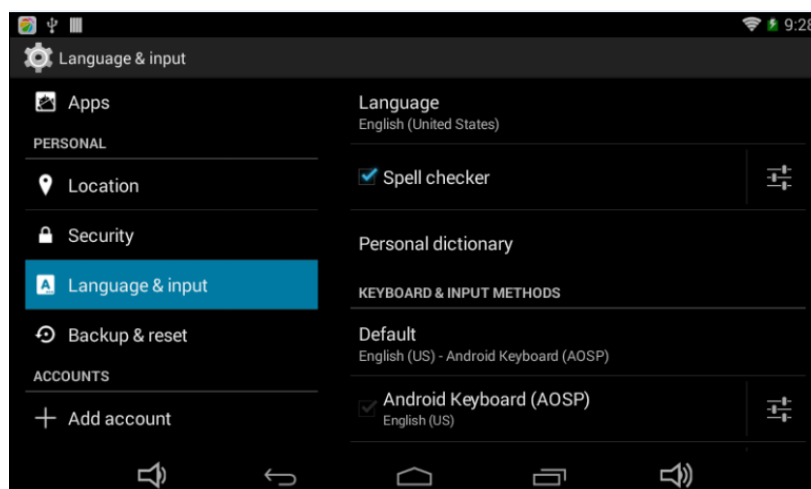

Redefinir

Com esta função irá redefinir todos os dados do tablet; Tenha cuidado ao usar esse recurso.

Data e Hora

Defina a hora e a data que mostra o tablet.

Ligar ou Desligar em um Determinado Momento

Defina o momento que você quiser desligar ou ligar o tablet.

Função Auxiliar

Ative a função de botão de Ligado, depois pressione o botão para terminar a chamada.

Opções para Desenvolvedores

Para utilização dos desenvolvedores.

Em relação ao Tablet

Informações sobre Tablet.

**Calculadora**

Use normalmente a calculadora para realizar operações. A tela vai ser exibida horizontalmente ao utilizar esse recurso.


**Pesquisa**

Procure aplicações locais e informações específicas na internet.

**Baixar**

Gerenciar conteúdo baixado do navegador.

REPRODUTOR DE VÍDEO



Assista aos vídeos armazenados no cartão de memória. Pressione de um jeito prolongado para utilizar as seguintes funções: compartilhar, apagar, renomear e ver detalhes. Esta aplicação pode identificar todos os arquivos de vídeos que são suportados pelo cartão de memória.

Dispositivo de Entrada Sem Fio

Conecte um teclado sem fio

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Veja esta lista antes de solicitar suporte técnico, para lidar com os problemas que podem ocorrer na operação do tablet.

O Tablet não inicia

Lembre-se de pressionar o botão ON/OFF por mais de um segundo.
Verifique o estado da bateria. Se for baixo, carregue imediatamente.

Há uma Mensagem de Aviso ao Iniciar o Tablet

Digite a senha para entrar, selecionar o bloqueio automático.

Senha de Telefone

Digite o código PIN para acesso. Se você digitar esse código várias vezes de forma errada, você deve digitar o código PUK fornecido com o cartão SIM.

O Tempo no Modo de Standby é Muito Curto

O tempo de Standby é relacionado com a configuração do sistema de rede. Se esta mantendo numa área com má recepção, o tablet continuará tentando se conectar. Quando nenhum sinal for recebido, o tablet irá consumir muita bateria e o tempo no modo de standby será curto. Recomenda-se desligar o tablet temporariamente.

O Tablet Não Tem Energia

Verifique a conexão do cabo de alimentação.

Se estiver muito sujo, limpe o tablet e a conexão da bateria com um pano macio.

Mudar o ambiente quando a temperatura é inferior a 0 ° ou acima de 45 graus.

A bateria ou o carregador devem ser substituídos quando sejam danificadas.

Se as informações acima não resolverem as dificuldades, contate o serviço técnico.

ESPECIFICAÇÕES

Processador	RockChip 3026 Dual core ,cortex A9 1.0GHz
Sistema Operacional	Android 4.2
Resolução	800*480
Conexão Sem Fio	802.11 B/G/N
RAM	512MB
Memória	8G
Câmera	Frontal 0.3MP e Traseira 2.0MP

-
- As pessoas e/ou Marcas registradas neste manual do usuário não estão filiadas a Premier Electric Japan Corp. e aparecem neste Manual com propósitos ilustrativos unicamente.
 - © 2012 Google Inc. Todos os direitos reservados. Google e o logotipo do Google são marcas registradas da Google Inc.