



GUÍA RÁPIDA
Premier Alpha Tablet (7")
TAB-4352-8G




ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.

Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: info@premiermundo.com

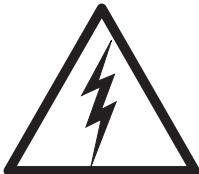

	PRECAUCIÓN RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA	
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.		
 	Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad que constituye un riesgo de choque eléctrico. Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.	

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

ÍNDICE


PRECAUCIONES	3
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD.....	4
DESCRIPCIÓN DE LOS ICONOS	5
PREPARACIÓN.....	5
CONEXIONES	6
CONECTAR A UN COMPUTADOR	6
CONECTAR A USB / DISPOSITIVO 3G	6
CONECTAR A UN VISUALIZADOR.....	6
NUEVA CONFIGURACIÓN HDMI.....	6
TARJETA SIM Y TF.....	7
ESPECIFICACIONES	7
ACCESORIOS	8
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	8

PRECAUCIONES

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de usar la unidad, con el fin de evitar accidentes o daños en la unidad

- Mantenga la unidad alejada de altas temperaturas, humedad y polvo.
- No deje la unidad en el interior de un vehículo que este bajo la luz del sol sin la apropiada ventilación.
- Evite que la unidad se caiga o se golpee fuertemente. Tenga especial cuidado con la pantalla TFT, ya que esta se puede quebrar ante fuertes golpes.
- Evite ajustar la unidad a niveles de volumen elevados.
- Cargue la batería de la unidad bajo las siguientes condiciones:
 - El icono de la batería indica que no hay potencia
 - La unidad se apaga automáticamente, y se apaga de nuevo después de reiniciarla.
- No desconecte la unidad cuando esta se encuentre subiendo, descargando o formateando, ya que esto puede causar errores de programación.
- No desarme la unidad usted mismo. No use alcohol, diluentes o benzina para limpiar la unidad.
- No use la unidad en áreas donde los dispositivos electrónicos están prohibidos, como por ejemplo en un avión.
- Evite operar la unidad mientras conduce o camina en la calle, ya que esto puede causar accidentes.
- El puerto USB solo debe ser usado para transferencia de datos. (Use el cable USB original)
- No apague la unidad cuando esta se encuentre conectada al computador o a otro dispositivo
- Esta unidad no es resistente al agua.

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

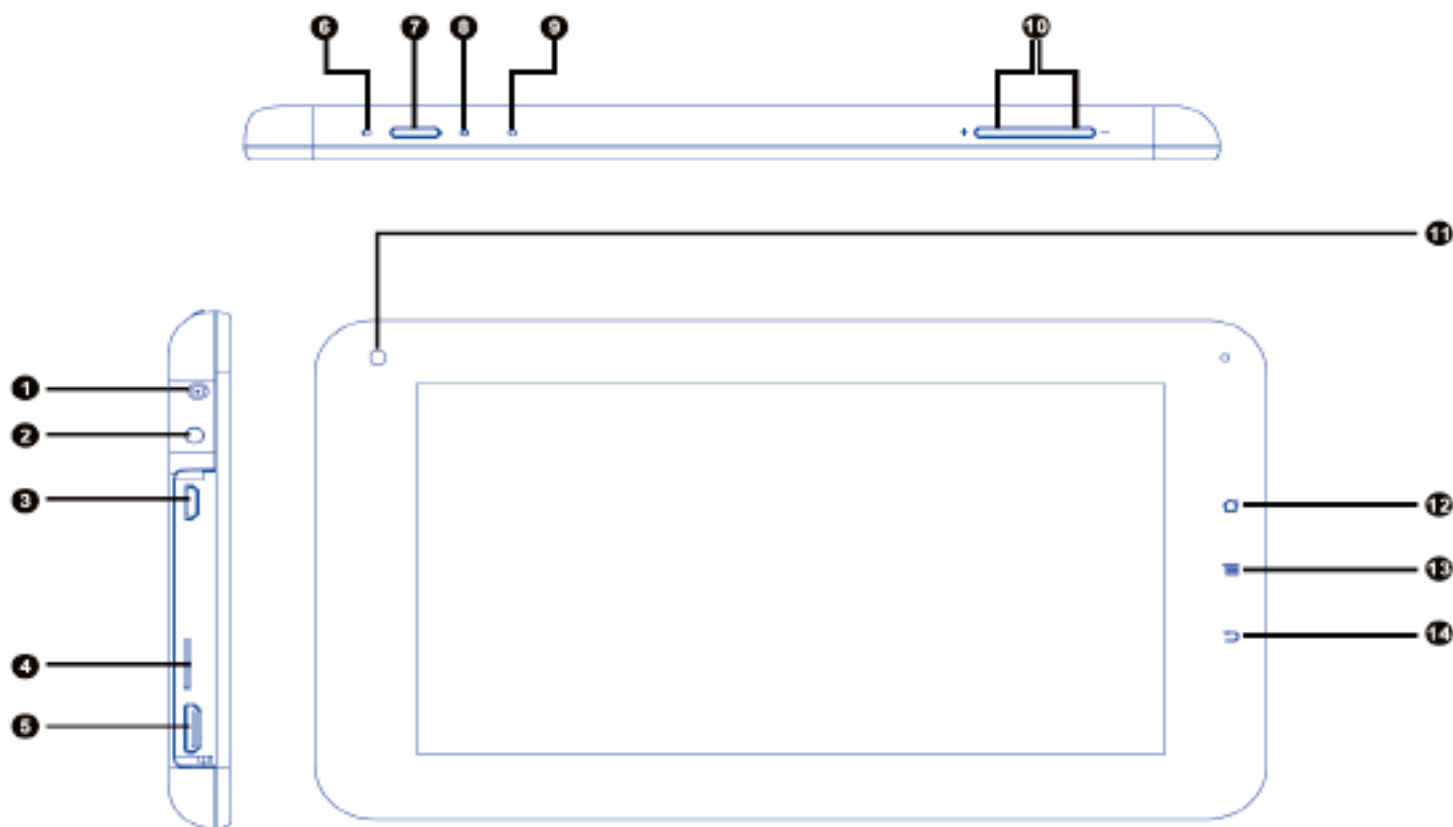

1. DC IN: Conecte el adaptador de potencia suministrado por el fabricante
2. Conector de audífonos: Una vez los audífonos estén conectados, el sonido de los parlantes queda inhabilitado
3. Micro USB
4. Ranura para tarjeta Micro SD
5. HDMI: Conecte un dispositivo de visualización externo
6. Reiniciar: haga clic en el agujero para reiniciar el sistema
7. Botón de potencia: presione este botón para encender ó apagar la unidad
8. Indicador de carga
9. MIC: Usado para grabar
10. Botón de volumen
11. Cámara
12. Botón Inicio
13. Botón Menú
14. Botón regresar

DESCRIPCIÓN DE LOS ICONOS

Icono	Función
	Ir a la pantalla de inicio
	USB conectado
	Volumen +
	Volumen -
	Señal
	Salir
	Configurar unidad

PREPARACIÓN

- **Encender / Apagar la unidad:** Presione el Botón de Potencia para apagar o encender la unidad.

Notas:

- Cuando la batería tiene poca carga, la unidad se apagará automáticamente.
- Si la unidad es apagada ilegalmente, explorará y reiniciará el disco después de reiniciarla, por lo tanto puede permanecer en pantalla la barra de progreso durante mucho tiempo.
- Advertencia: no apague la unidad mientras un dispositivo USB este conectado, ya que puede no iniciarse de nuevo.

- **Batería:**

1. Si no va a usar la unidad por un periodo de tiempo prolongado, cargue y descargue la batería al menos una vez al mes para evitar que esta se dañe.
2. Esta unidad usa una batería de polímero incorporada, por lo tanto, es necesario que use un cargador especial para cargarla. Conecte la unidad al cargador para iniciar la carga. Cuando la unidad se esta cargando, el indicador de carga es rojo y cuando la batería esta completamente cargada el indicador cambiara a color verde.
3. Apague la unidad cuando no este siendo usada. Para extender la vida útil de la unidad, las dos primeras veces, cárguela cuando la potencia de la batería se haya consumido.
4. Las dos primeras veces, cargue la unidad por 10 horas. Después puede cargar la batería de la unidad solo 3 horas.
5. Después de que la unidad se apaga por batería baja, solo podrá encenderla nuevamente una vez haya conectado el cargador.

CONEXIONES

CONECTAR A UN COMPUTADOR

Conecte el puerto Micro USB de la unidad al puerto USB de un computador a través de un cable USB, arrastre la barra de estado, seleccione conexión USB para abrir el dispositivo USB y encontrara un HDD móvil en la PC para transferencia de datos.

CONECTAR A USB / DISPOSITIVO 3G

Después de conectar en el puerto Micro USB de la unidad un USB / Dispositivo 3G, esta detectara la red automáticamente.


Nota: La unidad no se puede conectar a la red hasta que active la red móvil en el menú de ajustes

CONECTAR A UN VISUALIZADOR

Cuando conecte la unidad a un visualizador a través de un cable HDMI, esta entrara en modo de salida HDMI, la pantalla de la unidad se apagara al mismo tiempo. Puede realizar algunas operaciones simples desde la pantalla de la unidad, lo cual significa que puede seleccionar algunas aplicaciones deslizando el mouse en la parte izquierda de la pantalla y abrirlas pulsando "Ingresar" en la parte derecha.

Cuando desconecte el cable HDMI, la unidad regresara a modo de pantalla normal.

NUEVA CONFIGURACIÓN HDMI

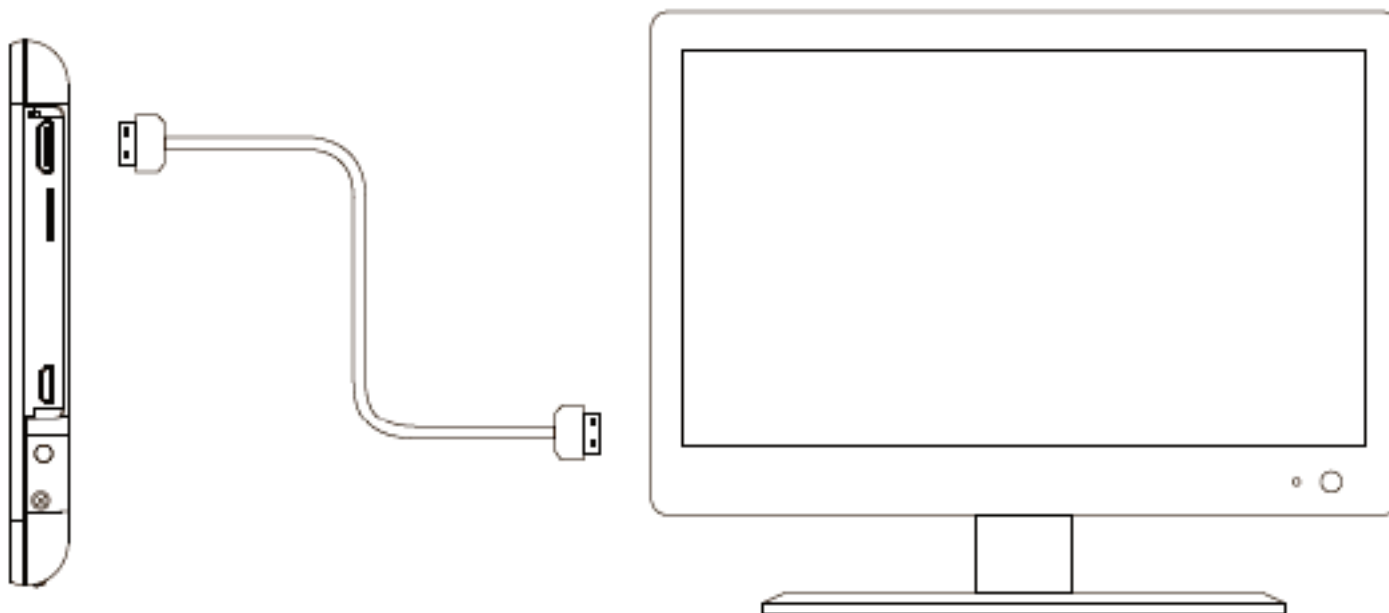

1. Configuración abierta → configuración HDMI
2. En la configuración HDMI
3. Abrir HDMI: para abiri o cerrar HDMI conecte el enchufe HDMI
4. Primero necesita usar HDMI para abrirlo
5. Ajustes de resolución: ajuste la resolución de salida HDMI, la salida preestablecida es 1080P 50Hz
6. Zoom en pantalla: ajuste el tamaño del área de la visualización en pantalla de la salida HDMI, ajuste la pantalla deslizando la barra de progreso.

TARJETA SIM Y TF

• Insertar tarjeta de memoria:

Inserte la tarjeta de memoria en la ranura y presione la tarjeta con sus dedos hasta que escuche un sonido "Click".

• Desinstalar la tarjeta TF: Presione la tarjeta y esta será expulsada, luego puede retirarla.

• Tarjeta SIM (Excluyendo modo WIFI):

1. Inserte la tarjeta en la ranura usando sus dedos para presionarla.
2. Presione la tarjeta y esta será expulsada, luego puede retirarla.

Precauciones:

- Inserte la tarjeta en la posición correcta
- No retire la tarjeta TF forzosamente, ya que se puede dañar.
- Se aconseja el uso de tarjetas de marcas reconocidas

ESPECIFICACIONES

Nombre del producto	TAB-4352-8G	Panel táctil	Táctil capacitiva
Chipsets CPU	Cortex A8 Core (1.0GHZ)	Pantalla	LED de 7"
Sistema operativo	Android 2.3	Batería	Polímero de litio 3.7V, 3800mAh
SDRMA	512MB DDR3	Adaptador de potencia	DC 5V/2A
Memoria Flash	4GB	Formato de imagen	Soporta JPG, BMP, GIF, PNG y navegación de imagen
WIFI	LAN inalámbrico 802.11b/ g/n	Función E-Book	Soporta PDF, TXT, PDB, MOBI, EPUB, FB2. Soporta DOC, XLS, PPT después de instalar las aplicaciones correspondientes
Bluetooth	Bluetooth 2.1 + EDR Clase B	Conexión	Puerto de alta velocidad USB tipo A2.0 Puerto Micro USB 2.0
Formato de video	Soporta RMVB, MPEG, MKV, MP4, AVI, MOV, FLV, VOB, DAT. Soporta decodificación de video H.264, VP-8, VC-1, RMVB, MPEG-1/2/4, WMV	Formato de audio	Soporta todos los formatos de audio tales como MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC, OGG, etc.
Cámara	Frontal, CMOS, 2.0Mp	Inducción de gravedad	3 ejes
Micrófono	Incorporado		

ACCESORIOS

- Adaptador de potencia 1
- Línea de datos USB 1
- Audífonos 1
- Paño limpiador de pantalla 1
- Manual de instrucciones 1
- Tarjeta de garantía 1
- Guía rápida 1
- Certificado 1
- Tarjeta de red "Genius" 1

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Cuando la unidad no este funcionando correctamente, haga clic en el botón reinicializar para reiniciar la unidad.
- Las aplicaciones pre-instaladas y Android OS ocupan una parte considerable de la capacidad de almacenamiento (Casi mas de 1GB), por lo tanto es normal que haya una diferencia entre el espacio de almacenamiento disponible y la capacidad de almacenamiento total.



MANUAL DE INSTRUCCIONES
Premier Alpha Tablet (7")
TAB-4352-8G



ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia. Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: info@premiermundo.com



	PRECAUCIÓN	
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO ABRA		
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.		
 	Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad que constituye un riesgo de choque eléctrico. Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.	

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA


Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	2
OPERACIÓN DE LAS APLICACIONES	3
INTRODUCCIÓN DE LAS APLICACIONES PRINCIPALES	4
AJUSTES	4
CÁMARA Y VIDEO CÁMARA	6

INTRODUCCIÓN

• PANTALLA DE INICIO:

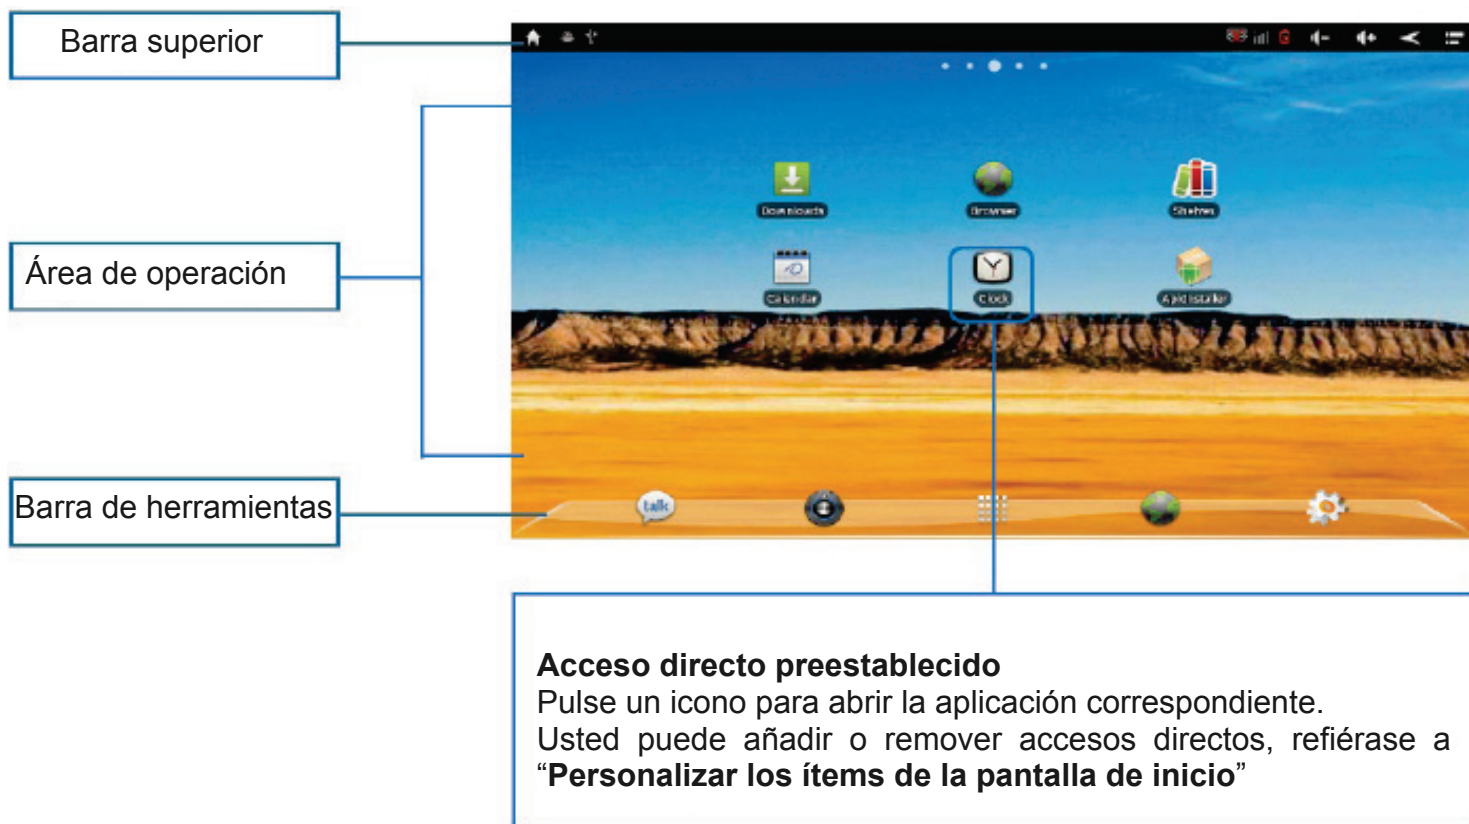

• ÁREA DE OPERACIÓN

Puede colocar reproducciones y accesos directos de las aplicaciones

Hay en total 5 escritorios de operación, los cuales pueden ser cambiados deslizando horizontalmente.

Aleje la imagen con dos dedos para ingresar a la pantalla de vista previa.

• BARRA DE HERRAMIENTAS


Puede colocar accesos directos normales de las aplicaciones. Esta no cambiara cuando el escritorio de operación es cambiado.

Pulse el ítem  para ingresar a la pantalla de aplicaciones

Sostenga el ítem con su dedo para seleccionarlo, luego podrá removerlo o retirarlo de la barra de herramientas.

• PANTALLA DE VISTA PREVIA

Con esta función puede visualizar los 5 escritorios de operación. Pulse el que desee para ingresar.



- **PERSONALIZAR LOS ÍTEMS DE LA PANTALLA DE INICIO**

Para añadir un ítem en la pantalla de inicio (Por ejemplo, accesos directos, reproducciones, carpetas, etc) Pulse el icono de menú, luego seleccione añadir. Puede además pulsar y sostener con su dedo en pantalla y elegir un ítem de la lista.

Para mover un ítem a la pantalla de inicio, puede pulsar y sostener el icono con su dedo y luego moverlo al lugar deseado y liberarlo.

Para remover un ítem de la pantalla de inicio, sosténgalo con su dedo, luego arrástrelo hasta la papelera de reciclaje y libérela después de que se convierta de color rojo.

- **CAMBIAR EL FONDO DE PANTALLA**

Mantenga su dedo en la pantalla de inicio,, luego pulse el icono de fondo de pantalla de la lista y elija la imagen que desee.



• DESBLOQUEAR LA PANTALLA

Arrastre el icono “” para desbloquear la pantalla

INTRODUCCIÓN DE LAS APLICACIONES PRINCIPALES


• **INSTALADOR APK (HERRAMIENTA DE INSTALACIÓN DE APLICACIONES)**

Pulse los iconos en la pantalla principal para seleccionar las opciones, como por ejemplo Instalador APK, E-mail, Música, Ajustes, Reloj de alarma, Navegador, etc.

1. La unidad soporta muchas de las aplicaciones de terceros. Puede obtener muchas de las aplicaciones de internet, y copiarlas en la unidad o en la tarjeta Micro SD. Pulse “Instalador APK”, se mostraran 3 opciones:

- Instalador
- Administrador
- Salir

Pulse “Instalador” para ingresar a la ventana de instalación. El catalogo de “Flash” es correspondiente al disco Flash, y el “Micro SD” es correspondiente a la tarjeta Micro SD. Pulse la aplicación APK para iniciar la instalación.

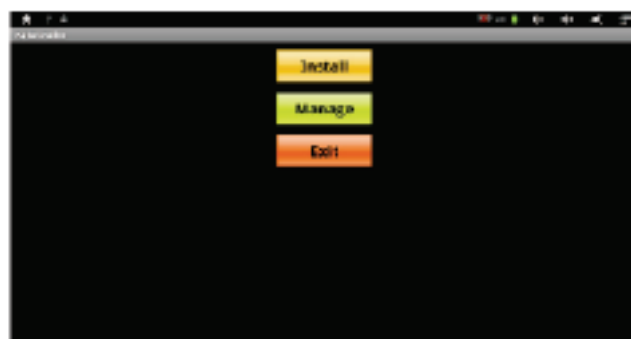

2. Pulse “Administrador” para ingresar a la pantalla de administración, la cual muestra contenidos del software de aplicación del sistema. Pulse el nombre del software para abrir, exportar, desinstalarlo ó cancelar.
3. Pulse “Salir” para salir de APK.


AJUSTES

• **AJUSTES DEL SISTEMA**

Pulse el icono de ajustes para ingresar a Ajustes del sistema

- Inalámbrico y red: Ajuste el dispositivo inalámbrico y enciéndalo ó apáguelo
- Sonido: Ajuste el volumen, timbre de aviso, sonido de “Feedback”, etc.

- Pantalla: Ajuste el brillo, el efecto de movimiento, conteo de tiempo antes de ir al modo de espera, rotación de la pantalla automáticamente.
- Ubicación y seguridad: Ajuste como decidir su ubicación, imagen de pantalla desbloqueada, contraseña al iniciar, etc.
- Cuentas y sincronización: Añada, borre cuentas y sincronice
- Privacidad: Restaure a los ajustes de fabrica, etc
- Almacenamiento: Revise la capacidad de memoria y el estatus de uso de la memoria (Ya que el firmware usa alguna memoria Flash, hay una pequeña diferencia entre la capacidad de memoria mostrada y la capacidad de memoria actual)

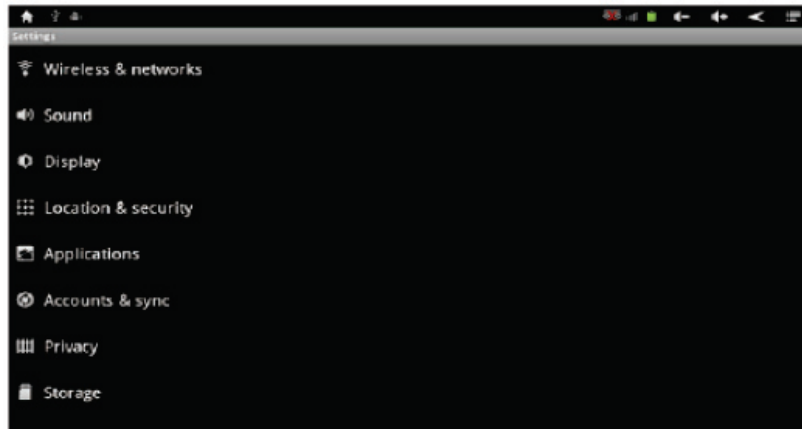


• AJUSTES DE WIFI

Pulse “Inalámbrico y Red” en “Ajustes” para verificar si el WIFI esta encendido ó apagado.

Cuando encienda el WIFI, la unidad iniciara la búsqueda de señal WIFI cercana automáticamente. La búsqueda tardara algunos segundos.

Pulse “Ajustes de WIFI” para revisar todos los puntos de acceso WIFI que son buscados. Pulse el nombre del punto de acceso para conectarlo. Si hay una contraseña de acceso, será necesario que ingrese la contraseña para conectarse.

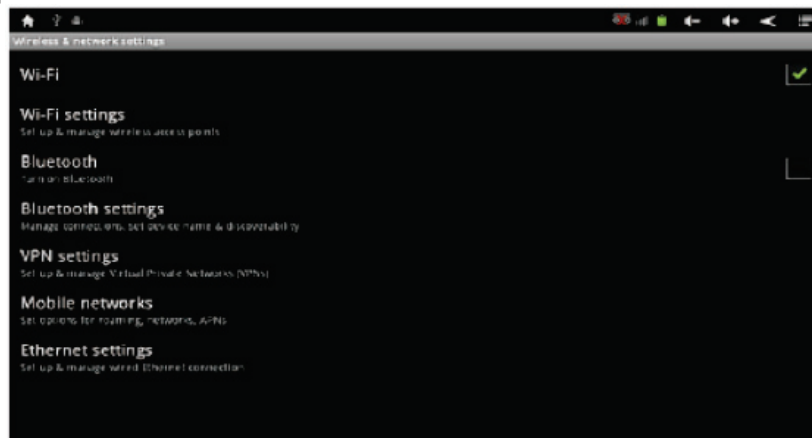

• AJUSTES DE BLUETOOTH

Pulse “Inalámbrico y Red” en “Ajustes” para verificar si el Bluetooth esta encendido ó apagado.

Cuando encienda el Bluetooth, la unidad iniciara la búsqueda de señal Bluetooth cercana automáticamente. La búsqueda tardara algunos segundos.

Pulse “Ajustes de Bluetooth”, y aparecerán algunos ítems:

- Bluetooth
- Nombre del dispositivo: Ajuste un nombre Bluetooth para la unidad

Detección: Ajuste si desea que la unidad sea detectada o no por otros dispositivos Bluetooth

Exploración y dispositivo de búsqueda: revise todos los dispositivos Bluetooth que son buscados. Pulse el nombre del dispositivo para conectarlo. Si hay una contraseña de acceso, será necesario que ingrese la contraseña para conectarse.

CÁMARA Y VIDEO CÁMARA

En el interfaz principal, seleccione la función de cámara para ingresar a la interfaz de cámara.

- Ingrese a la interfaz de cámara y pulse el icono “” para tomar imágenes y guardarlas automáticamente. Pulse el icono de la esquina superior derecha para ver la imagen.



- A través del botón de conversión de fotografía y video  ingrese al interfaz de video.
- Ingrese a la cámara de video y pulse el icono  para grabar video y guardarlo automáticamente.





QUICK GUIDE

Premier Alpha Tablet (7")

TAB-4352-8G



DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.

If you need extra support, please write to info@premiermundo.com

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN	
Caution: To reduce the risk of electric shock do not open this device, there are not serviceable parts for customers. Please refer any maintenance or repair to qualified personnel.		
	This sign means the existence of dangerous voltage at the inside of the unit, which states a risk of electric shock.	
	This sign means that there are important instructions of operation and handling in the manual that comes with this device.	

PREMIER CUSTOMER SERVICE

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panama:	300-5185
Website	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTE

This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.


QUICK GUIDE

CAUTIONS

This user manual includes important safety precautions and operation guide, for avoiding accident, please read this manual carefully before operating your tablet.

- Keep your tablet away from high temperature, high humidity and dust.
- Do not leave your tablet in car without opened windows at hot summer.
- Prevent your tablet from dropping or impacting. Do not shock TFT screen hard, otherwise it may break TFT screen and cause incorrect display.
- Do not turn volume up too much. If you free tinnitus, please turn volume down.
- Please charge when it is at below condition:
 - A. Battery icon indicates no power.
 - B. Tablet shuts down automatically, and it shuts down soon again after reboot.
- Do not disconnect your tablet when it is uploading, downloading or formatting, otherwise it may cause program error.
- Do not disassemble your tablet by yourself. Do not use alcohol, diluents or Benzene to clean its surface.
- Do not use your tablet at the area where electronic devices are forbidden, such as on flight.
- Do not operate your tablet when driving or walking at street, otherwise it may cause accident.
- USB port is only used for data transfer. (Please use the original USB cable.)
- Do not shut your tablet down when it is connecting to PC or other device.
- This tablet isn't waterproof.

INTERFACE INTRODUCTION

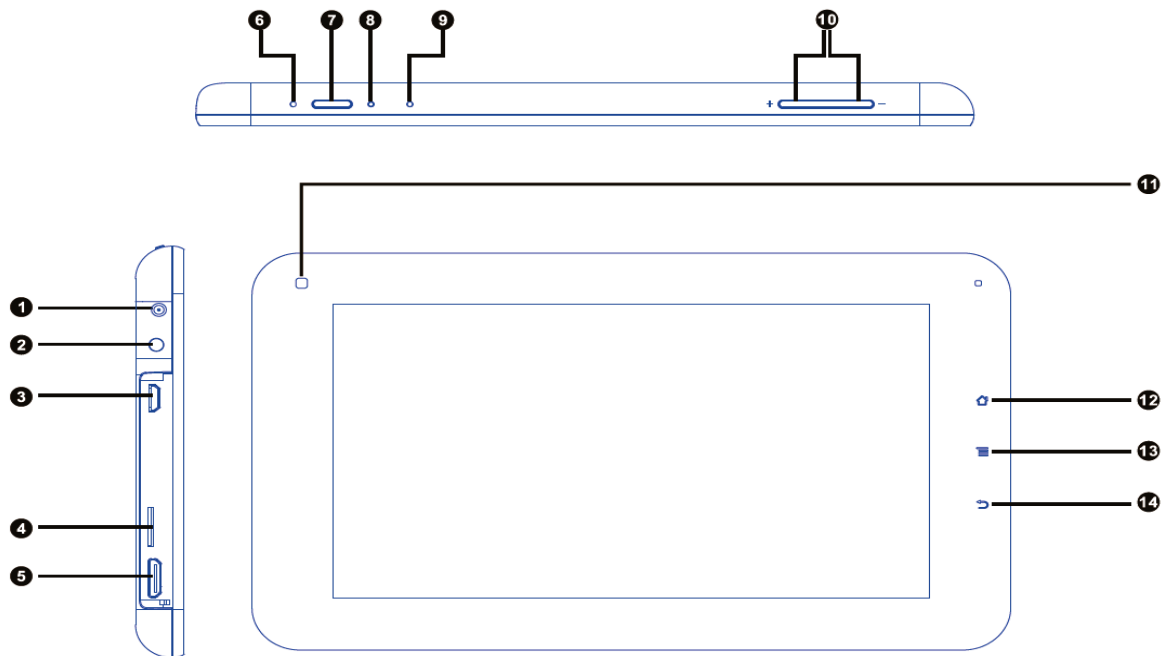

1. DC IN: Connect to power adapter provided by original factory.
2. Earphone Jack: Once earphone is plugged in, the built-in speaker shuts down automatically.
3. Micro USB
4. Micro SD Card Slot: Used for Micro SD card.
5. HDMI: Connect to external display device.
6. Reset: Click reset hole to reset system.
7. Power Button: Press power button for 3 sec to power on / off your tablet.
8. Charge indicator lamp
9. MIC: Used for record
10. Volume button: adjust volume
11. Camera
12. Home button
13. Menu button
14. Return button

ICON INSTRUCTION

ICON	FUNCTION
	Go to the home screen
	USB Connected
	Vol +
	Vol -
	Signal
	To exit
	To set up pad

PREPARATION

■ TURN ON/OFF THE MACHINE

Press “power button” for 3 sec, boot screen comes out, then system enters home screen.

Press “power button” for 3 sec, then system shows “device option” of shutdown and cancel.

Tap “shutdown” to shut your tablet down.

PS:

1. When battery is in low voltage, system will shut down automatically.
2. If your tablet is shut down illegally, it will scan and restore disc after reboot, so it maybe stay at progress bar screen for a long time.
3. Warning: Do not shut your tablet down when USB is being connected, otherwise it maybe can't start up again.

■ BATTERY MANAGEMENT AND CHARGING

- If you don't use tablet for a long time, please also recharge and discharge it one time per month to prevent it from damage by battery's excess consumption.
- This tablet uses built-in polymer battery, so it must use special adapter to charge. Just connect your tablet to charger to start charging, and the battery icon on screen will indicate charging at the same time. When it is charging, charge indicator lamp is red. When charging complete, it turns into green.
- Please shut your tablet down when you don't use it. For extending the service life, at first two times, please charge it until battery power is consumed up.
- Please keep charging for 10 hours at first two times, after that just 3 hours is OK.
- After your tablet shuts down at low voltage, it can work again as soon as you connect it to the charger.

OTHERS

■ CONNECT TO PC

Connect your tablet's Micro USB port to PC's USB port by USB cable, drag status bar, select USB connection to open USB device, and you will find a mobile HDD in PC for data transfer.


■ CONNECT TO USB / 3G DONGLE

After you connect tablet's Micro USB port to USB / 3G Dongle, it will detect network automatically. (Note: Your tablet can't connect to the network until you turn mobile network on in Settings Menu.)

■ CONNECT TO DISPLAYER

When you connect tablet to displayer by HDMI cable, it will entry HDMI export mode, tablet's screen will turn off at the same time. You can tap on screen to do some simple operations, which means that selecting some applications by sliding mouse on the left of screen and open them by taping "entry" on the right. When you plug HDMI out, your tablet will return to normal display.

■ NEW HDMI SETUP

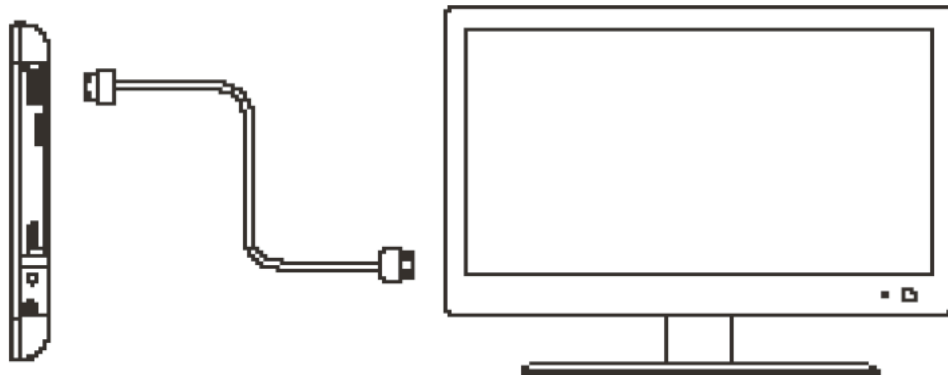

1. Open set up → HDMI configuration
2. Into HDMI configuration
3. Open HDMI: Open or close HDMI need to plug HDMI's line to open HDMI
4. First use HDMI need to open it
5. Resolution setting: setting the HDMI output resolution ,the default is 1080P 50HZ output
6. Screen zoom: adjust the screen display area size of the HDMI output, screen setting by slide progress bar

■ TROUBLE SHOOTING

- When your tablet is in an abnormal condition, you can click reset key to reset it.
- The pre-installed applications and Android OS occupy a considerable part of storage capacity (nearly more than 1GB), so it is normal that there is a difference between available storage space and total storage capacity.

TF& SIM CARD USED

■ INSERT MEMORY CARD

Please insert memory card into slot and use your fingers to press the card into Vslot until you heard "click"

■ UNINSTALL TF CARD

Press the card and the card will pop-up length, Remove the card

■ SIM CARD USED(EXCLUDE WIFI MODE)

1. Please insert SIM card into slot and use your fingers to press the card into slot.
2. Press the card and the card will pop-up length, Remove the card.

■ CAUTIONS

3. Card insert in the current position.
4. Please do not forcibly remove TF card, it will be damaged the card If the memory card will be produced ,it will not be writed.
5. Advice to use brand card.

SPECIFICATION

Product Name	TAB-4352-8G	Touch Panel	Capacitive touch
CPU Chipsets	Cortex A8 core (1.0GHZ)	Display	7 inch LED
Built-In OS	Android 2.3	Battery	Li-Polymer 3.7V, 3800mAH
SDRMA	512MB DDR3	Power Adaptor	DC 5V/2A
FLASH MEMORY	4GB	Picture Format	Support JPG, BMP, GIF, PNG and picture browsing
WIFI	Wireless LAN 802.11b/g/n	E-book Function	Support PDF, TXT, PDB, MOBI, EPUB, FB2. Support DOC, XLS, PPT after installing corresponding application
Bluetooth	Bluetooth 2.1+EDR Class B	Connection	USB Type A 2.0 high speed port Micro USB 2.0 port
Video Format	Support RMVB, MPEG, MKV, MP4, AVI, MOV, FLV, VOB, DAT, Support video decoding H.264, VP-8, VC-1, RMVB, MPEG-1/2/4, WMV	Audio Format	Support all of the audio format ,such as MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC, OGG etc
Camera	front , CMOS,2.0 Megapixel	Gravity induction	3 axis
Microphone	built-in		

ACCESSORY

NAME	AMOUNT
power adapters	1
USB data line	1
Earphone	1
Screen cleaning cloth	1
Instruction manual	1
Warranty card	1
Quick guide	1
Certificate	1
Genius network card	1



INSTRUCTION MANUAL

Premier Alpha Tablet (7")

TAB-4352-8G



DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.

If you need extra support, please write to info@premiermundo.com



	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN	
Caution: To reduce the risk of electric shock do not open this device, there are not serviceable parts for customers. Please refer any maintenance or repair to qualified personnel.		
	This sign means the existence of dangerous voltage at the inside of the unit, which states a risk of electric shock.	
	This sign means that there are important instructions of operation and handling in the manual that comes with this device.	

PREMIER CUSTOMER SERVICE


Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panama:	300-5185
Website	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTE

This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

UI INTRODUCTION

■ HOME SCREEN

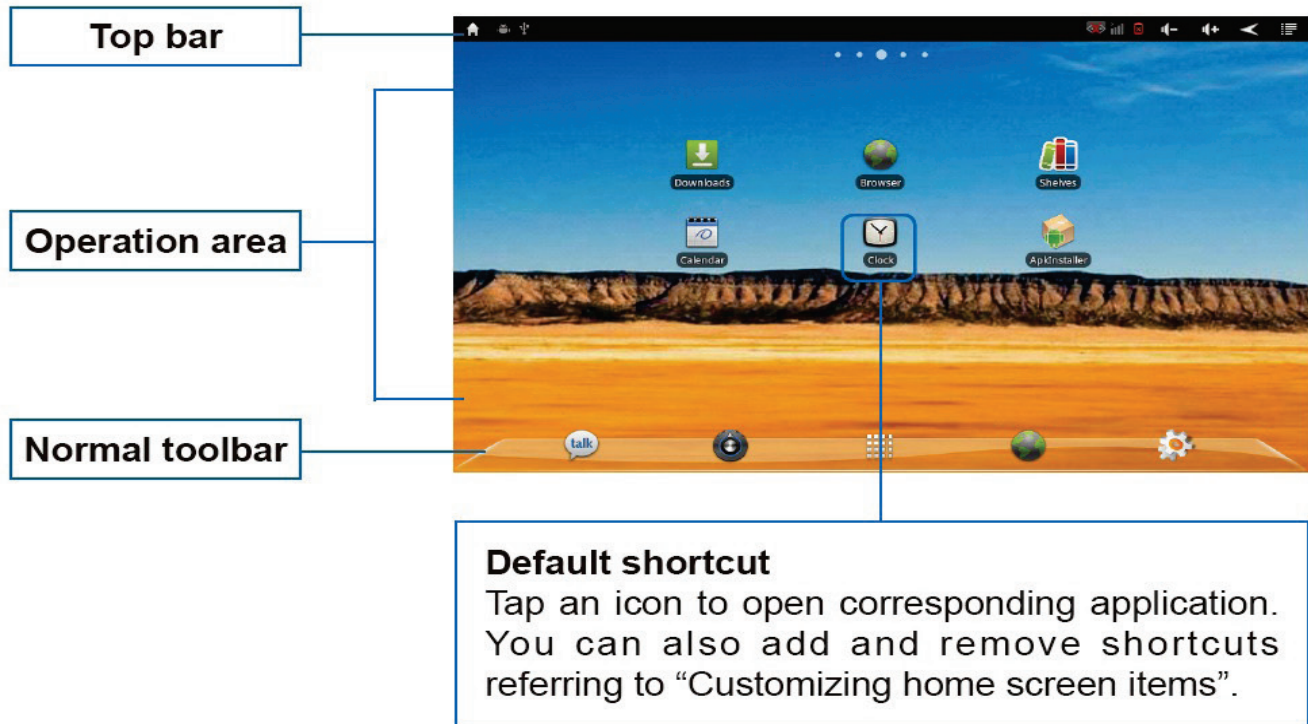

■ OPERATION AREA

It is for placing widgets and shortcuts of application.

There are totally five operation desktops, which can be switched by sliding horizontally.

Zoom out by two fingers to enter preview screen.

■ NORMAL TOOLBAR

It is for placing normal shortcuts of application. It won't change when operation desktops are switched.

Tap "  " to enter application screen.

 Hold your finger on application icon to select it, then you can remove, queue or take it out of normal toolbar.

■ PREVIEW SCREEN

It is for previewing the five operation desktops.

Tap one of them to enter it.



■ APPLICATION SCREEN

It is for listing all of the application icons.




APPLICATION OPERATION INTERFACE

■ CUSTOMIZING HOME SCREEN ITEMS

To add a home screen item (such as a shortcut, widget, folder etc.), you can tap menu icon, then select “adding”. You can also hold your finger on screen and choose an item from the list.

To move a home screen item, you can hold your finger on it until it is highlighted, and drag it to the desired position, then release it.

To remove a home screen item, you can hold your finger on it until it is highlighted, then drag it into recycle bin, and release it after it becomes red.

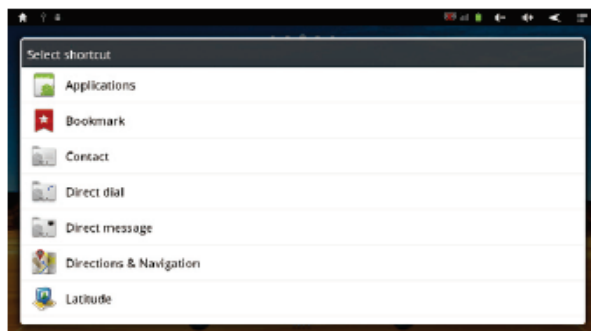

■ CHANGING THE WALLPAPER

Hold your finger on home screen, then tap wallpaper icon from the list, and choose a picture as desktop wallpaper.



■ UNLOCKING SCREEN


Drag “” to unlock screen.

MAJOR APPLICATION INTRODUCTION

■ APK INSTALLER (APPLICATION INSTALLATION TOOL)

Tap icons on home screen to select the options, such as APK installer, E-mail, Music, Settings, Alarm clock, Browser etc.

1. Your Tablet provides support to many useful third-party applications. You can get most of the applications from internet, and copy them into your tablet or Micro SD card. Tap “APK installer”, it will list three options: Installer, Manager and Exit. Tap “Installer” to enter installation screen. The catalogue of “Flash” is corresponding to flash disk, as the “Micro SD” is corresponding to Micro SD card. Tap APK application to start installing, and you can finish installing following the tips.
2. Tap “Manager” to enter management screen, which shows contents of system application software. Tap the name of software to open, export, uninstall it or cancel.
3. Tap “Exit” to exit APK.

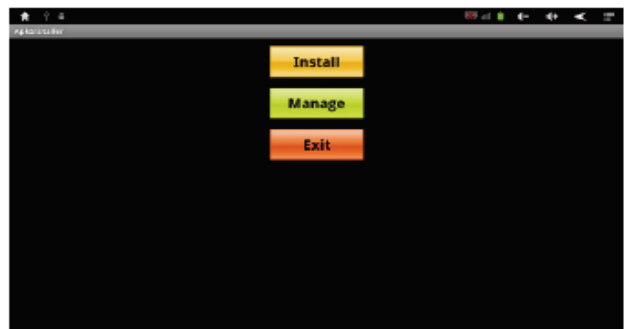

SETTINGS

■ SYSTEM SETTINGS

Tap the settings icon to enter system settings.

- **Wireless & Network**

It is for setting wireless device and turning it on / off.

- **Sounds**

It is for setting volume, notice ring, feedback sound etc.

- **Display**

It is for setting brightness, motion effect, count down time before standby, rotate screen automatically.

- **Location & Security**

It is for setting how to judge your location, image of unlocking screen, password on boot etc.

- **Accounts and Synchronization**


It is for adding, deleting accounts and synchronization.

- **Privacy**

It is for restoring factory settings etc.

- **Storage**

It is for checking the memory capacity and memory usage status. (As firmware uses some Flash memory, there is a little difference between displayed memory capacity and actual memory capacity.)

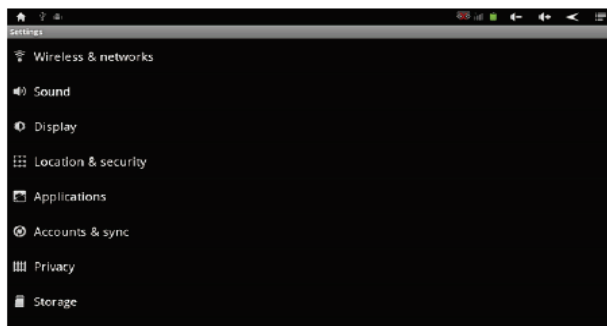


■ WIFI SETTINGS

Tap “Wireless and Network” in “Settings” to check whether WIFI is on or off. If it is on, the mark on right is checked. If it is off, the mark is unchecked.

When you turn WIFI on, your tablet will start to search nearby WIFI signal automatically. The searching time will last for several seconds.

Tap “WIFI Settings” to check all of the WIFI access points which are searched out. Tap the access point name to connect to it. If there is an access password, it will ask you to entry the password to access it.

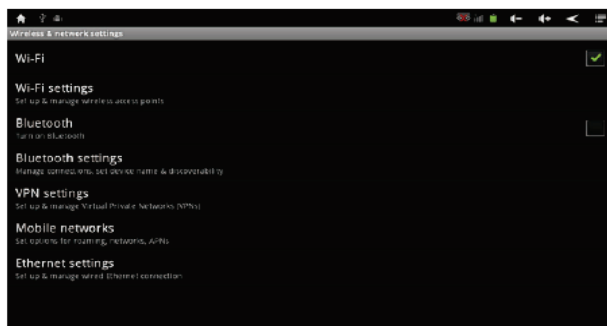

■ BLUETOOTH SETTINGS

Tap "Wireless and Network" in "Settings" to check whether Bluetooth is on or off. If it is on, the mark on right is checked. If it is off, the mark is unchecked.

When you turn Bluetooth on, your tablet will start to search nearby Bluetooth signal automatically. The searching time will last for several seconds.

Tap "Bluetooth Settings", and it will list the items below.

Bluetooth: To check / uncheck the mark to turn it on / off.

Device Name: To set a Bluetooth name for your tablet.

Detectability: To set your tablet whether can be detected or not by other Bluetooth devices.


Scan and Search Device: Check all of the Bluetooth devices which are searched out. Tap the device name to connect to it. If there is an access password, it will ask you to entry password to access it.

OTHERS

■ CAMERA AND VIDEO CAMERA

In the main interface, select the camera function can enter camera interface.

- Enter camera interface and click  icon, you can take pictures and automatically saved. Click on the upper right corner of the small icon, you can view picture

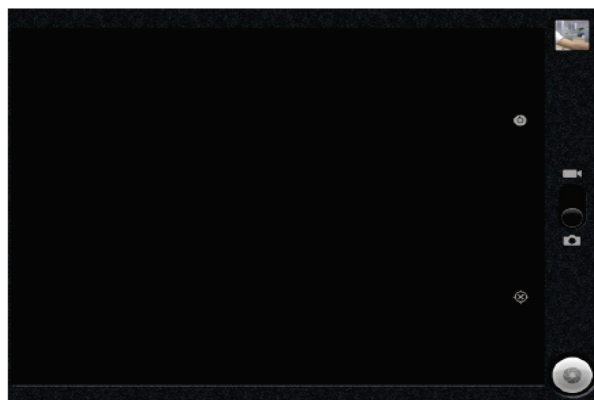

- Through photography and video conversion button  enter video interface
- Enter video camera and click  icon, you can video and automatically saved. Through video player to view

