

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PAMI - CDA

REPRODUCTOR
de CD

Desembalaje e instalación.


A pesar de que es muy sencilla la instalación de este equipo, recomendamos dedique unos minutos de su tiempo a la lectura de este manual de instrucciones; esto le ayudará a realizar una correcta instalación del equipo, así como a familiarizarse con las características y uso del equipo.

Recuerde guardar el embalaje en un sitio seguro, de forma que pueda ser re-utilizado en caso requerir asistencia técnica.

En ningún caso se deberá colocar el equipo cerca de fuentes de calor, expuesto a luz solar directa o en lugares húmedos o polvorientos.

Conecte los equipos complementarios como se especifica en las páginas adjuntas.

Controles del panel frontal.

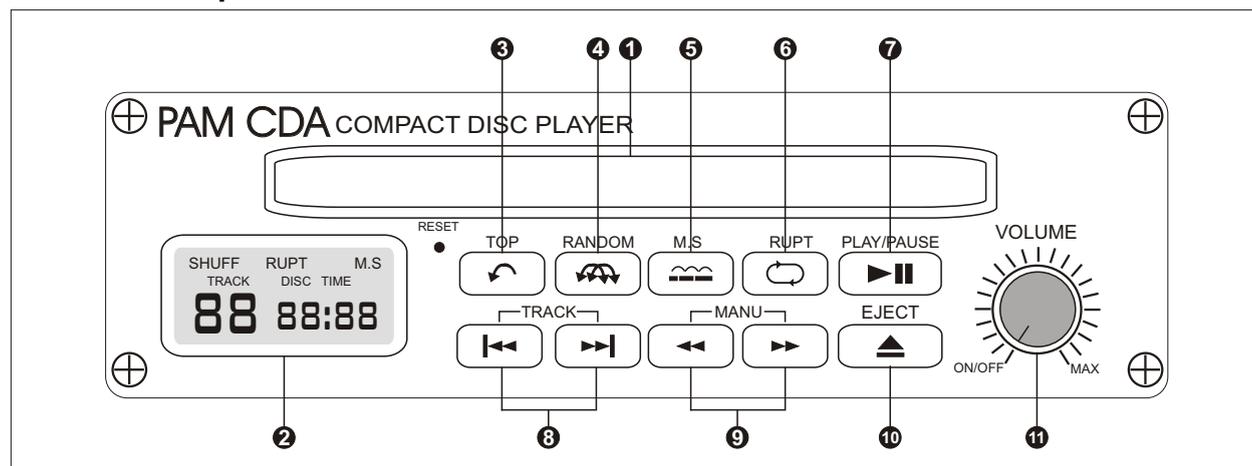

1. Entrada Disco Compacto.

Introducir el disco compacto con la superficie etiquetada hacia arriba; el disco se carga automáticamente en la unidad y empieza su reproducción desde la primera canción.

2. Pantalla de cristal de cuarzo líquido.

Al introducir el compacto, aparecerá el indicador "DISC", el número de canción y el tiempo de reproducción son visualizados..

3. Botón inicio del disco compacto "TOP".

Presionando este botón regresaremos al inicio del disco compacto en el modo de reproducción, si estamos en los modos de reproducción "Scan", "Repeat" o "Random" este botón realizara una cancelación "Reset" de cualquiera de estos modos de reproducción.

4. Botón de reproducción aleatoria "RANDOM".

Para reproducir las canciones en secuencia aleatoria. Una vez pulsado, en la pantalla se visualiza "SHUFF". Para regresar a la reproducción normal, pulsar de nuevo.

5. Botón de localización de música "M.S".

Esta función permite la reproducción de los 10 segundos iniciales de cada canción de forma sucesiva. Es muy útil para buscar una canción específica.

6. Botón de repetición "RUPT".

Pulsar para repetir una canción; en la pantalla se visualizará "RUPT"; pulsar de nuevo para cancelar la función..

Controles del panel frontal.

7. Botón "PLAY/PAUSE".

Pulsar para la reproducción normal del compacto a partir de la primera canción. Al pulsar otra vez, se detiene la reproducción; por último, al pulsar por tercera vez, la reproducción continúa en la posición en que se había detenido.

8. Selección de canción "TRACK".

Si se desea escuchar una canción en particular, pulsar los botones de búsqueda hacia arriba o búsqueda hacia abajo hasta llegar al número de canción deseado que se muestra por pantalla digital..

9. Búsqueda manual "MANU".

Durante la reproducción de una canción, pulsar para avanzar ó retroceder rápidamente a la posición deseada dentro de la misma canción..

10. Extracción del disco "EJECT".

Pulsar para extraer el disco, y éste saldrá automáticamente de la unidad.

11. Volumen.

Para regular el volumen de la unidad de CD ó apagar la unidad.


12. Botón de "RESET".

Utilizar este botón solo en los siguientes casos:



- Una vez finalizada la instalación de la unidad.
- Cuando el reproductor no funciona correctamente y no acepta el disco compacto.
- Si el compacto es aceptado, pero los indicadores numéricos son erróneos ó la lectura de tiempos indica constantemente 00:00.

Cada vez que se resetea el equipo, toda la programación del disco se borra, por lo tanto, se debe proceder a su programación.

Conexión del módulo de CD con el PAM -120A, PAM-340A, PAM-480A y PAM-520.

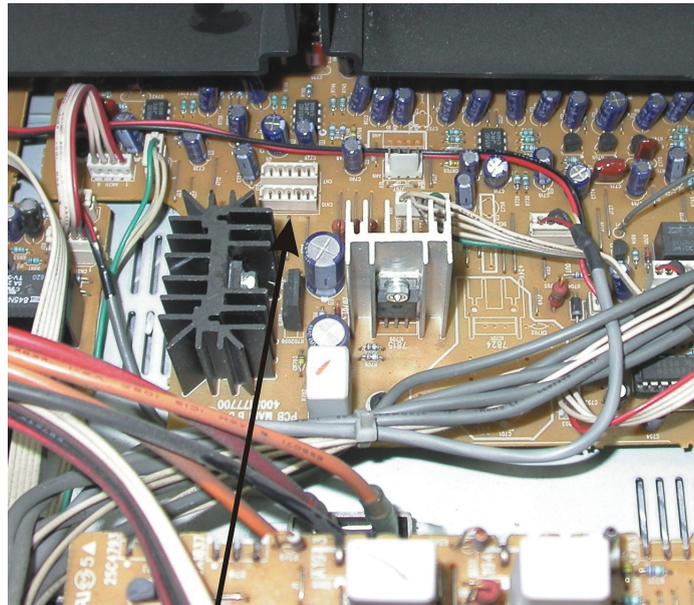

PAM-120A
PAM-340A
PAM-480A

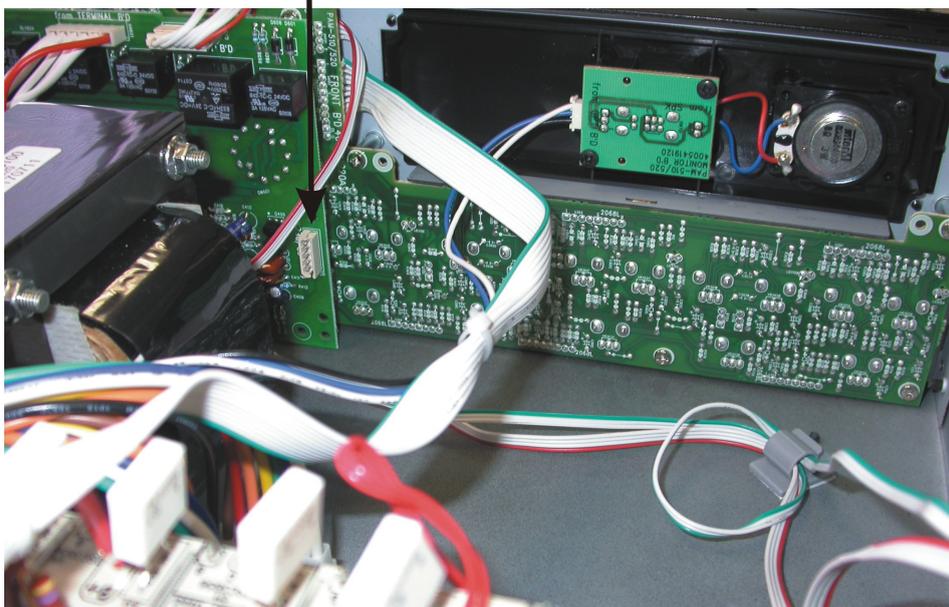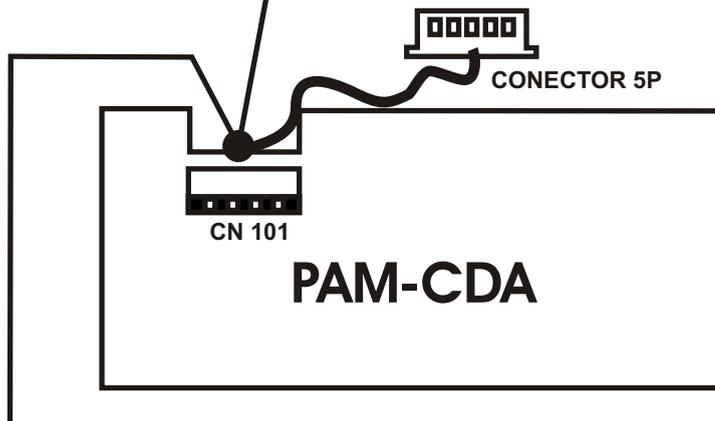

PAM-520

PAM-CDA

Especificaciones.

Margen de frecuencias	100Hz a 20KHz+-3dB.
Distorsión armónica total	0,3%.
Relación Señal / Ruido	70dB.
Periodo de duración	2000h.
Dimensiones	184(An) x 55(AI) x 1940(P) mm.
Peso	2,5Kg.

Nota: especificaciones y diseño sujetos a cambio sin previo aviso.