


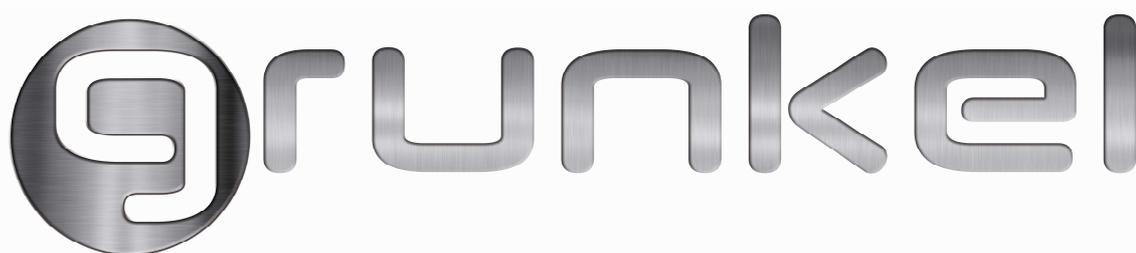

MANUAL DE INSTRUCCIONES
SECADOR MODELO SEC-10 JUMBO





¿COMO USAR MI SECADOR SEC-10 JUMBO PARA OBTENER EL MEJOR RESULTADO? IMPORTANTE: LEA ESTE MANUAL CON ATENCIÓN ANTES DE UTILIZARLO POR PRIMERA VEZ Y GUÁRDELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

COMO UTILIZAR SU SECADOR



1. Botón de encendido
(0) Apagado OFF
(1) Salida de aire a temperatura media
(2) Salida de aire a temperatura alta
2. Concentrador para moldear
3. Gancho para colgar el secador
4. Codo para plegar el secador
5. Filtro para el aire



1. Asegúrese que el secador está en posición OFF antes de enchufarlo.
2. Enchúfelo
3. Ajuste la fuerza deseada de salida de aire:
Posición 0: OFF - Apagado
Posición 1: Salida de aire a temperatura media para un secado suave-estilizado
Posición 2: Salida de aire a alta temperatura para un secado rápido
4. Utilice la posición 2 para secar el pelo, y pase a la posición 1 para dar forma a su peinado.

POR SU SEGURIDAD

- Si el secador dejase de funcionar por alguna razón, apáguelo y deje que se enfríe totalmente.
- Asegúrese siempre que el botón de encendido del secador está en la posición OFF antes de enchufarlo a la toma de corriente.
- Si el cable de corriente estuviera dañado, no lo manipule, contacte con el servicio técnico autorizado.
- **No utilice este secador cerca del agua, y no utilice este secador con las manos mojadas.**
- **No utilice este secador cerca de bañeras, lavabos u otros recipientes que contengan agua.**
- **No utilice este secador dentro de la bañera o mientras se esté duchando o bañando.**



- **Cuando utilice el secador en un baño, desenchúfelo después de cada uso, ya que la proximidad de agua puede resultar dañina para el aparato aunque el secador esté apagado.**
- **No recoja el aparato si ha caído dentro del agua. Desenchúfelo inmediatamente.**
- Este aparato eléctrico no está diseñado para ser utilizado por personas con facultades físicas, sensoriales ó mentales discapacitadas, a menos que se le haya dado supervisión o instrucciones referentes al uso del secador por una persona responsable de su seguridad. Tampoco está diseñado para que sea utilizado por niños sin supervisión de un adulto. Por favor, asegúrese que los niños no juegan con este aparato eléctrico.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Importante: asegúrese que desenchufa siempre el secador de la toma de corriente antes de limpiarlo.

Utilice un paño seco para la limpieza, ello le ayudará a preservar el acabado original de su secador.

Aviso: no sumerja nunca el secador en agua y asegúrese que el enchufe se mantiene seco.

Tras un período de tiempo de uso, debería quitar la boquilla ó entrada para su limpieza. Para



limpiarlo, aspire o cepille el filtro pero no lo sumerja en agua.

Limpie con frecuencia cualquier pelo ó pelusa que se haya atascado en la entrada del filtro. Si no lo hiciera así, podría dar lugar a sobrecalentamiento del aparato.

ESPECIFICACIONES:

Votaje: 220-240V / Frecuencia 50Hz / Potencia 1.000W

IMPORTADO POR:

CIF: B-41241381

TLF. ATT. AL CLIENTE 902 110 909

www.grunkel.es