



GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN



StoryDisk *Lite*

www.storex.eu

INTRODUCCION

Su StoryDisk Lite es un disco duro externo con una función multimedia que permite observar sus fotografías y vídeos sobre su TV, o escuchar su música.

FUNCIONAMIENTO

- Conectado en USB, puede volver a copiar los ficheros de su disco duro para el disco duro del StoryDisk Lite.
- Desconectado de su PC, conecta el StoryDisk Lite a su TV para visualizar su contenido multimedia.

PRINCIPALES ESPECIFICACIONES

- Conexión USB 2.0 alta velocidad, salida USB y reproductor de tarjeta de memoria en frontal.
- Conexión de vídeo: Compuesto y HDMI
- Fuente de alimentación: INPUT :100V - 240V~


50-60Hz 1.0A

OUTPUT : 12.0V $\approx$ 2000mA

5.0V $\equiv$ 2000mA

- Formatos suportados - Video : Avi, Xvid, MPEG et VOB
- Audio : MP3, WMA

DETALLES DEL STORYDISK LITE

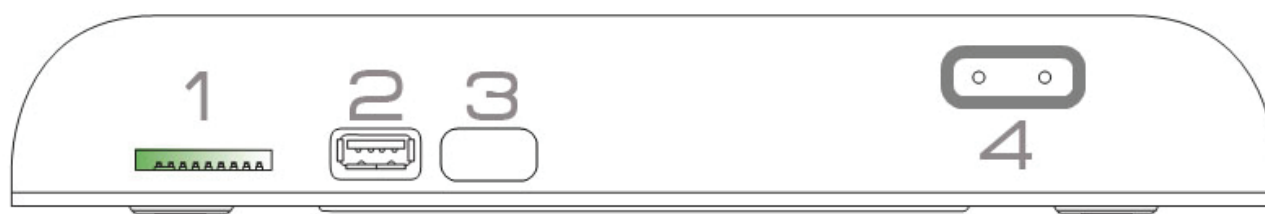

1. **SD/MMC:** Ranura tarjeta de memoria
2. **USB HOST:** Para conectar un disco duro externo
3. **IR:** Para recibir el señal del mando a distancia
4. **ON LED:** para ver el estado de energía
HDD LED: Para ver el estado del archivo que se está reproduciendo




1. **DC IN:** Entrada adaptador de alimentación
2. **ON/OFF :** Apagar/Encender el StoryDisk Lite
3. **HDMI :** Para conectar el cable HDMI (del StoryDisk Lite al puerto HDMI de su TV)
4. **COAXIAL:** Salida coaxial de sonido
5. **AV OUT :** YUV
6. **AV OUT :** Para conectar el cable AV (del StoryDisk Lite al puerto S-Video de su TV)
7. **USB 2.0:** Para conectar el StoryDisk Lite a su PC

DETALLES DEL MANDO A DISTANCIA


N	TECLA		FUNCIÓN
1	STANDBY		Enciende/Apaga el StoryDisk Essential.
2	BARRA DE TAREAS		Permite al usuario ir a un acceso directo mientras observa un archivo.
3	MUTE		Permite activar / desactivar el sonido (mudo).
4	MOVIE		Permite acceder directamente a la pagina "VÍDEO".
5	MUSIC		Permite acceder directamente a la pagina "MÚSICA".
6	PHOTO		Permite acceder directamente a la pagina "FOTO".
7	FILE		Permite acceder directamente al explorador de archivos.
8	FR		Regreso rapido del archivo con velocidades posibles 2x, 4x, 8x...
9	FF		Avance rapido del archivo con velocidades posibles 2x, 4x, 8x...
10	TECLAS DIRECCIONALES VALIDAR		Permite navegar entre los diferentes archivos y carpetas. Permite validar su selección.
11	BACK		Permite salir/regresar a la pagina anterior.
12	HOME		Permite acceder directamente a la pagina principal.
13	VOL+		Permite aumentar el volumen.
14	VOL-		Permite disminuir el volumen.
15	PREV		Permite volver al archivo anterior.
16	STOP		Para la reproducción del archivo.
17	NEXT		Permite ir al siguiente archivo.
18	SUBTITLE		Permite activar/desactivar los subtítulos.
19	SETUP		Permite acceder directamente a la pagina de ajustes.
20	AUDIO		Permite seleccionar la pista de audio.
21	ZOOM		Zoom en un vídeo o foto.
22	SLIDE SHOW		Permite activar el modo presentación (modo foto).
23	ROTATE		Cambiar sentido de una foto.
24	4:3/16:9		Cambiar tipo de imagen.
25	BACKLIGHT		Permite activar o desactivar la retroiluminación de los LED.
26	VIDEO OUT		Permite cambiar modo de imagen.

CONECTAR SU STORYDISK LITE A SU PC

1. Conecte el cable d'alimentación
2. Ponga el interruptor posterior del producto en ON/encender
3. Conecte el cable USB con el PC o MAC
4. El LED "**Standby/Espera**" se encenderá de color azul
5. Mire en "**Mi PC**", el dispositivo STOREX aparecerá con una letra adicional o, para usuarios de MAC, se montará automáticamente en el escritorio
6. Arrastre y suelte o copie/pegue todos los archivos en el disco y disfrute viéndolos.

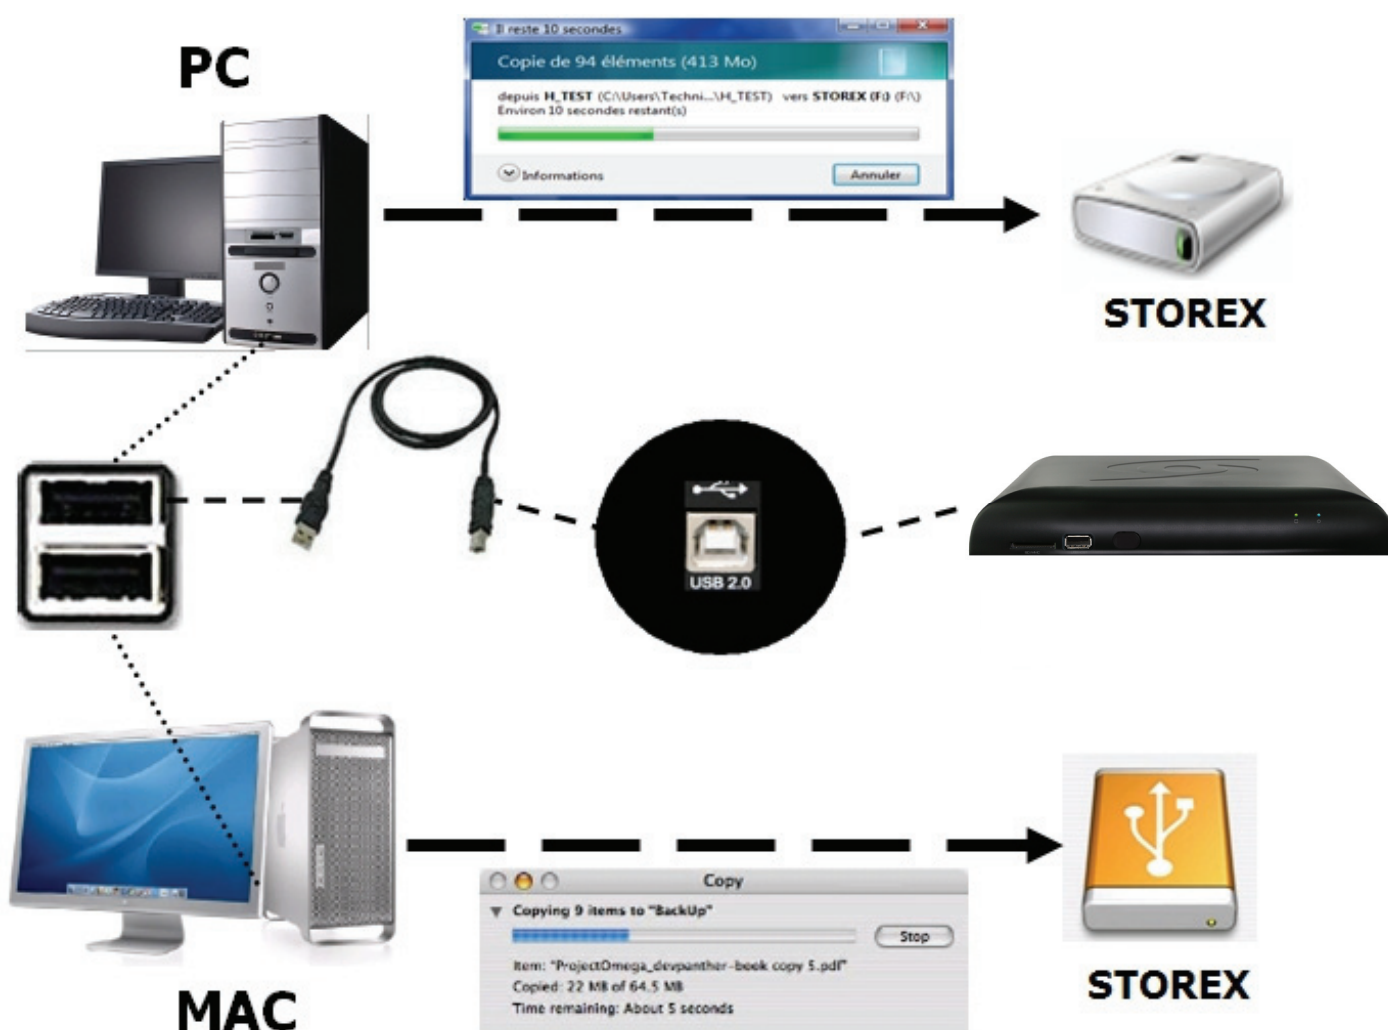

CONECTAR SU STORYDISK LITE A SU TV

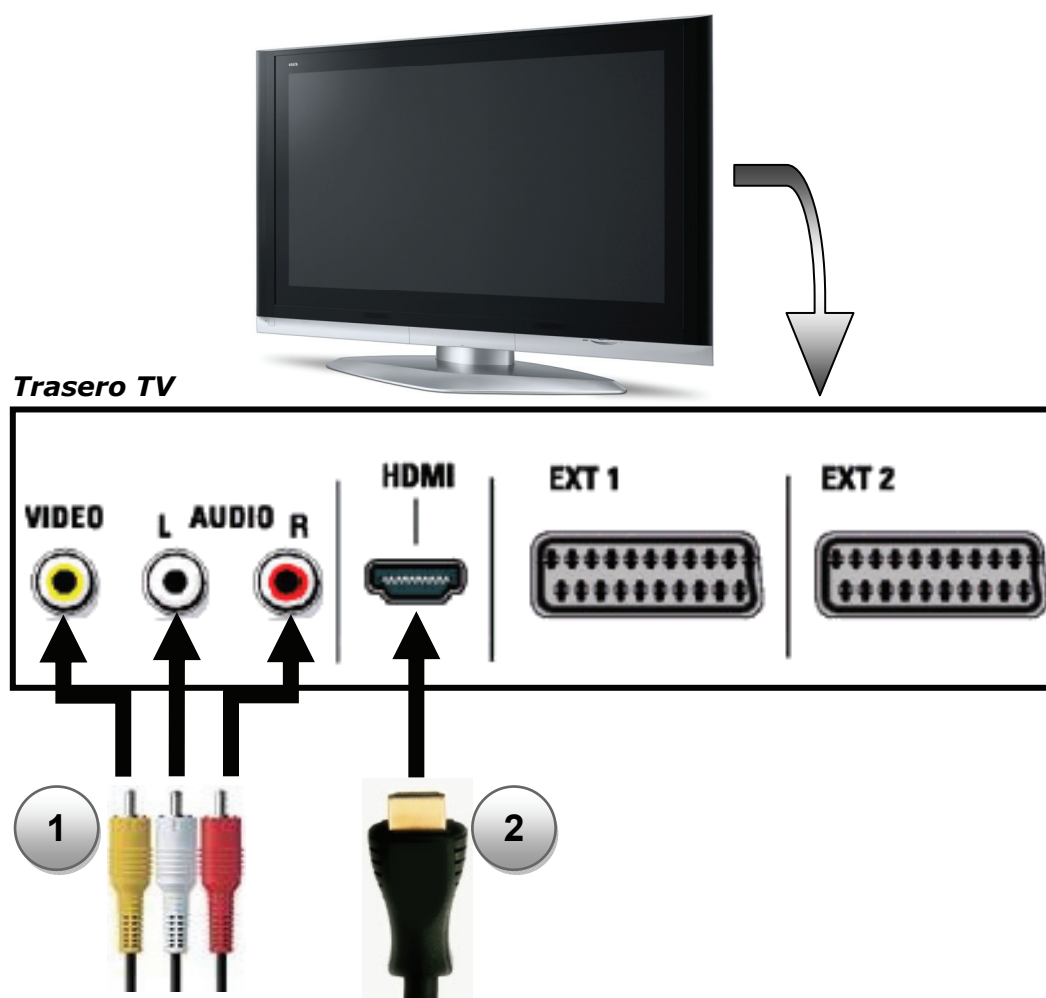


1. Conectar el DivaBox con la televisión con un cable AV (dependiendo de su configuración).
2. Conectar el DivaBox con la televisión con el cable de HDMI (dependiendo de su configuración).
3. Conecte el adaptador d'alimentación a la parte trasera del StoryDisk Lite
4. Asegúrese de que su TV esté en el canal correcto, un esquema básico puede orientarle (AV1, AV2, EXT1, EXT2...)
5. Ponga el interruptor posterior del producto en ON/encender
6. El LED **"Standby/Espera"** se encenderá de color azul
7. El LCD mostrará **"LOAD/Carga"** y la pantalla de TV **"Loading/Cargando"**
8. El menú principal aparecerá pasados unos segundos


REPRODUCCION DE ARCHIVOS

1. Seleccione el periférico de lectura.
Presione los botones direccionales del mando a distancia del StoryDisk Lite y luego presione **ENTER**. Si el disco duro posee varias particiones, la pantalla mostrará como ejemplo dos o más periféricos de lectura.

Página Home/principal

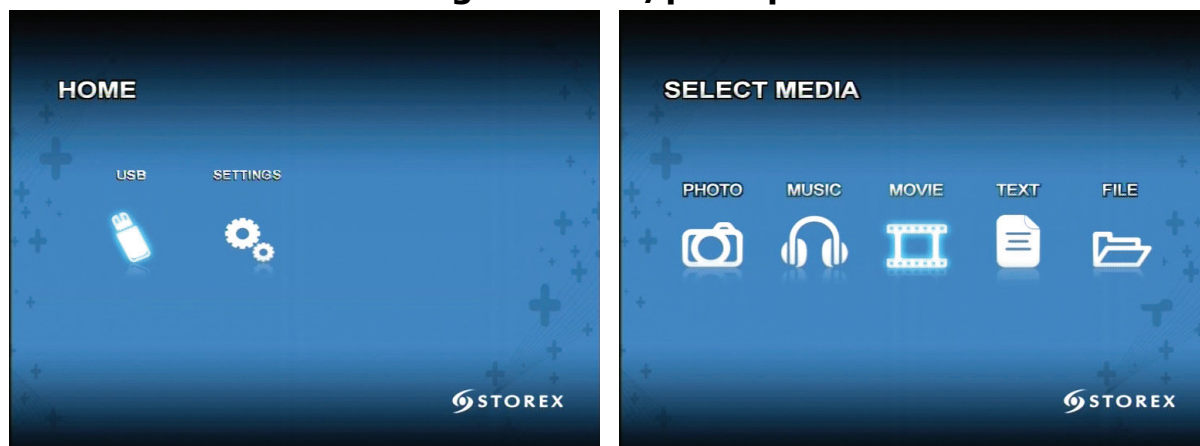

2. Seleccione el modo en la pantalla, 5 iconos principales se muestran, usted puede tener acceso desde el mando a distancia (PELÍCULAS, MÚSICA, FOTOS y ARCHIVOS). Seleccione uno de los cinco modos utilizando los botones direccionales del mando a distancia y presione "**ENTER**". Para la utilización del mando a distancia véase los detalles concernientes a sus funciones (Pág. 6).

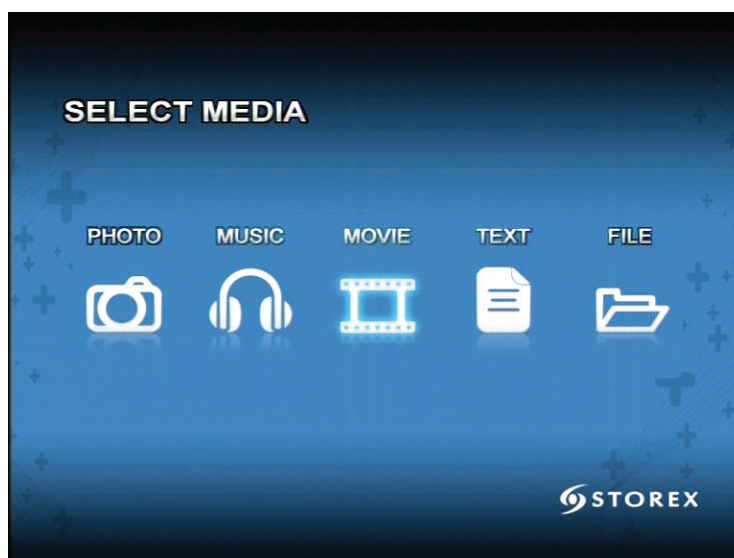


3. Seleccione el archivo deseado y presione "**ENTER**". Luego seleccione los repertorios y los archivos seguido de "**ENTER**" para comenzar la lectura de sus archivos.
4. Presione la tecla "⏏" para mostrar la barra de acceso directo a continuación, explore utilizando el panel direccional y confirme presionando "**ENTER**".




COMO REPRODUCIR EN LA TARJETA DE MEMORIA


1. Conecte su periférico USB en el StoryDisk Lite (véase “detalles del producto”).
2. Presione el botón “HOME” del mando a distancia del StoryDisk Lite. Los periféricos insertados aparecerán automáticamente como se indica aquí debajo. Si el disco posee más de una partición, se podrán visualizar como ejemplo dos o más periféricos de lectura.

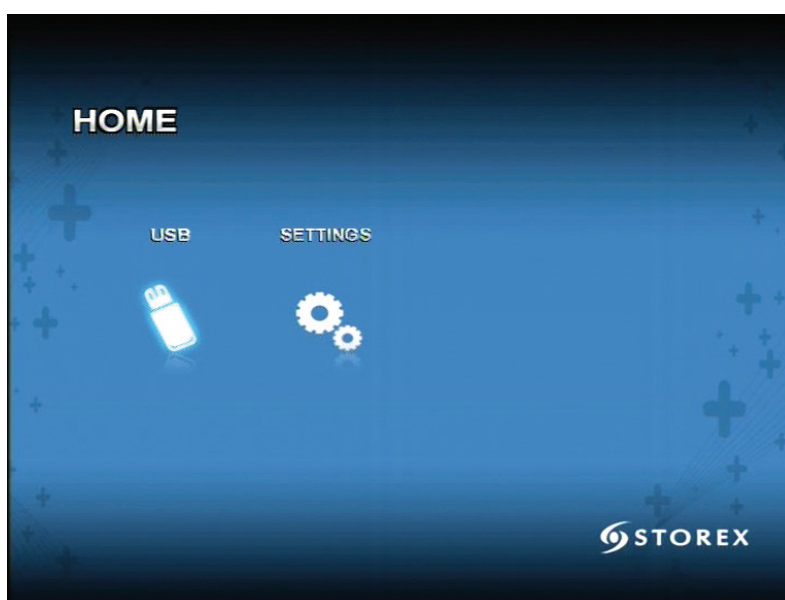

3. Seleccione la partición y pulse “**ENTER**”
Seleccione la carpeta o archivos y pulse en el botón “**ENTER**” para confirmar su selección
4. Presione la tecla "☞" para mostrar la barra de acceso directo a continuación, explore utilizando el panel direccional y confirme presionando “**ENTER**”.




Página Video/Vídeo

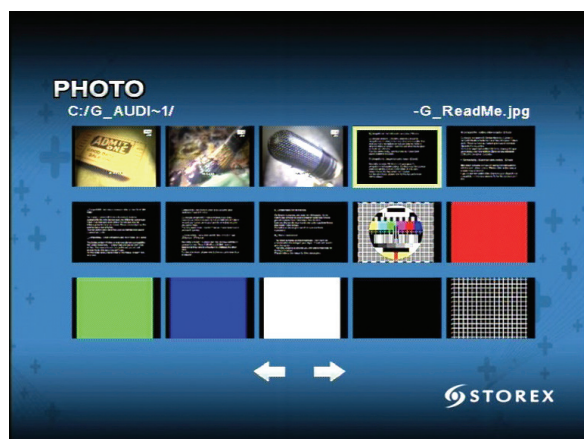


Página Music/Música



Página Photo/Foto

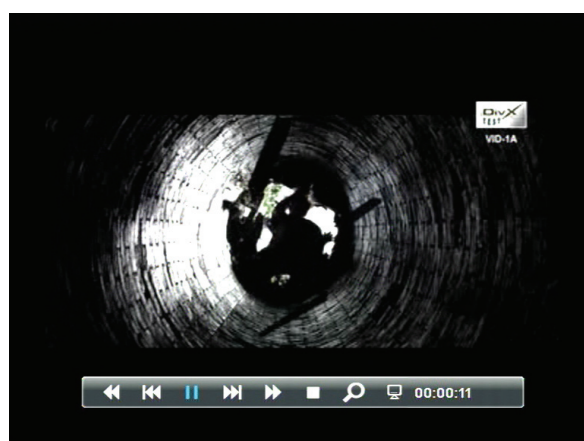

Página File/Archivo

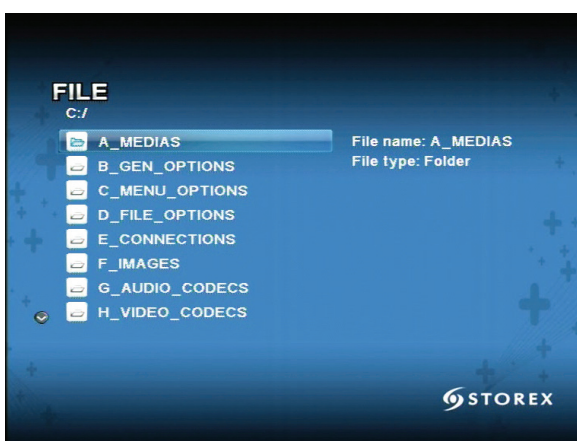

EXPLICACIÓN RÁPIDA

Movie/Película : Puede ver todas sus películas favoritas en este modo.

Music/Música : Escuche su músicas favoritas en este modo.

Photo/Foto : Pude ver todas sus fotos favoritas en este modo.

File/Archivo : Explore sus archivos guardados en el disco duro.


Puede utilizar las teclas de atajo (película, música, fotografía, fichero) sobre el mando a distancia para seleccionar la función deseada.

CONFIGURACION


Aquí puede configurar su StoryDisk Lite incluso el lenguaje.

1. Pulse el botón "**SETUP**" de su mando para acceder a lo menú de configuración.
2. Pulse los botones ◀ ▲ ▶ para seleccionar la configuración y pulse el botón "**ENTER**".

Aquí puede configurar su lenguaje

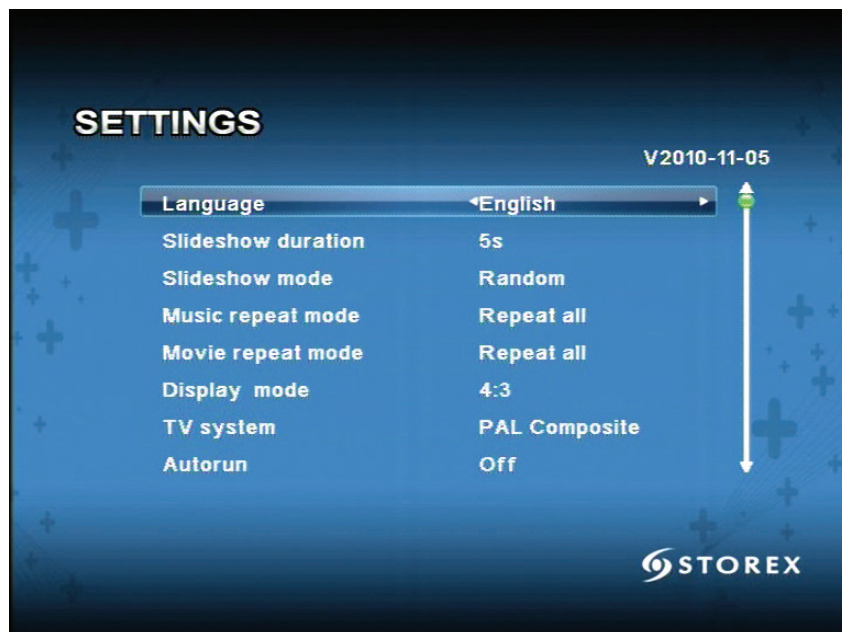

Aquí puede configurar su resolución

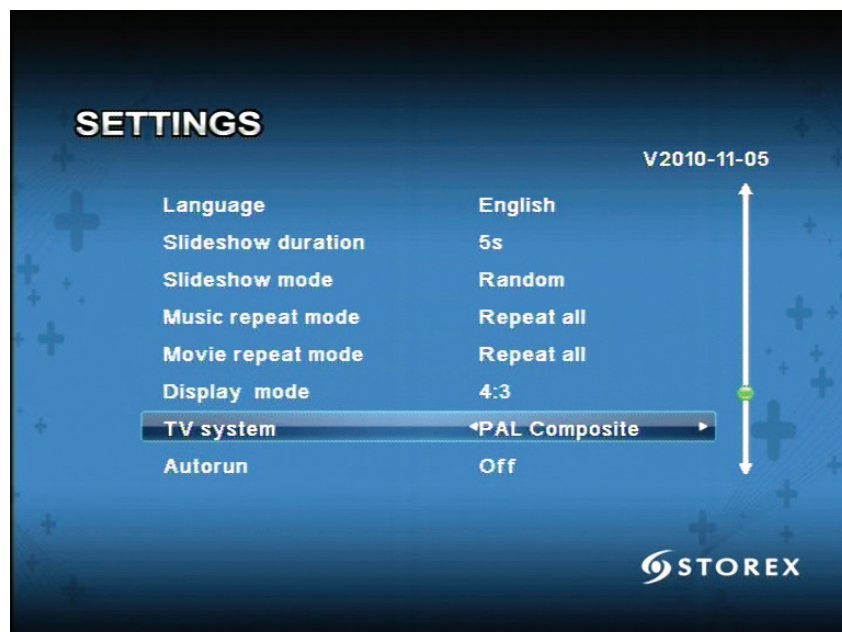

TÉRMINOS DE GARANTÍA

Su reproductor StoryDisk Lite incluye una garantía limitada por un año.

STOREX garantiza su producto de defectos de fabricación y montaje. Esta garantía sólo es aplicable a la primera compra de un StoryDisk Lite para el usuario final, y no puede transferirse si se revende la unidad. La garantía no cubre incompatibilidades detectadas por el usuario final fuera de las recomendaciones de uso impresas en la caja, o incompatibilidades que surjan con otro hardware o software instalado en el ordenador al que esté conectado el producto.

Debe proporcionarse una prueba de compra a nuestro personal para que STOREX aplique la garantía.

La garantía no cubre averías o defectos debidos al no cumplimiento de las instrucciones de este manual, negligencia, transformación de la unidad, instalación o manipulación incorrectas, reparaciones o modificaciones que no sean autorizadas por STOREX, comprobación inadecuada, accidentes o factores externos como, pero sin limitarse a, calor o humedad excesivos, cortes de corriente o instalación/extracción incorrecta del reproductor StoryDisk Lite

La única obligación contractual de STOREX consiste en la reparación o reemplazo del producto defectuoso. STOREX no será responsable de la pérdida de datos ni sus consecuencias debida a un funcionamiento incorrecto o avería del producto. En cualquier circunstancia, la responsabilidad financiera de STOREX no superará el precio pagado por el producto por parte del usuario final.

La garantía del reproductor StoryDisk Lite tal y como se define en este documento y su alcance no pueden modificarse, reducirse ni ampliarse sin acuerdo por escrito de STOREX, y STOREX no puede considerarse responsable de ninguna recomendación o servicio técnico proporcionado acerca del reproductor StoryDisk Lite .

Usted no es cesionario de esta garantía. Esta garantía cubre su reproductor StoryDisk Lite y está bajo jurisdicción de la legislación francesa.

NOTA:

STOREX™ puede modificar sin previo aviso estas instrucciones de usuario según la evolución del producto. Puede encontrar la última versión del manual en el sitio web de nuestra compañía: **<http://www.storex.net>**

SITIO WEB DE STOREX

Encontrará en el sitio Web de STOREX un apartado denominado ASISTENCIA asociado con cada producto STOREX. Entre en <http://www.storex.eu>, seleccione "**Disco Duro Multimedia**" y después StoryDisk Lite. Podrá descargar la última versión completa del manual de instrucciones, las actualizaciones del software.

ASISTENCIA TÉCNICA

Todas las solicitudes deben ser enviadas por correo electrónico a:

support@storex.eu

o por teléfono

Francia: **01 55 85 82 00**

España: **911 871 608** (soporte.es@storex.eu)

El foro STOREX, posteriores informaciones, actualizaciones y uno soporte al cliente son accesibles en nuestro Web site:

www.storex.eu

REGISTRAR LA GARANTÍA

Por favor, dedique unos momentos a registrar la garantía de su StoryDisk Lite en nuestra Web:

<http://warranty.storex.eu>

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Este aparato ha sido diseñado y fabricado con el fin de garantizar su seguridad. Los mecanismos de seguridad integrados en el producto le protegerán si sigue los procedimientos de instalación, de utilización y de reparación siguientes:

- Lea atentamente y respete las instrucciones descritas antes de realizar cualquier modificación e instalación de su hardware.
- Conserve estas instrucciones para futuras referencias.

GENERALIDADES

- No sacuda el lector ya que podría averiar el aparato,
- No utilice piezas y accesorios (bloque de alimentación, etc.) que no estén autorizadas por el fabricante.
- No mueva el aparato cuando esté en funcionamiento.

SEGURIDAD

- Con el fin de evitar incendios o descargas eléctricas, no coloque el aparato en la proximidad de objetos que contenga líquidos,
- Si ingresa líquido en el aparato, desconéctelo inmediatamente y llévelo a revisión con personal cualificado antes de usarlo nuevamente.
- Durante el funcionamiento, la superficie del aparato genera calor, por consiguiente, colóquelo sobre una superficie plana y rígida y evite cubrirla con algún objeto.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL PRODUCTO

- En caso de no usar el producto durante un largo periodo de tiempo o durante tormentas, desconecte el aparato de la salida de corriente sujetando la clavija, sin tirar del cable.
- El adaptador de corriente proporcionado es específico del producto. La utilización de otro adaptador puede averiar el producto o provocar accidentes.

ELECCIÓN DE LA UBICACIÓN DEL PRODUCTO

- Instale el aparato lejos de todo equipo que genere atracción fuerte como por ejemplo los hornos de microondas, altavoces grandes, etc.
- Coloque su producto en un entorno con suficiente ventilación y sobre una superficie plana y rígida para dispersar el calor emitido por el aparato.

LIMPIEZA

- Nunca abra el producto para realizar la limpieza ya que se invalidaría la garantía,
- Desconecte el producto del tomacorriente de la pared antes de realizar la limpieza del producto,
- Limpie el exterior del producto y el mando a distancia con la ayuda de paño suave y seco. Nunca utilice abrasivos, detergente en polvo ni disolventes tales como alcohol o gasolina.

REPARACIONES

- Deje que personal calificado realice todo tipo de reparaciones. La reparación es necesaria cuando el aparato ha sido averiado en cualquier sentido: enchufe o cable de alimentación averiado, líquidos derramados en el producto, introducción de pequeños objetos en el producto, exposición a la lluvia o a la humedad, anomalías de funcionamiento, caída del producto, etc.

AVISO IMPORTANTE

Advertencia: Este producto permite mantener una imagen de vídeo fija o una imagen en la pantalla de televisión de forma indefinida. Si reproduce una imagen de video fija o una imagen en la pantalla de su televisión durante un periodo prolongado, corre el riesgo de dañar la pantalla de su televisión. Los televisores con pantalla de plasma y los de proyección son muy sensibles.

SEGURIDAD – ENTORNO



Su producto STOREX ha sido probado en el laboratorio, se encuentra en conformidad con las directivas Europeas correspondientes a la norma CE en vigor al momento de su comercialización.



Se ha realizado la trazabilidad de los componentes de su producto STOREX y se demostró que el producto se encuentra en conformidad con la directiva ambiental (RoHS) en vigor al momento de su comercialización.



Al final de su vida útil, no deseche el producto en la basura doméstica sino que llévelo con el distribuidor o al lugar de desecho autorizado para que transfieran el producto a un lugar de reciclaje de desechos eléctricos, electromecánicos y electrónicos (DEEE).



Su producto STOREX ha sido preparado, probado y acondicionado en una empresa francesa con certificación ISO9001: 2000 por una auditoria anual realizada por una persona calificada del Bureau Veritas Certification.

StoryDisk Lite

es un producto de la gama



www.storex.eu

© **STOREX –2009**

Todas las marcas especificadas son marcas registradas de sus respectivos propietarios.