



Calefactor

Manual de uso y cuidado

Modelo
CG1500DHN

Lea cuidadosa y completamente
este manual



PM01



Instrucciones importantes de seguridad

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se usan aparatos eléctricos, siempre deben seguirse precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y lesiones a las personas, que incluyen las siguientes:

- Lea todas las instrucciones antes de usar este calefactor.
- Este calefactor está caliente cuando se usa. Para evitar quemaduras, no permita que su piel toque las superficies calientes. Si el aparato está equipado con jaladeras, úselas cuando vaya a moverlo.. Mantenga el material combustible como muebles, cojines, ropa de cama, papel, ropa y cortinas alejados 0,9 m por lo menos del frente del calefactor y alejados de los lados y la parte trasera.
- Se requiere de cuidado extremo cuando se usa cualquier calefactor cerca de niños, mascotas o discapacitados o cuando se les permite a los niños usar el calefactor. NUNCA deje el calefactor sin atención mientras está en operación.
- Siempre desconecte el calefactor cuando no esté en uso.
- No opere ningún calefactor con un cordón eléctrico y/o clavija dañados o después de que el calefactor falla, se ha caído o dañado de cualquier manera. Lleve el calefactor a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación si fuera necesaria.
- No use el calefactor en exteriores.
- Este calefactor no ha sido diseñado para usarse en baños, áreas de lavado de ropa ni en áreas interiores similares. Nunca coloque el calefactor en un sitio de donde podría caer dentro de una bañera u otros contenedores de agua.
- No guíe el cordón eléctrico bajo alfombra. No cubra el cordón con tapetes o materiales similares. Acomode el cordón lejos de las áreas de tráfico y en donde no cause un tropiezo.
- Para desconectar el calefactor, primero coloque los controles en la posición de apagado y después desconecte la clavija del contacto eléctrico.
- No introduzca ni deje que objetos ingresen en las aberturas del aparato ya que esto causaría un choque eléctrico, incendio, o dañaría el calefactor.
- Para prevenir un posible incendio, no bloquee de ninguna manera las aberturas de admisión y salida de aire. No use el aparato sobre superficies suaves, como una cama, en donde las aberturas podrían quedar bloqueadas.
- Los calefactores tienen partes calientes y que generan chispas en su interior. No lo use en áreas en donde se usan o almacenan gasolina, pintura y otras sustancias inflamables.
- Use este calefactor solamente como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante podría causar fuego, choque eléctrico o lesiones a las personas.
- Evite el uso de una extensión eléctrica debido a que se sobrecalentaría causando un riesgo de fuego. Sin embargo, si usted debe usar una extensión eléctrica, esta debe ser de un calibre mínimo de 14 AWG y debe estar clasificada para manejar una potencia de no menos que 1 875 Watts
- Este calefactor consume 12,5 Amperes durante su operación. Para evitar sobrecargar un circuito, no conecte el calefactor a un circuito que ya alimenta a otros aparatos eléctricos trabajando.


- Es normal que la clavija se sienta caliente al tacto; sin embargo si la clavija ajusta firmemente dentro del contacto eléctrico, puede causar sobrecalentamiento y deformación de la clavija. Contacte a un electricista calificado para que reemplace un contacto flojo o ya gastado.

- La salida de potencia de este calefactor puede variar y su temperatura puede tornarse lo suficientemente caliente como para quemar la piel expuesta. El uso de este calefactor no se recomienda para personas con una sensibilidad al calor reducida o con una incapacidad al reaccionar para evitar quemaduras.
- Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o por personal calificado para evitar riesgo.


CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Panel de controles, control remoto y vista general

Panel de controles en la unidad

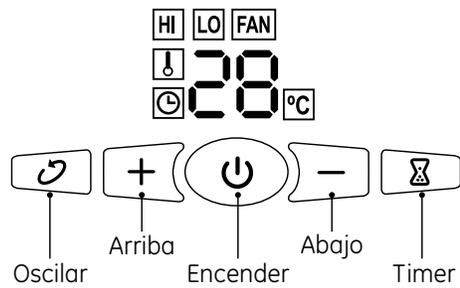

Control remoto

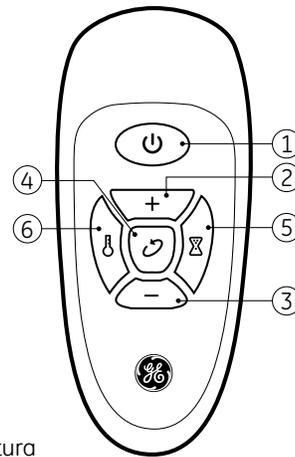

1. Encender
2. Arriba
3. Abajo
4. Oscilar
5. Timer
6. Temperatura



Instrucciones de operación

IMPORTANTE: Su calefactor está equipado con una clavija polarizada (una clavija que tiene una pata más ancha que la otra). Esta clavija entra en el contacto eléctrico de una sola manera. Esta es una característica de seguridad.

- Coloque el calefactor sobre una superficie firme y nivelada, libre de obstrucciones y alejado 0,9 m por lo menos de cualquier muro o cualquier objeto como muebles, cortinas, plantas y materiales combustibles.
- Conecte el calefactor a un contacto aterrizado de 120 V. El emisor de señales acústicas suena, la pantalla muestra la temperatura actual.
- Presione el botón ENCENDER. La secuencia operativa de este botón es la siguiente: ALTA - BAJA - APAGAR.
- HI (ALTA): El calefactor opera a una potencia alta de unos 1 500 W aproximadamente.
- LO (BAJA): El calefactor opera a una potencia baja de unos 900 W aproximadamente.

Apagando la unidad

- Presione el botón ENCENDER varias veces para avanzar por los diferentes modos hasta que ninguno de ellos esté encendido HI (ALTA), LOW (BAJA).

Nota: Cuando apaga la unidad, el ventilador continúa trabajando durante unos 15 segundos para enfriarse.

Programa la temperatura deseada

Para poder programar el termostato, la unidad tiene que estar en la posición ALTA (HI) o BAJA (LO).

1. Cuando la unidad está encendida, presione el botón ARRIBA o el botón ABAJO, el emisor de tonos suena y la temperatura parpadea en la pantalla.
2. Siga presionando los botones ARRIBA o ABAJO hasta alcanzar la temperatura deseada (en un rango de 40 °F (4,4 °C) a 95 °F (35 °C).
3. Espere unos 5 segundos hasta que la pantalla digital muestre la temperatura actual de nuevo.

Nota: Si la temperatura actual es más alta que la temperatura programada (95 °F (35 °C) es la temperatura que aparece inicialmente), la unidad deja de calentar.

Timer

Programando el calefactor para que se apague automáticamente

Para poder programar la unidad para que se apague, esta debe estar encendida (en la posición ALTA (HI) o BAJA (LO)).

1. Presione el botón TIMER, la luz indicadora para el timer se enciende y la pantalla muestra "0" parpadeando.
2. Presione el botón ARRIBA, o el botón ABAJO para programar la cantidad de tiempo para que se apague el calefactor, en un rango de 0 a 12 horas. Una vez finalizada la programación, usted verá que el indicador del timer parpadea.

Programando el calefactor para que se encienda automáticamente

Para poder programar la unidad para que se encienda automáticamente, esta debe estar apagada.

1. Presione el botón TIMER, la luz indicadora para el timer se enciende y la pantalla muestra "0" parpadeando.
2. Presione el botón ARRIBA o el botón ABAJO para programar la cantidad de tiempo para que se encienda el calefactor, en un rango de 0 a 12 horas. Una vez finalizada la programación, usted verá que el indicador del timer parpadea.

Cancelando el timer

Para cancelar el timer, presione el botón ENCENDER cuando el indicador del timer se encuentra iluminado.

La función OSCILAR

Para que la unidad pueda oscilar, esta debe estar encendida (ya sea en la posición ARRIBA o ABAJO).

1. Presione el botón OSCILAR una sola vez para activar la función de oscilación.
2. Presione nuevamente el botón OSCILAR para desactivar la función de oscilación.

Reinicio

Este calefactor está equipado con un interruptor interno de límite alto que causa que la unidad se detenga en el caso de que la temperatura interna exceda las temperaturas normales de operación.

Si la unidad se detiene:

1. Apague la unidad.
2. Desconecte el calefactor y espere 10 minutos.
3. Conecte de nuevo la unidad y enciéndala.

Si el calefactor no funciona

- Asegúrese de que esté conectado al suministro de energía y que el contacto eléctrico esté funcionando.
- Revise buscando obstrucciones. Si encuentra una obstrucción, apague el calefactor y desconéctelo del suministro de energía. Espere diez minutos por lo menos para que el calefactor se enfríe. Remueva cuidadosamente la obstrucción. Conecte de nuevo el calefactor al suministro de energía enciéndalo como se describe en la sección "Instrucciones de operación".
- Si el calefactor sigue presentando el mismo problema, entonces apague el calefactor, desconéctelo del suministro de energía y llévelo a un centro de servicio autorizado.
- Revise que la temperatura programada no sea inferior a la temperatura ambiente de la habitación. Seleccione una temperatura más alta que la temperatura de la habitación para encender de nuevo el aparato.

Limpeza y almacenamiento

Recomendamos limpiar el calefactor una vez por mes por lo menos y antes de almacenarlo por el fin de la temporada fría.

1. Apague el calefactor y desconéctelo del suministro de energía. Permita que se enfríe.
2. Use un trapo seco y limpio para limpiar las superficies exteriores del calentador. **NO USE AGUA, CERAS, PULIDORES NI NINGÚN OTRO PRODUCTO QUÍMICO.**
3. Empaque su calefactor en su contenedor original y guárdelo en un sitio fresco y seco.
 - Este calefactor no se debe desarmar.
 - El motor está lubricado de por vida en la fábrica, por lo que no requiere de una lubricación posterior.

Solucionando problemas

Si el calefactor no opera, siga estas instrucciones:

- Asegúrese de que el fusible o disyuntor de circuitos del circuito que alimenta al calefactor esté trabajando apropiadamente.
- Asegúrese de que el calefactor esté conectado al suministro de energía y que el contacto eléctrico está funcionando.
- Revise buscando obstrucciones. Si encuentra una obstrucción, apague el calefactor y desconéctelo del suministro de energía. Espere diez minutos por lo menos para que el calefactor se enfríe. Remueva cuidadosamente la obstrucción. Conecte de nuevo el calefactor al suministro de energía enciéndalo como se describe en la sección "Instrucciones de operación".

Nota: Si usted experimenta un problema con su calefactor, consulte su garantía. Por favor, no trate de abrir o reparar el calefactor usted mismo. El hacerlo invalidará la garantía y podría causar daños y/o lesiones personales. Si el problema persiste, contacte al centro de servicio autorizado más cercano.

Especificaciones eléctricas

Tensión de alimentación o tensión nominal (Volt)	120 V~
Frecuencia de operación o frecuencia nominal (hertz)	60 Hz
Potencia nominal (Watt) baja	900 W
Potencia nominal (Watt) alta	1 500 W



Notas





Notas



El especialista en servicio de línea blanca



Tel. sin costo (dentro de México): **01.800.90.29.900**
 Internet: **www.serviplus.com.mx**
 Atención al distribuidor (dentro de México): **01.800.50.91.600**



Servicio exclusivo para Argentina, Chile y Colombia

Argentina: (5411) 4489.8900
Chile: 600.364.3000
 www.serviciomabe.cl
 Dentro de Bogotá (571) 423.3177
Colombia: Fuera de Bogotá 01800.051.6223
 www.serviciomabe.com.co

Recuerde que su producto está respaldado por SERVIPLUS, la empresa líder en Servicio para línea blanca, donde siempre encontrará el trato amable de profesionales dispuestos a resolver cualquier falla en el funcionamiento de su producto.

Antes de solicitar un servicio de garantía:

1. Asegúrese de haber seguido las indicaciones de instalación, uso y cuidados que menciona el instructivo.

- Localice y tenga a la mano su garantía debidamente sellada o bien la factura, nota o comprobante de compra. Este documento es indispensable para hacer válida la garantía.
- Anote la marca, modelo y número de serie del producto y tenga a la mano papel y lápiz.
- En el directorio anexo, localice el Centro de Servicio más cercano a su localidad y llame para reportar la falla que presenta el aparato.

Además de respaldar la garantía de su producto, Serviplus le ofrece los siguientes servicios:

- Instalación de línea blanca
- Reparaciones con cargo para aparatos fuera de garantía
- Contratos de extensión de garantía
- Venta de refacciones originales

México, D.F.
01-55-5227-1000

Monterrey
01-81-8369-7990

Guadalajara
01-33-3669-3125

Costa Rica
(506) 2277.2100

El Salvador
(503) 2527.9301
(503) 2208.1786

Honduras
(504) 221.0034
(504) 221.1285

Panamá
(507) 261.3911
(507) 261.3397

Perú
080070630
Llamada gratuita a nivel nacional

Ecuador
1800.73.7847

Guatemala
(502) 6685.6769
(502) 6685.6771

Nicaragua
(505) 2249.7867
(505) 2249.6952

Venezuela
(0501) 737.8475

Centros de servicio México

• **Acapulco**
Av. Costera Miguel Alemán #68
Fracc. Las Playas
39390 Acapulco, Guerrero
(01.744) 482.9044, 45 y 46.

• **Aguascalientes**
Av. Aguascalientes #1119
Jardines de Bugambilias
20200 Aguascalientes, Ags.
(01.449) 978.8870 y 8871

• **Cancun**
Calle 12 Ote., Manzana 31 lote 14,
Supermanzana 64
Centro
77500 Cancún, Quintana Roo
(01.998) 880.0760, 0820 y 0965

• **Cd. Juárez**
Porfirio Díaz # 852
ExHipódromo
32330 Cd. Juárez, Chihuahua
(01.656) 616.0418, 0453 y 0454

• **Cd. Victoria**
José de Escandó #1730
Zona Centro
89100 Cd. Victoria, Tamaulipas
(01.834) 314.4830

• **Culiacán**
Blvd. E. Zapata #1585 Pte.
Fracc. Los Pinos
80120 Culiacán, Sinaloa
(01.667) 717.0353, 0458 y 714.1366

• **Chihuahua**
Av. de las Industrias # 3704
Nombre de Dios
31110 Chihuahua, Chihuahua
(01.614) 413.7901, 7012 y 3693

• **Guadalajara**
Calzada de las Palmas #130-C
San Carlos
44460 Guadalajara, Jalisco
(01.33) 3669.3125

• **La Paz**
Revolución #2125 entre
Allende y B. Juárez
Centro
23000 La Paz B.C. Sur
(01.612) 125.9978

• **León**
Prolongación Juárez #2830-B,
Plaza de Toros
37450 León, Guanajuato
(01.477) 770-0003, 06 y 07

• **Matamoros**
Porfirio Muñoz Ledo # 22
Magisterial Cebetis
87390 Matamoros, Tamaulipas
(01.868) 817.6673 Fax: 817.6959

• **Mérida**
Calle 22 #323 X 13 y 13a.
Ampliación Cd. Industrial
97288 Mérida, Yucatán
(01.999) 946.0275, 0916, 3090, 3428 y 3429

• **México D.F.**
Prof. Ings. Militares #156
San Lorenzo Tlaltemango
11210 México, D.F.
(01.55) 5227.1000

• **Monterrey**
Carretera Miguel Alemán km 5
Vista sol
67130 Cd. Guadalupe, N.L.
(01.81) 8369.7990

• **Nuevo Laredo**
Guerrero # 2518 Local 3
Col. Juárez
88060 Nuevo Laredo, Tamaulipas
(01.867) 714.9464

• **Piedras Negras**
Daniel Fariás # 220 Nte.
Buenavista
26040 Piedras Negras, Coahuila
(01.878) 783.2890

• **Puebla**
Calle 24 Sur # 3532 (entre 35 y 37
Ote.)
Col. Santa Mónica
72540 Puebla, Puebla
(01.222) 264.3731, 3490 y 3596

• **Querétaro**
Av. 5 de Febrero # 1325
Zona Industrial
Benito Juárez
76120 Querétaro, Qro.
(01.442) 211.4741, 4697 y 4731

• **Reynosa**
Calle Dr. Puig # 406 entre Dr.
Calderón y Dr. Glz.
Col. Doctores
88690 Reynosa, Tamaulipas
(01.899) 924.2254 y 924.6220

• **San Luis Potosí**
Manzana 10, Eje 128 s.n.
Zona Industrial del Potosí
78395 San Luis Potosí, S.L.P.
(01.444) 826.5686

• **Tampico**
Carranza # 502 Pte. Zona Centro
89400 Cd. Madero, Tamaulipas
(01.833) 215.4067, 216.4666 y 216.2169

• **Tijuana**
Calle 17 #217
Libertad Parte Alta
22300 Tijuana, B.C.
(01.664) 682.8217 y 19

• **Torreón**
Blvd. Torreón-Matamoros #6301 Ote.
Gustavo Díaz Ordaz
27080 Torreón, Coahuila
(01.871) 721.5010 y 5070

• **Veracruz**
Paseo de Las Americas #400 esq. Av.
Uraño,
Centro comercial Plaza Santa Ana
Predio Collado Boticaña
94298 Boca del Río, Veracruz
(01.229) 921.1872, 2253, 9931 y 9934

• **Villahermosa**
Calle Carlos Green #119-C casi esq.
con Av. Gregorio Méndez
ATASTA
86100 Villahermosa, Tabasco
(01.993) 354.7350, 7382, 7392 y 7397

Póliza de garantía

Mabe, garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto atribuible a la calidad de sus materiales o mano de obra durante su fabricación, bajo las siguientes condiciones:

1. Para hacer efectiva esta garantía, deberá recurrir a cualquiera de nuestros Centros de Servicio Serviplus/Serviciomabe*, llamando a los teléfonos que se indican en el directorio que forma parte de esta garantía y donde podrá obtener las partes, refacciones, consumibles y accesorios.
2. Mabe, se compromete a reparar o reemplazar cualquier parte del producto encontrada con falla, en el domicilio del cliente y sin ningún cargo para el consumidor por concepto de mano de obra, refacciones y gastos de transportación del producto que pudieran generarse. Los técnicos de Serviplus/Serviciomabe* están capacitados y cuentan con las herramientas necesarias para hacer las reparaciones a domicilio, asegurándose de que el producto funcione correctamente.
3. Cuando nuestro técnico de Serviplus/Serviciomabe* asista a revisar el producto, se deberá presentar el producto con la póliza de garantía debidamente sellada por la casa comercial donde se adquirió, o la factura, nota o comprobante de compra.
4. El tiempo de reparación no excederá de 30 días, contados a partir de la recepción de la llamada en nuestros Centros de Servicio Serviplus/Serviciomabe*.
5. La garantía no podrá hacerse efectiva en los siguientes casos:
 - Si el producto ha sido usado en condiciones distintas de las normales.
 - Si no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso proporcionado en idioma español.
 - Si el producto ha sido alterado o reparado por personas y/o talleres de servicio no autorizados.
6. Limitaciones de la garantía. Esta garantía no será válida:
 - Si no presenta la póliza de garantía debidamente sellada, factura, nota, o algún otro documento que acredite la fecha de compra del producto.
 - Por la eliminación o modificación de los números de serie o la ruptura de cualquier sello que lleve el artefacto.
 - Por la alteración o falsedad de la información suministrada en este certificado.
 - Si el producto se encuentra fuera del periodo de garantía otorgado por el fabricante.
 - Si ha sido utilizado con fines comerciales, de prestación de servicios o cualquier otro propósito que no sea estrictamente doméstico.
 - Daños en pintura y partes de apariencia, cuando el producto esté expuesto a la intemperie.
 - Rotura de piezas por mal manejo.
 - Daños causados por fluctuaciones de voltaje provocadas por corto circuito, sobrecargas accidentales en la línea de alimentación o sobrecargas por causa de descargas eléctricas.
 - Daños por uso de partes que no sean genuinas.
 - Daños en el producto causados en su transportación, cuando ésta sea por cuenta del comprador.

Advertencia: Esta garantía no tiene cobertura internacional. Solamente tiene vigencia en el país en donde fue adquirido el producto, de acuerdo con los términos establecidos para cada país por parte del fabricante y respetando las leyes de garantía del mismo. El cliente debe presentar la factura de compra para respaldar el origen de la misma.

Mabe garantiza la disponibilidad de repuestos por 5 años (aplica solamente para Colombia).

PARA SER LLENADO POR EL DISTRIBUIDOR

Producto: _____ Marca: _____

Modelo: _____ No. de Serie: _____

Fecha de venta: _____ Distribuidor: _____

Importado y comercializado por:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> México
Mabe S.A. de C.V.
Av. Prolongación Ingenieros
Militares 156
Col. San Lorenzo Tlaltenango
Del. Miguel Hidalgo
México D.F. C.P. 11210
R.F.C.: MAB911203RR7 | <input type="checkbox"/> Colombia
Mabe Colombia S.A.
Carrera 21 No. 74-100
Parque industrial Alta Suiza
Manizales - Caldas
Tel.: (096) 878 3700
Colombia.
U.A.P. #141 de la DIAN | <input type="checkbox"/> Perú
Mabe Perú S.A.
Calle Los Gavilanes No. 375
San Isidro
Lima - Perú CP. Lima 27
R.U.C. 20293670600 |
| <input type="checkbox"/> Chile
Mabe Chile Ltda.
Av. Presidente Riesco Nro. 5711 Piso
14 Oficina 1403
Las Condes, Santiago, Chile | <input type="checkbox"/> Ecuador
Mabe Ecuador
KM 14 ½ Vía Daule
Guayaquil - Ecuador
RUC: 099132102001 | <input type="checkbox"/> Venezuela
Mabe Venezuela C.A.
Av. Sanatorio del Avila,
Urb. Boleíta Norte,
Edif. La Curacao, Piso 1 al 3,
Caracas, zona postal 1060
RIF: J-00046480-4 |

*Exclusivo Serviociomabe Colombia

Información aplica a Argentina **exclusivamente**

Certificado de garantía

Durante el plazo de 12 meses a partir de la fecha de compra de este aparato, KRONEN INTERNACIONAL S.A. fabricante y/o importador de este producto, garantiza y se compromete frente al comprador original a reparar o reponer la pieza cuya defectuosidad obedezca a causas de fabricación. Se entiende por reponer a la sustitución de la pieza por otra igual o similar a la original y que a juicio de KRONEN INTERNACIONAL S.A. asegure el correcto funcionamiento de la unidad, no obligándose la Empresa al cambio de la unidad completa.

La garantía quedará anulada si los defectos, faltas mecánicas o deterioros fueran ocasionados por uso abusivo, mal manejo y exceso o caída de tensión.

Caducará igualmente la validez de este certificado en los casos de culpa del adquiriente, intervención de personal extraño al servicio técnico autorizado, cambio de propiedad, cambio de domicilio no informado, enmiendas o raspaduras en los datos consignados en este certificado o la factura de compra.

Las reparaciones se realizarán en un plazo máximo de (30) días a partir del recibo fehaciente de solicitud de reparación en nuestro Departamento de Servicio Técnico o Centro de Servicio Autorizado, quienes le otorgarán el número de "orden de servicio" correspondiente.

Este plazo podrá ampliarse por razones de fuerza mayor y casos fortuitos, debiendo previamente comunicarlo el Servicio al usuario.

En el caso de que las reparaciones no puedan efectuarse en el domicilio del comprador original, KRONEN INTERNACIONAL, S.A. se hará cargo de los costos del flete y seguro necesarios para el traslado del producto a nuestros talleres o Centros de Servicio Autorizados en un radio máximo de 50 km. de los mismos.

Toda intervención de nuestro personal realizada a pedido del comprador, dentro del plazo de esta garantía, que no fuera originada por falta o defecto cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.

Se deja constancia que la garantía no cubre daños ocasionados al interior y exterior del gabinete producidos por roturas, golpes, rayaduras, caídas, etc., como así tampoco los plásticos y accesorios, las lámparas, ni los daños ocasionados por deficiencias o interrupciones que afecten el circuito eléctrico de conexión, o si los daños fueran producidos por causa de fuerza mayor o caso fortuito, y los ocasionados por mudanzas o traslados.

En ningún caso KRONEN INTERNACIONAL S.A. asume responsabilidad por ningún daño y/o perjuicio, sea directo y/o indirecto que pudiesen sufrir el adquiriente, usuarios o terceros en relación al bien, no pudiendo interpretarse esta garantía como generadora de obligaciones distintas a las expresamente indicadas en el presente certificado de garantía.

RESPONSABILIDAD NORMAL DEL COMPRADOR ORIGINAL

1. Para que este certificado sea válido es imprescindible que el usuario acredite ante el servicio técnico autorizado por KRONEN INTERNACIONAL S.A. la fecha de compra mediante la factura oficial de compra del aparato, KRONEN INTERNACIONAL S.A. se reserva el derecho de cotejar la exactitud de estos datos contra los registros de control de salida de la Empresa.
2. Que los talones de la garantía sean completados con todos los datos solicitados, y el sello del comercio vendedor. Es de su interés exigirle al mismo que complete los datos que se solicitan en este certificado en el momento de la compra y guardarlo prolijamente, es único medio para gozar de esta garantía.
3. Antes de instalar y usar el aparato, leer cuidadosamente el manual de instrucciones, uso e instalación que se adjunta y respetar sus indicaciones.
4. Conectar correctamente el toma de alimentación previsto con conexión de cable a tierra.
5. Verificar que la tensión de línea corresponda a 220 V y 50 Hz.

IMPORTANTE

1. El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita por la cual y expresamente no autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.
2. Hacemos constar que esta unidad ha sido diseñada para uso familiar, por tal motivo su uso comercial, industrial o afectación a cualquier otro tipo de utilización no está amparado por esta garantía.
3. Cualquier gestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la Justicia Ordinaria de la Capital Federal.

Identificación de la unidad

Propietario: _____

Lugar y fecha de compra: _____ Factura No.: _____

Firma y sello de la casa vendedora: _____

REGISTRO DEL CERTIFICADO DE GARANTÍA

Identificación de la unidad:

Nombre del propietario: _____

Calle: _____ No.: _____

Localidad: _____ Código postal: _____

Provincia: _____ Teléfono: _____

No. factura: _____ Fecha de compra: _____

Casa vendedora: _____

CERTIFICADO DE GARANTÍA

1 AÑO

CERTIFICADO DE GARANTÍA

1. COMERCIAL MABE CHILE LTDA. garantiza al comprador que el artefacto vendido ha sido revisado y comprobado su funcionamiento bajo condiciones normales de uso doméstico.
2. COMERCIAL MABE CHILE LTDA. se obliga durante el término de un año contado a partir de la fecha de compra de producto a reparar sin costo alguno las fallas causadas por defectos de los materiales, componentes o por defectos de fabricación.
Para hacer uso de esta garantía el cliente debe contar con la boleta, factura de compra o la guía de despacho respectiva.
Para solicitar servicio por parte de COMERCIAL MABE CHILE LTDA., el cliente debe contactar nuestro call center al número 376.8649 en la región metropolitana, al 600-364-3000 para el resto del país o en el sitio Web www.serviciomabe.cl
Así mismo, COMERCIAL MABE CHILE LTDA. se entiende autorizada para efectuar una revisión técnica del artefacto previa a la orden de reparación y/o sustitución del mismo. En todo caso el comprador conviene expresamente en que la sustitución del artefacto solo se procederá en caso de que, a pesar de la intervención técnica autorizada, el defecto sea de tal naturaleza que no sea factible su reparación, a juicio de COMERCIAL MABE CHILE LTDA.
3. EXCLUSIONES DE GARANTÍA: Esta garantía no cubre los daños causados por mal trato, accidente, por transporte, uso diferente al indicado en las instrucciones de manejo, por causas de las condiciones ambientales en que se instale o daños por uso inapropiado del artefacto como uso industrial o comercial en restaurantes, hoteles, moteles, lavanderías, hogares de acogida, casas de reposo, fábricas. Tampoco cubre averías causadas por el empleo de energía eléctrica diferente a la especificada, daños causados por fluctuaciones de voltaje o ciclaje, o por causas fuera del control de COMERCIAL MABE CHILE LTDA. como corto circuito, sobrecargas accidentales en la línea de alimentación o sobrecargas por causa de descargas eléctricas, intervención técnica no autorizada, y en fin, cualquier otra causa semejante a las anteriores.
En el caso de incurrir en destapes de bomba de lavadora, corrección de instalaciones que afecten el funcionamiento correcto del producto hechas por personal ajeno a COMERCIAL MABE CHILE LTDA., deben ser pagadas por el consumidor final al servicio técnico asignado para atenderlo.
4. CANCELACION DE LA GARANTÍA: Este certificado quedará automáticamente cancelado por las siguientes causas:
 - a) Intervención técnica del artefacto por personas no autorizadas por COMERCIAL MABE CHILE LTDA., ya sea en la instalación o reparación de los productos que requieren ser intervenidos o abiertos para su correcto funcionamiento como son los equipos de Aire Acondicionado, Máquinas Lavadoras y Secadoras de uso comercial o Doméstico y cualquier producto comercializado por la compañía.
 - b) Por eliminación o modificación de los números de serie o la rotura de cualquier sello que el artefacto lleva.
 - c) Por la alteración o falsedad de la información suministrada en este certificado.
 - d) Por el vencimiento del término de vigencia de la garantía.
5. COMERCIAL MABE CHILE LTDA. no asumirá, ni autoriza asumir a su nombre otras obligaciones en relación con la venta de artefactos o cualquiera de sus partes, diferentes a las contempladas en este certificado.

ADVERTENCIA

Las visitas de nuestros técnicos por causas injustificadas, dan lugar al pago por parte del usuario del valor correspondiente al transporte y el tiempo del técnico.
Rogamos por lo tanto, antes de solicitar un servicio, comprobar todos los puntos acerca del funcionamiento indicados en el manual de instrucciones.

mabe

