



PLACA DE COMUNICACIONES

TEAMWORK TW-CO
APTO PARA MODELOS TW-308 Y TW-416



TEAMWORK

TW-CO

Permite a la central telefónica realizar las siguientes funciones:

- Registro de tráfico: El control de las llamadas salientes mediante un registro impreso o exhibido (en una PC). Para más información ver manual de la central telefónica.

Requiere accesorio:

- **Impresora serial o PC (no provistas por MITTO)**

Nota:

- ✎ La conexión entre la impresora (o la PC) y la central es por medio de tres cables de hasta 30 metros. Se conecta al conector **A**. Se venden cables armados de 5 y 10 metros (TW-D5 y TW-D10).

- Consola de Estados (TW-CE): Permite a un interno, habitualmente la operadora, una rápida visualización del estado de todos los internos, las líneas, etc; dándole más rapidez y eficacia al uso de la central. Para más información ver manual de la central telefónica.

Requiere accesorio:

- **Consola de estados (TW-CE)**

Notas:

- ✎ La consola se conecta a través de un cable de dos hilos (sin polaridad) al conector **B**.
- ✎ El cable puede ser un par trenzado tipo telefónico de hasta 50 metros de largo.

- Consola Virtual: Permite a cualquier puesto tener una consola de estados en su PC.

Requiere accesorios:

- **Placa de comunicaciones (TW-CO)**
- **Software para PC: Consola Virtual (ver nota)**

La presentación en la pantalla es de una manera muy intuitiva y permite colocarle una identificación a cada interno, línea y portero.

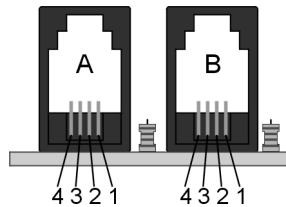
La consola virtual está preparada para funcionar como mono o multi-usuario:

- Para funcionar como mono-usuario es necesario que la PC tenga un puerto serie (COM) libre. Solo esta PC podrá tener acceso a la consola.
- Para funcionar como multi-usuario es necesario que una PC tenga un puerto serie (COM) libre y estar conectada una red de PCs interna. Mientras esta PC esté funcionando y el software de consola corriendo, las demás de la red podrán tener acceso a la consola. El acceso a la consola puede ser restringido por medio de una clave.



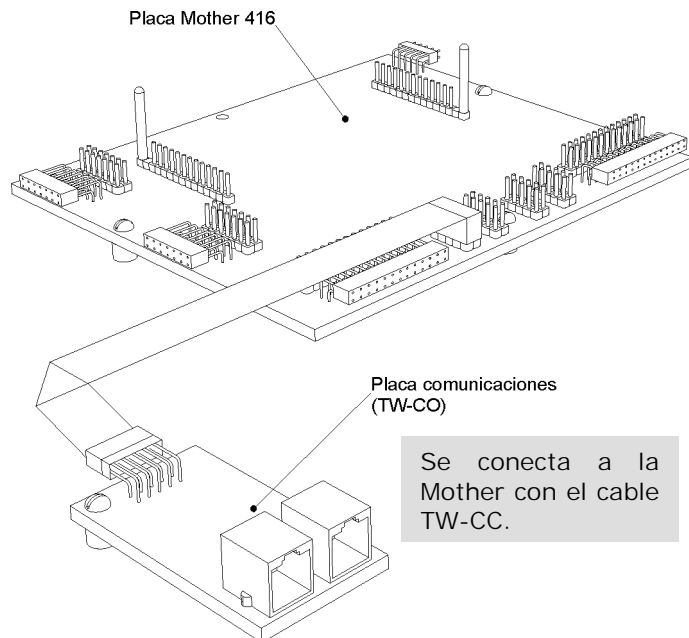
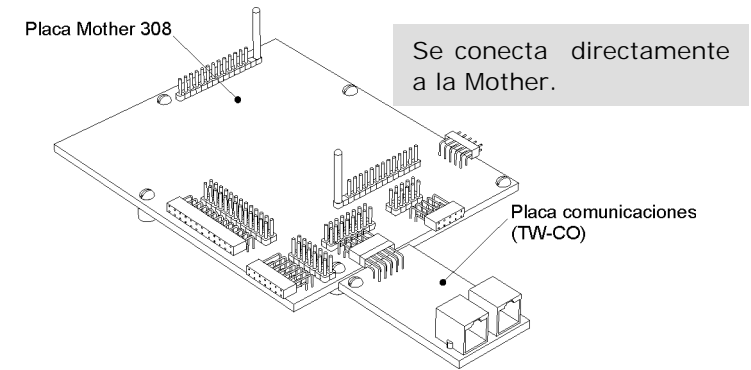
Notas:

- ✎ La Consola Virtual es un software desarrollado por Mitto para ser distribuido en forma gratuita entre los usuarios de sus centrales, puede ser descargado de la página: www.mitto.com.ar (luego de registrada la garantía). Requiere Windows 98 o superior.
- ✎ La conexión entre la PC y la central es por medio de tres cables de hasta 30 metros al conector **A**. Se venden cables armados de 5 y 10 metros (TW-D5 y TW-D10).
- ✎ No puede estar en simultáneo con una impresora con el registro de tráfico.

Conexión:

RJ9: A	RJ9: B
1: NC	1: NC
2: Pin 3 del DB9	2: Consola de estados (TW-CE)
3: Pin 5 del DB9	3: Consola de estados (TW-CE)
4: Pin 2 del DB9	4: NC
NC: No Conectar	

La instalación debe realizarse con la central apagada y desconectada de la red eléctrica

Instalación en la central TW-416:**Instalación en la central TW-308:****GARANTIA**

POSTHAC S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material por el período de 1 (un) año a partir de la fecha de compra por parte del usuario, comprometiéndose a reparar y/o cambiar sin cargo alguno cualquier pieza o componente que fallare en condiciones normales de uso dentro del mencionado período.

A efectos de un correcto funcionamiento y de validez de la presente garantía, este equipo deberá instalarse respetando las indicaciones explícitas en el presente manual de uso.

La reparación se realizará, recibirá y entregará en nuestro laboratorio sito en Maza 1225 (C1240ADA) Capital Federal. Consultas: Tel./Fax. (+54 11) 4957-7100, E-Mail: ventas@posthac.com.ar

La garantía no cubre:

- a. Los desperfectos causados por excesos o bajas en la tensión de alimentación.
- b. Los reclamos de funcionamiento en instalaciones que no sigan las indicaciones dadas en este manual de instrucciones.
- c. Toda falla, rotura o desgaste producidos por el mal trato, uso indebido y/o instalación por parte de terceros no autorizados por POSTHAC S.A.
- d. Viáticos ni fletes de ninguna especie.

Anulación de la garantía:

1. Esta garantía quedará anulada o perderá su validez, si personas ajenas a esta empresa han revisado o reparado el equipo, cambiado alguna de sus partes o modificado su diseño original, si el equipo sufre daño o rotura por accidente o siniestro en cualquiera de sus formas: golpes, agua, fuego, tormenta, descargas atmosféricas, atentado, etc. Uso indebido o abusivo, daño intencional o fortuito y/o causas de fuerza mayor, deficiencias en la red de alimentación o interconexión indebida.
2. El daño y alteración o retiro de las identificaciones que el equipo posee, anulan automáticamente esta garantía.

El servicio técnico proveerá de repuestos legítimos.

POSTHAC S.A. no se responsabiliza de ningún daño, perjuicio o deterioro que eventualmente se pueda ocasionar a terceros.