


Guía de inicio rápido

TX-SR313


Accesorios suministrados

Asegúrese de que dispone de los siguientes accesorios:

- ① Antena de FM para interiores
- ② Antena en bucle de AM
- ③ Etiquetas para los cables de los altavoces
- ④ Mando a distancia y dos pilas (AA/R6)

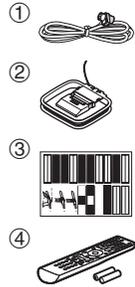


Uso del mando a distancia

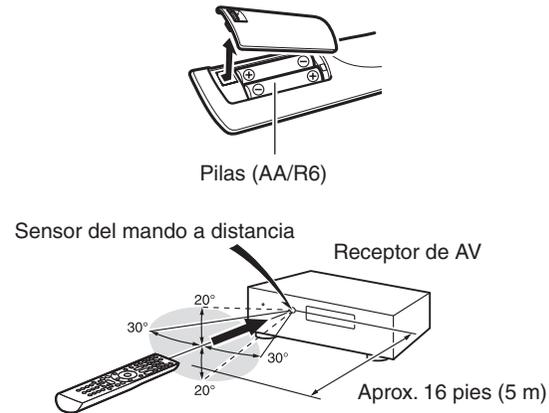

Nota

Conecte todos los altavoces y componentes de AV antes de conectar el cable de alimentación.

1. Conexión de los altavoces


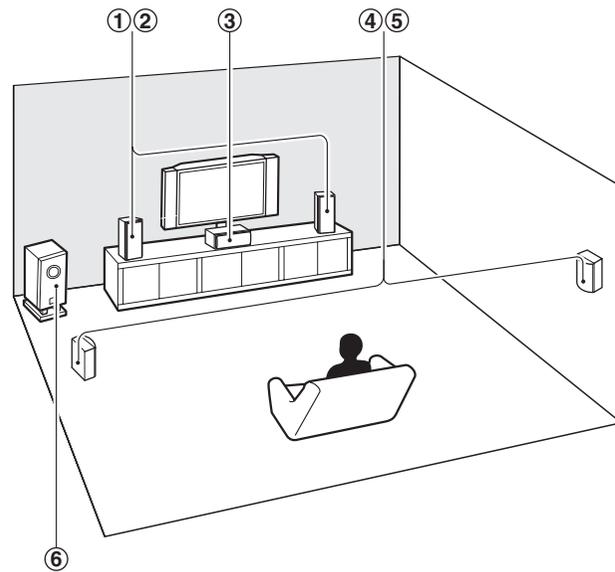


- ① ② Altavoces frontales
- ③ Altavoz central
- ④ ⑤ Altavoces surround
- ⑥ Subwoofer

Configuración de los altavoces

5.1 canal: ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Por favor, conecte ①, ②, ③, ④, ⑤ y ⑥ para 5.1-canal surround.

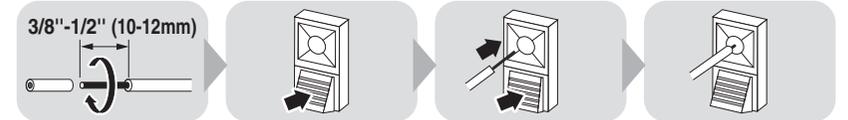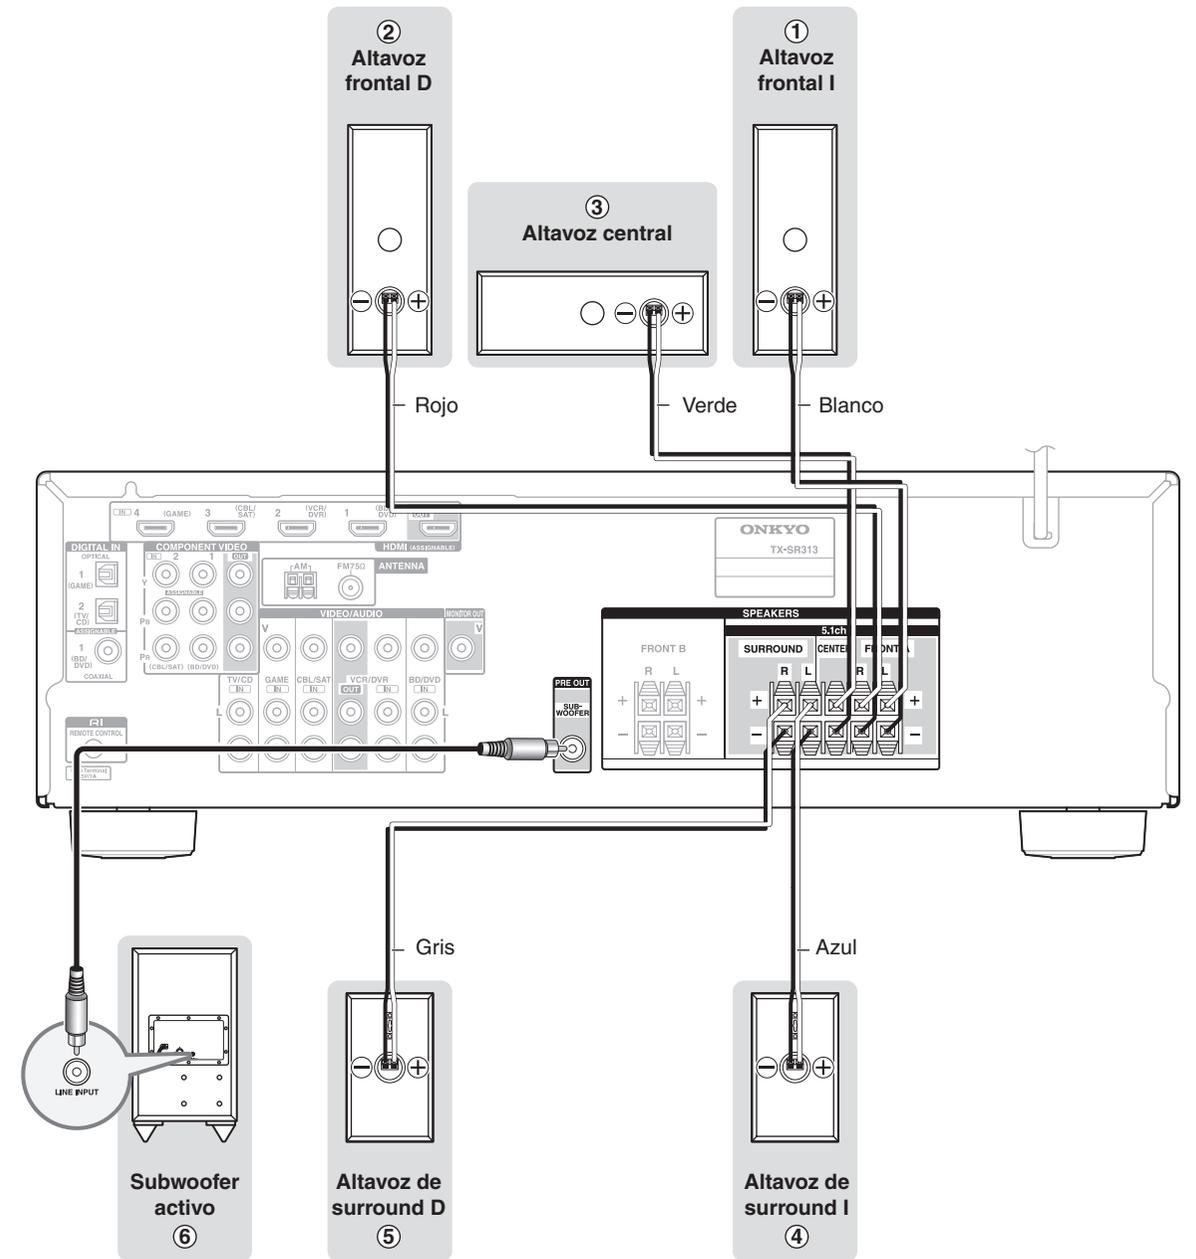


Es



* 2 9 4 0 0 9 8 4 *


2. Conexión de componentes

Conexión de componentes con HDMI


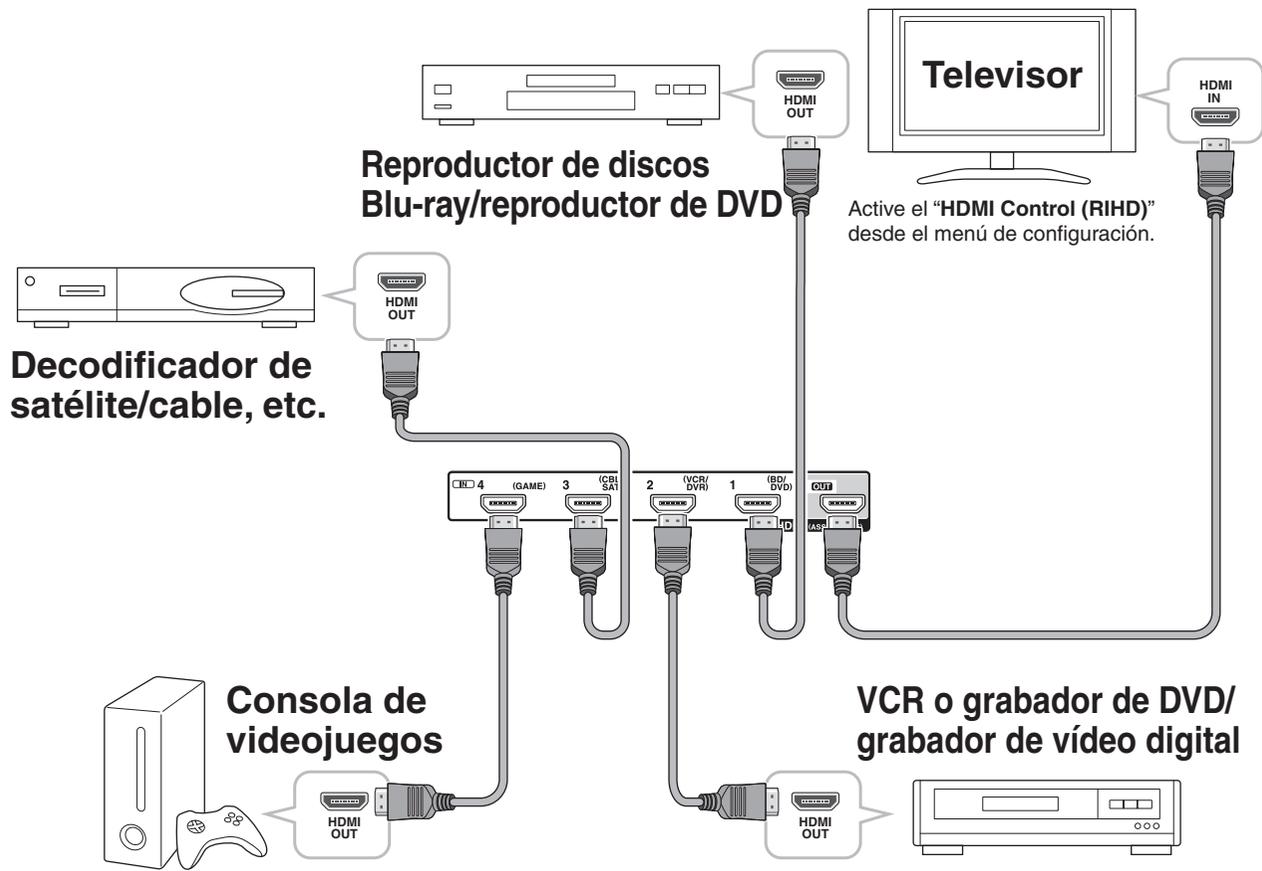


Los componentes conectados a cada terminal (**BD/DVD, GAME, etc.**) pueden seleccionarse con los botones del selector de entrada con el mismo nombre en el panel frontal. Tenga en cuenta que es posible modificar estas asignaciones por defecto. Para obtener información detallada, consulte el manual de instrucciones.


■ Escuchar el audio de la TV (opcional)

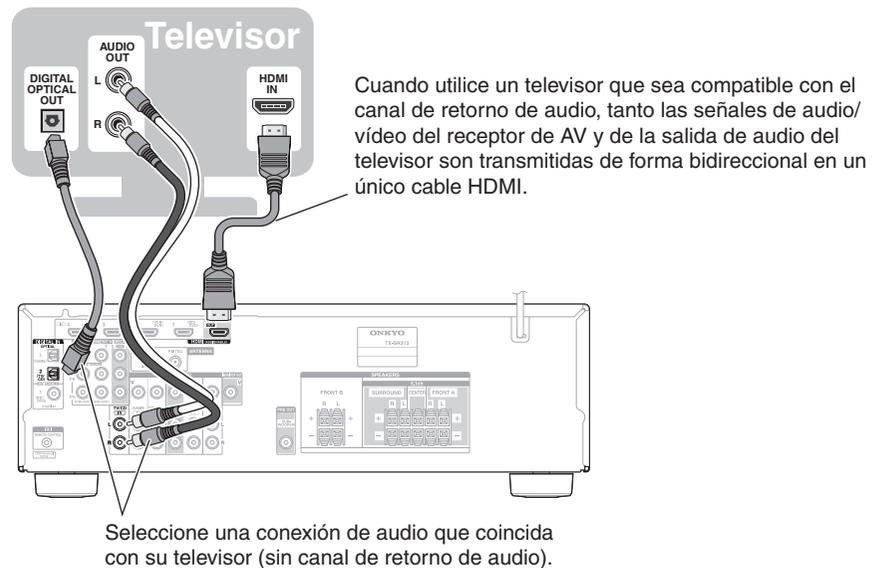

Conexión de componentes sin HDMI

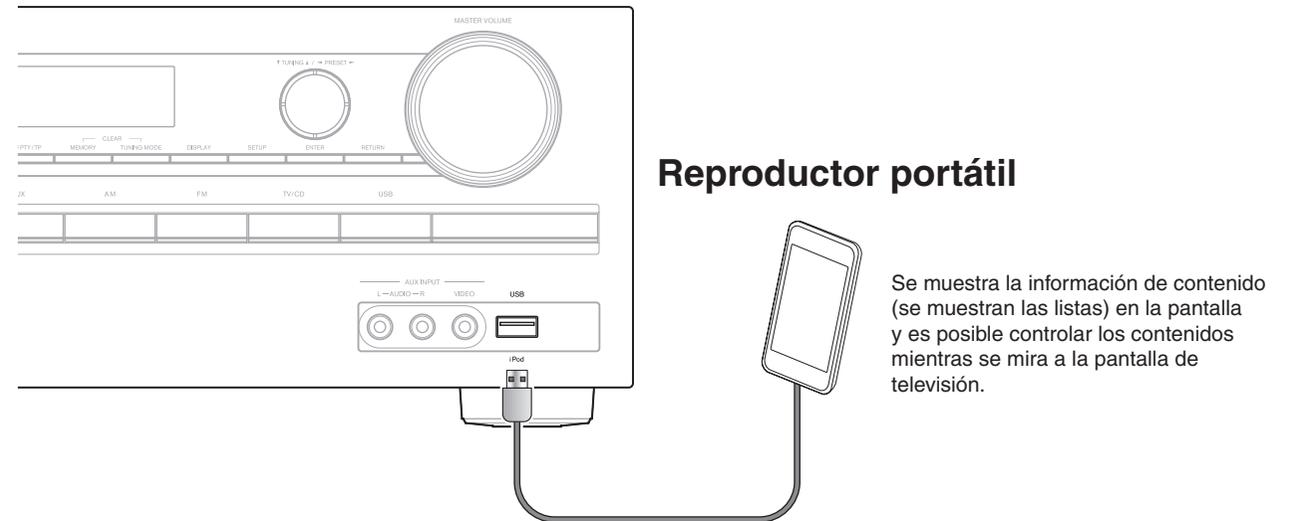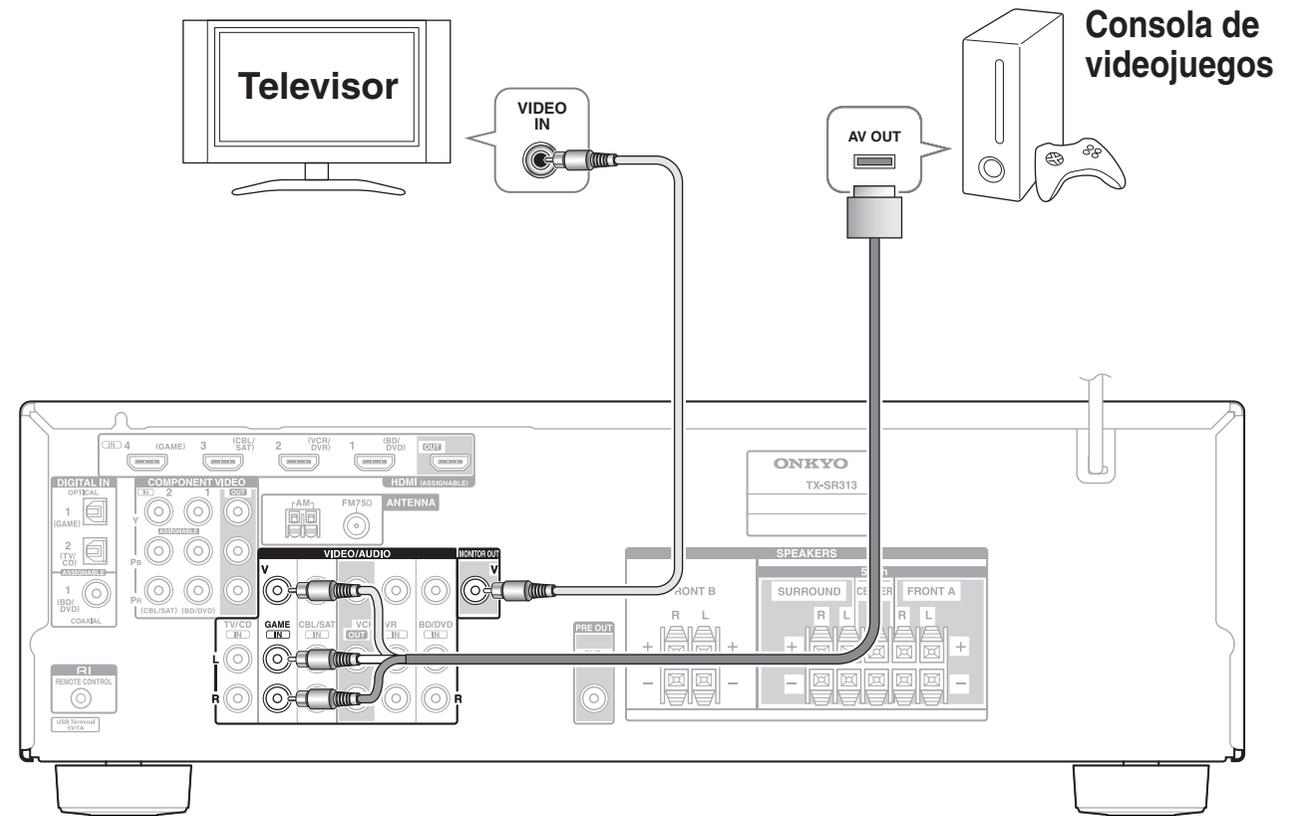

3. Encendido y operaciones básicas

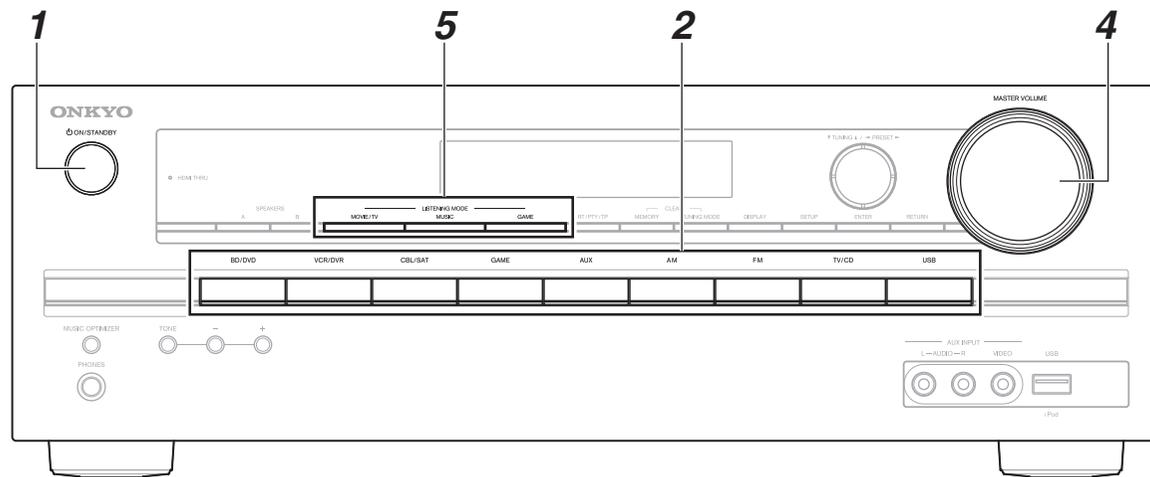

- 1 Encienda el receptor de AV.
- 2 Seleccione la fuente de entrada.
- 3 Inicie la reproducción en el componente fuente.
- 4 Ajuste el volumen.
- 5 ¡Seleccione un modo de audición y disfrute!

4. Uso de la interfaz de usuario de configuración

Los menús en pantalla aparecerán únicamente en un televisor que esté conectado a **HDMI OUT**. Si el televisor está conectado a otras salidas de vídeo, utilice la pantalla del receptor de AV para cambiar los ajustes.


Consejo

- Si no aparece el menú, asegúrese de que esté seleccionada la entrada externa apropiada en su televisor.

Menú Home

El menú Home le proporciona un acceso rápido a los menús que se utilizan con frecuencia. Este menú le permite cambiar los ajustes y visualizar la información actual.

Apertura del menú Home



Navegación por los menús



Input

Puede seleccionar la fuente de entrada mientras visualiza la información asociada.

Audio

Puede cambiar distintos ajustes de audio como los controles de tono y los niveles de los canales subwoofer y central.

Info

Puede ver información sobre la fuente de entrada actual seleccionada.

Listening Mode

Puede seleccionar los modos de audición que se agrupan en categorías.


Cierre del menú



Menú de configuración

El menú de configuración ofrece una configuración ampliada que incluye ajustes para usuarios avanzados. Todos los ajustes están organizados con una estructura sencilla que cubre toda la superficie de la pantalla del televisor.

Apertura del menú de configuración

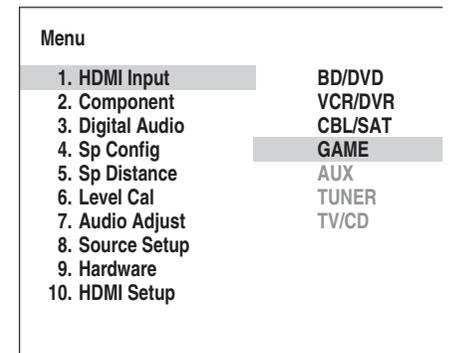

Navegación por los menús



Vuelta al menú anterior



Cierre del menú




Nota

- Este procedimiento también podrá realizarse en el receptor de AV mediante el uso de **SETUP**, los botones del cursor y **ENTER**.


5. Información sobre el receptor de AV

Panel frontal

(Modelos norteamericanos)

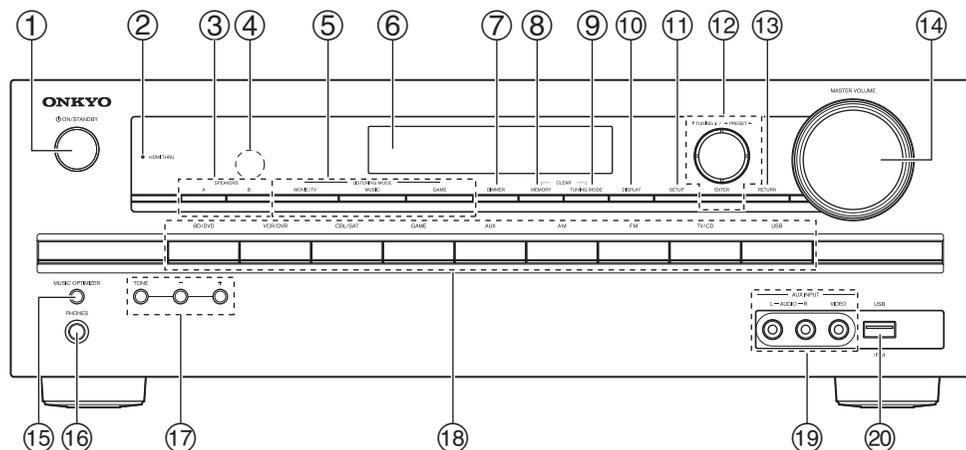

(Modelos europeos)

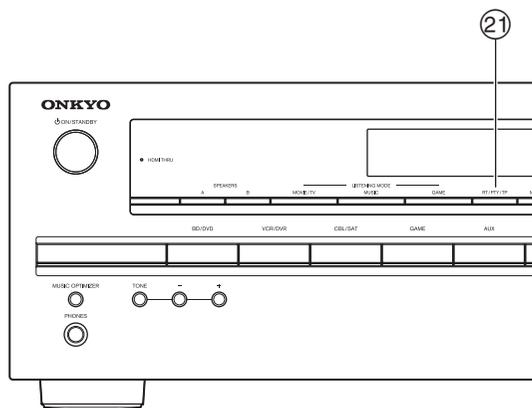


Cada botón selector de entrada (BD/DVD, GAME, etc.) selecciona el terminal de entrada con el mismo nombre en el panel posterior. Tenga en cuenta que es posible modificar estas asignaciones por defecto. Para obtener información detallada, consulte el manual de instrucciones.

- ① Ajusta el receptor de AV en On (Encendido) o Standby (En espera).
- ② Se ilumina cuando se activa la función HDMI through.
- ③ Puede usar dos juegos de altavoces frontales con el receptor de AV: **Speakers A** para reproducción de hasta 5.1 canales en su sala de audición principal y **Speakers B** para reproducción estéreo en 2 canales en otra sala.
- ④ El sensor del control remoto recibe señales desde el mando a distancia.
- ⑤ Selecciona los modos de audición.
- ⑥ Muestra distintas informaciones.
- ⑦ (Modelos norteamericanos) **DIMMER:** Ajusta el brillo de la pantalla.
- ⑧ Guarda o elimina las emisoras preestablecidas de radio.
- ⑨ Selecciona el modo de sintonización Auto o Manual.
- ⑩ Muestra información sobre la fuente de entrada actual seleccionada.
- ⑪ Accede a los menús de configuración.

- ⑫ Cuando se selecciona la fuente de entrada AM o FM, **▼ TUNING ▲** se utilizan para sintonizar el sintonizador, y **◀ PRESET ▶** se utilizan para las emisoras preestablecidas. Cuando se utiliza con los menús en pantalla, funcionan como los botones del cursor para seleccionar y ajustar elementos. **ENTER** también se utiliza con los menús de pantalla.
- ⑬ Regresa al menú anterior.
- ⑭ Ajusta el volumen.
- ⑮ La función Music Optimizer (optimizador de música) mejora la calidad del sonido de archivos de música comprimidos.
- ⑯ Conecta un par de altavoces estéreo estándar.
- ⑰ Ajusta el tono.
- ⑱ Selecciona las fuentes de entrada.
- ⑲ Conecta una grabadora o similar para reproducir audio/vídeo.
- ⑳ Conecta un reproductor portátil o un USB de almacenamiento para reproducir archivos de música.
- ㉑ (Modelos europeos) **RT/PTY/TP:** Se utiliza para RDS (sistema de datos de radio) El RDS sólo funciona en áreas en las que están disponibles las emisiones RDS.

Mando a distancia

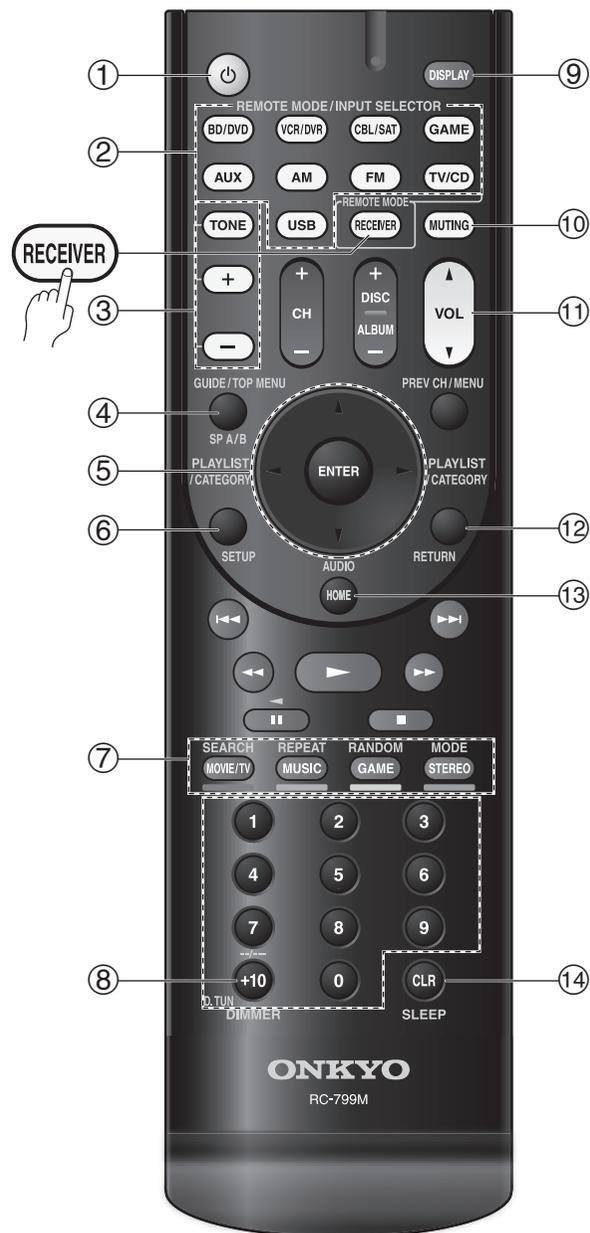

Para controlar el receptor de AV, pulse el botón **RECEIVER** para seleccionar el modo Receiver (Receptor).

- ① Ajusta el receptor de AV en On (Encendido) o Standby (En espera).
- ② Selecciona los modos del mando a distancia o las fuentes de entrada.
- ③ Ajuste de graves y agudos.
- ④ Selección de los altavoces A y B.
- ⑤ Selecciona y ajusta la configuración.
- ⑥ Accede al menú de configuración.
- ⑦ Selecciona los modos de audición.
- ⑧ Ajusta el brillo de la pantalla.
- ⑨ Muestra información sobre la fuente de entrada actual seleccionada.
- ⑩ Silencia o activa el sonido del receptor de AV.
- ⑪ Ajusta el volumen.
- ⑫ Regresa al menú anterior.
- ⑬ Accede al menú HOME.
- ⑭ Se utiliza para la función Sleep.

6. Resolución de problemas

El receptor de AV no se enciende.

Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado correctamente a la toma de red.

El receptor de AV se apaga de forma imprevista.

El receptor de AV entrará automáticamente en el modo en espera cuando se haya ajustado e iniciado el Auto Standby.


No hay sonido o se oye muy bajo.

Asegúrese de que la fuente de entrada digital haya sido seleccionada correctamente.

No hay imagen.

Asegúrese de que todas las clavijas de conexión de vídeo hayan sido introducidas totalmente.

Si no puede resolver el problema por sí mismo, pruebe a reinicializar el receptor de AV antes de ponerse en contacto con su distribuidor de Onkyo. Para reiniciar el receptor de AV con los valores de fábrica, enciéndalo y mientras mantiene pulsado **VCR/DVR**, pulse **ON/STANDBY**. "Clear" aparecerá en la pantalla del receptor de AV y el receptor de AV entrará en el modo en espera.

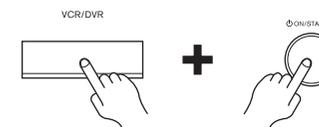

Tenga en cuenta que la reinicialización del receptor de AV eliminará sus presintonías de radio y ajustes personalizados.

ONKYO

ONKYO SOUND & VISION CORPORATION
Tel: 072-831-8023
<http://www.onkyo.com/>

ONKYO U.S.A. CORPORATION
Tel: 800-229-1687, 201-785-2600
<http://www.us.onkyo.com/>

ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH
Tel: +49-8142-4401-0
<http://www.eu.onkyo.com/>

ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH (UK BRANCH)
Tel: +44-(0)1628-473-350

ONKYO CHINA LIMITED
Tel: 852-2429-3118
<http://www.onkyochina.com/>

ONKYO CHINA PRC
Tel: 86-21-52131366
<http://www.cn.onkyo.com/>