

Información adicional sobre cómo usar el soporte de montaje mural (SU-WL500)

Información sobre los modelos de TV aptos para el soporte de montaje mural:

XBR-84X905/84X900

XBR-65HX957/65HX955/65HX950/55HX957/55HX955/55HX950

KDL-55HX857/55HX855/55HX850/46HX857/46HX855/46HX850

**KDL-55HX757/55HX755/55HX751/55HX750/46HX757/46HX755/46HX751/46HX750/
40HX757/40HX755/40HX750/32HX757/32HX755/32HX750**

**KDL-46EX657/46EX655/46EX651/46EX650/40EX657/40EX655/40EX651/40EX650/
32EX657/32EX655/32EX651/32EX650/32EX557/32EX555/32EX550**

Para proteger el producto y por motivos de seguridad, Sony le recomienda que utilice el modelo de Soporte de montaje mural diseñado para su TV y que el montaje mural de su TV sea realizado por un distribuidor de Sony o por un contratista con licencia.

Para los clientes

Muestre al contratista autorizado este suplemento para la instalación, así como las instrucciones (suministradas con el soporte de montaje mural SU-WL500). Lea atentamente estos documentos para realizar la instalación correctamente y de manera segura.

Para distribuidores y contratistas de Sony

Ponga especial atención a la seguridad durante la instalación, mantenimiento periódico y comprobación de este producto.

Se requiere bastante experiencia para instalar este producto, especialmente para determinar la resistencia de la pared que soportará el peso del TV. Asegúrese de contratar la instalación de este producto a la pared a un distribuidor o contratista autorizado de Sony y de prestar especial atención a la seguridad durante la instalación. Sony no se hace responsable de los daños materiales o personales provocados por una manipulación o instalación incorrecta.


Para una correcta instalación siga las instrucciones correspondientes al soporte de montaje mural y las que se indican más abajo.

Instalación del soporte de montaje mural

Instale el soporte base y los ganchos de montaje.

- 1** Abra el embalaje del soporte de montaje mural y compruebe que contiene todas las piezas necesarias, junto con el manual de instrucciones.
- 2** Decida dónde desea instalar el TV. Consulte en el dorso de este folleto la tabla de dimensiones para la instalación del TV.

Tabla de dimensiones

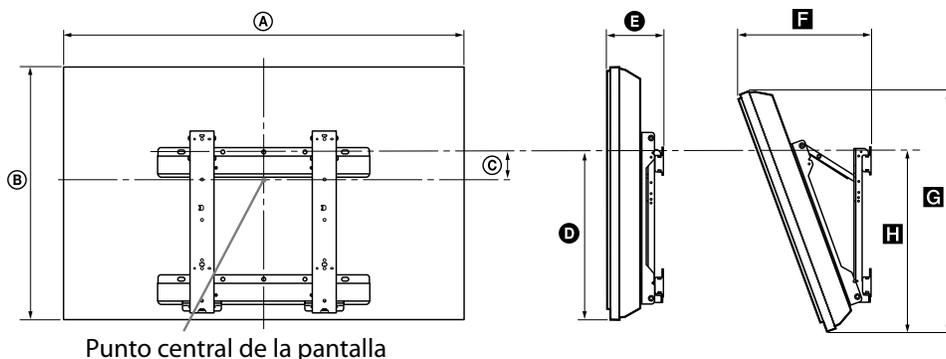

Unidad: mm

Nombre del modelo	Dimensiones de la pantalla		Dimensión del centro de la pantalla	Longitud de cada ángulo de montaje				
				Ángulo (0°)		Ángulo (20°)		
	A	B	C	D	E	F	G	H
XBR-84X90□*	2.137 **1.926	1.136	171	751	130	-	-	-
XBR-65HX95□*	1.506	901	1	462	109	386	850	483
XBR-55HX95□*	1.280	773	65	463	107	340	729	483
KDL-55HX85□*	1.274	750	78	459	93	319	705	474
KDL-46HX85□*	1.077	640	133	459	93	282	602	474
KDL-55HX75□*	1.271	761	78	468	107	334	705	477
KDL-46HX75□*	1.076	650	133	468	107	296	602	477
KDL-40HX75□*	943	576	170	468	107	270	531	477
KDL-32HX75□*	756	471	162	408	107	254	433	421
KDL-46EX65□*	1.074	649	133	468	108	294	599	476
KDL-40EX65□*	941	575	170	468	107	268	529	475
KDL-32EX65□*	753	470	162	408	107	252	438	419
KDL-32EX55□*	753	470	162	408	107	252	438	419

* En los nombres de modelo reales, "□" indica los números o caracteres específicos de cada modelo.

** Sin altavoces

Las cifras de la tabla anterior pueden variar ligeramente en función de la instalación.

ADVERTENCIA

La pared en la que se proponga instalar el TV deberá ser capaz de soportar un peso al menos cuatro veces mayor que el del TV. Consulte las instrucciones de funcionamiento del TV para obtener información sobre el peso de éste.

Información adicional sobre cómo usar el soporte de montaje mural (SU-WL500)

3 Instale el soporte base en la pared.

Consulte el manual de instrucciones del soporte SU-WL500.

4 Desconecte todos los cables del TV.

5 Retire el soporte de sobremesa del televisor.



Para el modelo XBR-84X90□* únicamente

Omita este paso y vaya al paso 6 ya que utiliza un tipo de soporte diferente.

Para otros modelos, retire los tornillos tal como se muestra en las imágenes a continuación.


Televisor con soporte de sobremesa.

Para el modelo XBR-65HX95□*

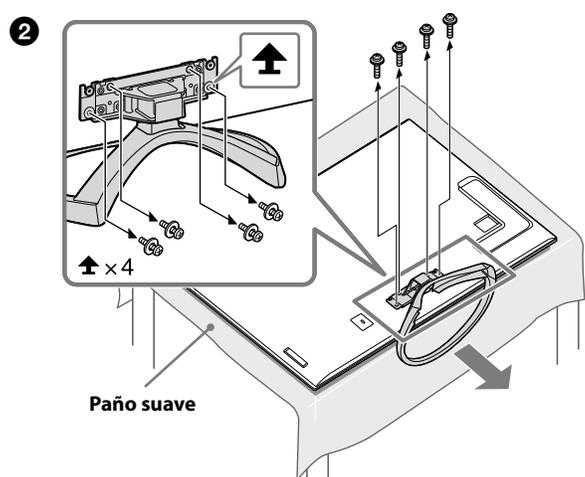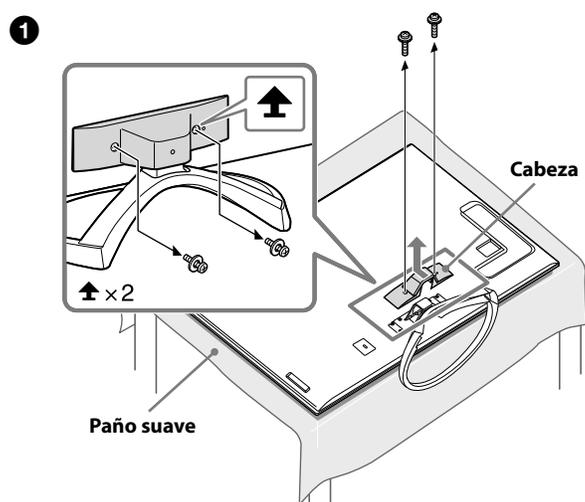


Información adicional sobre cómo usar el soporte de montaje mural (SU-WL500)


Para el modelo XBR-55HX95□*

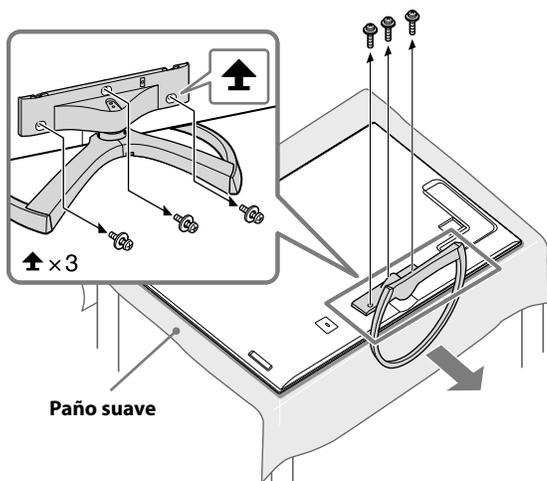

Para el modelo KDL-55HX85□*, KDL-46HX85□*

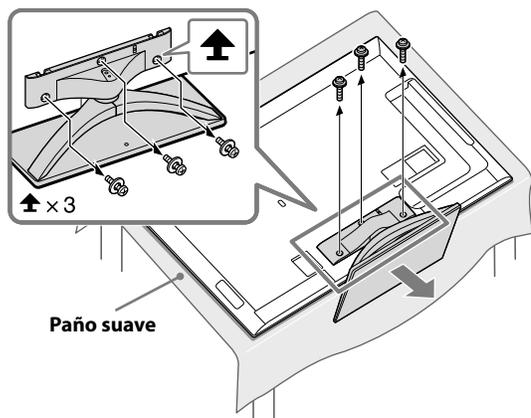

Para el modelo KDL-55HX75□*, KDL-46HX75□*, KDL-40HX75□*, KDL-32HX75□*,
KDL-46EX65□*, KDL-40EX65□*, KDL-32EX65□*, KDL-32EX55□*

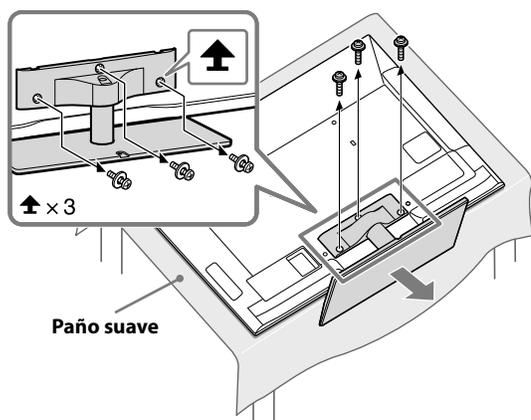

* En los nombres de modelo reales, "□" indica los números o caracteres específicos de cada modelo.

Información adicional sobre cómo usar el soporte de montaje mural (SU-WL500)



- No extraiga el soporte de sobremesa para otros fines que no sean el de instalar los accesorios correspondientes en el televisor.
- Al extraer el soporte de sobremesa del televisor, coloque el televisor boca abajo sobre una superficie plana y estable mayor que la superficie del televisor.
- Para evitar dañar la superficie del televisor, asegúrese de colocar un paño suave en la superficie de trabajo.
- Cuando levante o mueva el televisor, mantenga un paño suave debajo para impedir que se produzcan daños.
- El número y posición de los tornillos de la parte posterior del televisor varían en función del modelo de televisor; asegúrese de leer el manual de instrucciones del televisor.
- Asegúrese de retirar la unión cuando el soporte de sobremesa no esté colocado en el televisor.
- Asegúrese de que el televisor esté en posición vertical antes de encenderlo. El televisor no debe encenderse con la pantalla LCD boca abajo para evitar irregularidades en la imagen.

PRECAUCIÓN

- Si se somete la superficie del televisor a presión o golpes, es posible que el televisor se rompa o se dañe.
- Coloque el televisor boca abajo sobre una superficie plana y estable, de forma que el soporte de sobremesa quede colgando sobre el borde de la superficie. Si coloca la cara del televisor y la base del soporte de sobremesa sobre una superficie al mismo nivel, las condiciones de trabajo serán inestables y podrían producirse daños en el televisor.
- Cuando retire el soporte de sobremesa del televisor, sujete el soporte de sobremesa firmemente con ambas manos.


Tabla de diagrama de las ubicaciones de los ganchos y los tornillos

Nombre del modelo	Ubicación de los tornillos	Ubicación de los ganchos
XBR-84X90□*	d, j	a
XBR-65HX95□*	d, g	a
XBR-55HX95□*/KDL-55HX85□*/ KDL-46HX85□*/KDL-55HX75□*/ KDL-46HX75□*/KDL-40HX75□*/ KDL-46EX65□*/KDL-40EX65□*	e, j	b
KDL-32HX75□*/KDL-32EX65□*/ KDL-32EX55□*	e, g	c

* En los nombres de modelo reales, "□" indica los números o caracteres específicos de cada modelo.


Ubicación de los tornillos

Al instalar el gancho de montaje en el TV.

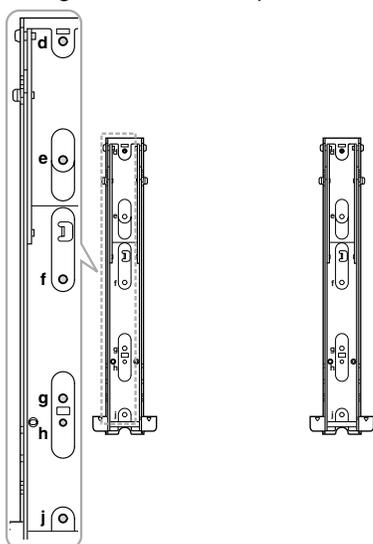

Ubicación de los ganchos

Al instalar el TV en el soporte base.

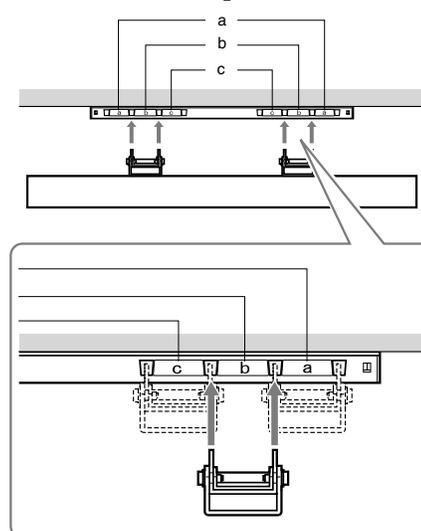

- Los modelos de televisor disponibles varían según el país o la región.
- La disponibilidad de este soporte de montaje mural (SU-WL500) varía según el país o la región.


Información adicional sobre cómo usar el soporte de montaje mural (SU-WL500)

6

Fije los ganchos de montaje a la parte posterior del TV.


Determine la ubicación de los tornillos y fije los ganchos de montaje a la parte posterior del TV. Consulte la “Tabla de diagrama de las ubicaciones de los ganchos y los tornillos” (página 5).

Para el modelo XBR-84X90□*

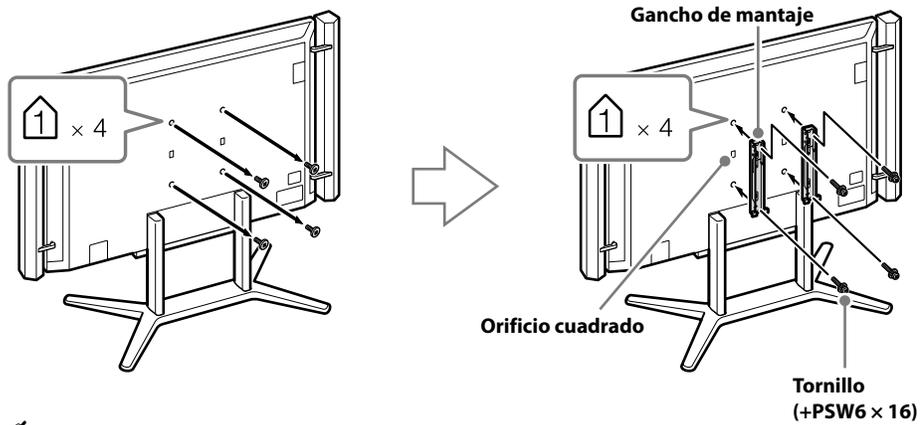


- Al retirar los tornillos, mantenga el TV montado en el soporte de manera segura.
- Asegúrese de guardar los tornillos en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.
- Al volver a colocar el soporte de sobremesa/soporte para TV, asegúrese de ajustar los tornillos (que retiró anteriormente) a los orificios originales en la parte posterior del TV.

Para el modelo XBR-65HX95□*

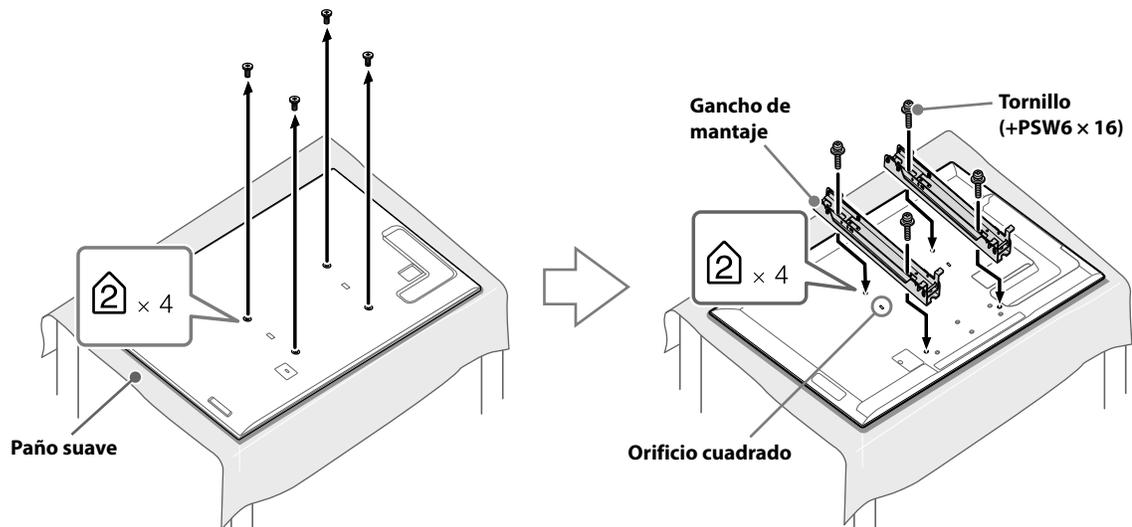


Información adicional sobre cómo usar el soporte de montaje mural (SU-WL500)

Para el modelo XBR-55HX95□*

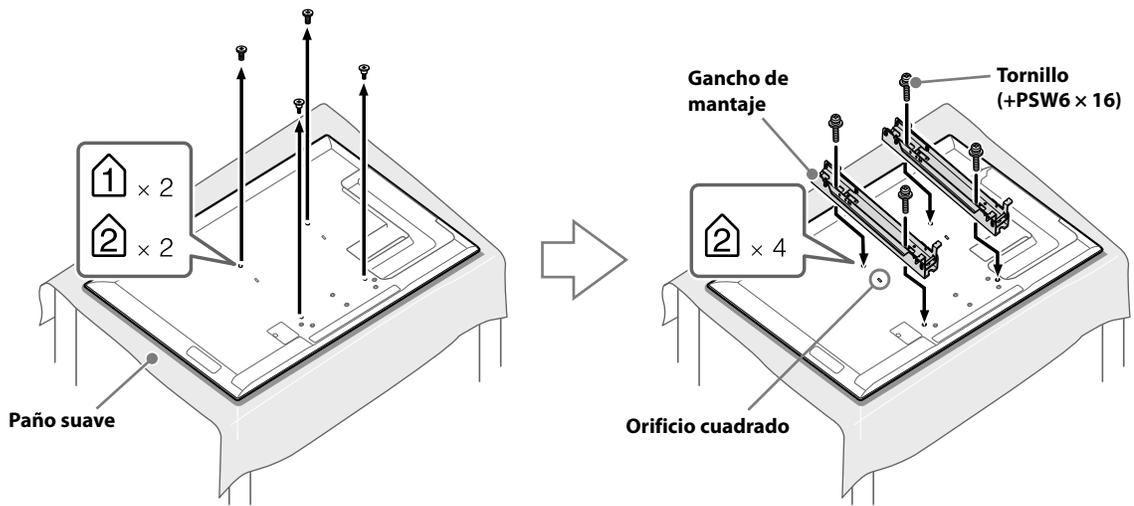


Para el modelo KDL-55HX85□*, KDL-46HX85□*

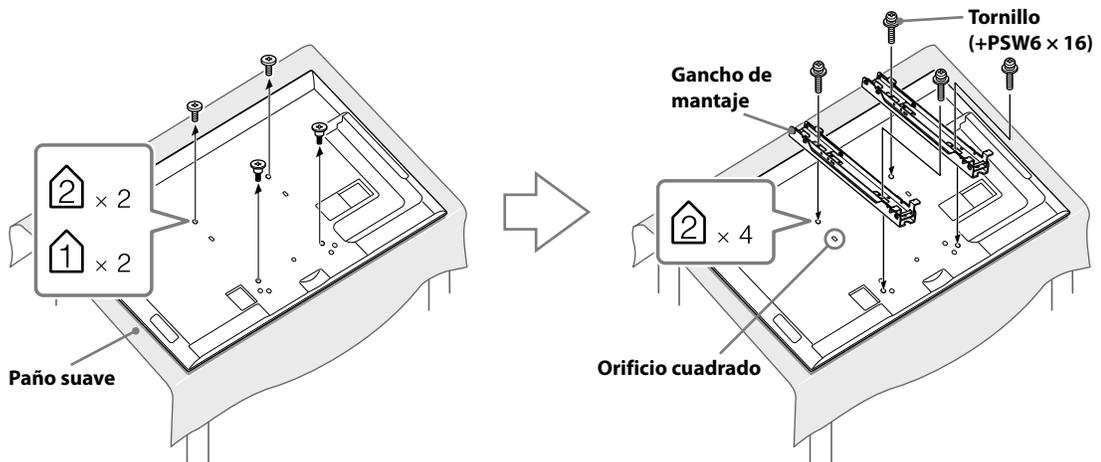

Información adicional sobre cómo usar el soporte de montaje mural (SU-WL500)

Para el modelo KDL-55HX75□*, KDL-46HX75□*, KDL-40HX75□*, KDL-32HX75□*, KDL-46EX65□*, KDL-40EX65□*, KDL-32EX65□*, KDL-32EX55□*

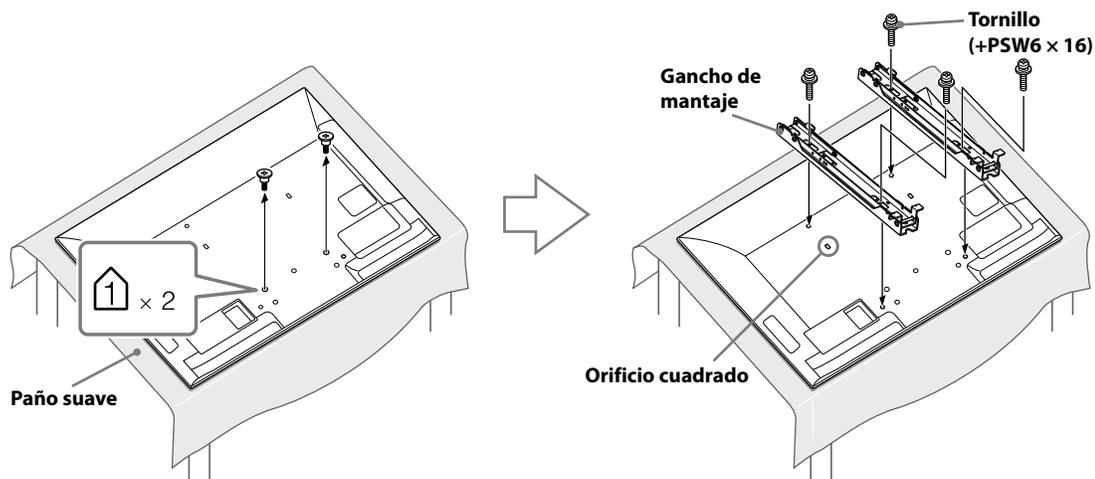

* En los nombres de modelo reales, "□" indica los números o caracteres específicos de cada modelo.

7

Ajuste el ángulo del gancho de montaje mediante la llave hexagonal suministrada con el soporte de montaje mural.


Para el modelo XBR-84X90□*

Omita este paso y vaya directamente al paso 8.

Para el modelo XBR-65HX95□*/ 55HX95□*, KDL-55HX85□*/46HX85□*/55HX75□*/ 46HX75□*/40HX75□*/32HX75□*/46EX65□*/40EX65□*/32EX65□*/32EX55□*

Cuando instale el TV paralelo a la pared (0 grados), no será necesario realizar el ajuste del ángulo del gancho de montaje (procedimientos ❶ y ❷ detallados a continuación). Asegúrese de que cada una de las bases de los brazos X quede fijada con seguridad.

- ❶ Extraiga los dos tornillos de la base del brazo X del gancho de montaje. Seleccione los orificios correspondientes con el ángulo deseado (5, 10, 15 ó 20 grados).
- ❷ Ajuste los ángulos de los brazos superior Y e inferior Z para que se ajusten al orificio correspondiente y fije con seguridad cada brazo mediante los dos tornillos que ha extraído en el procedimiento anterior ❶.

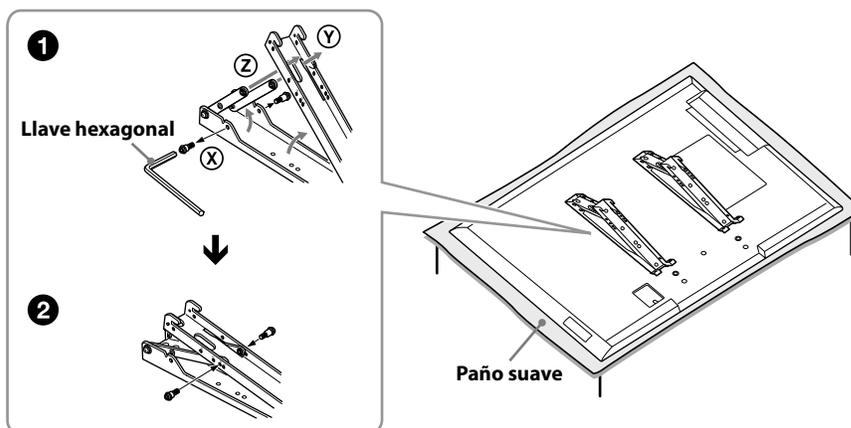

* En los nombres de modelo reales, "□" indica los números o caracteres específicos de cada modelo.

Información adicional sobre cómo usar el soporte de montaje mural (SU-WL500)



- Asegúrese de ajustar los brazos derecho e izquierdo en el mismo ángulo.
- Asegúrese de que las dos bases de los brazos hayan quedado fijadas con seguridad.

PRECAUCIÓN

Tenga cuidado de no pillarse los dedos al ajustar el ángulo del gancho de montaje.

8

Instale el TV en la pared.

Para el modelo XBR-84X90□* únicamente

Retire el soporte del TV antes de instalarlo en la pared. Consulte el manual de instrucciones del TV antes de retirar el soporte.

* En los nombres de modelo reales, "□" indica los números o caracteres específicos de cada modelo.

Para todos los modelos, consulte el manual de instrucciones del soporte SU-WL500.

Asegúrese de realizar esta tarea entre dos o más personas.

No intente levantar el TV solo.

Para sujetar y transportar el televisor, consulte el manual de instrucciones de su televisor.



- Cuando vuelva a situar el TV en el soporte, lleve a cabo los pasos anteriores al revés.
- Extraiga los tornillos o instale el soporte de montaje en una superficie estable y nivelada.