


Jabra®

JABRA SPORT PACE WIRELESS

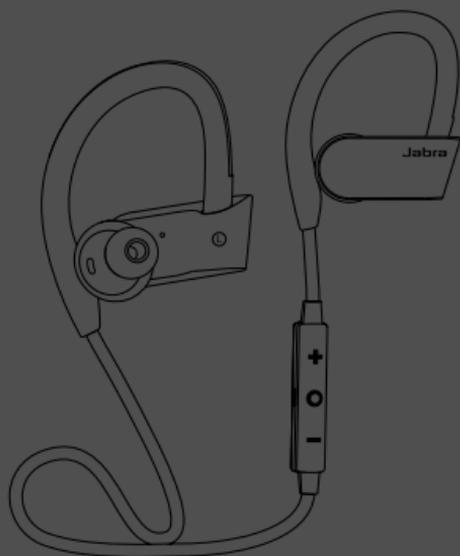

Manual de instrucciones

jabra.com/sportpace

A BRAND BY

GN Netcom

© 2015 GN Netcom A/S. Todos los derechos reservados. Jabra® es una marca registrada de GN Netcom A/S. Todas las demás marcas comerciales incluidas aquí son propiedad de sus respectivos propietarios. La marca Bluetooth® y sus logotipos pertenecen a Bluetooth SIG, Inc. El uso de esas marcas por parte de GN Netcom A/S se realiza con licencia. (Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso).

FABRICADO EN CHINA
MODELO: OTE24



La **Declaración de conformidad** puede encontrarse en www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

ÍNDICE

1. BIENVENIDO.....	4
2. VISTA GENERAL DE LOS AURICULARES	5
2.1 ACCESORIOS INCLUIDOS	
3. CÓMO SE COLOCA.....	7
3.1 CÓMO CAMBIAR LOS EARGELS	
3.2 CÓMO USAR LA PINZA DE AJUSTE	
4. CÓMO CARGAR LOS AURICULARES .	9
4.1 ESTADO DE LA BATERÍA	
5. CÓMO SE CONECTA.....	10
5.1 CONEXIÓN CON OTRO TELÉFONO MÓVIL	
6. JABRA SPORT LIFE APP.....	11
7. CÓMO SE USA	12
7.1 LLAMADAS Y MÚSICA	
7.2 ENTRENAMIENTO	
7.3 GESTIÓN DE VARIAS LLAMADAS	
8. AYUDA.....	16
8.1 PREGUNTAS MÁS FRECUENTES	
8.2 CUIDADOS DE LOS AURICULARES	
9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	17


1. BIENVENIDO

Gracias por utilizar Jabra Sport Pace Wireless.
¡Esperamos que lo disfrute!

CARACTERÍSTICAS DE JABRA SPORT PACE WIRELESS

- Se conecta con cualquier dispositivo Bluetooth®: teléfono, ordenador, tablet y otros
- Aplicación Jabra Sport Life para la gestión integrada del entrenamiento
- Puede controlar la música y las llamadas directamente desde los auriculares

2. VISTA GENERAL DE LOS AURICULARES

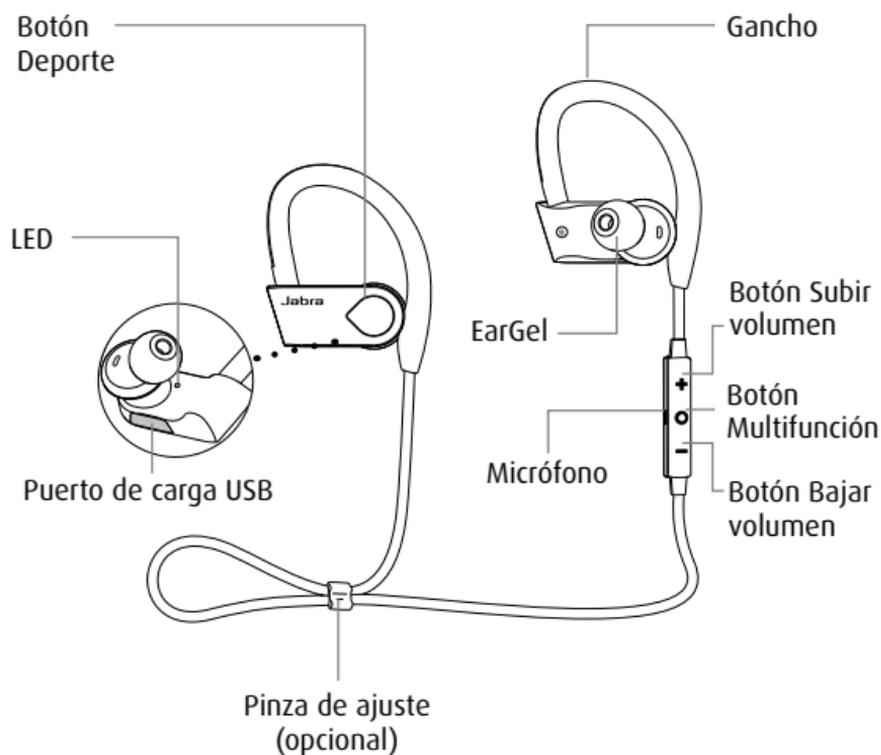

2.1 ACCESORIOS INCLUIDOS

EarGels



Grande



Medio



Pequeño




Pinzas de ajuste




Cable micro-USB

3. CÓMO SE COLOCA

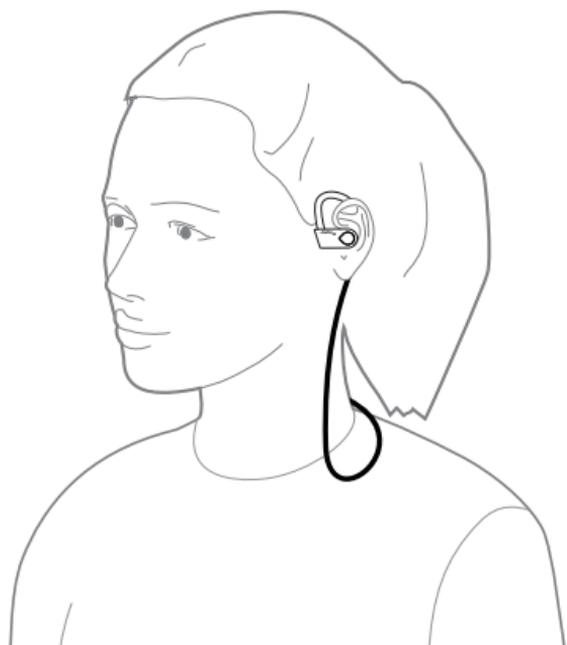

3.1 CÓMO CAMBIAR LOS EARGELS


Pruebe las diferentes tallas de Eargel para obtener la mejor experiencia de audio. Debe ajustarse al oído de forma firme y segura.

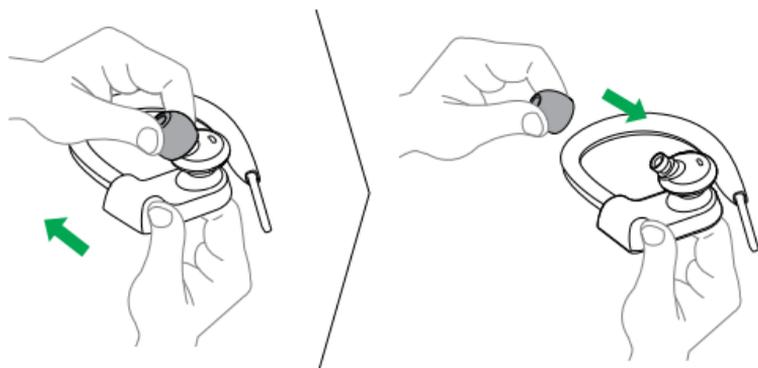


3.2 CÓMO USAR LA PINZA DE AJUSTE

Coloque la pinza de ajuste en el cable y adáptela a la posición óptima.

ESTILO DE PINZA DE AJUSTE NORMAL

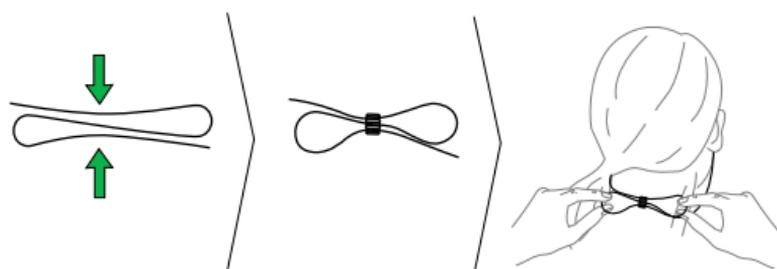


ESTILO DE PINZA DE AJUSTE SIMPLE

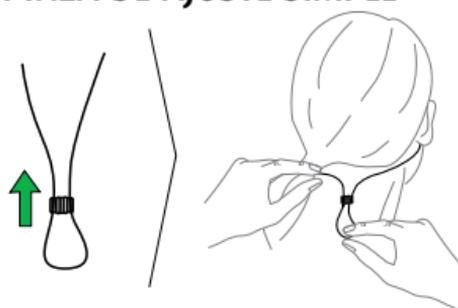

4. CÓMO CARGAR LOS AURICULARES

Deslice la tapa de la conexión de carga del auricular izquierdo para ver el puerto de carga USB. Introduzca cualquier cable USB o cargador en el puerto de carga USB y conéctelo a la electricidad para empezar la carga.

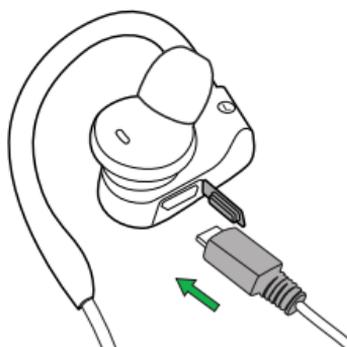

Se tardan aproximadamente 2 horas en cargar completamente los auriculares. Si no tiene batería, cargue rápidamente los auriculares durante 15 minutos para disfrutar de 1 hora de música/conversación.

NOTA: para cargar los auriculares con un PC, asegúrese de que el PC admite carga USB.

4.1 ESTADO DE LA BATERÍA


Pulse el botón Subir volumen o Bajar volumen cuando no esté hablando por teléfono ni escuchando música para oír el estado de la batería.

5. CÓMO SE CONECTA

La primera vez que se enciende el Jabra Sport Pace Wireless, está listo para conectarse automáticamente a cualquier teléfono móvil que tenga la conexión Bluetooth activada.

5.1 CONEXIÓN CON OTRO TELÉFONO MÓVIL

1. Apague los auriculares.
2. Mantenga pulsado el botón **Multifunción** del controlador hasta que la luz LED del auricular izquierdo parpadee en verde y después en azul. Suelte el botón.
3. Siga las instrucciones de voz para conectar su teléfono móvil.

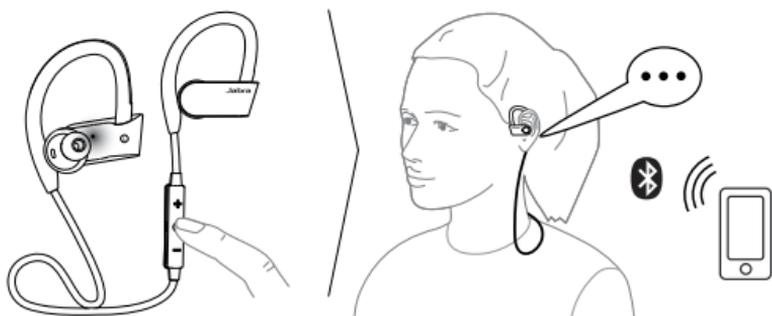


6. JABRA SPORT LIFE APP



Jabra Sport Life es una aplicación gratuita que permite crear, monitorizar y personalizar sus sesiones de entrenamiento, escuchar actualizaciones de estado sobre la marcha y mucho más.



7. CÓMO SE USA

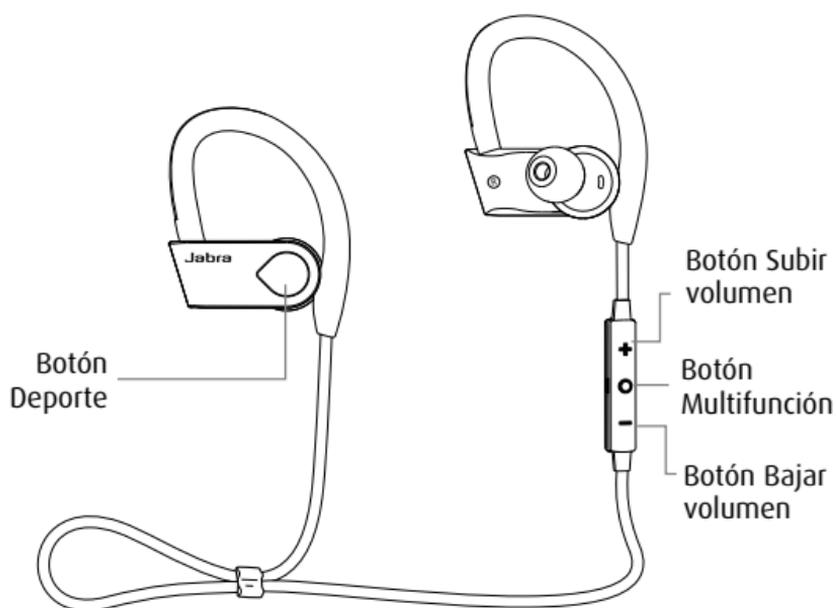


7.1 LLAMADAS Y MÚSICA

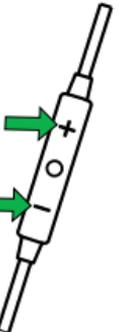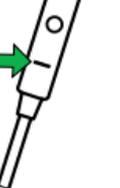FUNCIÓN	ACCIÓN
Encender/ Apagar	Mantenga pulsado el botón Multifunción durante 3 segundos hasta que el indicador LED parpadee
 Reproducir/ Detener música	Pulse el botón Multifunción
 Responder/ Finalizar llamada	Pulse el botón Multifunción
Rechazar una llamada	Pulse dos veces el botón Multifunción
Volver a marcar el último número	Cuando no esté realizando una llamada, pulse dos veces el botón Multifunción
Ajustar volumen	Pulse el botón Subir volumen o Bajar volumen
 Silencio	Pulse los botones Subir volumen y Bajar volumen al mismo tiempo
 Saltar pista	Mantenga pulsado el botón Subir volumen o Bajar volumen durante 2 segundos
Estado de la batería	Pulse el botón Subir volumen o Bajar volumen cuando no esté hablando por teléfono ni escuchando música

7.2 ENTRENAMIENTO

Al usar los auriculares con la aplicación Jabra Sport Life, puede controlar su entrenamiento y escuchar actualizaciones de entrenamiento en marcha pulsando el botón **Deporte** en el auricular izquierdo.

ANTES DE HACER DEPORTE

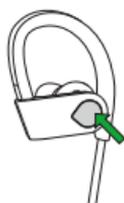

Abra la aplicación Sport

Toque el botón **Deporte**

Inicie el entrenamiento

Mantenga pulsado el botón **Deporte** durante 1 segundo

MIENTRAS HACE DEPORTE



Interrumpir/
Reanudar el
ejercicio

Mantenga pulsado el botón **Deporte** durante 1 segundo

Oír actualizaciones
sobre la marcha


Toque el botón **Deporte**

Desactivar/Activar
actualizaciones
sobre la marcha

Pulse dos veces el botón **Deporte**

7.3 GESTIÓN DE VARIAS LLAMADAS

El auricular puede recibir y gestionar varias llamadas al mismo tiempo.

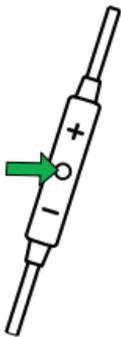FUNCIÓN	ACCIÓN
	Terminar la llamada actual y responder una llamada entrante Multifunción
Alternar entre la llamada en espera y la llamada activa	Mantenga pulsado el botón Multifunción durante 2 segundos
Poner la llamada actual en espera y responder la llamada entrante	Mantenga pulsado el botón Multifunción durante 2 segundos
Rechazar una llamada entrante durante una llamada	Pulse dos veces el botón Multifunción

8. AYUDA

8.1 PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

Puede ver las preguntas más frecuentes en Jabra.com/sportpace

8.2 CUIDADOS DE LOS AURICULARES

- Guarde siempre los auriculares apagados y protegidos.
- Evite guardarlos en temperaturas extremas (por encima de los 65 °C/149 °F o por debajo de los -10 °C/14 °F). En caso contrario, podría acortarse la vida útil de la pila y afectar a su funcionamiento.

9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

JABRA SPORT PACE WIRELESS	ESPECIFICACIONES
Peso:	22 g (0.78 oz)
Dimensiones:	Al. 18 mm x An. 21 mm x F 32 mm
Micrófonos:	Micrófono MEMS
Altavoz:	Altavoz dinámico de 6 mm
Alcance:	10 m (en función del teléfono)
Versión de Bluetooth:	4.0
Dispositivos sincronizados:	Hasta ocho, con dos conectados a la vez (MultiUse™)
Perfiles Bluetooth compatibles:	A2DP (v1.2), perfil manos libres (v1.6), perfil auricular (v1.2), AVRCP (v1.4)
Tiempo de conversación/música:	Hasta 5,5 horas
Tiempo de espera:	Hasta 10 días
Temperatura de funcionamiento:	De -10 °C a 55 °C (de 14 °F a 131 °F)
Temperatura de almacenamiento:	De -10 °C a 65 °C (de 14 °F a 149 °F)
Contraseña o código PIN de sincronización:	0000

