


 **SCOTT**

MODELO: CTX 1026 HD

Combo TV LCD 26" y reproductor DVD

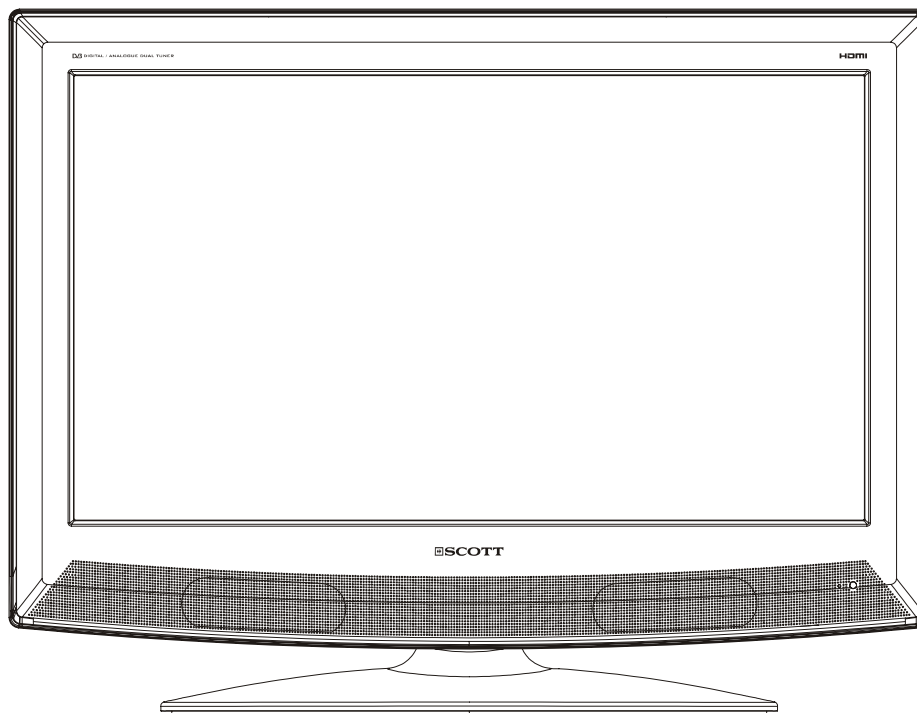

HDMI



USB

DVB-T
TERRESTRIAL



MP3
CD PLAY BACK

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

JPG
VIEWER



MANUAL DE INSTRUCCIONES

ÍNDICE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.....	1
CONTENIDO DE LA CAJA.....	2
EXTRACCIÓN DEL SOPORTE E INSTALACIÓN MURAL DEL APARATO	3
HDMI	3
PANEL TRASERO Y CONEXIONES	4
BOTONES DE LOS PANELES DELANTERO Y LATERAL	5
PUESTA EN MARCHA.....	5
UTILIZACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA.....	6
UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE TV	9
UTILIZACIÓN DEL PUERTO USB-MEDIA.....	16
FUNCIONAMIENTO DEL REPRODUCTOR DE DVD	18
REPRODUCCIÓN DE ARCHIVOS MP3/JPEG/WMA/MPEG4.....	20
REPRODUCCIÓN DE DISPOSITIVOS USB Y DE TARJETAS SD/MMC/MS ...	21
CONFIGURACIÓN DVD.....	21
GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	23
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....	25

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Antes de utilizar este aparato, lea atentamente las instrucciones. Conserve este manual para futuras consultas.

Respete todas las instrucciones y advertencias que se indican en el propio aparato o en este manual.



El símbolo del rayo terminado en forma de flecha dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de voltaje peligroso no aislado en el interior del aparato, cuya magnitud puede ser suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la existencia de instrucciones importantes sobre su uso y mantenimiento en el manual que acompaña al aparato.



Si en un futuro deseara deshacerse de este aparato, recuerde que los aparatos eléctricos no deben tirarse junto con los residuos domésticos. Infórmese sobre los centros de reciclaje más cercanos. Consulte a las autoridades locales o a su proveedor para obtener más información a este respecto. (Directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos).



Este aparato cumple con las directivas comunitarias aplicables en materia de seguridad, interferencias eléctricas y sustancias peligrosas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

NOTAS:

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Respete todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca de una fuente de agua.
6. Utilice únicamente un paño seco para limpiar el aparato.
7. No bloquee las rejillas de ventilación. Deje suficiente espacio libre alrededor del aparato para garantizar una ventilación adecuada. No coloque el aparato sobre una cama, un sofá o cualquier otra superficie similar, ya que podrían bloquearse los orificios de ventilación. Instale el aparato conforme a las instrucciones del fabricante.
8. No coloque el aparato cerca de fuentes de calor, como radiadores, calefactores, fuegos de cocina, amplificadores o cualquier otro aparato que despidan calor.
9. Lea y respete todas las instrucciones para garantizar una instalación y una conexión correctas y seguras del aparato.
10. No exponga el aparato a salpicaduras ni coloque objetos que contengan líquido (como un jarrón) encima del aparato.
11. Conecte su televisor a una toma de corriente de puesta a tierra que sea fácilmente accesible. Una puesta a tierra inadecuada podría provocar una descarga eléctrica o estropear el aparato.
12. Procure colocar el aparato cerca de la toma de corriente y que el acceso al enchufe permanezca despejado.
13. Procure no pisar el cable de alimentación. Preste especial atención al adaptador, al enchufe y a los puntos de conexión.
14. Utilice únicamente los sistemas de montaje recomendados por el fabricante.
15. Coloque el aparato sobre una superficie estable. Si usa un carro para transportar el aparato, tenga cuidado al desplazarlo para evitar que se caiga y se produzcan daños.
16. Desenchufe el aparato durante las tormentas o si no va a utilizarlo durante un periodo de tiempo prolongado.
17. Para cualquier tipo de reparación, acuda siempre a personal técnico cualificado. El aparato ha de repararse siempre que haya sufrido daños: deterioro del cable de alimentación o del enchufe, caída de líquido u objetos sobre el aparato, exposición a la lluvia o la humedad, funcionamiento anormal o caída del propio aparato.

Nota: No toque la pantalla LCD TFT en color directamente con los dedos.


CONTENIDO DE LA CAJA

- TV
- Mando a distancia con pilas
- Cable de alimentación separable
- Soporte con tornillos (previamente montado)
- Manual de instrucciones

EXTRACCIÓN DEL SOPORTE E INSTALACIÓN MURAL DEL APARATO

Extracción del soporte

Coloque el televisor sobre una superficie plana, con la pantalla hacia abajo, procurando situarla sobre un material mullido, como una almohada o un colchón de gomaespuma. Retire el soporte aflojando los tornillos de la parte inferior en el sentido contrario al de las agujas del reloj.

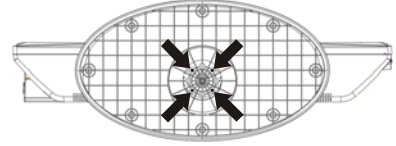

Instalación mural del aparato

Este televisor puede instalarse en una pared con la ayuda de un kit de montaje para pantallas planas de 200 mm x 200 mm que cumpla con la norma VESA (no incluido). En primer lugar, retire el soporte del aparato y después fíjelo en la pared con tornillos M4 (no incluidos) conforme se indica en las instrucciones del kit de montaje. Compruebe que los tornillos midan menos de 8 mm de largo, ya que no deben llegar a más profundidad dentro del aparato.

HDMI





La interfaz HDMI (High-Definition Multimedia Interface) permite transmitir una señal de vídeo estándar, mejorada o de alta definición, así como una señal de audio digital multicanal a través de un único cable HDMI (no incluido). Proporciona una imagen perfecta y un sonido de gran calidad, y garantiza la ausencia de ruido gracias a la transmisión digital de la señal.

Compatible con HDMI

El sistema HDMI evoluciona constantemente, en función de las exigencias del mercado. Cualquier problema de compatibilidad con su aparato, como un espacio de color incorrecto, que puedan no deberse a un mal funcionamiento del aparato, puede resolverse en la mayoría de los casos mediante la actualización del software por parte del fabricante.

Si tiene alguna duda a este respecto, consulte la página web oficial de HDMI (sección FAQ): <http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx>


PANEL TRASERO Y CONEXIONES

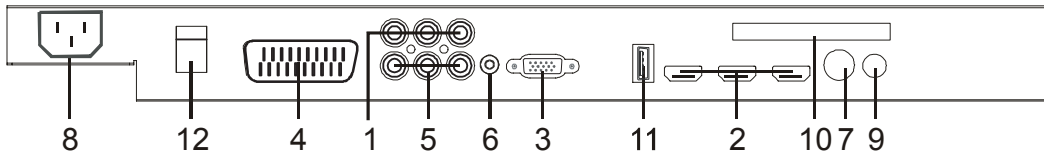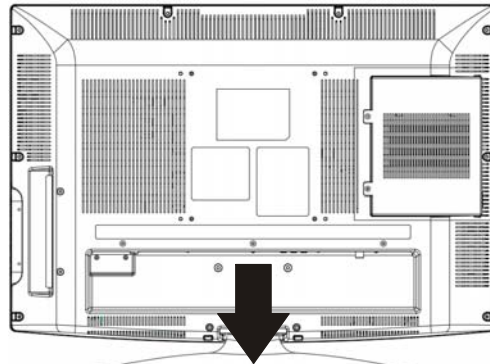



Conector	Descripción
1. Y PbCb PrCr	Entrada de vídeo compuesto.
2. HDMI 1/2/3	Conexión a la entrada HDMI de un aparato externo (como, por ejemplo, un reproductor de DVD).
3. VGA	Conexión de vídeo a un ordenador (utilización de la pantalla del televisor como monitor del ordenador). Conecte esta entrada a la salida analógica Mini D-Sub de 15 pines del ordenador.
4. SCART (euroconector)	Conexión de vídeo compuesto de un reproductor de cintas de vídeo o de otro aparato de vídeo. Nota: la salida de audio analógica estará inactiva en los modos VGA y HDMI)
5. VIDEO, L (izquierda), R (derecha)	Entradas de vídeo compuesto y de audio (izquierda y derecha) para la conexión de un equipo externo, como, por ejemplo, una cámara de vídeo.
6. PC AUDIO	Conexión de audio de un ordenador.
7. RF (75 Ω)	Entrada para antena (75 Ohmios)
8. CA ~ (alimentación)	Conexión para el cable de alimentación.
9. COAXIAL OUT (salida coaxial)	Salida de audio digital coaxial.
10. Lector de tarjetas CI	Inserción de una tarjeta de abonado compatible CAM (módulo de acceso condicional) para los servicios de pago.
11. Puerto USB-MEDIA	Conexión de dispositivos USB.
12. Botón ON/OFF	Encendido/apagado del televisor.

BOTONES DE LOS PANELES DELANTERO Y LATERAL

1. ▲ Inserción y extracción del disco.
2. ▶|| Reproducción/pausa
3. **VOL-** (**volumen -**): Reducción del nivel del volumen
4. **VOL+** (**volumen +**): Aumento del nivel del volumen
5. **CH-** (**canal -**): Retroceso al canal anterior.
6. **CH+** (**canal +**): Avance al siguiente canal.
7. **MENU**: Véase la sección «UTILIZACION DEL MENÚ TV»
8. **SOURCE**: Selección del dispositivo de entrada.
9. **POWER (encendido)**: Encendido o puesta en espera del televisor.
10. Ranura para la inserción del disco
11. Ranura para tarjeta SD/MMC/MS
12. Puerto USB
13. Indicador luminoso: Rojo: en modo de espera. Azul: aparato encendido.
14. Receptor de la señal infrarroja del mando a distancia (no tapar).
15. ■ Detener la reproducción.

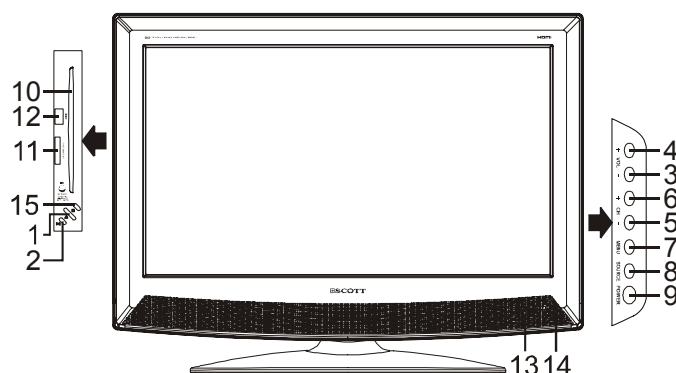

PUESTA EN MARCHA

1. Conecte el cable de antena (no incluido) a la toma para antena o conecte una fuente de entrada a la parte trasera del aparato. (Véase «PANEL TRASERO Y CONEXIONES»).
2. Conecte su televisor a una toma de corriente (AC~100-240 V) de puesta a tierra que sea fácilmente accesible. A continuación, sitúe el interruptor de encendido/apagado del panel trasero en la posición «ON» para encender el aparato.
3. Ponga en marcha el aparato pulsando el botón  del mando a distancia o el botón **POWER** situado en el panel del control lateral. El indicador luminoso se encenderá en azul y parpadeará hasta que se encienda la pantalla.
4. Pulse el botón **SOURCE** del panel de control superior o del mando a distancia para visualizar el menú de selección de la fuente. Utilice los botones ▲/▼ para seleccionar una fuente de entrada. Pulse el botón **OK** para confirmar su selección. Puede ajustar el volumen o seleccionar un canal usando los botones del televisor (descritos anteriormente) o del mando a distancia (descritos en la página siguiente).
5. Pulse el botón  o **POWER** para poner el aparato en espera. El indicador rojo se encenderá. Si no va a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, desenchúfelo de la toma de corriente.

UTILIZACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA

Inserción de las pilas en el mando a distancia

Retire la tapa del compartimento de las pilas del mando a distancia y coloque 2 pilas de tipo AAA (incluidas) respetando el esquema de polaridades que figura en el compartimento.

Medidas de seguridad relativas al uso de las pilas

1. Utilice únicamente pilas que cumplan las recomendaciones del fabricante.
2. No mezcle pilas de diferentes tipos (por ejemplo: alcalinas, recargables y de zinc-carbono), ni pilas nuevas con pilas usadas.
3. Retire las pilas del aparato cuando se gasten, ya que podrían perder líquido.
4. Deshágase de las pilas usadas de acuerdo con la legislación medioambiental vigente.


Utilización del mando a distancia

Para utilizar el mando a distancia, apunte con él hacia el sensor situado en la parte frontal del televisor. Pueden llevarse a cabo todas las acciones por medio del mando a distancia.

Nota: si no va a utilizar el televisor durante un periodo de tiempo prolongado, retire las pilas del mando a distancia y desenchufe el televisor de la toma de corriente.

Descripción de las funciones del mando a distancia

Nombre del botón	Descripción de la función
1.	Encendido y puesta en espera.
2. Botones numéricos	Selección de un canal de TV.
3. ASPECT	Selección de un formato de visualización: «Auto», «Largo 16:9», «Zoom 16:9», «Subtítulos 16:», «4:3».
4. P.MODE	Selección de uno de los siguientes modos de imagen: «Personalizado», «Estándar», «Suave» o «Fuerte».
5. SOURCE	Selección de una fuente de entrada: «TV digital», «TV analógica», «AV», «Euroconector», «YPBPR», «PC», «HDMI1», «HDMI2», «HDMI3», «DVD/MEDIA» (USB/Tarjeta), «USB» (USB MEDIA).
6. / (arriba/abajo)	Desplazamiento del cursor en el menú.
7. / (izquierda/derecha)	Desplazamiento del cursor en el menú. Ajuste de los diferentes parámetros.
8. VOL +/- (volumen +/-)	Aumento o reducción del volumen.
9. INFO	Visualización de la información disponible acerca del canal actual.
10. DVD SETUP/EXIT (configuración de DVD/salir)	Modo DVD: Visualización del menú de configuración DVD. Salir del menú o anular la última operación.
11. EPG (guía electrónica de programación)	Modo TV: visualización de la información detallada acerca del canal y los programas.
12. GOTO (ir a)/ TEXT (Teletexto)	Modo DVD: selección de un título/capítulo o de un punto concreto del disco. Modo de teletexto: selección del modo TV, del modo de teletexto o del modo mixto.
13. / HOLD	Modo DVD: reproducción y pausa Modo de teletexto: congelación de una subpágina en pantalla.
14. AUDIO/REVEAL (visualización)	Modo DVD: selección del idioma de audio. Modo de teletexto: visualización de la información oculta o desactivación de esta función.
15. / Botón rojo	Modo DVD: retroceso al título/capítulo anterior. Modo de teletexto: ejecución de la función indicada en rojo en

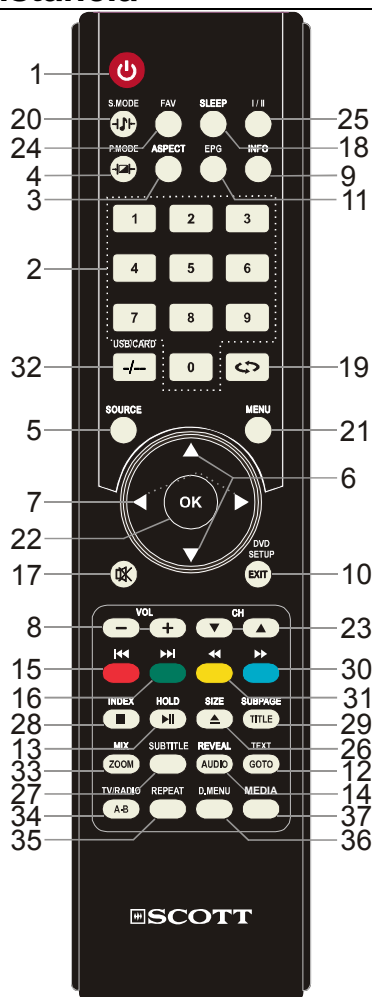


	el modo teletexto y USB.
16. ► / Botón verde	Modo DVD: avance al título/capítulo siguiente. Modo de teletexto: pulse el botón rojo en modo teletexto.
17. MUTE  (supresión del sonido)	Activación o desactivación de la supresión del sonido.
18. SLEEP (desconexión automática)	El televisor accederá automáticamente al modo de espera una vez transcurrido el intervalo de tiempo seleccionado: función desactivada - 5 - 10 - 30 - 60 - 90 - 120 minutos.
19. ↶	Regreso al último canal visualizado.
20. S.MODE	Selección de uno de los siguientes modos del ecualizador: «Rock», «Country», «Jazz», «Clásica», «Blues», «Predeterminado» y «Personalizado».
21. MENÚ	Visualización del menú de configuración del televisor.
22. OK	Confirmación de una selección realizada en el menú.
23. CH ▲ / ▼ (canal +/-)	Canal siguiente/ anterior.
24. FAV (favoritos)	Visualización de la lista de canales favoritos.
25. I/II	Modo TV analógica: selección de un canal de audio («NICAM»: «Mono», «Estéreo», «Izquierda», «Derecha»).
26.  / SIZE	Modo DVD: inserción y extracción del disco. Modo de teletexto: modificación del tamaño del texto en el modo teletexto.
27. SUBTITLE (subtítulos)	Selección del idioma de los subtítulos.
28. ■ / INDEX	Modo DVD: parada de la reproducción. Modo de teletexto: visualización del índice del teletexto.
29. TITLE /SUBPAGE	Modo DVD: acceso al menú de títulos. Modo de teletexto: acceso al modo de búsqueda de subpáginas.
30. ►► / Botón azul	Modo DVD: avance rápido. Modo de teletexto: botón azul. Modo USB media: botón de acceso directo.
31. ◀◀ / Botón amarillo	Modo DVD: retroceso rápido. Modo de teletexto: botón amarillo. Modo USB media: botón de acceso directo.
32. USB/CARD / -/--	Modo DVD: selección del modo USB o tarjeta. Modo TV: selección e introducción de un número de 1 o 2 cifras.
33. ZOOM/MIX	Modo DVD: aumentar o disminuir el zoom de una imagen. Modo de teletexto: visualización mixta (imagen y Teletexto).
34. A/B, TV/RADIO	Modo DVD: repetición de un fragmento concreto A-B. Modo TV digital: selección de los canales de televisión o de las emisoras de radio.
35. REPEAT (repetición)	Modo DVD: repetición de un capítulo, de un título o de todo el disco.
36. D.MENU	Modo DVD: visualización del menú principal.
37. MEDIA	Visualización del menú USB-MEDIA.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE TV


Menú de configuración inicial (únicamente durante el primer uso)




1. Encienda el televisor: se visualizará el menú «Asistente de configuración». Seleccione su idioma y pulse el botón **OK** para confirmar.

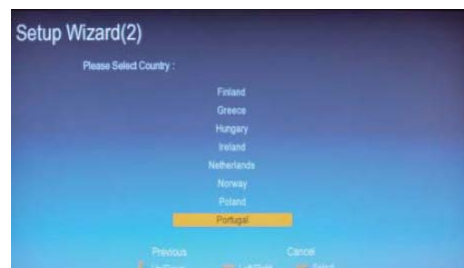

2. Seleccione el país que desee.

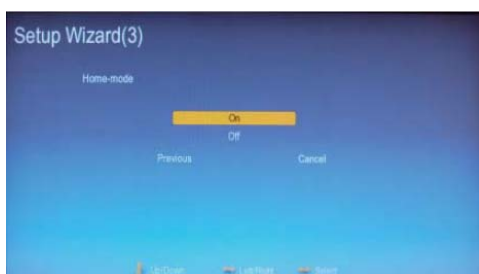

3. «Modo hogar» (ahorro de energía): «Activado» – Atenuación leve de la retroiluminación de la pantalla; «Desactivado» – Modo normal (sin atenuación).

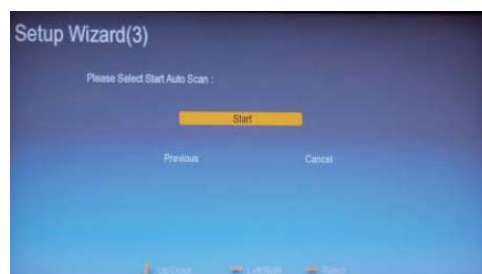

4. Conecte el cable de la antena y pulse **OK** para iniciar la búsqueda de canales.

Utilización del menú

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú: «**VIDEO**», «**AUDIO**», «**TV**», «**CONFIGURACIÓN**», «**HORA**», «**VARIOS**».

1. Para seleccionar un elemento, desplace el cursor hacia la izquierda/derecha mediante los botones ◀ / ▶ .
2. Cuando haya seleccionado el elemento que desee, pulse el botón **OK** o ▼ para confirmar y acceder al submenú correspondiente. En el submenú, pulse el botón **MENU** para volver al menú anterior.
3. Utilice los botones ◀ / ▶ / ▲ / ▼ para seleccionar un ajuste y pulse el botón **OK** para confirmar. Utilice los botones ◀ / ▶ para ajustar dicha opción.
4. Pulse el botón **EXIT** para salir del menú de configuración.

Menú «VIDEO»



«Brillo»	Ajuste del nivel de brillo de la imagen.
«Contraste»	Ajuste del nivel de contraste de la imagen.
«Saturación»	Ajuste del nivel de saturación de la imagen.
«Nitidez»	Ajuste de la nitidez de la imagen.
«Modo de imagen»	«Personalizado», «Estándar», «Suave», «Intenso».
«Modo hogar» (ahorro de energía):	«Activado» – Atenuación leve de la retroiluminación de la pantalla. «Desactivado» – Modo normal (sin atenuación).
«NR» (reducción del ruido)	«Desact.» (desactivado), «Bajo», «Medio», «Alto». (únicamente para la señal de la TV analógica)
«MPEG NR»	«Desact.» (desactivado), «Bajo», «Medio», «Alto». (únicamente para la señal de la TV digital)
«Temperatura del color»	Ajuste de los colores rojo, verde y azul: «Frío», «Normal», «Caliente».
«Modo cine»	«Desact.» (desactivado), «Bajo», «Medio», «Alto».

Menú «AUDIO»




«Volumen»	Ajuste del nivel del volumen.
«Balance»	Ajuste del balance del sonido.
«Agudos»	Ajuste de los sonidos agudos.
«Bajos»	Ajuste de los sonidos graves.
«Salida SPDIF»	Si el aparato está conectado a un amplificador mediante un cable coaxial, puede seleccionar una de las siguientes opciones: «DESACT.»: La señal de audio no se transmite a través de la salida coaxial. Seleccione esta opción cuando no utilice la salida digital. «RAW»: Las señales Dolby Digital no sufren ninguna modificación. En general, esta opción se utiliza con un amplificador digital de 5.1 canales. «PCM»: Las señales Dolby Digital y MPEG 2 multicanales se convierten en PCM (Pulse Code Modulation). Se suele seleccionar esta opción

	con un amplificador o con un receptor sin decodificador de audio digital multicanal.
Modo audio	«Rock», «Country», «Jazz», «Clásica», «Blues», «Predeterminado» y «Personalizado».




Pulse el botón **INFO** para visualizar la información relativa al canal, como por ejemplo: el número de canal, la fuente, el teletexto, el sistema de color, el sistema de sonido, la fecha y la hora.

Menú «TV» (únicamente en modo TV)

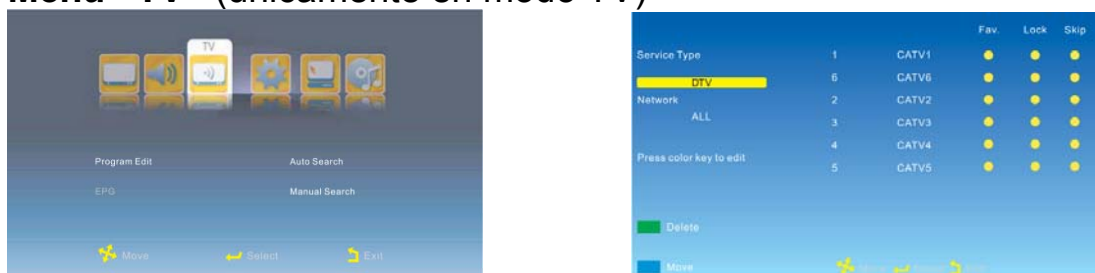

«Edición de canales»:	
«Tipo de servicio»	«TV analógica», «TV digital», « Radio »
«Red»:	Únicamente para la TV digital, seleccione el nombre de su proveedor.
«Renombrar»: (únicamente en modo de TV analógica).	Seleccione el canal que desea renombrar. Pulse el botón rojo para acceder al modo de introducción del nombre. Utilice los botones ▲/▼ para modificar un carácter y los botones ◀/▶ para desplazarse por el nombre El nombre del canal puede tener un máximo de 10 caracteres. Pulse el botón OK para guardar el nuevo nombre.
«Borrar»:	Seleccione el canal que desee eliminar. Pulse dos veces el botón verde para eliminar el canal seleccionado.
«Cambiar»: (únicamente en modo de TV analógica).	Seleccione el canal que desee cambiar. Pulse el botón amarillo y a continuación utilice los botones ▲/▼ para seleccionar el canal con el cual desea realizar el intercambio de posiciones. Pulse de nuevo el botón amarillo para confirmar.
«Mover»:	Seleccione el canal que desee mover. Pulse el botón azul y a continuación utilice los botones ▲/ ▼ para seleccionar una nueva posición. Pulse de nuevo el botón azul para confirmar el cambio de posición.
«Fav.» (favoritos) / «Bloqueo» /	Seleccione un canal y utilice los botones ◀/▶ para seleccionar la columna «Fav.», «Bloqueo» o «Salto», en función de la operación que desee realizar. Pulse el botón OK para confirmar su selección.

«Salto»:	<p>El símbolo «✓» se visualizará en el círculo. Púlselo de nuevo para anular esta función.</p> <p>«Fav.» (favoritos) Agregar el canal a la lista de canales favoritos. Pulse el botón FAV del mando a distancia para visualizar la lista de sus canales favoritos.</p> <p>«Bloqueo»: Bloqueo del canal. Si elige bloquear el canal, deberá introducir la contraseña predeterminada «8888» para poder verlo. Esta función sólo estará disponible cuando la función de control parental se encuentre activada en el menú «VARIOS».</p> <p>«Salto»: El canal no se visualizará al cambiar de canal con los botones CH+/-. No obstante, podrá acceder a dicho canal introduciendo directamente su número mediante los botones numéricos.</p>
----------	--

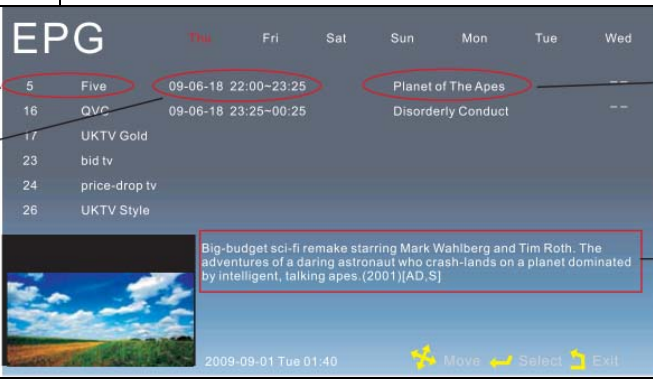«EPG» (guía electrónica de programas)	Únicamente en modo de TV digital.	
<p>Número y nombre del canal actual.</p> <p>Fecha y hora de comienzo y fin del programa actual.</p>		<p>Nombre del programa actual.</p> <p>Breve descripción del programa actual.</p>
«Búsc. auto» (búsqueda automática)	<p>Seleccione «TV analógica», «TV digital» o «TV digital + TV analógica» para iniciar la búsqueda automática de los canales de televisión analógicos y/o digitales.</p>	
«Búsc. manual» (búsqueda manual)	<p>Búsqueda manual de los canales.</p>	

Menú «CONFIGURACIÓN»



«País»	Seleccione el país que desee. (únicamente para los modos TV digital y analógica)
«Idioma OSD»	Seleccione un idioma OSD.
«Idioma audio»:	Seleccione «Idioma alternativo 1», «Idioma alternativo 2» o «Idioma alternativo 3». Esta opción le permite ver algunos programas en versión original o en cualquier otro idioma en que esté disponible (únicamente en modo de TV digital).
«Idioma teletexto»	Seleccione un idioma para el teletexto digital. (únicamente en modo de TV digital)
«Subtítulos» «Subtítulos»	(únicamente en modo de TV digital) «Activado»/ «Desact.» (desactivado): Activación y desactivación de los subtítulos.
«Modo subtítulos»:	Seleccione «Normal» o «Silencio».
«Idioma de subtítulos»	Seleccione un idioma para los subtítulos.
«Idioma alternativo 1/2/3»	Seleccione un idioma alternativo para los subtítulos: 1, 2 o 3.
«Asistente de configuración»	Acceda al menú de configuración inicial.
«Reiniciar»	Restablecimiento de la configuración predeterminada.

Menú «HORA»



«Modo ajuste de la hora»	«Auto»: Ajuste automático de la hora. «Manual»: Ajuste manual de la hora.
«Duración»	Selección de una duración previa a la puesta en espera automática

antes de la parada auto»	de la TV: «Desact.» (función desactivada), «5 minutos», «10 minutos», «30 minutos», «60 minutos», «90 minutos», «120 minutos».
«Hora actual»	Si el modo de ajuste de la hora está situado en «Manual», esta función le permite realizar el ajuste manual de la fecha y la hora.
«Inicio del prog.»	Ajuste de la hora de encendido programado de la TV.

Menú «OTROS»



«USB» «Selec.»: «formato»:	Visualización de la información relativa al dispositivo USB: «Espacio total», «Espacio en uso» y «Espacio libre» (en Mo). (únicamente en modo de dispositivo USB) Acceso a la lista de los archivos del dispositivo USB. Seleccione un formato para el dispositivo USB: «FAT32», «EXT3» o «EXT2».
«Formato de visualización»	Selección de un formato de visualización: «Auto», «Largo 16:9», «Zoom 16:9», «Subtítulos 16:9», «4:3».
«Control parental» «Restricción parental»: «Nivel»: «Cambiar código PIN»:	Introduzca la contraseña predeterminada «8888» para acceder a los ajustes del control parental. «Activado»/ «Desact.» (desactivado) Activación y desactivación de las restricciones parentales. Seleccione un nivel de restricción entre 3 y 18. Esta función le permite modificar la contraseña. Introduzca en primer lugar su antigua contraseña, y a continuación introduzca dos veces la nueva.
«Pantalla azul»	«Activado»/ «Desact.» (desactivado) Activación y desactivación de la visualización la pantalla azul cuando no se recibe ninguna señal.
«PIP»	(únicamente en modo de TV digital, YPBPR, PC y HDMI) Activación de la función «imagen en imagen» (PIP) «Desact.»: desactivación de la función.
«Posición PIP»	(únicamente en modo de TV digital, YPBPR, PC y HDMI) Selección de una posición para la incrustación de la imagen: «Superior izquierda», «Superior derecha», «Inferior derecha» o «Inferior izquierda».

Menu «MODO HOTEL»


Este menú le permite efectuar los ajustes relativos a las funciones del modo host:

Contraseña: introduzca la contraseña predeterminada «8888» para acceder a los ajustes del modo host.



<p>Modo host</p> <p>«Modo hotel»: «Modificar contraseña»:</p> <p>«Desbloquear»: «Bloquear frecuencia»: «Bloqueo de botones»:</p> <p>«Dispositivo origen para encendido»</p> <p>«Dispositivo de origen predeterminado» «Nº de canal»:</p> <p>«Volumen max.» «Volumen de encendido» «Bloquear dispositivo de origen»: «Exportar»:</p>	<p>Esta opción permite bloquear determinadas funciones necesarias para que el televisor pueda utilizarse en un hotel.</p> <p>«Activado»/ «Desact.» - Activación y desactivación del modo hotel.</p> <p>Esta función le permite modificar la contraseña. Introduzca en primer lugar su antigua contraseña, y a continuación introduzca dos veces la nueva.</p> <p>Cancelar el bloqueo de todas las funciones.</p> <p>«Activado»/ «Desact.» - Activación y desactivación de la búsqueda de canales.</p> <p>«Activado» / «Desact.»: Bloqueo o desbloqueo de los botones del televisor, a excepción del botón POWER de la TV.</p> <p>Seleccione la fuente de entrada que debe visualizarse cuando se encienda el televisor. «TV digital», «TV analógica», «AV», «Euroconector», «YPBPR», «PC», «HDMI1», «HDMI2», «HDMI3», «DVD».</p> <p>Seleccione el dispositivo de origen predeterminado.</p> <p>Seleccione el número del canal que debe visualizarse cuando se encienda el televisor.</p> <p>Seleccione el nivel de volumen máximo.</p> <p>Determine el nivel del volumen de encendido.</p> <p>Seleccione el dispositivo de origen que desee bloquear.</p> <p>Esta opción le permite exportar todos los ajustes guardados en una TV a otra TV de un hotel por medio de un dispositivo USB (no incluido).</p>
<p>«Importar»:</p>	<p>Esta opción le permite importar todos los ajustes guardados en otra TV del hotel por medio de un dispositivo USB (no incluido).</p>

Menú «PC» (únicamente en modo PC)

«Posición V»:	Ajuste de la posición vertical de la imagen.	
«Posición H»:	Ajuste de la posición horizontal de la imagen.	
«Fase»:	Ajuste de la fase para obtener una imagen estable.	
«Reloj»:	Ajuste de la frecuencia del reloj para maximizar el tamaño de la imagen.	
«Ajustes auto»:	Ajuste automático de la posición y el tamaño de la imagen.	
«Fase auto»:	Ajuste automático de la fase para obtener una imagen estable.	
«Reinicio»:	Restablecimiento de la configuración de fábrica.	

UTILIZACIÓN DEL PUERTO USB-MEDIA

Notas:

- Apague el televisor antes de conectar un dispositivo USB en el puerto USB-MEDIA situado junto a la toma HDMI. La utilización del puerto USB-MEDIA es diferente de la del puerto USB (situado junto al compartimento de disco). Para más información acerca de este último, consulte la sección «REPRODUCCIÓN DE DISPOSITIVOS USB Y TARJETAS DE MEMORIA SD/MMC/MS».
- Este aparato sólo es compatible con los archivos en formato FAT32, EXT3 y EXT 2.
- Este aparato dispone de 2 puertos USB con características diferentes. Para más información consulte la sección «**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**».



A continuación, pulse el botón **SOURCE** y utilice los botones direccionales para seleccionar el modo USB y visualizar el menú de dispositivo. Utilice los botones ▲/▼ para seleccionar uno de los siguientes submenús: «Todo», «Imagen», «Música» o «Película». Pulse el botón ► para confirmar su selección. Pulse el botón ◀ para regresar al menú anterior.

«TODO»

Se muestran en la lista todos los tipos de carpetas y archivos. Utilice los botones ◀/▶/▲/▼ para seleccionar una carpeta o un archivo y pulse el botón **OK** para confirmar.





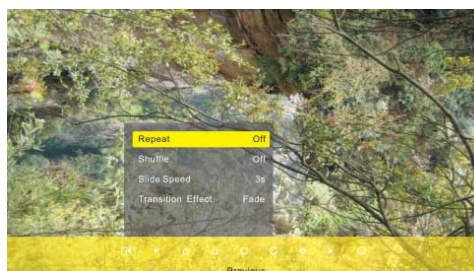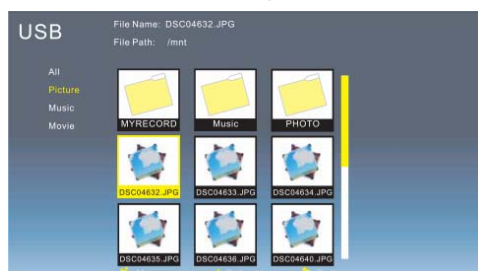

Visualizar imágenes











Utilice los botones ◀/▶/▲/▼ para seleccionar una imagen y a continuación pulse **OK** para reproducir el diaporama.

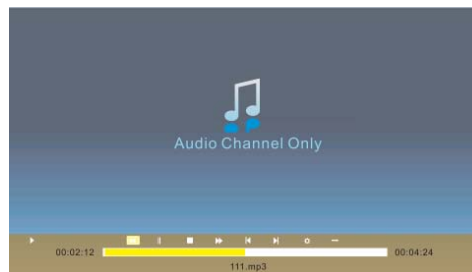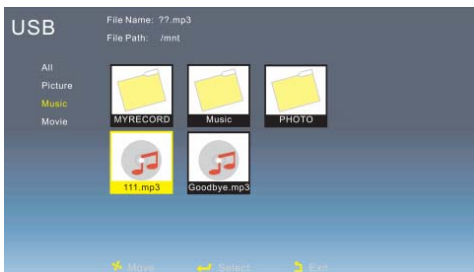Utilice los botones ◀/▶ para seleccionar un icono en la pantalla y pulse el botón **OK** para efectuar las siguientes operaciones:

Icono	Función	
	Reproducción en curso del diaporama	En pausa
	Pausa.	Reanudar la reproducción.
	Acceso al submenú que ofrece las siguientes funciones: «Repetición»: «Activado» – repetición de la imagen activada. «Desact.»: repetición desactivada. «Reproducción aleatoria»: «Activado» – reproducción de las imágenes en orden aleatorio. «Desact.»: repetición desactivada. «Velocidad de transición»: Selección de una velocidad de transición: «3s», «5s» o «10s». «Efecto de transición»: Selección de un modo de transición.	
	Rotación de la imagen.	
	Salto a la imagen anterior/siguiente.	

Reproducción de música



Icono	Función
	Interrupción o reanudación de la reproducción.
	Parada de la reproducción.
	Salto al archivo anterior/ siguiente.
	Retroceso/ avance rápido
	Acceso al submenú que ofrece las siguientes funciones: «Subtítulos»: «Activado»/ «Desact.»: activación y desactivación de los subtítulos. «Subtítulos»: Selección del idioma de los subtítulos. «Canal audio»: Selección del canal izquierdo/derecho. «Velocidad de reproducción»: función no disponible en este modelo.
	Pulse repetidamente el botón OK para seleccionar uno de los modos de reproducción siguientes: Reproducir todo (→), repetir todo (↶), repetir un archivo (1→), repetición en bucle de un archivo (1↶).

Durante la reproducción de un fragmento, pulse el botón ▼ y visualizará la barra de duración de éste. Utilice los botones ◀/▶ para ir al punto concreto y confirme con el botón **OK**.

Reproducción de un vídeo



Las funciones de VIDEO son similares a las de AUDIO, consulte la sección «REPRODUCCIÓN DE ARCHIVOS DE AUDIO».

FUNCIONAMIENTO DEL REPRODUCIDOR DE DVD

Pulse el botón **POWER** del televisor o el botón ⏻ del mando a distancia para encender el aparato. A continuación, pulse el botón **SOURCE** y utilice los botones direccionales para seleccionar el modo DVD.

Introducción de un disco

Introduzca un disco con la cara impresa orientada hacia usted. Si se trata de un disco de doble cara, coloque la cara que desea reproducir mirando hacia atrás. El disco se cargará automáticamente.

Para extraerlo, pulse el botón ▲ del televisor o del mando a distancia.

Menú de reproducción

El contenido del menú de un disco depende del modo en el que se ha concebido y de sus características. Pulse el botón **D.MENU** para visualizar el menú y seleccionar la opción que desee.

Reproducción de un título

Durante la reproducción de un DVD, pulse el botón **TITLE** para visualizar el menú de títulos del disco.

Reproducción de un disco

Cuando la reproducción esté detenida, pulse el botón ▶|| para acceder al modo normal de reproducción.

Parada momentánea y parada de la reproducción

Pulse el botón ■ para parar momentáneamente la reproducción. Pulse el botón ▶|| para restablecer el modo de reproducción normal. Pulse dos veces el botón ■ para detener completamente la reproducción.

Funciones complementarias

Selección de pistas

Durante la reproducción de un disco DVD, seleccione el capítulo que desee en el menú o en la página de títulos mediante los botones numéricos. Durante la reproducción, puede introducir directamente el número del capítulo que desee.

Salto de capítulos o pistas

Para pasar al título/capítulo anterior o siguiente, utilice los botones ◀ y ▶.

Avance y retroceso rápidos

Para avanzar o retroceder rápidamente durante la reproducción, pulse los botones ◀ y ▶. Las cuatro velocidades disponibles son: x2, x4, x8, x16 y x32. Pulse seis veces uno de esos botones para volver a una velocidad normal de reproducción.

Pausa

Pulse el botón ▶|| para interrumpir la reproducción. También puede utilizar este botón para reanudar la reproducción.

Reproducción repetida

Durante la reproducción de un disco, pulse repetidamente el botón **REPEAT** para seleccionar uno de los siguientes modos de repetición:

a) Para discos CD: «DESACTIVADO», «↺ PISTA», «↺ TODO».

b) Para discos DVD: «DESACTIVADO», «↺ CAPÍTULO», «↺ TÍTULO», «↺ TODO».

c) Para archivos WMA, MP3 y JPEG: «ALEATORIO SIN REPET.», «ALEATORIO CON REPET.», «REPETIR ELEMENTO», «REPETIR UNA VEZ», «REPETIR CARPETA», o «CARPETA».

Visualización de la información

Pulse el botón **INFO** para visualizar la información sobre la reproducción actual.

Búsqueda

Gracias a la función de búsqueda, puede seleccionar un número de título, capítulo o pista directamente o acceder a un punto concreto dentro de un título, capítulo o pista. Pulse el botón **GOTO** del mando a distancia para visualizar el menú de búsqueda. A continuación, utilice los botones direccionales ◀ / ▶ para seleccionar el campo entrada de un número de título/ capítulo/ pista de un punto concreto. Utilice los botones numéricos para introducir el número del título, capítulo o pista al que desee acceder directamente, o el punto concreto que usted desee del título, capítulo o pista actual. Por último, pulse el botón **OK** para iniciar la reproducción.

Nota:

Durante la reproducción de discos que contengan archivos WMA, MP3 o JPEG, puede que la función de búsqueda no esté operativa. Esto varía en función del disco.

Selección del modo de audio o del idioma de audio

Pulse el botón **AUDIO** para visualizar la pista de audio actual. Pulse repetidamente este


botón para pasar al siguiente idioma o modo de audio.

Durante la reproducción de un disco CD, o de un disco que contenga archivos WMA o MP3, dispone de tres opciones: «ESTÉREO», «MONO IZQUIERDA» y «MONO DERECHA», y «MIX-MONO».



Subtítulos

Pulse el botón **SUBTITLE** del mando a distancia para seleccionar el idioma de los subtítulos o para desactivarlos. Esta función sólo está disponible en los discos que contengan varios idiomas de subtítulos.

Silencio

Pulse el botón  para suprimir el sonido. Vuelva a pulsar este botón o pulse el botón **VOL+** para restablecerlo.

Repetición de un fragmento A-B

1. Durante la reproducción, pulse una vez el botón **A-B**. « A» se mostrará en la pantalla. De esta forma, habrá fijado el punto inicial del fragmento que ha de repetirse.
2. Pulse de nuevo el botón **A-B** para fijar el punto B: « A-B» se mostrará en la pantalla. Esto significa que este el fragmento que ha de repetirse se acabará en este punto.
3. Se reproducirá el fragmento A-B de forma repetida hasta que se anule esta función.
4. Pulse de nuevo el botón **A-B** para anular la función de repetición del fragmento.

Zoom sobre la imagen





Pulse el botón **ZOOM** durante la reproducción.

El tamaño del centro de la imagen aumenta de acuerdo con los siguientes factores: 1X, 2X, 3X, 4X, 1/2, 1/3 y 1/4.

Utilice los botones  /  /  /  para desplazarse por la imagen ampliada.






Si desea regresar al modo de visualización normal, pulse de nuevo el botón **ZOOM**.

REPRODUCCIÓN DE ARCHIVOS MP3/JPEG/WMA/MPEG4

Cuando usted introduce en el compartimento un disco o un dispositivo que contenga archivos MP3, WMA, JPEG o MPEG4, se muestran todas las carpetas y archivos. Seleccione el archivo deseado mediante los botones  /  /  /  y pulse el botón **OK** para iniciar la reproducción.

[MÚSICA]: archivos MP3 y WMA

Se reproducirá el archivo MP3 o WMA seleccionado. Se reproducirán a continuación todos los archivos contenidos en las subcarpetas presentes en la carpeta seleccionada. **[IMAGEN] - Archivos JPEG**

Pulse el botón  para proyectar un diaporama a partir del archivo JPEG seleccionado. Utilice los botones  /  para girar las imágenes en la pantalla y los botones  /  para invertirlas según un eje horizontal o vertical.

[PELÍCULA] - Archivos MPEG4

El aparato reproducirá el archivo seleccionado.



REPRODUCCIÓN DE DISPOSITIVOS USB Y DE TARJETAS SD/MMC/MS

Introduzca un dispositivo USB en el puerto **USB** o una tarjeta SD, MMC o MS en la ranura situada junto al compartimento de disco. Pulse el botón **SOURCE** para seleccionar el modo DVD y a continuación pulse el botón **USB/CARD** para seleccionar el modo adecuado.

Nota: Si desea más información acerca de la reproducción de ficheros almacenados en el dispositivo o en la tarjeta, consulte la sección «REPRODUCCIÓN DE ARCHIVOS MP3/JPEG/MPEG4».


La utilización del puerto **USB** es diferente de la del puerto **USB-MEDIA** (situado junto a la toma **HDMI**). Para más información sobre este último, consulte la sección «UTILIZACIÓN DEL PUERTO USB-MEDIA».

CONFIGURACIÓN DVD

El menú de configuración le permite llevar a cabo los distintos ajustes del aparato. Estos parámetros se conservarán en la memoria hasta que vuelva a modificarlos.

Utilización básica del menú de configuración

1. En modo DVD: Pulse el botón **DVD SETUP** del mando a distancia para acceder al menú de configuración del sistema. La reproducción se interrumpe (pausa).
2. Utilice los botones **◀/▶** para seleccionar un submenú.
3. Seleccione la opción que desee mediante los botones **▲/▼** y a continuación pulse **▶** para acceder al submenú correspondiente.
4. Utilice los botones **▲/▼** para seleccionar una opción y pulse **OK** o el botón **▶** para confirmar.
5. Pulse el botón **DVD SETUP** para salir del menú de configuración.

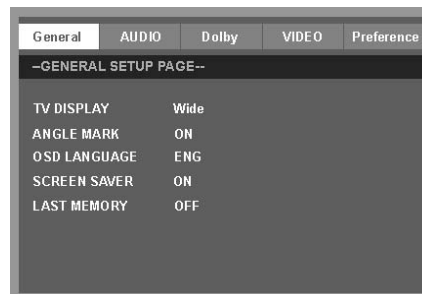

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

«PANTALLA TV»

El formato de visualización de una película (pantalla normal o ancha) viene determinado por el fabricante del disco de DVD.

- «**4:3 PS**» (PAN SCAN):

Seleccione este formato si utiliza un televisor con formato 4:3. La imagen ocupará toda la pantalla, pero los extremos izquierdo y derecho de la imagen quedarán ocultos.

- «**4:3 LB**» (LETTER BOX):

Seleccione este formato si utiliza un televisor con formato 4:3. La imagen se visualizará en su totalidad, pero con unas franjas negras en las partes superior e inferior de la pantalla.

- «**16:9**» (pantalla ancha):

Seleccione este formato si posee un televisor 15:9/16:9. Este es



el formato de visualización de este aparato.

«INDICADOR DE ÁNGULO»

«ACTIVADO/DESACT.»: Activación/ desactivación de la visualización del indicador de ángulo.

«IDIOMA OSD (texto en pantalla)»

Selección del idioma del menú del aparato (se visualiza en pantalla).

«SALVAPANTALLAS» »

«ACTIVADO/DESACT.»: activación/desactivación del salvapantallas.

«ÚLTIMA MEMORIA»

«ACTIVADO/DESACT.»: activación/desactivación de la función que permite reanudar la reproducción de un DVD a partir del punto en el que se interrumpió.

«CONFIGURACIÓN DE AUDIO»

«DOWNMIX»

«LT/RT»: si la película se ha grabado en el disco en formato Pro Logic Dolby Digital, esta opción le permite reproducir el sonido de una sala de cine.

«ESTÉREO»: cuando reproduzca un disco grabado en formato de audio de dos canales, seleccione esta opción para obtener un efecto estéreo.




«CONFIGURACIÓN DOLBY DIGITAL»

«DUAL MONO»

Seleccione un modo de salida de audio. Existen 4 opciones disponibles: «ESTÉREO», «MONO IZQUIERDA», «MONO DERECHA», «MIX-MONO».


«DINÁMICO»

Utilice los botones ▲ / ▼ para ajustar la gama dinámica.

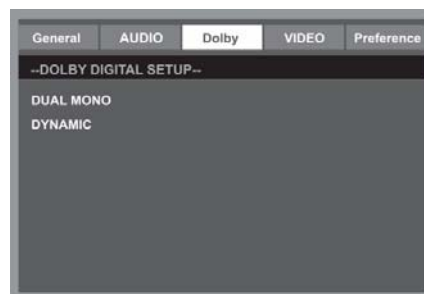

«CONFIGURACIÓN DE VÍDEO»

Realice los ajustes de nitidez, luminosidad y contraste de la pantalla.

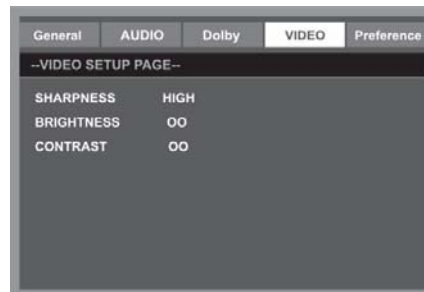

«PREFERENCIAS»

«FORMATO DE VISUALIZACIÓN»

Seleccione el sistema de TV en función del sistema de color de su TV: «NTSC», «PAL» o «AUTO».

«AUDIO»/ «SUBTÍTULOS»/ «MENÚ DE DISCO»

Seleccione su idioma preferido.



«CONTROL PARENTAL»

La función de control paterno se basa en un sistema de niveles comparable al que se utiliza en los cines. Esta función sólo está disponible en los discos DVD a los que se les ha atribuido un determinado nivel. Gracias a esta función, puede controlar las películas que su familia puede ver.

Existen ocho niveles de restricción, desde «1 NIÑOS» a «8 ADULTOS». El nivel «8 ADULTOS» no implica ninguna restricción.

«CONTRASEÑA»


La función de control parental está bloqueada por defecto. Por tanto, no es posible modificar las opciones de restricción. Para poder ajustar el control parental, debe en primer lugar introducir el código predeterminado «2008» y pulsar **OK** para confirmar. Para modificar la contraseña, introduzca primero la antigua, seguida de la nueva. La contraseña debe estar compuesta de 4 cifras.

«PREDETERMINADO»

«Restablecer»: permite restablecer la configuración de fábrica del aparato.

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si surge algún problema con el aparato, consulte la siguiente guía de resolución de problemas:

Problemas	Posibles causas	Soluciones
Modo TV		
El televisor no funciona.	El aparato no se ha enchufado a ninguna toma de corriente.	Coloque el conmutador de encendido y apagado (situado en la parte posterior del aparato) en la posición «I». Compruebe que el cable de alimentación se ha conectado correctamente.
El televisor no funciona. El indicador está iluminado en rojo.	El aparato está en modo de espera.	Pulse el botón POWER del televisor o el botón  del mando a distancia.
No hay imagen. El indicador está apagado.	La pantalla está apagada. Se ha seleccionado el modo VGA (PC) en el televisor.	El aparato está estropeado. Seleccione la fuente de entrada deseada o conecte el televisor a un ordenador.
No hay imagen. Pantalla azul.	No se ha sintonizado ningún canal. La antena no se ha conectado. La fuente de entrada seleccionada no está disponible. El aparato que corresponde a la fuente seleccionada no se ha conectado al televisor.	Realice una búsqueda de canales. Conecte una antena. Seleccione una fuente de entrada adecuada. Conecte correctamente los conectores.
Imagen o sonido de mala calidad.	La señal es demasiado débil.	Si utiliza una antena interna, sustitúyala por una externa y realice una nueva búsqueda de canales. Realice una sintonización precisa.

No hay sonido.	Volumen demasiado bajo o función de supresión del sonido activada.	Aumente el volumen o desactive la función de supresión del sonido.
Teletexto incompleto o inestable.	La señal es demasiado débil.	Compruebe la conexión de la antena. Instale una nueva antena externa.
No se visualizan determinados canales o programas.	Las funciones de salto de canal y del modo host (opcional) se encuentran activadas.	Desactive estas funciones. Puede utilizar una antena más potente o un amplificador.

Modo DVD		
Los discos no se reproducen.	El disco no se ha introducido de forma correcta.	Introduzca el disco correctamente. Introduzca un disco con la cara impresa orientada hacia delante.
	El disco está sucio o estropeado.	Limpie el disco y compruebe que se encuentra en buen estado. Pruebe con otro disco.
El aparato no expulsa el disco.	Existe un fallo en el funcionamiento del aparato.	Apague completamente el aparato y vuelva a encenderlo después de 30 segundos.
Modo SD, MMC, MS.		
El dispositivo USB o la tarjeta SD, MMC o MS no pueden introducirse.	El dispositivo o la tarjeta se han introducido al revés.	Introduzca el dispositivo o la tarjeta en el sentido adecuado.
El dispositivo USB o la tarjeta SD, MMC o MS no se reproducen.	Este aparato no es compatible con el formato NTFS. Compruebe que el sistema de archivos del dispositivo USB o de la tarjeta de memoria está en formato FAT o FAT32. Algunos dispositivos USB, tarjetas SD, MMC o MS o reproductores de MP3 no pueden reproducirse como consecuencia de una incompatibilidad técnica. Los puertos USB-MEDIA y USB se utilizan de forma distinta. Para obtener más información al respecto, consulte las secciones «UTILIZACIÓN DEL PUERTO USB-MEDIA» y «REPRODUCCIÓN DE UN PERIFÉRICO USB Y DE UNA TARJETA DE MEMORIA SD/MMC/MS».	

Mando a distancia		
El mando a distancia no funciona.	Pilas gastadas o a punto de gastarse. Un objeto situado entre el mando a distancia y el sensor de infrarrojos bloquea la transmisión de la señal infrarroja.	Cambie las pilas. Si utiliza muy a menudo el mando a distancia, cambie las pilas cada 6 meses. Retire todo objeto que se encuentre entre el mando a distancia y el sensor de infrarrojos.
Funcionamiento inestable.	Las pilas están gastadas. Una luz ambiente muy intensa altera el rendimiento del sensor de infrarrojos.	Cambie las pilas. No coloque una fuente luminosa intensa cerca del sensor de infrarrojos del aparato.

Aunque las pantallas LCD se fabrican con una tecnología de alta precisión, puede que aparezcan en la pantalla puntos negros o luminosos. Este fenómeno es inherente a la estructura de la pantalla LCD y no se trata de un fallo en el funcionamiento. La calidad del producto no se ve afectada.

Nuestros televisores cumplen con la norma ISO 13046, clase II. Sin embargo, para cumplir con las expectativas de nuestros clientes, Scott se compromete a reparar o reemplazar el aparato a partir del tercer píxel defectuoso, siempre que la garantía del televisor esté aún vigente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TV	CTX 1026 HD
Sistema de TV	PAL B/G / D/K / I SECAM, DVB-T
Tamaño de la pantalla (en diagonal)	26"
Formato de visualización	16:9
Resolución (en píxels)	1366 x 768
Ángulo de visión (en grados)	178 (horizontal) x 178 (vertical)
Luminosidad (cd/m ²)	450
Contraste	4000:1
Tiempo de respuesta	8 ms
Entrada para antena	75 Ω
Potencia máxima de salida de audio (r.m.s.)	2 x 8 W
Alimentación	CA ~ 100-240 V
Consumo	105 W
Consumo en modo de espera	< 1 W
Dimensiones en mm (soporte incluido)	672x 514x250
Peso	11,2 kg
Tomas de conexión	
Entradas	Vídeo compuesto/L/R (AV), YPbPr, HDMI (3x), VGA, SCART, PC audio, RF (75 Ω), CI, USB-Media
	CA ~ 100-240 V
Salidas	COAXIAL

DVD	
Compatibilidad	DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD-DA/CD-R/RW, MP3, WMA, JPEG, MPEG4
	Este reproductor es compatible con los discos de la región «2». Esta indicación se encuentra en la etiqueta del disco.
Sistema de TV	PAL/NTSC
USB/Tarjeta	
Tipo	USB: 2.0/ Tarjetas: SD/MMC/MS
Capacidad máxima soportada	USB: 40 Gb/ tarjetas: 8 Gb

Mando a distancia	
Tipo	Infrarrojos
Alcance	5 m
Ángulo de utilización	30 (horizontal)
Pilas	2 x 1,5 V (tipo AAA)
Dimensiones	220 x 53 x 21 mm
Peso	100 g (sin pilas)

Formatos compatibles con los puertos USB y USB-MEDIA

	Formato	Puerto USB	Puerto USB-MEDIA
Vídeo	MPEG4 XVID MPEG2 VCD (DAT) AVI, MKV, WMV, MOV, PS, TS, ASF	SÍ SÍ SÍ SÍ NO	SÍ SÍ SÍ NO SÍ
Audio	MP3 WMA	SÍ SÍ	SÍ SÍ
Imagen	JPEG BMP TIFF M-JPEG PNG	SÍ SÍ SÍ SÍ NO	SÍ SÍ SÍ NO SÍ
Funciones	Reproducción de archivos de audio Reproducción de archivos de imagen Reproducción de archivos de audio e imagen Reproducción de archivos de vídeo Efectos de transición en modo imagen Previsualización de las imágenes en miniatura Menú OSD multilingüe	SÍ SÍ NO SÍ NO NO SÍ	SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
Archivo	Sistema	FAT o FAT32	FAT 32, EXT3 y EXT2

CARACTERÍSTICAS DEL PUERTO USB MEDIA

Extensión Archivo	Soporte	Codec video	Codec Audio	Resolución	Frec. de imágenes por segundo	Mbit/s
*.wmv	ASF	WMV3 Simple profile, Main profile	WMA	1920 x 1080	23.976~30	<=16Mbit/s
				1440 x 1080	23.976~30	
*.wma		1280 x 1080		23.976~30		
		1280 x 720		23.976~50		
		720 x 480		23.976~50		
		720 x 576		23.976~50		
*.mpg	MPEG PS	MPEG-2	AC3	1920 x 1080	23.976~30	<=16Mbit/s
		MPEG-4	MP2	1440 x 1080	23.976~30	
*.ps		PCM		1280 x 1080	23.976~30	
				1280 x 720	23.976~50	
		AC3		720 x 480	23.976~50	
			LPCM	720 x 576	23.976~50	
*.ts	MPEG TS	H.264 Baseline Profile	AC3 MP2 PCM	1920 x 1080	23.976~30	=16Mbit/s
		H.264 Main profile		1440 x 1080	23.976~30	
		H.264 High Profile		1280 x 1080	23.976~30	
		MPEG-4		1280 x 720	23.976~50	
		MPEG-2		720 x 576	23.976~50	
				720 x 480	23.976~50	
*.mp3	MP3		MP3			

Nota: nuestros productos son objeto de mejoras continuas. Por tanto, las características técnicas pueden modificarse sin notificación previa.