



MANUAL DE INSTRUCCIONES
SISTEMA DE BOCINAS TEATRO EN CASA
TSP-1214



ESTIMADO CLIENTE

Felicitaciones por su compra!
Por favor lea cuidadosamente este manual, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: info@premiermundo.com

WWW.PREMIERMUNDO.COM



CARACTERÍSTICAS

- Diseño profesional con amplificador incorporado, subwoofer y bocinas satélite.
- Subwoofer profesional potenciado de 5.25".
- Diseño con disipador externo
- Refuerzo de bajos dinámicos, bajo nivel de distorsión.
- Puede conectarse a un DVD y cualquier equipo externo de audio.
- Cuenta con un escudo de protección magnética que permite colocar el equipo cerca del televisor o monitor sin causar interferencia.
- Control remoto.
- Selector DTS y 5.1 Canales.

CONEXIÓN

1. (Ver figura 2). Conecte los cables de las bocinas satélites a las salidas de audio correspondientes ubicadas en el panel posterior del woofer.
 2. Conecte un extremo del cable de audio a la salida de audio adecuada del DVD y el otro extremo a la entrada correspondiente para la conexión de 5.1 canales ubicadas en el panel posterior del woofer.
 3. Para conectar a una tarjeta de audio de 5.1 canales, refiérase al las figuras 2 y 3.
 4. Asegúrese de haber conectado correctamente todos los cables y seguidamente conecte el cable de energía AC.
- Refiérase a las instrucciones de la tarjeta de sonido de 5.1 canales antes de la conexión.
 - Nos reservamos el derecho de realizar cambios al diseño sin previo aviso.

USO DEL CONTROL REMOTO

	<p>POWER: Botón de encendido. Una vez enchufado el cable de energía, el indicador de modo espera (rojo) quedará encendido. Presione el botón para iniciar la reproducción. El indicador de modo de espera se apagará.</p> <p>Para cambiar del modo 5.1 canales al modo AUX (2.1 Canales), presione el botón 5.1 o AUX respectivamente.</p> <p>Para graduar el volumen general use los botones MVOL+ o MVOL-. Presione el botón MVOL+ para incrementar el nivel del volumen y el botón MVOL- para disminuirlo.</p> <p>Para graduar el volumen de entrada use los botones CEN+ y CEN-.</p> <p>Para graduar el volumen del bajo use los botones SW+ y SW-.</p> <p>Para graduar el volumen de los tonos altos use los botones SR+ y SR-.</p>
--	--

FIGURA 1
CONEXIÓN A UNA TARJETA DE SONIDO DE COMPUTADORA CON 5.1 CANALES.


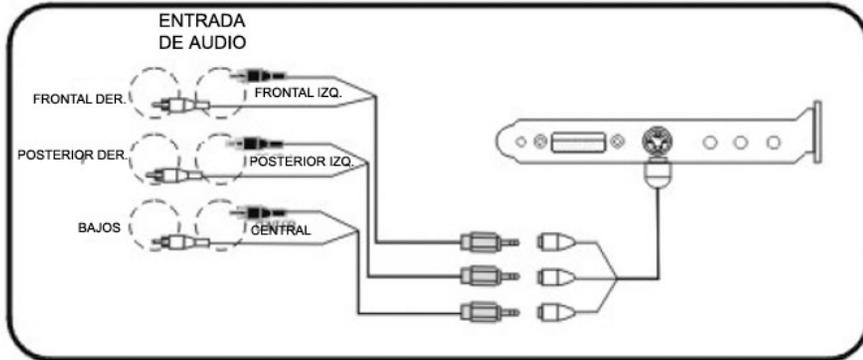


FIGURA 2
CONEXIÓN A UNA TARJETA DE SONIDO DE COMPUTADORA CON 5.1 CANALES.

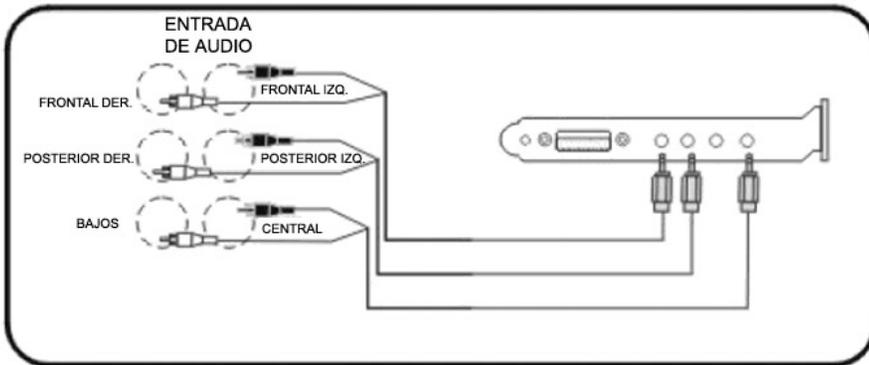

INSTRUCCIONES DE USO

1. Presione el botón POWER del control remoto para encender el equipo.
2. Durante la reproducción de música use los demás botones para hacer los ajustes necesarios.

CUIDADOS

- No exponga el equipo a goteos o salpicaduras.
- No coloque objetos llenos de agua sobre el aparato.
- No obstruya los orificios de ventilación.
- Use solamente en interiores.
- Cuando use la salida de alta potencia, no gire el volumen al máximo para evitar distorsiones.
- Desenchufe el equipo si no va a ser usado por un largo período de tiempo.


ACCESORIOS

Bocina subwoofer	1 pieza
Bocina satélite	5 piezas
Cable de audio	6 piezas
Manual	1 pieza
Control remoto	1 pieza
Cable de bocina	1 pieza

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de salida: 45W + 15W x 5
 Frecuencia de respuesta: 20Hz~20KHz
 Relación señal/ruido: ≥ 75dB
 Separación: ≥ 50dB
 Bocina subwoofer: 5.25" + 3" x 5
 Control: VOLUMEN, MUTE, MENU, 5.1/DSP, REMOTE

CABLE DE AUDIO DVD



CABLE DE TARJETA DE SONIDO



DIAGRAMA DE CONEXIÓN

