



Preparación**Batería**

- Cargue la batería hasta que se apague la luz CHARGE.

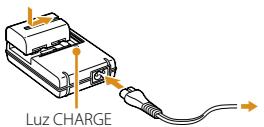

- Inserte la batería en la cámara.



Inserte firmemente la batería a tope al tiempo que presiona la palanca de bloqueo con la punta de la batería.

Objetivo

- Quite la tapa.



- No toque las piezas interiores.
- Si entra polvo en la cámara, podría aparecer en la imagen fotográfica. No deje la cámara ni el objetivo sin la tapa puesta. Cuando cambie el objetivo, hágalo rápidamente y en un lugar alejado del polvo.

- Coloque el objetivo.



- Gire el objetivo hasta que encaje con un chasquido.

Tarjeta de memoria

- Quite la tapa.




- Lado de la etiqueta


- Cuando inserte una tarjeta de memoria, apague la cámara.
- Consulte el manual de instrucciones para ver las tarjetas de memoria disponibles.

Ajuste de fecha/hora

- Encienda la cámara.

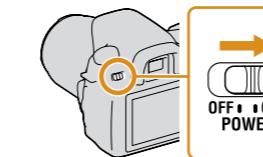

- Ajuste la fecha/hora.

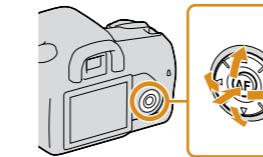

Ajust.fecha/hora


2008 / 1 / 1 12 : 00 AM

Año/Mes/Día

• Selecc. • Ajustar • Introd.



Toma de imágenes

- Ajuste el dial de modo en AUTO.

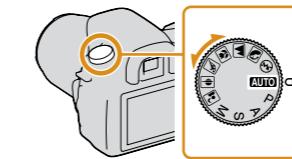

- Mire por el visor.

- Ajuste el dial de ajuste de dioptrías si no se obtiene el enfoque correcto del visor.

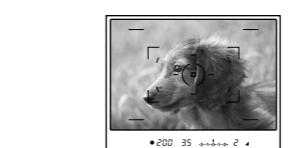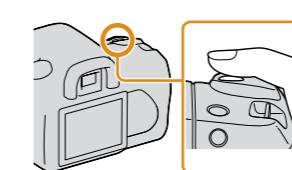

- Pulse el botón disparador hasta la mitad para enfocar.

- Al pulsar el botón disparador hasta la mitad y mantenerlo pulsado se activa el enfoque automático.

- Pulse el botón disparador a fondo para tomar la imagen.

Reproducción**Pulse .**

Para reproducir una imagen anterior o siguiente:
pulse en el controlador.

Para volver al modo de toma de imágenes:
.


Para borrar la imagen
Pulse .

Para disfrutar completamente de las funciones de la cámara réflex, consulte el "Manual de instrucciones".


Preparação

O pack de baterias

- Carregar o pack de baterias até a lâmpada CHARGE se apagar.

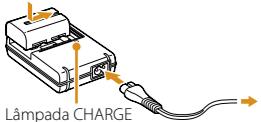

- Inserir o pack de baterias na câmara.

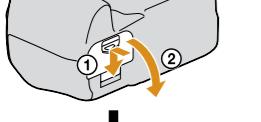

Inserir totalmente o pack de baterias com firmeza enquanto é pressionada a patilha de bloqueio com a extremidade da bateria.

Notas:
• Inserir totalmente o pack de baterias com firmeza enquanto é pressionada a patilha de bloqueio com a extremidade da bateria.

A objectiva

- Retirar as tampas.



- Não tocar nas peças internas.
- Se entrar pó na câmara, este pode aparecer na fotografia. Não deixar a câmara e a objectiva sem tampas. Para mudar a objectiva, deve fazê-lo rapidamente, num local sem pó.

- Colocar a objectiva.

- Alinhar as marcas.



- Rodar a objectiva até ouvir um estalido.

O cartão de memória


- Retirar as tampas.



- Quando inserir um cartão de memória, desligar a câmara.
- Para os cartões de memória disponíveis, consultar o manual de instruções.


- Colocar a objectiva.

- Lado com a etiqueta




Configuração da data/hora

- Ligar a câmara.

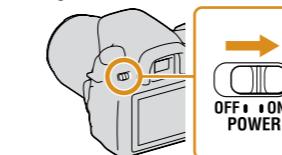


OFF → ON
POWER

- Configurar a data/hora.

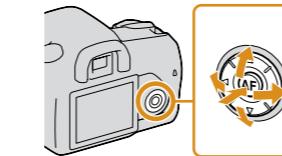


Configurar data e hora?

OK
Cancelar

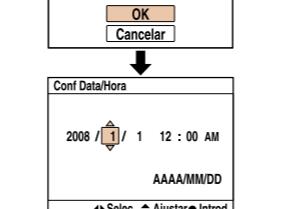

Fotografar

- Colocar o selector de modo em AUTO.

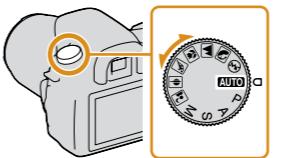


- Olhar para o visor óptico.


- Ajustar o selector de ajustamento do dioptrómetro se a focagem do visor não for conseguida.



- Premir o botão do obturador até meio curso para focar.

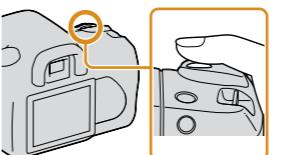

- Premir totalmente o botão do obturador para disparar.

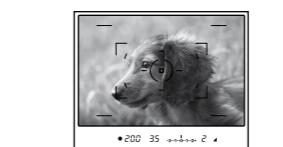

Reprodução

Premir [] .



Para reproduzir uma imagem anterior ou seguinte: premir ▲/▼ no controlador.

Regresso ao modo de disparo: []

Apagar a imagem

Premir [] .

Para tirar partido de todas as funções da sua câmara SLR (single lens reflex), consultar o "Manual de Instruções".