



ADAPTADOR DE PORTERO DE 3 HILOS PARA DOS FRENTES (apto para portero visor SECUEN)

TEAMWORK TW-3H2F
APTO PARA MODELOS TW-308 Y TW-416




TEAMWORK

TW-3H2F

Este adaptador es necesario para permitir a la central telefónica atender dos frentes de portero y/o sonar ante una llamada (dependiendo de la programación). Para más información ver manual de la central telefónica.

Requiere accesorio:

- Placa de entradas y salidas "TW-I/O" (si se desea abrir la puerta desde los internos)

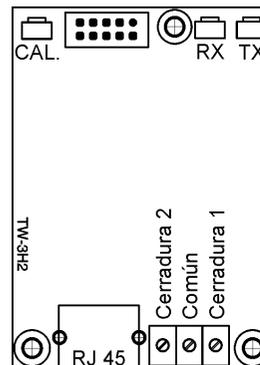


Notas:

- ✎ No precisa alimentación externa.
- ✎ El cable de conexión entre el adaptador y el portero puede ser tipo UTP o FTP (que poseen 4 pares trenzados tipo telefónico) de hasta 100 metros de largo.
- ✎ **RX:** Ajusta el nivel del audio en la central.
- ✎ **TX:** Ajusta el nivel del audio en el frente.
- ✎ **CAL.:** No modificar. Calibración de fábrica.
- ✎ Una regulación demasiado alta del nivel de audio puede causar llamadas de portero falsas.

Conexión:


Descripción de la interconexión entre el adaptador (RJ45) y los frentes.

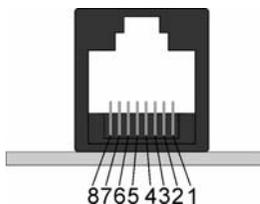

RJ45	Frente 1 (SVP-0030)	Frente 2 (SVP-0030)	
1	-	-	NC (No Conectar)
2	2	-	Vcc del frente 1
3	3	-	Masa (GND)
4	4	-	Audio del frente 1
5	-	4	Audio del frente 2
6	-	3	Masa (GND)
7	-	2	Vcc del frente 2
8	-	-	NC (No Conectar)

Diagramas de conexión:


- Con los dos frentes de audio:

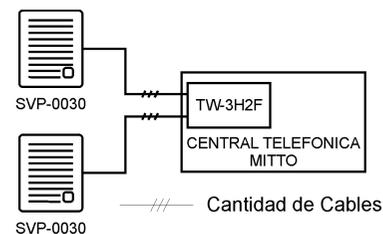


La instalación debe realizarse con la central apagada y desconectada de la red eléctrica



- Para la apertura de las cerraduras:

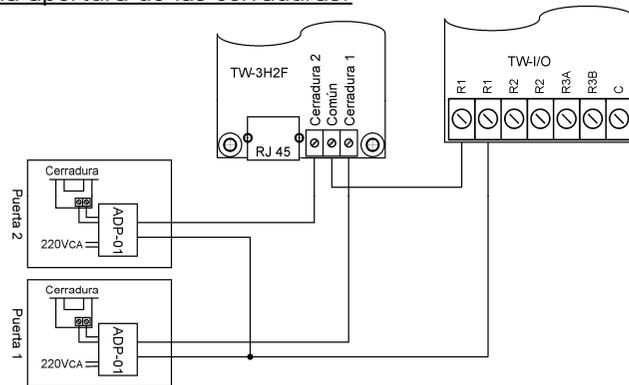


Instalación en la central TW-416:

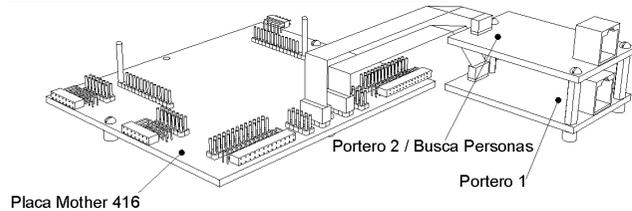

Portero 1 (58): Se conecta a la mother con el cable TW-CP4 como se indica en el dibujo.

Portero 2 (59): Se coloca con las torretas sobre el portero 1 y se conecta a la mother con el cable TW-CP4 como se indica en el dibujo.

Instalación en la central TW-308:

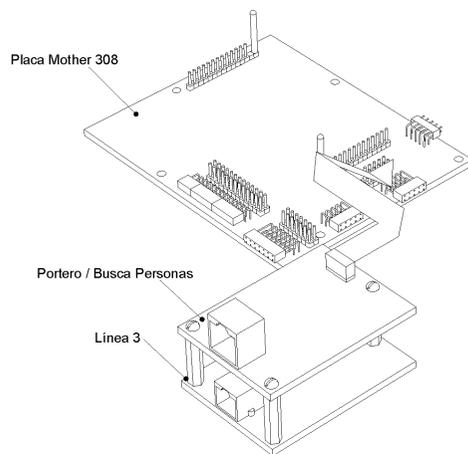

Se coloca con las torretas sobre la línea 3 y se conecta a la mother con el cable TW-CP3.

GARANTIA

POSTHAC S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material por el periodo de 1 (un) año a partir de la fecha de compra por parte del usuario, comprometiéndose a reparar y/o cambiar sin cargo alguno cualquier pieza o componente que fallare en condiciones normales de uso dentro del mencionado período.

A efectos de un correcto funcionamiento y de validez de la presente garantía, este equipo deberá instalarse respetando las indicaciones explícitas en el presente manual de uso.

La reparación se realizará, recibirá y entregará en nuestro laboratorio sito en Maza 1225 (C1240ADA) Capital Federal. Consultas: Tel./Fax. (+54 11) 4957-7100, E-Mail: ventas@posthac.com.ar

La garantía no cubre:

- Los desperfectos causados por excesos o bajas en la tensión de alimentación.
- Los reclamos de funcionamiento en instalaciones que no sigan las indicaciones dadas en este manual de instrucciones.
- Toda falla, rotura o desgaste producidos por el mal trato, uso indebido y/o instalación por parte de terceros no autorizados por POSTHAC S.A.
- Viáticos ni fletes de ninguna especie.

Anulación de la garantía:

- Esta garantía quedará anulada o perderá su validez, si personas ajenas a esta empresa han revisado o reparado el equipo, cambiado alguna de sus partes o modificado su diseño original, si el equipo sufre daño o rotura por accidente o siniestro en cualquiera de sus formas: golpes, agua, fuego, tormenta, descargas atmosféricas, atentado, etc. Uso indebido o abusivo, daño intencional o fortuito y/o causas de fuerza mayor, deficiencias en la red de alimentación o interconexión indebida.
- El daño y alteración o retiro de las identificaciones que el equipo posee, anulan automáticamente esta garantía.

El servicio técnico proveerá de repuestos legítimos.

POSTHAC S.A. no se responsabiliza de ningún daño, perjuicio o deterioro que eventualmente se pueda ocasionar a terceros.