


izi Combi

ORIENTADO HACIA ATRÁS Y HACIA ADELANTE

MANUAL DEL USUARIO

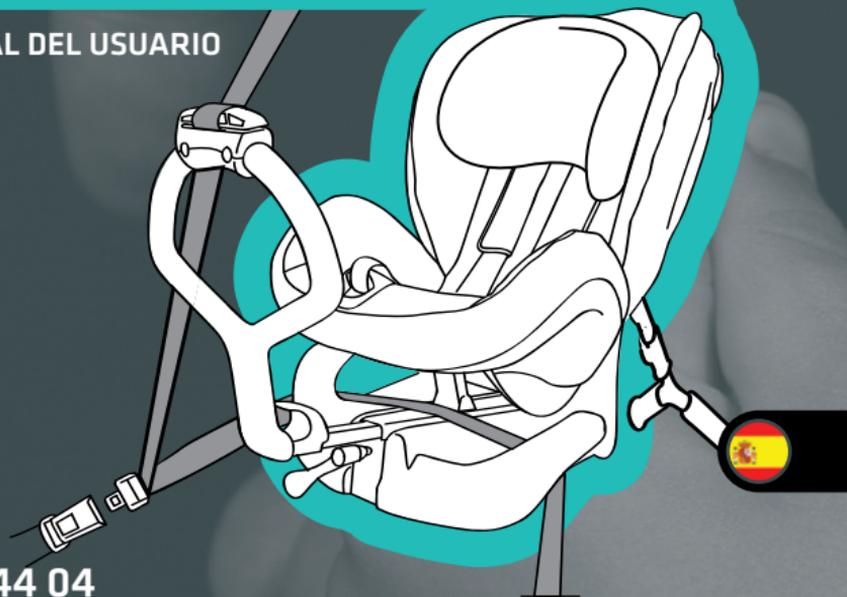

ECE R44 04

GRUPO

0+/1

PESO

0-18 kg

EDAD

6m-4a

BeSafe[®]

Gracias por elegir BeSafe iZi Combi.

BeSafe ha desarrollado este asiento con mucho cuidado, para proteger a su hijo en la siguiente etapa de su vida.

! Es importante que lea este manual del usuario ANTES de instalar su asiento. La instalación incorrecta puede poner en peligro a su hijo.

Contenidos

| | |
|--|----|
| Información vital | 2 |
| Preparación para la instalación | 4 |
| Orientación hacia atrás en el asiento trasero o delantero: preparación | 5 |
| Orientación hacia atrás en el asiento trasero: instalación | 9 |
| Orientación hacia atrás en el asiento delantero: instalación | 12 |
| Desinstalación del asiento | 14 |
| Instalación del cinturón con orientación hacia adelante | 15 |
| Desinstalación del asiento | 16 |
| Posicionamiento del niño | 17 |
| Posición para dormir | 18 |
| Desinstalación y colocación de la vestidura | 19 |
| Instrucciones de limpieza | 21 |
| Atención: posible uso indebido | 21 |
| Consejos importantes | 22 |
| Información para el punto de venta | 23 |
| Garantía | 24 |

Información vital




- ! • Queda prohibida la instalación del asiento en el asiento delantero del pasajero CON AIRBAG ACTIVADO.
- El iZi Combi se puede instalar con orientación hacia atrás con cinturón de seguridad de tres puntos, de conformidad con lo que estipula el Reglamento N° 16 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa u otros estándares similares.



- El iZi Combi se puede instalar con orientación hacia adelante con cinturón de seguridad de tres puntos, de conformidad con lo que estipula el Reglamento N° 16 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa u otros estándares similares.
- iZi Combi está aprobado en los grupos 0+ y 1 con orientación hacia atrás de 0 a 18 kg y en el grupo 1 con orientación hacia adelante de 9 a 18 kg.
- Lea el listado de vehículos para saber si el suyo está aprobado para usar el asiento.
- Las correas del arnés deben estar siempre trabadas cuando el niño esté en el asiento.
- Las correas del arnés deben estar ajustadas sin que queden flojas ni torcidas.
- La vestidura del asiento tiene imanes en áreas señalizadas con indicadores naranjas. Los imanes pueden incidir en equipos electrónicos como marcapasos.
- Siempre debe utilizarse el soporte de suelo cuando se instala con orientación hacia atrás. Asegúrese de que el soporte de suelo esté presionado completamente hacia abajo. Cuando se instala con orientación hacia adelante, no se deben utilizar el soporte de suelo ni el brazo delantero.
- Recomendamos el uso del asiento con orientación hacia atrás tanto tiempo como sea posible.
- Recomendamos el uso de este asiento sólo para niños que puedan sentarse erguidos, por ende, no menores de 6 meses.
- Recomendamos adoptar la posición más reclinada al sentarse y usar el protector del cuerpo y la almohadilla del asiento para niños menores de un año o por debajo de los 10 kg.
- Cuando el niño pesa más de 18kg o la altura de su hombro se encuentra por encima de la posición más alta de las correas para hombros, debe cambiar al niño a un asiento del grupo 2/3.
- El asiento debe reemplazarse luego de un accidente. Aunque no presente daño alguno, si otro accidente ocurriera, el asiento podría no proteger al niño de la manera debida.
- Evite que el asiento esté bloqueada por equipajes pesados o que esté sometido a presión por pesos, asientos o puertas al cerrarse.
- Antes de cada uso, compruebe que el arnés no esté dañado o torcido.
- Asegúrese de mantener una holgura máxima del grosor de un dedo (1 cm) entre el arnés y el bebé.
- Ante cualquier duda, puede consultar tanto al fabricante como a su distribuidor.

Preparación para la instalación

Partes esenciales

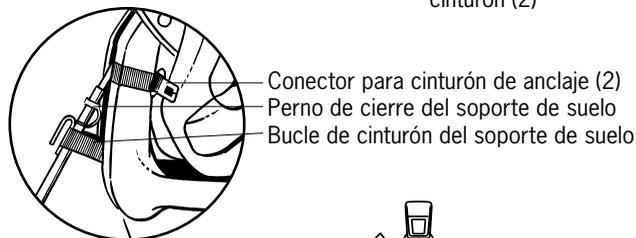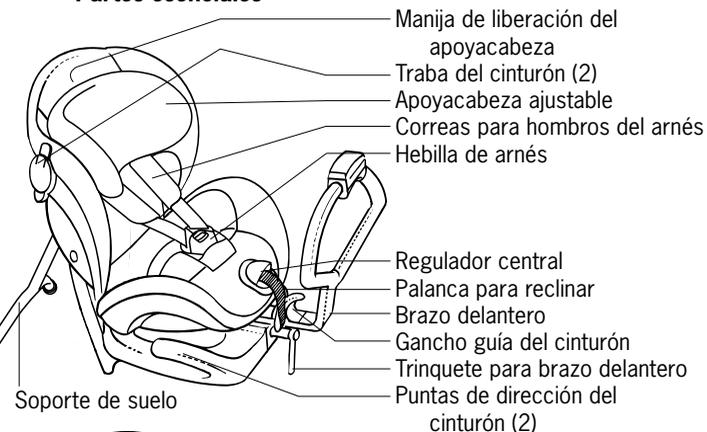


Orientación hacia atrás en el asiento trasero o delantero: preparación

Queda prohibida la instalación del asiento en el asiento delantero del pasajero CON AIRBAG ACTIVADO.




- 1- Cuando se instala en el asiento delantero del vehículo, ajuste el respaldo en una posición vertical. Cuando se instala en el asiento trasero del vehículo, empuje el asiento delantero hacia adelante lo máximo posible.
- 2- Instale el brazo delantero deslizando los dos pasadores en los agujeros del gancho guía del cinturón. Mueva el brazo delantero hacia adentro con el trinquete, sin pasar la señal de tope. El trinquete se utiliza para ajustar el brazo delantero en ambas direcciones. Deslice las manijas (ver círculo rojo) sobre el trinquete hacia arriba o hacia abajo para cambiar la dirección (1).

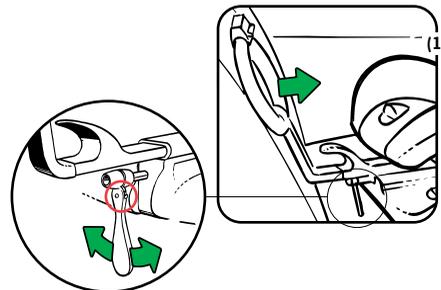

- 3- Monte el soporte de suelo antes de instalar el asiento en su vehículo.

- 4- El soporte de suelo debe atravesar el bucle del cinturón. Asimismo, el bucle debe colocarse dentro del gancho del soporte de suelo (2).
- 5- No ajuste el perno de cierre aún.

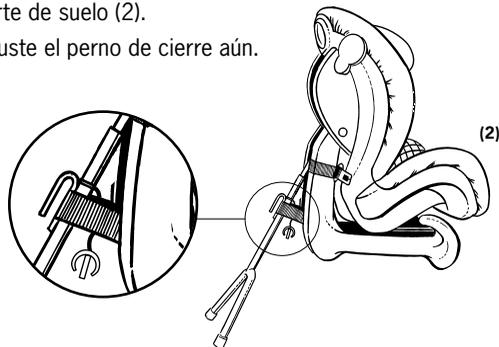


- 6- Antes de que pueda instalar el asiento en el vehículo, debe colocar dos cinturones de anclaje que están conectados con los conectores en la parte posterior del asiento del niño. Los cinturones de anclaje deben estar conectados al vehículo. Esto puede realizarse de 4 formas distintas.




Primera alternativa: utilización de los rieles del asiento delantero

- a- Libere los pernos de fijación sobre los dos puntos de fijación traseros/delanteros de los rieles del asiento delantero del vehículo.
- b- Los accesorios de sujeción deben ir por debajo del riel sobre el chasis del asiento del vehículo. Coloque nuevamente los pernos de fijación y ajuste firmemente (3).
- c- Pase el bucle del cinturón de anclaje por la abertura del accesorio de sujeción. Después, pase el dispositivo de cierre del cinturón de anclaje por el bucle del cinturón y tire fuertemente (4).

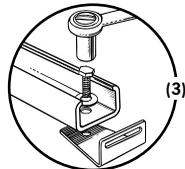


Segunda alternativa: utilización de los rieles del asiento delantero

- a- Asegure el cinturón de anclaje alrededor de cada uno de los rieles del asiento delantero del vehículo pasando el dispositivo de cierre del cinturón de anclaje por el bucle del cinturón. Tire fuertemente (5).
- b- Cruce los cinturones de anclaje por debajo del asiento delantero del vehículo.

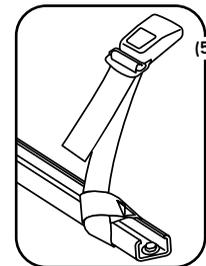

Tercera alternativa: utilización del asiento delantero



- a- Inserte el bucle del cinturón en el espacio entre la almohadilla y el respaldo del asiento delantero del vehículo. Después, pase el dispositivo de cierre por el bucle del cinturón y ajuste (6).
- b- Cruce los cinturones de anclaje por debajo del asiento delantero del vehículo (6).

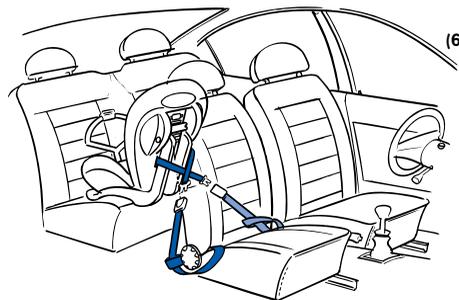



Cuarta alternativa: utilización del asiento delantero

- a- Junte los dos cinturones de anclaje para formar un único cinturón. Pase el cierre del cinturón 1 por el bucle del cinturón 2 y después por el bucle del cinturón 1. Tire firmemente (7).
- b- Coloque la parte media del cinturón de anclaje sobre la parte interna del asiento del vehículo. Cruce los dos extremos del cinturón de anclaje por debajo del asiento delantero del vehículo y llévelos hacia arriba, hasta el asiento (8).

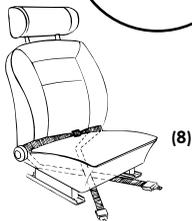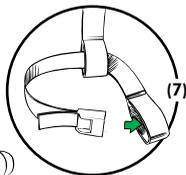


- !**
- Para continuar con la instalación con orientación hacia atrás en el asiento trasero, consulte la página 9.
 - Para continuar con la instalación con orientación hacia atrás en el asiento delantero, consulte la página 12.




Orientación hacia atrás en el asiento trasero: instalación

Se puede continuar con la instalación con los cinturones de anclaje en su lugar:

- 7- Coloque el asiento de costado dentro del vehículo, con el brazo delantero hacia usted.
- 8- Gire el asiento en la posición correcta (con el brazo delantero contra el respaldo).
- 9- Para agrandar el espacio para las piernas del niño, puede mover el brazo delantero hacia fuera con el trinquete. Mantenga este espacio lo más pequeño posible.
- 10- Presione el soporte de suelo hacia el suelo. El soporte de suelo debe atravesar el bucle del cinturón. Asimismo, el bucle debe colocarse dentro del gancho del soporte de suelo.
- 11- Ajuste el soporte de suelo para que esté en contacto con el suelo del vehículo.
- 12- Posicione el cinturón de seguridad de tres puntos. Coloque el cinturón de cadera sobre la base del asiento detrás de la punta de dirección del cinturón a cada lado (ver flechas verdes 1 y 2). Ajuste el cinturón del vehículo y abroche.
- 13- Tire del cinturón de cadera hacia adelante y sobre el gancho guía del cinturón, sobre la base del asiento (ver flecha verde 3).
- 14- Tire del cinturón de hombro/diagonal alrededor de la punta de dirección del cinturón del lado de la base (ver flecha verde 4). Ajuste el cinturón de hombro.

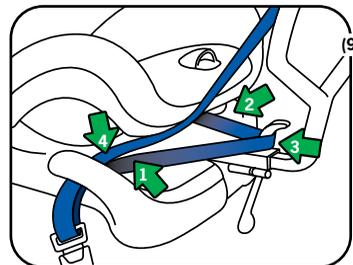


- 15- Suelte el cinturón de hombro y haga un lazo con él (10a).
- 16- Pase el lazo por la parte metálica de la traba roja del cinturón (10b).
- 17- Guíe el lazo dentro de la ranura roja (10c).
- 18- Ajuste el cinturón tirando del extremo superior hacia abajo (10d).

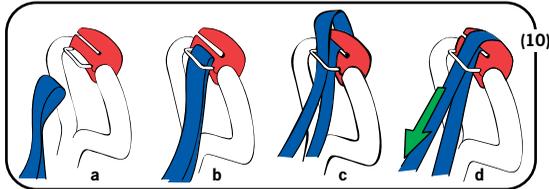


! Orientación hacia atrás en el asiento trasero (11).

- 19- Mueva el brazo delantero hacia afuera con el trinquete. Continúe ajustando hasta que el brazo esté bien presionado en el respaldo del asiento del vehículo (12).

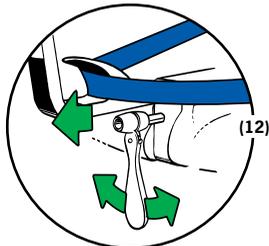

- 20- Conecte los cinturones de anclaje con el asiento para niño. Los cinturones de anclaje deben estar cruzados.
- 21- Ajuste al máximo los cinturones de anclaje (13).
- 22- Trabe el soporte de suelo con el perno de cierre (14).

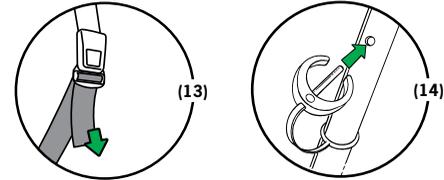

- 23- Una vez ubicado en el asiento trasero, mueva el asiento delantero del vehículo hacia atrás, si fuera posible, para que esté en contacto con el asiento para niño. En caso de no poder hacer contacto con el asiento para niño, mueva el respaldo del asiento delantero del vehículo hacia adelante, para que la distancia entre el asiento para niño y el respaldo del asiento delantero sea de 25 cm, como mínimo.

Los ajustes del asiento delantero pueden provocar que los cinturones de anclaje queden flojos. Ajustelos nuevamente. **!**

Consejos prácticos


Si el asiento se encuentra demasiado recto: empuje el asiento hacia adelante, siga la instalación descrita, tirando de los cinturones de anclaje lo máximo posible antes de trabar la altura del soporte para pies. La almohadilla del asiento del vehículo quedará comprimida y esto le permitirá conseguir una posición más reclinada para el niño. Por último, trabe el soporte para pies.




Orientación hacia atrás en el asiento delantero: instalación

Se puede continuar con la instalación con los cinturones de anclaje en su lugar:



- 7- Coloque el asiento de costado dentro del vehículo con el brazo delantero hacia usted.
- 8- Gire el asiento en la posición correcta (con el brazo delantero contra el respaldo).
- 9- Para agrandar el espacio para las piernas del niño, puede mover el brazo delantero hacia fuera con el trinquete. Mantenga este espacio lo más pequeño posible.
- 10- En el asiento delantero del vehículo, debe colocar el asiento contra el tablero.
- 11- Presione el soporte de suelo hacia el suelo. El soporte de suelo debe atravesar el bucle del cinturón. Asimismo, el bucle debe colocarse dentro del gancho del soporte de suelo (15).

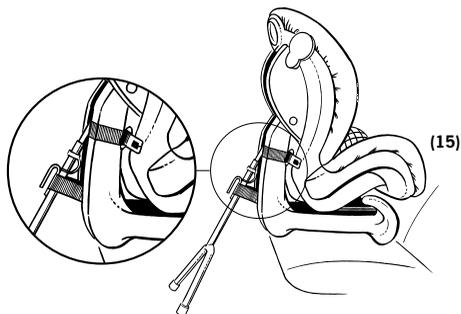

- 12- Posicione el cinturón de seguridad de tres puntos. Coloque el cinturón de cadera sobre la base del asiento detrás de la punta de dirección del cinturón a cada lado. Ajuste el cinturón del vehículo y abroche. Ajuste el cinturón de hombro (16).

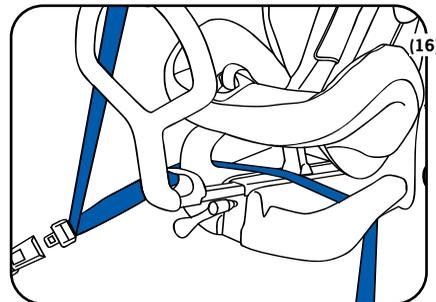


- 13- Suelte el cinturón de hombro y haga un lazo con él (17a).
- 14- Pase el lazo por la parte metálica de la traba roja del cinturón (17b).
- 15- Guíe el lazo dentro de la ranura roja (17c).
- 16- Ajuste el cinturón tirando del extremo superior hacia abajo (17d).

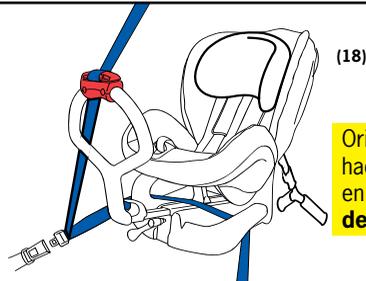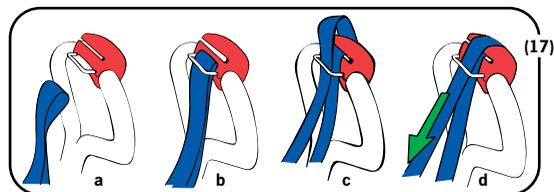

Orientación hacia atrás en el asiento delantero (18). !


- 17- Mueva el brazo delantero hacia afuera con el trinquete. Continúe ajustando hasta que el brazo esté bien presionado en el respaldo del asiento del vehículo (19).

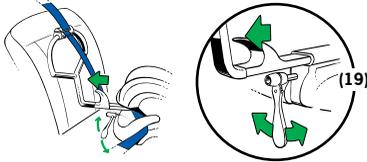

- 18- Conecte los cinturones de anclaje con el asiento para niño. Los cinturones de anclaje deben estar cruzados.

- 19- Ajuste al máximo los cinturones de anclaje (20).

- 20- Trabe el soporte de suelo con el perno de cierre (21).

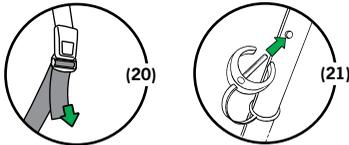

Remoción del asiento


- 1- Si se instala en el asiento trasero del vehículo, empuje el asiento delantero hacia adelante lo máximo posible.
- 2- Mueva el brazo delantero hacia adentro con el trinquete, sin pasar la señal de tope.
- 3- Quite el perno de cierre del soporte de piso, ajuste el soporte de piso en la posición más alta y trábelo nuevamente con el perno de cierre.
- 4- Libere los cinturones de anclaje.
- 5- Quite el cinturón del vehículo del brazo delantero y la base del asiento.
- 6- Mueva el respaldo hacia el frente. Gire el asiento para poder quitarlo fácilmente.
- 7- Quite los cinturones de anclaje del vehículo.

Instalación del cinturón con orientación hacia adelante


Queda prohibida la instalación del asiento en el asiento delantero del pasajero CON AIRBAG ACTIVADO.



- 1- Cuando se instala en el asiento trasero del vehículo, empuje el asiento delantero hacia adelante lo máximo posible.
- 2- Cuando se instala en el asiento delantero del vehículo, ajuste el respaldo en una posición vertical.
- 3- Quite el soporte de suelo y el brazo delantero del asiento.
- 4- Coloque el asiento para niño sobre el asiento del vehículo. Destrabe las trabas del cinturón (22).
- 5- Libere la manija de liberación ubicada en la parte posterior del apoya cabeza y presione el apoya cabeza hacia abajo mientras lo mantiene en posición vertical (23).

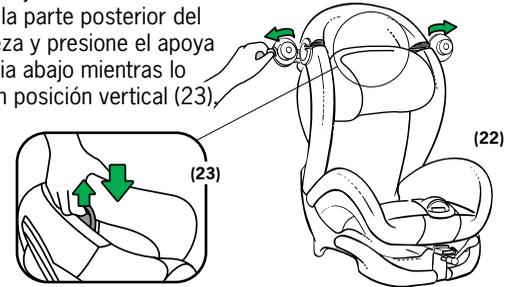


- 6- Tire del cinturón de cadera alrededor de la base inferior del asiento y abroche el cinturón del vehículo en la hebilla (24).
- 7- Posicione el cinturón de cadera sobre el gancho guía del cinturón (24).

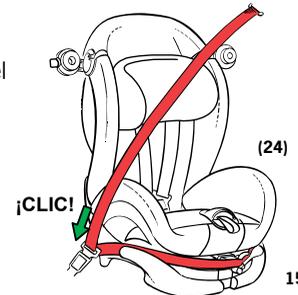

8- Coloque el cinturón de hombro a través de las trabas del cinturón. Asegúrese de que el cinturón no esté torcido (25).

9- Presione el asiento firmemente en el asiento del vehículo.

10- Una instalación ajustada es lo más importante para los asientos con orientación hacia adelante. Ajuste los cinturones como se indica a continuación: tire del cinturón de hombro hacia arriba (A). Tome firmemente el cinturón de hombro en el área del asiento B. Cierre la traba del lado interno C. Tire del extremo superior del cinturón hacia arriba del lado de la puerta y cierre la traba D (25).

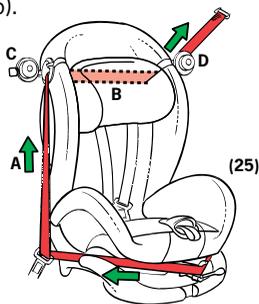

11- Ajuste el gancho guía del cinturón hacia afuera con el trinquete (26). Continúe ajustando hasta que el asiento quede bien presionado en el respaldo del asiento del vehículo. Mueva el apoya cabeza en la posición correcta (consulte "Posicionamiento del niño" en la página 17). Ahora, el asiento está listo para usar.

Desinstalación del asiento

1- Afloje la tensión del cinturón de seguridad moviendo el gancho guía del cinturón hacia adentro con el trinquete, sin pasar la señal de tope.

2- Si se instala en el asiento trasero del vehículo, mueva el asiento delantero hacia adelante lo máximo posible.



3- Destrahe las trabas del cinturón y el cinturón del vehículo.

4- Quite el cinturón del vehículo y extraiga el asiento del vehículo.


Posicionamiento del niño

1- Posición de las correas del hombro: Verifique que las ranuras de la correa de hombro estén niveladas con los hombros del niño (27).

2- La altura de las correas de hombro y del apoya cabeza se puede regular aflojando la manija de liberación ubicada en la parte posterior del apoya cabeza y tirando el apoya cabeza hacia arriba o hacia abajo mientras se lo mantiene en posición vertical (28).

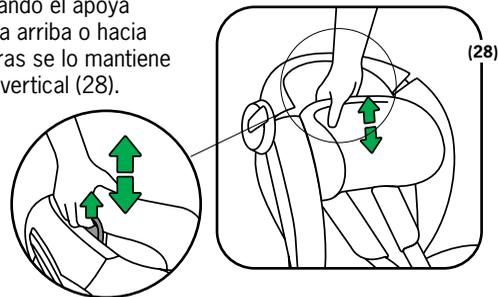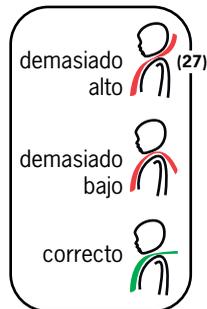


3- Tire de las correas del hombro hacia arriba mientras se presiona el botón del regulador central (29).

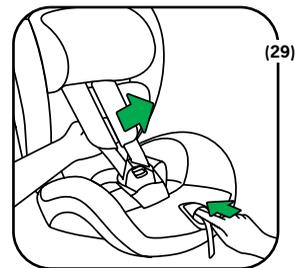


4- Abra la hebilla del arnés.


- 5- Posicione las correas del hombro sobre la referencia naranja a los costados del asiento para mantener el arnés abierto mientras ubica al niño (30).

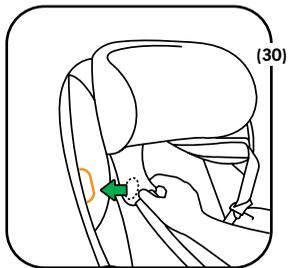

- 6- Una vez que el niño esté ubicado, coloque las correas de hombro sobre los hombros del niño y cierre la hebilla. Escuchará: ¡CLIC! (31).

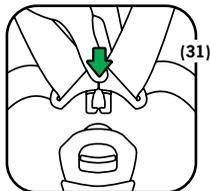


- 7- Pase la correa del arnés por el regulador central en la dirección de la flecha verde hacia arriba y adelante. Continúe tirando hasta que el arnés se sienta cómodo, pero esté firme (32).

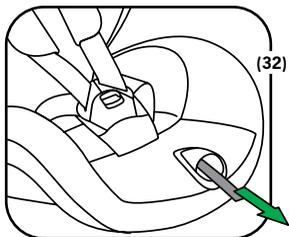

! Asegúrese de que la correa del arnés esté siempre cerrada y ajustada cuando el niño se encuentre en el asiento.



Posición para dormir

- El asiento tiene 5 posiciones reclinables.
- Se puede cambiar la posición del asiento si se tira de la palanca para reclinarse hacia arriba (33).

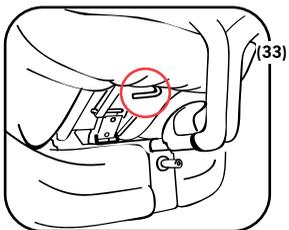


Desinstalación y colocación de la cubierta

- Existen dos versiones de la funda de la silla. Si tiene piezas de velcro cuadradas (ver flecha verde (34/35)), siga los pasos de la opción 1. Si no tiene piezas de velcro, siga la opción 2.

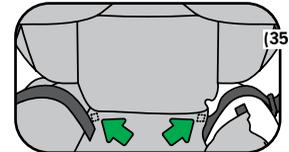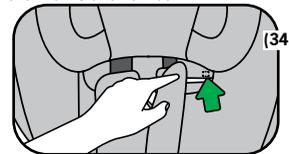

Desinstalación de la cubierta: opción 1

- 1- Preste atención al quitar la cubierta, ya que se la coloca a la inversa.
- 2- Comience a quitar la parte inferior del asiento (36).
- 3- Se puede quitar la cubierta del apoya cabeza por separado, desconectando los ganchos de la parte posterior y tirando de la tela hacia adelante.

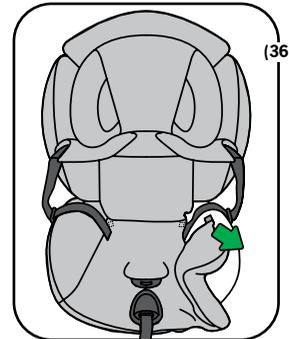


Colocación de la cubierta

- 1- Tire del apoya cabeza en la posición más alta. Coloque la cubierta del apoya cabeza y conecte los ganchos en la parte posterior. Pase las correas del arnés por los agujeros. Conecte la parte inferior suelta de la tela del apoya cabeza con la parte plástica debajo del apoya cabeza.
- 2- Pase las correas del arnés por la abertura de la cubierta del asiento y cierre la hebilla del arnés. Pase la correa para la entrepierna por la abertura de la parte del asiento.
- 3- Coloque la parte superior y luego las partes de los hombros. Coloque la pieza del asiento y lleve la cubierta del asiento por debajo de las partes traseras de los extremos laterales.

Desinstalación de la cubierta: opción 2

1- Preste atención al quitar la cubierta, ya que se la coloca a la inversa.

2- Para quitar la cubierta del asiento, libere las correas del arnés a ambos lados. Vea el círculo rojo. Comience a quitar la parte inferior del asiento y desenganche ambas correas del arnés de los ganchos metálicos del cinturón (37).

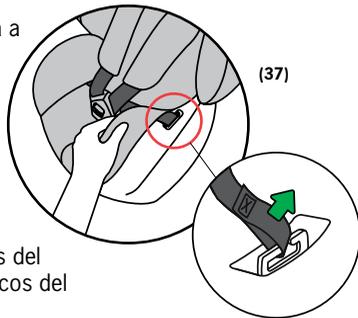

3- Se puede quitar la cubierta del apoya cabeza por separado, desconectando los ganchos de la parte posterior y tirando de la tela hacia adelante.

Colocación de la cubierta

1- Tire del apoya cabeza en la posición más alta. Coloque la cubierta del apoya cabeza y conecte los ganchos en la parte posterior. Pase las correas del arnés por los agujeros. Conecte la parte inferior suelta de la tela del apoya cabeza con la parte plástica debajo del apoya cabeza.


2- Pase las correas del arnés por la abertura de la cubierta del asiento y cierre la hebilla del arnés. Pase la correa para la entrepierna por la abertura de la parte del asiento.

3- Pase los bucles de las correas del arnés desde la parte inferior del asiento por las aberturas hacia los ganchos en la parte inferior del asiento. Enganche ambas correas del arnés en los ganchos metálicos del cinturón y tire de las correas firmemente para asegurarse de que se han instalado en forma correcta.

! • Asegúrese de que las correas del arnés estén puestas correctamente después de colocar la cubierta

Instrucciones de limpieza

• La vestidura del asiento debe lavarse siguiendo las instrucciones que se encuentran dentro de ésta (38).



• NO utilice productos de limpieza agresivos. Estos pueden dañar el material con el que está fabricado el asiento.

Atención: posible uso indebido

• Queda prohibida la instalación del asiento en el asiento delantero del pasajero CON AIRBAG ACTIVADO. 

• Instale solamente con cinturones de seguridad de tres puntos, aprobados por el Reglamento N°16 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa u otros estándares similares (39).



! • NO utilice el asiento sin el soporte de suelo al colocarlo con orientación hacia atrás.

• NO utilice el asiento sin ajustar el brazo delantero al colocarlo con orientación hacia atrás.

• NO utilice el asiento sin ajustar los cinturones de anclaje al colocarlo con orientación hacia atrás.

Consejos importantes

- NO intente desarmar, modificar o agregar piezas al asiento. La garantía caducará si se utilizan piezas o accesorios no originales.
- NO utilice objetos como almohadones para levantar el asiento para niño del asiento del pasajero del vehículo. En caso de accidente, el asiento no podrá proteger al niño apropiadamente.
- Nunca deje a su hijo sin supervisión en el asiento.
- Asegúrese de que todos los pasajeros estén informados acerca de la manera de liberar a su hijo en una emergencia.
- Siempre se debe sujetar al vehículo un asiento para niño que no esté ocupado.
- Asegúrese de que el equipaje y otros objetos se encuentren correctamente protegidos. El equipaje no protegido puede causar heridas graves a niños y a adultos si ocurre un accidente.
- Nunca utilice el asiento sin la vestidura. La vestidura es un accesorio de seguridad y sólo puede reemplazarse por otra vestidura original BeSafe.
- Hemos utilizado espuma EPS debajo de la vestidura. No presione ni tire demasiado fuerte contra la espuma, ya que podría dañarla.
- No utilice productos de limpieza agresivos. Estos pueden dañar el material con el que está fabricado el asiento.
- BeSafe recomienda no comprar ni vender este tipo de asientos usados.
- CONSERVE este manual para su posterior uso con el asiento.
- NO utilice el asiento por un período mayor a 5 años. La calidad del material puede cambiar debido al paso del tiempo.
- NO lo utilice en el hogar. Este producto no ha sido diseñado para uso dentro de casa y sólo puede utilizarse en un vehículo.

Consejos prácticos

Cuando el asiento para niños esté instalado en el auto, verifique todas las áreas en las que el asiento para niños pueda estar en contacto con el interior. Se recomienda el uso de una cubierta de protección (BeSafe) en estos lugares para evitar cortes, marcas o decoloración en el interior del vehículo, especialmente en vehículos con interior de cuero o de madera.

Información para el punto de venta

Nota para la instalación CON ORIENTACIÓN HACIA ATRÁS

- Este es un Sistema de Seguridad para Niños ISOfix semi universal. Cumple con lo que especifica el Reglamento N° 44.04, una serie de enmiendas para uso general en vehículos equipados con cinturones de seguridad de tres puntos, de conformidad con lo que estipula el Reglamento N° 16 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa u otros estándares similares.
- El asiento es apropiado para colocarlo en las posiciones de los vehículos enumerados en la “lista de vehículos” que se entrega por separado. Las posiciones del asiento en otros vehículos también pueden ser apropiadas para este sistema de seguridad para niños. Si existen dudas, consulte al fabricante del sistema de seguridad para niños o al vendedor. Para obtener un listado actualizado de vehículos, visite: www.besafe.eu.

Nota para la instalación CON ORIENTACIÓN HACIA ADELANTE

- Cuando se lo instala con un cinturón de seguridad de tres puntos: Sólo es apropiado si los vehículos aprobados están equipados con cinturones de seguridad de tres puntos, de conformidad con lo que estipula el Reglamento N° 16 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa u otros estándares similares.
- Recomendamos que el asiento se utilice instalado con orientación hacia atrás por el máximo tiempo posible.

Siguiente asiento de vehículo

- El BeSafe iZi Up es un asiento del grupo 2/3 que puede utilizarse para niños desde 15 a 36kg, lo que cubre un rango de edad de 4 a 12 años.

Garantía

- Todos los productos BeSafe están cuidadosamente diseñados, fabricados y probados. Todos los asientos para niños BeSafe de nuestra producción continua se someten a pruebas periódicas en nuestro laboratorio. Asimismo, institutos independientes también les realizan pruebas.
- Si este producto presentara inconvenientes dentro de los 24 meses debido a defectos en los materiales o en su fabricación, excepto las vestidura y las correas de arnés, devuélvalo al lugar donde realizó la compra.
- La garantía sólo será válida si se usó el asiento apropiadamente y con cuidado. Contacte a su vendedor, quien decidirá si el producto debe ser devuelto al fabricante para su reparación. No se podrán solicitar cambios ni devoluciones. La garantía no se extiende por reparación.
- La garantía vence: cuando no hay recibo, cuando el uso indebido e inapropiado causa defectos o cuando los defectos derivan de abuso, uso incorrecto o negligencia.

semi-universal
0-18 kg



E5 04204

universal
9-18 kg



E5 04205

HTS BeSafe as
N-3535 Krøderen, Norway - www.besafe.eu

BeSafe®