

Multi Channel AV Receiver

Guía sobre HDMI CONTROL _____ **ES**

HDMI CONTROL-Handbuch _____ **DE**

HDMI CONTROL-handleiding _____ **NL**

Guida di HDMI CONTROL _____ **IT**

HDMI CONTROL handbok _____ **SE**

Przewodnik po funkcji HDMI CONTROL _____ **PL**



Uso de la función HDMI CONTROL para 'BRAVIA' Theatre Sync

'BRAVIA' Theatre Sync sólo admite un Sony BRAVIA equipado con la función 'BRAVIA' Theatre Sync.

Al conectar componentes Sony compatibles con la función HDMI CONTROL mediante un cable HDMI (no suministrado), el funcionamiento se simplificará como se describe a continuación:

- Reproducción mediante una sola pulsación: al reproducir un componente, como un reproductor de DVD/Blu-ray Disc, el receptor y el televisor se encienden automáticamente y cambian a la entrada HDMI pertinente.
- Control de audio del sistema: mientras mira la televisión, puede seleccionar si desea que el sonido se emita a través del altavoz del televisor o de los altavoces conectados al receptor.
- Apagado del sistema: cuando apaga el televisor, el receptor y los componentes conectados también se apagan.

HDMI CONTROL es un estándar de función de control mutuo que HDMI CEC (Consumer Electronics Control) utiliza para HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

La función HDMI CONTROL no funcionará en los casos siguientes.

- Al conectar el receptor a un componente que no sea compatible con la función HDMI CONTROL de Sony.
- Al conectar el receptor y los componentes mediante una conexión distinta de HDMI.

Se recomienda conectar el receptor a productos equipados con la función 'BRAVIA' Theatre Sync.

'BRAVIA' y BRAVIA son marcas registradas de Sony Corporation.

Nota

En función del componente conectado, es posible que la función HDMI CONTROL no funcione.

Consulte el manual de instrucciones del componente.

Conexión de un televisor y otros componentes

Conecte los cables de audio y vídeo de acuerdo con las tomas del receptor y de los componentes.


La siguiente ilustración se incluye únicamente como referencia para la conexión.

Nota

La ilustración del panel trasero corresponde al modelo STR-DA3300ES comercializado en Europa. La forma, la posición, las etiquetas y el número de las tomas variarán en función de los modelos y las zonas de comercialización.

Observación

Conecte como mínimo uno de los cables de audio (B o C).

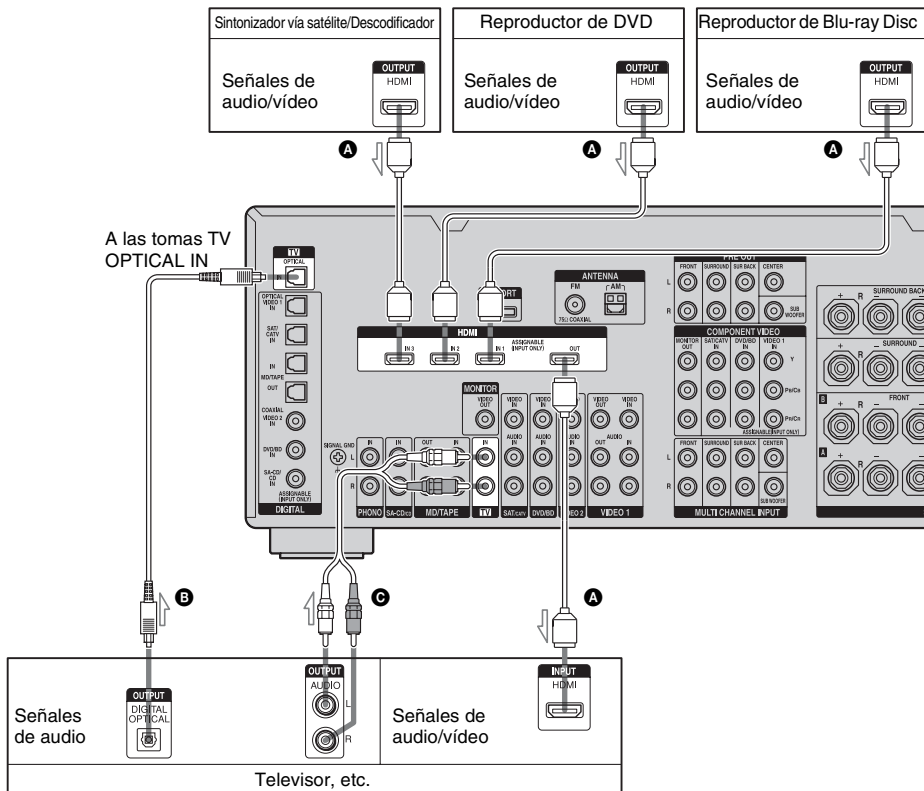

- A** Cable HDMI (no suministrado)
Se recomienda utilizar un cable HDMI de Sony.
- B** Cable digital óptico (no suministrado)
- C** Cable de audio (no suministrado)

ES

Disfrute de emisiones de sonido envolvente multicanal en el televisor

Desde los altavoces conectados al receptor puede disfrutar de emisiones de sonido envolvente multicanal en el televisor.

Conecte la toma de salida OPTICAL del televisor a la toma OPTICAL IN del receptor.


Preparativos para utilizar la función HDMI CONTROL

Antes de utilizar la función HDMI CONTROL

Asegúrese de realizar los siguientes procedimientos. Para obtener más información acerca de los ajustes del televisor y los componentes conectados, consulte el manual de instrucciones de cada componente.

- 1** Asegúrese de que el receptor esté conectado al televisor y a los componentes (compatibles con la función HDMI CONTROL) mediante una conexión HDMI.
- 2** Encienda el receptor, el televisor y los componentes conectados.
- 3** Active las respectivas funciones HDMI CONTROL para el receptor y el televisor. Consulte el apartado “Para ajustar HDMI CONTROL” a continuación.
Cuando el menú del receptor se visualiza en el televisor en el modo de pantalla, pulse SHIFT y MENU para entrar en el modo de visualización y comprobar la imagen de visualización del televisor del componente conectado al receptor.
- 4** Seleccione la entrada HDMI del receptor y del televisor para que coincida con la entrada HDMI del componente conectado, de modo que la imagen del componente conectado se visualice en la pantalla del televisor.
- 5** Active la función HDMI CONTROL del componente conectado.
Si la función HDMI CONTROL ya está activada, no es necesario que cambie el ajuste.
- 6** Repita los pasos 4 y 5 para cada componente conectado con el que desee utilizar la función HDMI CONTROL.

Para ajustar HDMI CONTROL

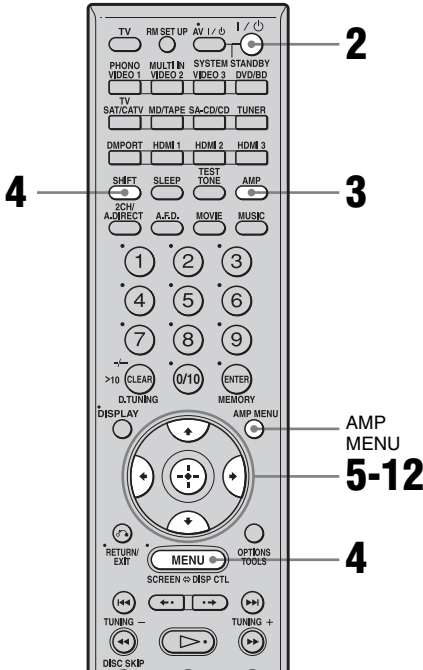

- 1** Conecte un monitor de televisión a este receptor.
Consulte “3: Conexión del monitor” en el manual de instrucciones.
- 2** Encienda el receptor y el televisor.
- 3** Pulse **AMP** para permitir la operación del receptor.
- 4** Pulse **SHIFT** y, a continuación, **MENU**.
La lista de menús de este receptor aparecerá en la pantalla del televisor. Pulse **AMP MENU** si la lista de menús no aparece en la pantalla del televisor.
- 5** Pulse **↑/↓** repetidamente para seleccionar “Settings”.

- 6** Pulse **⊕** o **→** para entrar en el menú.
- 7** Pulse **↑/↓** repetidamente para seleccionar “HDMI”.
- 8** Pulse **⊕** o **→** para entrar en el menú.
- 9** Pulse **↑/↓** repetidamente para seleccionar “HDMI Control”.
- 10** Pulse **⊕** o **→** para entrar en el menú.
- 11** Pulse **↑/↓** repetidamente para seleccionar “ON”.
- 12** Pulse **⊕** para decidir.
La función HDMI CONTROL está activada.

Nota

La disposición y las etiquetas del mando a distancia variarán en función de los modelos y las zonas de comercialización.

Visualización de un DVD (Reproducción mediante una sola pulsación)

Con una sencilla operación (una pulsación), los componentes conectados al receptor con HDMI se inician automáticamente. Puede disfrutar de sonido e imagen a través de los componentes conectados.

Reproduzca un componente conectado.

El receptor y el televisor se encienden simultáneamente y emiten sonido e imagen.

Nota

En función del televisor, es posible que no se emita el principio del contenido.

Visualización de un DVD mediante una simple operación

Desde el menú del televisor también puede seleccionar un componente conectado, como un reproductor de DVD o un reproductor de Blu-ray Disc. En este caso, el receptor y el televisor cambiarán a la entrada HDMI apropiada.

Disfrute del sonido del televisor desde los altavoces conectados al receptor (Control de audio del sistema)

Con una simple operación podrá disfrutar del sonido del televisor desde los altavoces conectados al receptor.

Dependiendo de los ajustes del televisor, el receptor se enciende y cambia automáticamente a la función “TV” mientras mira la televisión.

El sonido del televisor se emite desde los altavoces conectados al receptor, y el volumen del televisor se reduce simultáneamente.

La función Control de audio del sistema se puede utilizar de la siguiente manera.

- El sonido del televisor se emite desde los altavoces conectados al receptor cuando el receptor se enciende mientras el sonido se emite desde el altavoz del televisor.
- Puede ajustar el volumen del receptor cuando ajuste el volumen del televisor.

También puede utilizar esta función desde el menú del televisor. Para obtener más información, consulte al manual de instrucciones del televisor.

Notas


- Cuando “HDMI Control” se establece en “ON”, los ajustes de “HDMI Audio” del menú de ajustes de HDMI se establecerán automáticamente en función de los ajustes de Control de audio del sistema.
- Cuando se conecta un televisor que no dispone de la función Control de audio del sistema, esta función no estará operativa.
- Si el televisor se enciende antes de encender el receptor, el sonido del televisor no se emitirá durante unos instantes.

Apagado del receptor con el televisor

(Apagado del sistema)

Cuando el televisor se apaga con el botón de apagado del mando a distancia del televisor, el receptor y los componentes conectados se apagarán automáticamente.

El mando a distancia del receptor también se puede usar para apagar el televisor.

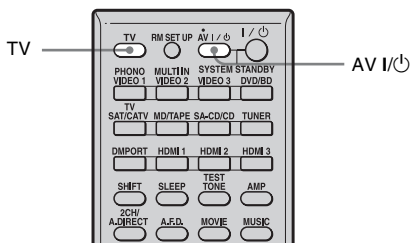

Pulse TV y después pulse AV I/O.

El televisor, el receptor y los componentes conectados se apagarán.

Notas

- Antes de usar la función Apagado del sistema, active la función de interbloqueo de la alimentación del televisor. Para obtener más información, consulte al manual de instrucciones del televisor.
- En función del estado, es posible que los componentes conectados no se apaguen. Para obtener más información, consulte los manuales de instrucciones de los componentes conectados.
- La disposición y las etiquetas del mando a distancia variarán en función de los modelos y las zonas de comercialización.

Solución de problemas

Si experimenta cualquiera de los siguientes problemas mientras usa la función HDMI CONTROL, utilice esta guía de solución de problemas para resolverlo.

La función HDMI CONTROL no funciona.

- Compruebe la conexión HDMI (página 3).
- Asegúrese de que “HDMI Control” esté ajustado en “ON” en el menú de ajustes de HDMI.
- Asegúrese de que el componente conectado sea compatible con la función HDMI CONTROL.
- Compruebe los ajustes de HDMI CONTROL del componente conectado. Consulte el manual de instrucciones del componente conectado.
- Si cambia la conexión HDMI, conecta o desconecta el cable de alimentación de CA o se produce un corte del suministro eléctrico, repita los procedimientos del apartado “Preparativos para utilizar la función HDMI CONTROL” (página 4).

No se emite ningún sonido desde el receptor ni el altavoz del televisor mientras se utiliza la función Control de audio del sistema.

- Asegúrese de que el televisor sea compatible con la función Control de audio del sistema.
- Si el televisor no dispone de la función Control de audio del sistema, establezca el ajuste “HDMI Audio” del menú de ajustes de HDMI en
 - “TV+AMP” para escuchar el sonido desde el altavoz del televisor y el receptor.
 - “AMP” para escuchar el sonido desde el receptor.
- No es posible escuchar sonido de un componente conectado al receptor mientras un televisor está seleccionado como entrada en el receptor.

- Cambie la entrada del receptor a HDMI cuando desee ver un programa en un componente conectado al receptor.
- Cambie el canal del televisor cuando desee ver un programa de televisión.
- Seleccione el componente o la entrada que desee ver cuando mire un programa en el componente conectado al televisor.

Para obtener más información acerca de esta operación, consulte el manual de instrucciones del televisor.

Verwendung der Funktion HDMI CONTROL für 'BRAVIA' Theatre Sync

'BRAVIA' Theatre Sync unterstützt nur Sony BRAVIA-Geräte, die über die Funktion 'BRAVIA' Theatre Sync verfügen. Wenn Sie Sony-Komponenten, die mit der Funktion HDMI CONTROL kompatibel sind, über ein HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert) anschließen, lassen sich die Geräte wie im Folgenden erläutert besonders einfach steuern:

- **Sofortwiedergabe:** Wenn Sie an einer Komponente wie einem DVD-/Blu-ray Disc-Player die Wiedergabe starten, schalten sich der Receiver und das Fernsehgerät automatisch ein und wechseln zum entsprechenden HDMI-Eingang.
- **Systemaudiosteuerung:** Beim Fernsehen können Sie den Ton über die Fernsehlautsprecher oder die Lautsprecher des Receivers ausgeben lassen.
- **Systemausschaltung:** Wenn Sie das Fernsehgerät ausschalten, schalten sich gleichzeitig auch der Receiver und die angeschlossenen Komponenten aus.

HDMI CONTROL ist ein Standard für den Austausch von Steuerfunktionsbefehlen nach der Spezifikation HDMI CEC (Consumer Electronics Control) für HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

In folgenden Fällen steht die Funktion HDMI CONTROL nicht zur Verfügung:

- Wenn der Receiver an eine Komponente angeschlossen wird, die die Funktion HDMI CONTROL von Sony nicht unterstützt.
- Wenn der Receiver und die Komponenten nicht über eine HDMI-Verbindung angeschlossen werden.

Es wird empfohlen, den Receiver an Produkte anzuschließen, die über 'BRAVIA' Theatre Sync verfügen.

'BRAVIA' und BRAVIA sind Warenzeichen der Sony Corporation.

Hinweis

Je nach angeschlossener Komponente steht die Funktion HDMI CONTROL möglicherweise nicht zur Verfügung. Schlagen Sie dazu in der Bedienungsanleitung der Komponente nach.

Anschließen des Fernsehgeräts und anderer Komponenten

Schließen Sie Audio- und Videokabel entsprechend den an Ihrem Receiver und Ihren Komponenten vorhandenen Buchsen an. Die unten stehende Abbildung dient lediglich als Referenz für die Herstellung der Anschlüsse.


Hinweis

In der Abbildung ist die Rückwand des Modells STR-DA3300ES für den europäischen Markt dargestellt.

Je nach Modell und Region können Form, Position, Bezeichnung und Anzahl der Buchsen variieren.

Tipp

Schließen Sie mindestens eines der Audiokabel an **(B)** oder **(C)**.

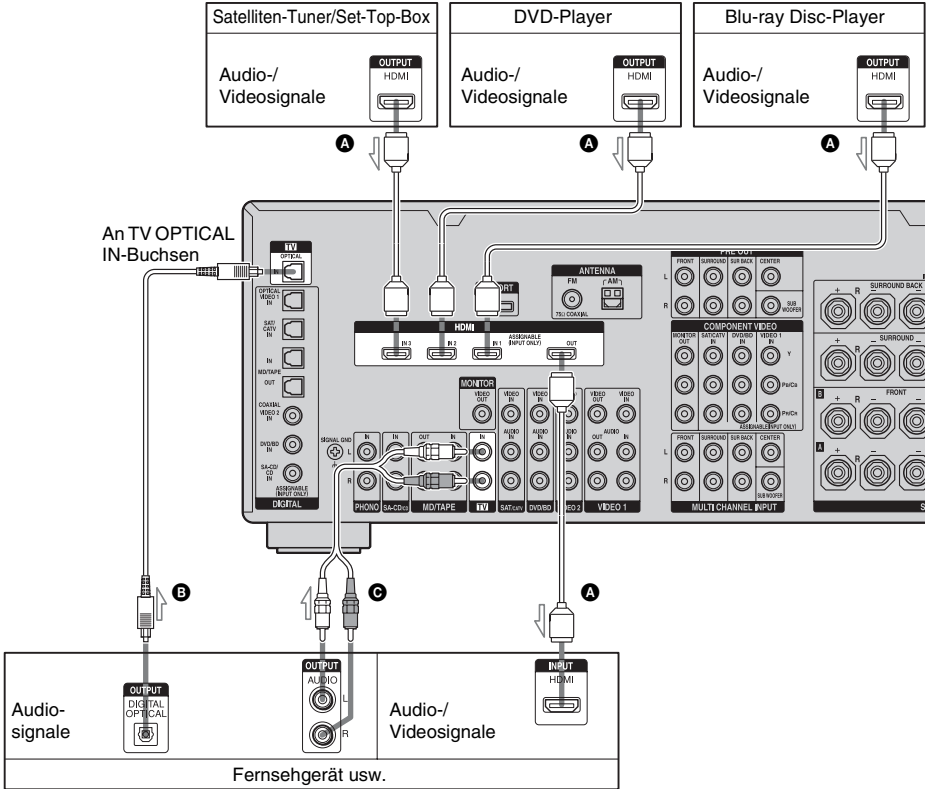

DE

- (A)** HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert)
Wir empfehlen die Verwendung eines HDMI-Kabels von Sony.
- (B)** Optisches Digitalkabel (nicht mitgeliefert)
- (C)** Audiokabel (nicht mitgeliefert)

Wiedergabe von Fernsehsendungen im Mehrkanal-Surround-Klang

Über die an den Receiver angeschlossenen Lautsprecher können Fernsehsendungen im Mehrkanal-Surround-Klang wiedergegeben werden.

Schließen Sie die Ausgangsbuchse OPTICAL des Fernsehgeräts an die Buchse OPTICAL IN des Receivers an.

Vorbereitende Einstellungen für die Funktion HDMI CONTROL

Vor der Verwendung der Funktion HDMI CONTROL


Die folgenden Schritte müssen vorab ausgeführt werden, damit diese Funktion genutzt werden kann. In der Bedienungsanleitung der jeweiligen Komponenten finden Sie ausführliche Informationen zur Einstellung des Fernsehgeräts und der angeschlossenen Komponenten.

- 1** Vergewissern Sie sich, dass der Receiver über einen HDMI-Anschluss an das Fernsehgerät und die Komponenten (diese müssen mit der Funktion HDMI CONTROL kompatibel sein) angeschlossen ist.
- 2** Schalten Sie den Receiver, das Fernsehgerät und die angeschlossenen Komponenten ein.
- 3** Aktivieren Sie die jeweilige HDMI CONTROL-Funktion für den Receiver und das Fernsehgerät.
Siehe „Einstellen der Funktion HDMI CONTROL“ unten.
Wenn das Menü des Receivers im Bildschirmmodus auf dem Fernsehschirm angezeigt wird, drücken Sie zum Aufruf des Anzeigemodus SHIFT und MENU, und prüfen Sie dann die Fernsehanzeige des Bildes der Komponente, die an den Receiver angeschlossen ist.
- 4** Wählen Sie den HDMI-Eingang des Receivers und Fernsehgeräts in Übereinstimmung mit dem HDMI-Eingang der angeschlossenen Komponente aus, damit das Bild der angeschlossenen Komponente auf dem Fernsehschirm angezeigt wird.
- 5** Aktivieren Sie die Funktion HDMI CONTROL für die angeschlossene Komponente.

Wenn die Funktion HDMI CONTROL bereits aktiviert ist, müssen Sie die Einstellung nicht ändern.

- 6** Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5 für alle weiteren Komponenten, bei denen die Funktion HDMI CONTROL verwendet werden soll.

Einstellen der Funktion HDMI CONTROL

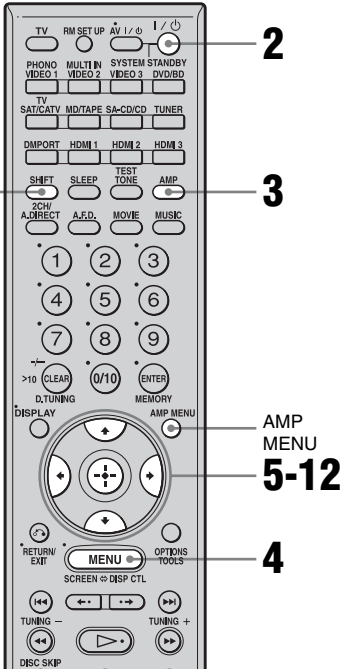

- 1** Schließen Sie einen TV-Monitor an diesen Receiver an.
Weitere Informationen finden Sie unter „3: Anschluss des Monitors“ in der Bedienungsanleitung.
- 2** Schalten Sie den Receiver und das Fernsehgerät ein.
- 3** Drücken Sie AMP, um den Receiverbetrieb zu ermöglichen.

- 4** Drücken Sie SHIFT und anschließend MENU.

Die Menüliste dieses Receivers erscheint auf dem Fernsehschirm. Drücken Sie AMP MENU, wenn die Menüliste nicht auf dem Fernsehschirm erscheint.

- 5** Drücken Sie mehrmals \uparrow/\downarrow zur Wahl von „Settings“.
- 6** Drücken Sie \oplus oder \rightarrow , um das Menü aufzurufen.
- 7** Drücken Sie mehrmals \uparrow/\downarrow zur Wahl von „HDMI“.
- 8** Drücken Sie \oplus oder \rightarrow , um das Menü aufzurufen.
- 9** Drücken Sie mehrmals \uparrow/\downarrow zur Wahl von „HDMI Control“.
- 10** Drücken Sie \oplus oder \rightarrow , um das Menü aufzurufen.
- 11** Drücken Sie mehrmals \uparrow/\downarrow zur Wahl von „ON“.
- 12** Drücken Sie \oplus , um die Auswahl zu bestätigen.
Die Funktion HDMI CONTROL ist aktiviert.

Hinweis

Je nach Modell und Region können die Anordnung und Bezeichnungen der Fernbedienungstasten variieren.

Wiedergeben einer DVD (Sofortwiedergabe)

Durch einen einfachen Bedienvorgang (mit nur einem Tastendruck) werden Komponenten, die über HDMI-Anschlüsse mit dem Receiver verbunden sind, automatisch gestartet.

Mit Hilfe der angeschlossenen Komponenten können Sie Ihre Audio- und Bilddaten genießen.

Starten Sie die Wiedergabe an einer angeschlossenen Komponente.

Der Receiver und das Fernsehgerät werden gleichzeitig eingeschaltet, und die Ton- und Bildausgabe erfolgen über den Receiver und das Fernsehgerät.

Hinweis

Je nach Fernsehgerät wird der Anfang des Inhalts möglicherweise nicht ausgegeben.

Wiedergeben einer DVD durch einen einfachen Bedienvorgang

Über das Menü des Fernsehgeräts können Sie auch eine angeschlossene Komponente wie einen DVD-Player oder einen Blu-ray Disc-Player wählen. In diesem Fall wechseln Receiver und Fernsehgerät zum entsprechenden HDMI-Eingang.

Wiedergeben des Tons vom Fernsehgerät über die Lautsprecher am Receiver (Systemaudiosteuerung)

Sie können den Ton vom Fernsehgerät ganz einfach über die Lautsprecher des Receivers wiedergeben lassen.

Abhängig von den Einstellungen des Fernsehgeräts schaltet sich beim Fernsehschauen der Receiver ein und wechselt automatisch zur Funktion „TV“.

Die Tonausgabe des Fernsehschalters erfolgt über die an den Receiver angeschlossenen Lautsprecher, und gleichzeitig wird die Lautstärke des Fernsehgeräts verringert.

Sie können die Funktion der Systemaudiosteuerung wie folgt verwenden.

- Der Klang des Fernsehgeräts wird über die an den Receiver angeschlossenen Lautsprecher ausgegeben, wenn Sie während der Tonausgabe über den Lautsprecher des Fernsehgeräts den Receiver einschalten.
- Beim Einstellen der Lautstärke des Fernsehgeräts können Sie die Lautstärke des Receivers einstellen.

Diese Funktion kann auch über das Menü des Fernsehgeräts bedient werden. Sie finden ausführliche Informationen in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts.


Hinweise

- Wenn „HDMI Control“ auf „ON“ gestellt wird, werden die „HDMI Audio“-Einstellungen im HDMI-Einstellungsmenü abhängig von den Einstellungen der Systemaudiosteuerung automatisch festgelegt.
- Wenn Sie ein Fernsehgerät anschließen, das die Funktion der Systemaudiosteuerung nicht unterstützt, kann diese Funktion nicht verwendet werden.
- Wenn Sie das Fernsehgerät vor dem Receiver einschalten, wird einen Moment lang kein Ton des Fernsehgeräts ausgegeben.

Ausschalten des Receivers mit dem Fernsehgerät

(Systemausschaltung)

Wenn Sie das Fernsehgerät mit der Taste POWER auf der Fernbedienung des Fernsehgeräts ausschalten, schalten sich der Receiver und die angeschlossenen Komponenten automatisch ebenfalls aus. Sie können auch die Fernbedienung des Receivers verwenden, um das Fernsehgerät auszuschalten.

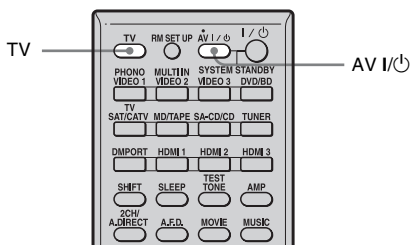

Drücken Sie TV und dann AV I/O.

Das Fernsehgerät, der Receiver und die angeschlossenen Komponenten werden ausgeschaltet.

Hinweise

- Aktivieren Sie die Sperrfunktion für die Stromversorgung des Fernsehgeräts, bevor Sie die Funktion der Systemausschaltung verwenden. Sie finden ausführliche Informationen in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts.
- Je nach Status schalten sich die angeschlossenen Komponenten möglicherweise nicht aus. Sie finden ausführliche Informationen in der Bedienungsanleitung der angeschlossenen Komponenten.
- Je nach Modell und Region können die Anordnung und Bezeichnungen der Fernbedienungstasten variieren.

Störungsbehebung

Falls bei der Verwendung der Funktion HDMI CONTROL eines der folgenden Probleme auftritt, versuchen Sie, das Problem mithilfe dieser Fehlersuchanleitung zu beheben.

HDMI CONTROL funktioniert nicht.

- Überprüfen Sie die HDMI-Verbindung (Seite 3).
- Vergewissern Sie sich, dass „HDMI Control“ im HDMI-Einstellungsmenü auf „ON“ gesetzt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die angeschlossene Komponente mit der Funktion HDMI CONTROL kompatibel ist.
- Überprüfen Sie die HDMI CONTROL-Einstellungen an der angeschlossenen Komponente. Schlagen Sie dazu in der Bedienungsanleitung der angeschlossenen Komponente nach.
- Wenn Sie die HDMI-Verbindung ändern, das Netzkabel anschließen/lösen oder ein Stromausfall auftritt, gehen Sie nochmals wie unter „Vorbereitende Einstellungen für die Funktion HDMI CONTROL“ (Seite 4) erläutert vor.

Bei Verwendung der Funktion der Systemaudiosteuerung wird kein Ton über den Receiver und Fernsehlautsprecher ausgegeben.

- Vergewissern Sie sich, dass das Fernsehgerät mit der Funktion der Systemaudiosteuerung kompatibel ist.
- Wenn das Fernsehgerät die Funktion der Systemaudiosteuerung nicht unterstützt, stellen Sie die „HDMI Audio“-Einstellungen im HDMI - Einstellungsmenü auf
 - „TV+AMP“, wenn der Ton über den Fernsehlautsprecher und Receiver ausgegeben werden soll.
 - „AMP“, wenn der Ton über den Receiver ausgegeben werden soll.

- Solange ein Fernsehgerät am Receiver als Eingang gewählt ist, kann kein Ton einer Komponente ausgegeben werden, die an den Receiver angeschlossen ist.
 - Ändern Sie den Eingang des Receivers in HDMI, wenn Sie ein Programm mit einer an den Receiver angeschlossenen Komponente anschauen möchten.
 - Ändern Sie den Fernsehkanal, wenn Sie eine Fernsehsendung sehen möchten.
 - Wählen Sie die gewünschte Komponente oder den Eingang für die Wiedergabe eines Programms mit der Komponente, die an das Fernsehgerät angeschlossen ist.Die entsprechende Vorgehensweise finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts.
-

Gebruik van de functie HDMI CONTROL voor 'BRAVIA' Theatre Sync

'BRAVIA' Theatre Sync ondersteunt alleen een Sony BRAVIA die beschikt over de functie 'BRAVIA' Theatre Sync.

Door Sony-componenten die compatibel zijn met de functie HDMI CONTROL aan te sluiten met behulp van een HDMI-kabel (niet meegeleverd), wordt de bediening als volgt vereenvoudigd:

- Eenknopsbediening: Als u een component zoals een dvd/Blu-ray Disc-speler gebruikt om inhoud af te spelen, worden de receiver en de tv automatisch ingeschakeld en naar de juiste HDMI-ingang overgeschakeld.
- Geluidsregeling: Terwijl u tv kijkt kunt u ervoor kiezen om het geluid weer te geven via de televisieluidspreker of via de luidsprekers die op de receiver zijn aangesloten.
- Systeem uitschakelen: Als u de tv uitschakelt, worden de receiver en de aangesloten componenten tegelijkertijd eveneens uitgeschakeld.

HDMI CONTROL is een gemeenschappelijke bedieningsstandaard die door HDMI CEC (Consumer Electronics Control) wordt gebruikt voor HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

De HDMI CONTROL-functie werkt niet in de volgende gevallen:

- Als u de receiver op een component aansluit die niet compatibel is met de functie HDMI CONTROL van Sony.
- Als u een andere aansluiting gebruikt dan de HDMI-aansluiting om de receiver met de componenten te verbinden.

We raden u aan om de receiver op producten aan te sluiten die 'BRAVIA' Theatre Sync ondersteunen.

'BRAVIA' en BRAVIA zijn handelsmerken van Sony Corporation.

Opmerking

Afhankelijk van de aangesloten component werkt de functie HDMI CONTROL mogelijk niet. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de component.

Een tv en andere componenten aansluiten

Sluit de audio- en video-aansluitkabels aan in overeenstemming met de aansluitingen van uw receiver en componenten.


Onderstaande afbeelding is alleen bedoeld ter illustratie van de aansluitingen.

Opmerking

De afbeelding van het achterpaneel is gebaseerd op het STR-DA3300ES-model voor de Europese regio. De vorm en locatie van de aansluitingen en de hoeveelheid ervan, kunnen per model en regio variëren.

Tip

Sluit minstens naar één van de audiokabels (B of C aan).

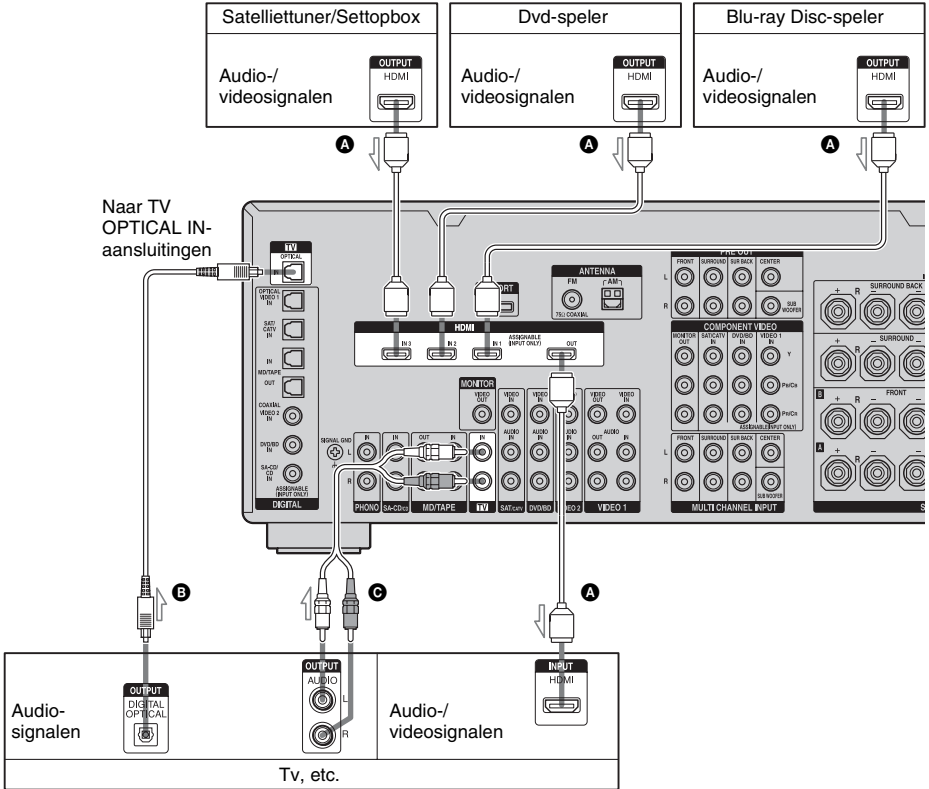

A HDMI-kabel (niet meegeleverd)

We raden u aan om een Sony HDMI-kabel te gebruiken.

B Optisch digitale kabel (niet meegeleverd)

C Audio-aansluitkabel (niet meegeleverd)

Genieten van tv-uitzendingen in meerkanaals surroundgeluid

U kunt luisteren naar tv-uitzendingen in meerkanaals surroundgeluid via de op de receiver aangesloten luidsprekers.

Sluit de OPTICAL-uitgangsaansluiting van de tv aan op de OPTICAL IN-aansluiting van de receiver.


De functie HDMI CONTROL voorbereiden

Voordat u de functie HDMI CONTROL gebruikt

Zorg dat u de volgende stappen hebt gevolgd. Raadpleeg de handleiding van de betreffende componenten voor meer informatie over de instelling van de tv en aangesloten componenten.

- 1** Zorg ervoor dat de receiver via een HDMI-verbinding is aangesloten op de tv en componenten (compatibel met de functie HDMI CONTROL).
- 2** Schakel de receiver, de tv en de aangesloten componenten in.
- 3** Stel de functie HDMI CONTROL voor de receiver en de tv in op aan.
Zie "HDMI CONTROL instellen" hieronder.
Als het menu van de receiver op het televisiescherm verschijnt in de schermmodus, drukt u op SHIFT en MENU om de displaymodus te openen en controleert u vervolgens het weergegeven televisiebeeld van de component die op de receiver is aangesloten.
- 4** Selecteer de HDMI-ingang van de receiver en tv overeenkomstig de HDMI-ingang van de aangesloten component, zodat het beeld van de aangesloten component op het televisiescherm wordt weergegeven.
- 5** Stel de functie HDMI CONTROL voor de aangesloten component in op aan.
Als de functie HDMI CONTROL al geactiveerd is, hoeft u niets te wijzigen aan de instelling.
- 6** Herhaal stap 4 en 5 voor de overige componenten waarvoor u de functie HDMI CONTROL wilt gebruiken.

HDMI CONTROL instellen

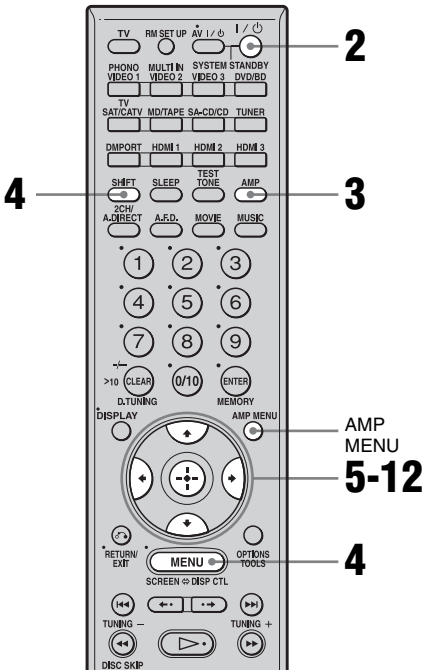

- 1** Sluit een televisiescherm aan op deze receiver.
Raadpleeg "3: Het aansluiten van de monitor" in de gebruiksaanwijzing.
- 2** Schakel de receiver en het televisietoestel in.
- 3** Druk op AMP om de bediening van de receiver in te schakelen.

- 4** Druk op SHIFT en dan op MENU.

De menulijst van deze receiver wordt op het televisiescherm afgebeeld. Druk op AMP MENU als de menulijst niet op het televisiescherm wordt afgebeeld.

- 5** Druk herhaaldelijk op \uparrow/\downarrow om "Settings" te kiezen.

- 6** Druk op \oplus of \rightarrow om het menu te openen.

- 7** Druk herhaaldelijk op \uparrow/\downarrow om "HDMI" te kiezen.

- 8** Druk op \oplus of \rightarrow om het menu te openen.

- 9** Druk herhaaldelijk op \uparrow/\downarrow om "HDMI Control" te kiezen.

- 10** Druk op \oplus of \rightarrow om het menu te openen.

- 11** Druk herhaaldelijk op \uparrow/\downarrow om "ON" te kiezen.

- 12** Druk tot besluit op \oplus .

Dan wordt de HDMI CONTROL-functie ingeschakeld.

Opmerking

De aanduidingen op de afstandsbediening kunnen per model en regio variëren.

Een dvd bekijken (Eenknopsbediening)

Met een simpele (eenknops)bediening worden de componenten die met HDMI-aansluitingen op de receiver zijn aangesloten automatisch gestart.

U kunt de geluiden/beelden weergeven met aangesloten componenten.

Een aangesloten component afspelen.

De receiver en de tv worden gelijktijdig ingeschakeld, en geluid en beeld van de receiver en de tv worden weergegeven.

Opmerking

Afhankelijk van de tv wordt het begin van de inhoud mogelijk niet uitgevoerd.

Een dvd bekijken door een eenvoudige handeling

U kunt een aangesloten component, zoals een dvd-speler of een Blu-ray Disc-speler ook selecteren met het tv-menu. In dat geval schakelen receiver en tv over naar de juiste HDMI-ingang.

Het geluid van de tv weergeven via de luidsprekers die op de receiver zijn aangesloten (Geluidsregeling)

U kunt het tv-geluid met een eenvoudige handeling weergeven via de luidsprekers die op de receiver zijn aangesloten.

Afhankelijk van de tv-instellingen, wordt de receiver wanneer u tv kijkt automatisch ingeschakeld en overgeschakeld naar de functie "TV".

Het tv-geluid wordt weergegeven via de luidsprekers die op de receiver zijn aangesloten. Het volume van de tv wordt tegelijkertijd geminimaliseerd.

U gebruikt de functie Geluidsregeling als volgt.

- Als u de receiver inschakelt terwijl het geluid via de luidspreker van de tv wordt weergegeven, wordt het geluid van het televisietoestel weergegeven via de luidsprekers die op de receiver zijn aangesloten.
- U kunt het volume van de receiver aanpassen als u het volume van de tv aanpast.

Deze functie kunt u ook via het tv-menu gebruiken. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv voor meer informatie.


Opmerkingen

- Als "HDMI Control" is ingesteld op "ON", worden de instellingen "HDMI Audio" in het HDMI-instelmenu automatisch ingesteld overeenkomstig de Geluidsregeling-instellingen.
- De functie voor het bedienen van de audio van het systeem werkt niet als u een tv aansluit die niet beschikt over deze functie.
- Als de tv wordt ingeschakeld voordat de receiver wordt ingeschakeld, zal het tv-geluid gedurende een ogenblik niet worden weergegeven.

De receiver samen met de tv uitschakelen

(Systeem uitschakelen)

Als u de tv met de aan/uitknop van de afstandsbediening van de tv uitschakelt, worden de receiver en de aangesloten componenten automatisch uitgeschakeld. U kunt de tv ook met de afstandsbediening van de receiver uitschakelen.

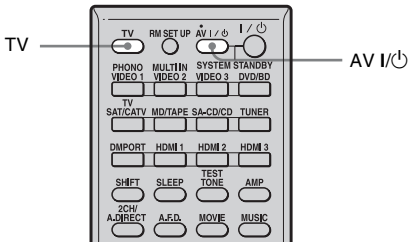

Kies TV en druk daarna op AV I/O.

De tv, de receiver en de aangesloten componenten worden uitgeschakeld.

Opmerkingen

- Stel de interlock-functie van de tv-voeding in op aan voordat u de functie Systeem uitschakelen gebruikt. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv voor meer informatie.
- Afhankelijk van de status worden de aangesloten componenten mogelijk niet uitgeschakeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzingen van de aangesloten componenten voor meer informatie.
- De aanduidingen op de afstandsbediening kunnen per model en regio variëren.

Problemen oplossen

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van de HDMI CONTROL-functie, probeer die dan eerst zelf op te lossen aan de hand van de onderstaande lijst.

De HDMI CONTROL-functie werkt niet.

- Controleer de HDMI-aansluiting (zie blz. 3).
- Zorg ervoor dat "HDMI Control" is ingesteld op "ON" in het instelmenu HDMI.
- Controleer of de aangesloten component compatibel is met de HDMI CONTROL-functie.
- Controleer de instellingen voor HDMI CONTROL op de aangesloten component. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de aangesloten component.
- Als u de HDMI-aansluiting wijzigt, het netsnoer aansluit/loskoppelt of indien zich een stroomstoring voordoet, herhaal dan de stappen van "De functie HDMI CONTROL voorbereiden" (zie blz. 4).

Tijdens het gebruik van de functie Geluidsregeling produceren de receiver en de tv-luidspreker geen geluid.

- Controleer of de tv compatibel is met de functie Geluidsregeling.
- Als de tv niet beschikt over de functie Geluidsregeling, stel de instellingen voor "HDMI Audio" in het instelmenu HDMI dan in op
 - "TV+AMP" als u naar het geluid wilt luisteren van de tv-luidspreker en de receiver.
 - "AMP" als u naar het geluid wilt luisteren van de receiver.

- Het is niet mogelijk om te luisteren naar het geluid van een component die op de receiver is aangesloten terwijl een tv als de ingang op de receiver is gekozen.
 - Wijzig de ingang van de receiver naar HDMI als u naar een programma wilt kijken op een component die op de receiver is aangesloten.
 - Wijzig het tv-kanaal als u een tv-uitzending wilt zien.
 - Selecteer de component of ingang waar u naar wilt kijken wanneer u een programma bekijkt op de component die op de tv is aangesloten.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv voor deze handeling.
-

Uso della funzione HDMI CONTROL per 'BRAVIA' Theatre Sync

'BRAVIA' Theatre Sync supporta solo un BRAVIA Sony che offre la funzione 'BRAVIA' Theatre Sync.

Collegando i componenti Sony compatibili con la funzione HDMI CONTROL con un cavo HDMI (non in dotazione), il funzionamento è semplificato come illustrato di seguito:

- Riproduzione One-Touch: quando si riproduce un componente come un lettore DVD/Blu-ray Disc, il sintoamplificatore e il televisore si accendono automaticamente e si commutano sull'entrata HDMI appropriata.
- Controllo dell'audio dell'impianto: mentre si guarda il televisore, è possibile scegliere di produrre il suono dal diffusore del televisore o dai diffusori collegati al sintoamplificatore.
- Spegnimento dell'impianto: quando si spegne il televisore, si spengono contemporaneamente anche il sintoamplificatore ed i componenti collegati.

HDMI CONTROL è uno standard di funzione di controllo reciproco usato da HDMI CEC (Consumer Electronics Control) per HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

La funzione HDMI CONTROL non è operativa nei seguenti casi.

- Quando si collega il sintoamplificatore ad un componente che non corrisponde alla funzione HDMI CONTROL di Sony.
- Quando si collega il sintoamplificatore ed i componenti usando una connessione diversa da HDMI.

Consigliamo di collegare il sintoamplificatore ai prodotti dotati della funzione da 'BRAVIA' Theatre Sync.

'BRAVIA' e BRAVIA sono marchi di fabbrica di Sony Corporation.

Nota

A seconda del componente collegato, la funzione HDMI CONTROL potrebbe non essere operativa. Vedere le istruzioni per l'uso del componente.

Collegamento di un televisore e altri componenti

Collegare i cavi audio e video basandosi sulle prese del sintoamplificatore e dei componenti utilizzati.

L'illustrazione di seguito si usa come riferimento a solo scopo di collegamento.


Nota

L'illustrazione del pannello posteriore si basa sul modello STR-DA3300ES per l'Europa.

La forma, posizione, etichetta e numero di prese varieranno a seconda dei modelli e delle zone.

Suggerimento

Collegare almeno uno dei cavi audio (B o C).

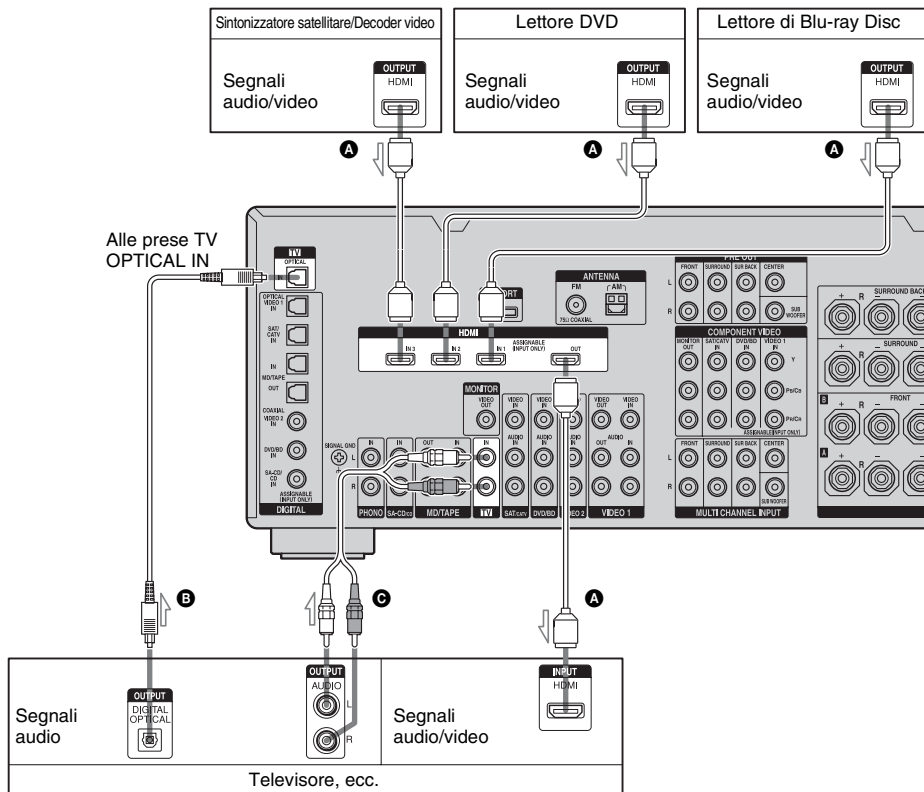

A Cavo HDMI (non in dotazione)

Si consiglia di utilizzare un cavo HDMI Sony.

B Cavo ottico digitale (non in dotazione)

C Cavo audio (non in dotazione)

Per apprezzare la trasmissione di suono surround multicanale televisivo

È possibile ascoltare il suono surround multicanale televisivo trasmesso dai diffusori collegati al sintoamplificatore.

Collegare la presa dell'uscita OPTICAL del televisore alla presa OPTICAL IN del sintoamplificatore.


Preparazione per la funzione HDMI CONTROL

Prima di usare la funzione HDMI CONTROL

Assicurarsi di avere realizzato le seguenti procedure. Per i dettagli sull'impostazione del televisore e dei componenti collegati, consultare le istruzioni per l'uso dei rispettivi componenti.

- 1** Assicurarsi che il sintoamplificatore sia collegato al televisore e ai componenti (compatibili con la funzione HDMI CONTROL) attraverso la connessione HDMI.
- 2** Accendere il sintoamplificatore, il televisore ed i componenti collegati.
- 3** Impostare la rispettiva funzione HDMI CONTROL per il sintoamplificatore ed il televisore su 'accesso' (ON).
Vedere "Per impostare HDMI CONTROL" di seguito.
Quando viene visualizzato il menu del sintoamplificatore sullo schermo del televisore in modo schermo, premere SHIFT e MENU per entrare in modo visualizzazione, quindi controllare l'immagine di visualizzazione del televisore del componente collegato al sintoamplificatore.
- 4** Selezionare l'entrata HDMI del sintoamplificatore e del televisore per abbinare l'entrata HDMI del componente collegato, in modo che l'immagine proveniente dal componente collegato venga visualizzata sullo schermo del televisore.
- 5** Impostare la funzione HDMI CONTROL per il componente collegato da attivare.
Se la funzione HDMI CONTROL è già impostata su ON, non occorre modificarla.
- 6** Ripetere i punti da 4 e 5 per altri componenti per cui si desidera usare la funzione HDMI CONTROL.

Per impostare HDMI CONTROL

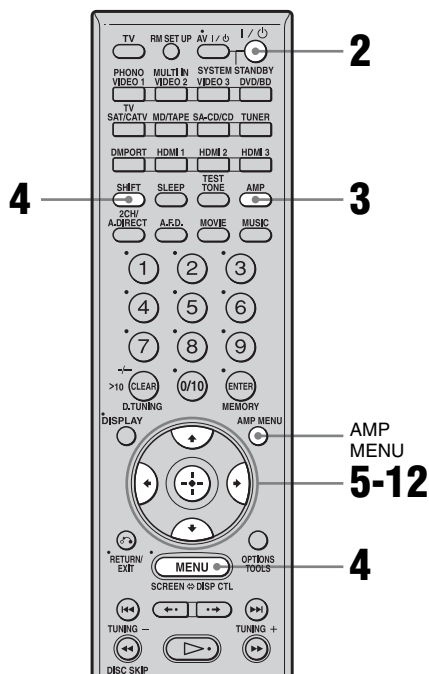

- 1** Collegare un monitor TV a questo sintoamplificatore.
Consultare “3: Collegamento del monitor” sulle istruzioni per l’uso.
- 2** Accendere il sintoamplificatore e il televisore.
- 3** Premere AMP per attivare il funzionamento del sintoamplificatore.
- 4** Premere SHIFT e poi MENU.

L’elenco dei menu di questo sintoamplificatore viene visualizzato sullo schermo del televisore. Qualora l’elenco dei menu non venga visualizzato sullo schermo del televisore, premere AMP MENU.

- 5** Premere ripetutamente \uparrow/\downarrow per selezionare “Settings”.
- 6** Premere \ominus o \rightarrow per accedere al menu.
- 7** Premere ripetutamente \uparrow/\downarrow per selezionare “HDMI”.
- 8** Premere \ominus o \rightarrow per accedere al menu.
- 9** Premere ripetutamente \uparrow/\downarrow per selezionare “HDMI Control”.
- 10** Premere \ominus o \rightarrow per accedere al menu.
- 11** Premere ripetutamente \uparrow/\downarrow per selezionare “ON”.
- 12** Premere \oplus per decidere.

La funzione HDMI CONTROL è attivata.

Nota

La posizione e l’etichetta del telecomando varieranno a seconda dei modelli e delle zone.

Visione di un DVD (Riproduzione One-Touch)

Mediante una semplice operazione (one-touch), i componenti collegati al sintoamplificatore con connessioni HDMI si avvieranno automaticamente.

È possibile apprezzare il suono/l'immagine usando i componenti collegati.

Riproduzione di un componente collegato.

Il sintoamplificatore e il televisore si accendono contemporaneamente e producono il suono e l'immagine.

Nota

A seconda del televisore, l'avvio del contenuto potrebbe non essere prodotto.

Visione di un DVD mediante una semplice operazione

È anche possibile selezionare un componente collegato, come un lettore DVD o un lettore Blu-ray Disc usando il menu del televisore. In tal caso, il sintoamplificatore e il televisore passano all'entrata HDMI appropriata.

Ascolto del suono del televisore dai diffusori collegati al sintoamplificatore (Controllo dell'audio dell'impianto)

È possibile ascoltare il suono del televisore dai diffusori collegato al sintoamplificatore mediante una semplice operazione.

A seconda delle impostazioni del televisore, mentre si sta guardando il televisore, il sintoamplificatore si accende e passa automaticamente alla funzione "TV".

Il suono del televisore viene emesso dai diffusori collegati al sintoamplificatore e contemporaneamente il volume del televisore viene ridotto al minimo.

È possibile usare la funzione di Controllo dell'audio dell'impianto come segue.

- Il suono del televisore viene emesso dai diffusori collegati al sintoamplificatore quando si accende il sintoamplificatore mentre il suono viene emesso dal diffusore del televisore.
- È possibile regolare il volume del sintoamplificatore quando si regola quello del televisore.

Inoltre, è possibile attivare questa funzione usando il menu del televisore. Per i dettagli, consultare le istruzioni per l'uso del televisore.

Note


- Quando "HDMI Control" è impostato su "ON", le impostazioni "HDMI Audio" nel menu delle impostazioni HDMI si imposteranno automaticamente a seconda delle impostazioni del Controllo dell'audio dell'impianto.
- Quando si collega un televisore privo della funzione di Controllo dell'audio dell'impianto, quest'ultima non sarà operativa.
- Se si accende il televisore prima di accendere il sintoamplificatore, per un attimo non si udrà il suono del televisore.

Spegnimento del sintoamplificatore con il televisore

(Spegnimento dell'impianto)

Quando si spegne il televisore usando il pulsante di alimentazione posto sul suo telecomando, il sintoamplificatore e i componenti collegati si spengono automaticamente.

Per spegnere il televisore, è anche possibile usare il telecomando del sintoamplificatore.

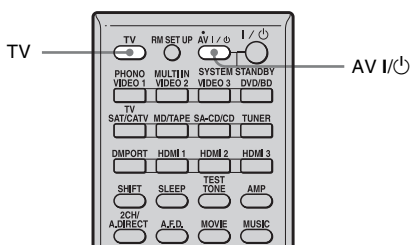

Premere TV, quindi premere AV I/⏻.

Il televisore, il sintoamplificatore e i componenti collegati si spengono.

Note

- Attivare la funzione di blocco dell'alimentazione del televisore prima di usare la funzione di Spegnimento dell'impianto. Per i dettagli, consultare le istruzioni per l'uso del televisore.
- A seconda dello stato, i componenti collegati potrebbero non essere spenti. Per i dettagli, consultare le istruzioni per l'uso dei componenti collegati.
- La posizione e l'etichetta del telecomando varieranno a seconda dei modelli e delle zone.

Risoluzione dei problemi

Qualora si riscontri una delle seguenti difficoltà durante l'uso della funzione HDMI CONTROL, utilizzare questa guida come aiuto per risolvere il problema.

La funzione HDMI CONTROL non è operativa.

- Controllare la connessione HDMI (pagina 3).
- Assicurarsi che "HDMI Control" sia impostato su "ON" nel menu delle impostazioni HDMI.
- Assicurarsi che il componente collegato sia compatibile con la funzione HDMI CONTROL.
- Controllare le impostazioni HDMI CONTROL sul componente collegato. Vedere le istruzioni per l'uso del componente collegato.
- Se si modifica la connessione HDMI, collegare/scollegare il cavo di alimentazione CA, o in caso di interruzione dell'energia elettrica, ripetere le procedure di "Preparazione per la funzione HDMI CONTROL" (pagina 4).

Non viene emesso alcun suono dal sintoamplificatore e dal diffusore del televisore mentre si usa la funzione di Controllo dell'audio dell'impianto.

- Assicurarsi che il televisore sia compatibile con la funzione di Controllo dell'audio dell'impianto.
- Se il televisore è privo della funzione di Controllo dell'audio dell'impianto, impostare i parametri "HDMI Audio" nel menu delle impostazioni HDMI su
 - "TV+AMP" se si desidera ascoltare il suono dal diffusore del televisore e dal sintoamplificatore.
 - "AMP" se si desidera ascoltare il suono dal sintoamplificatore.

- Non è possibile ascoltare il suono di un componente collegato al sintoamplificatore mentre un televisore è selezionato quale entrata sul sintoamplificatore.
 - Modificare l'entrata del sintoamplificatore su HDMI quando si desidera guardare un programma su un componente collegato al sintoamplificatore.
 - Cambiare il canale del televisore quando si desidera guardare una trasmissione televisiva.
 - Selezionare il componente o l'entrata che si desidera guardare quando si guarda un programma sul componente collegato al televisore.
- Per questa operazione, consultare le istruzioni per l'uso del televisore.
-

Använda HDMI CONTROL-funktionen för 'BRAVIA' Theatre Sync

'BRAVIA' Theatre Sync stöder endast en Sony BRAVIA som innehåller 'BRAVIA' Theatre Sync-funktionen.

Genom att ansluta Sony-komponenter som är kompatibla med HDMI CONTROL-funktionen med en HDMI-kabel (medföljer inte), förenklas användningen på följande sätt:

- System för uppspelning med en knapptryckning: när du använder en komponent, t.ex. en DVD/Blu-ray Disc-spelare, slås receivern och TV:n på automatiskt och ställs in på rätt HDMI-ingång.
- Systemljudkontroll: när du tittar på TV kan du välja att spela upp ljudet ur TV-högtalarna eller receiverns högtalare.
- Systemavstängning: när du stänger av TV:n stängs receivern och de anslutna komponenterna av samtidigt.

HDMI CONTROL är en gemensam kontrollfunktionsstandard som används av HDMI CEC (Consumer Electronics Control) för HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

HDMI CONTROL-funktionen fungerar inte i följande fall:

- När du ansluter receivern till en komponent som inte är kompatibel med Sonys HDMI CONTROL-funktion.
- När du ansluter receivern och komponenterna med en annan anslutning än HDMI.

Vi rekommenderar att du ansluter receivern till produkter med 'BRAVIA' Theatre Sync.

'BRAVIA' och BRAVIA är varumärken som tillhör Sony Corporation.

Observera

Beroende på den anslutna komponenten kan det hända att HDMI CONTROL-funktionen inte fungerar. Se komponentens bruksanvisning.

Ansluta TV:n och andra komponenter

Anslut ljud- och videokablar i förhållande till uttagen på receivern och komponenterna.

Figuren nedan är endast avsedd som referens vid anslutning.


Observera

Figuren föreställande den bakre panelen baseras på STR-DA3300ES-modellen för Europa.

Uttagens form, placering, märkning och antal varierar beroende på modell och område.

Tips

Anslut till minst en av ljudkablarna (B eller C).

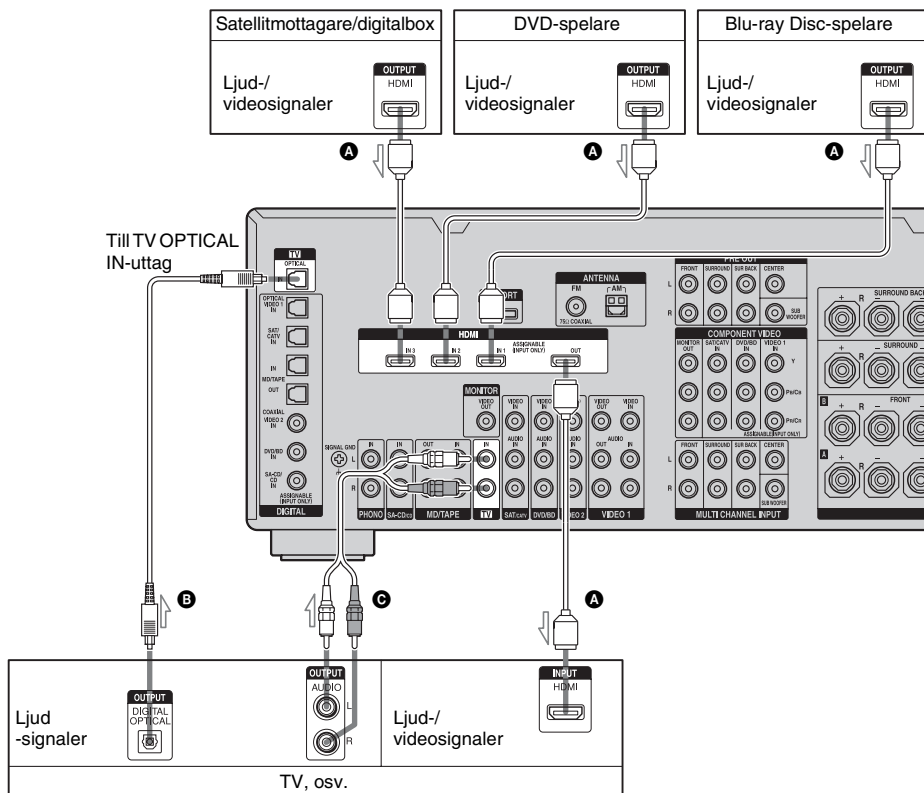

A HDMI-kabel (medföljer ej)

Vi rekommenderar att du använder en Sony HDMI-kabel.

B Optisk digitalkabel (medföljer ej)

C Ljudkabel (medföljer ej)

TV-sändningar med mångkanligt surroundljud

Du kan lyssna på TV-sändningar med mångkanligt surroundljud från de högtalare som anslutits till receivern.

Anslut OPTICAL-utgångsjacket på TV:n till OPTICAL IN-jacket på receivern.


Förberedelse för HDMI CONTROL-funktion

Innan du använder HDMI CONTROL-funktionen

Kontrollera att du har utfört följande procedurer. Närmare uppgifter om hur du ställer in TV:n och de anslutna komponenterna finns i bruksanvisningarna till respektive komponenter.

- 1** Se till att receivern är ansluten till TV:n och komponenterna (kompatibla med HDMI CONTROL-funktion) via HDMI-anslutning.
- 2** Slå på receivern, TV:n och de anslutna komponenterna.
- 3** Ställ respektive HDMI CONTROL-funktion för receivern och TV:n till ”på”. Se ”Ställa in HDMI CONTROL” nedan. När receivermenyn visas på TV-skärmen i skärmläget trycker du på SHIFT och MENU för att aktivera visningsläget, kontrollera sedan TV-bilden från den komponent som anslutits till receivern.
- 4** Välj HDMI-ingången på receivern och TV:n så att de stämmer överens med HDMI-ingången på den anslutna komponenten, så att bilden från den anslutna komponenten visas på TV-skärmen.
- 5** Ställ in den anslutna komponentens HDMI CONTROL-funktion till ”på”. Du behöver inte ändra inställningen om HDMI CONTROL-funktionen redan är på.
- 6** Upprepa steg 4 till 5 för övriga komponenter där du vill använda HDMI CONTROL-funktionen.

Ställa in HDMI CONTROL

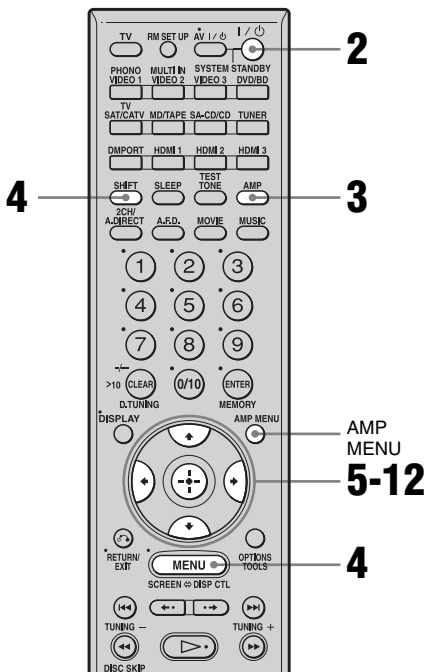

- 1** Anslut en TV-skärm till den här receivern.

Se ”3: Ansluta bildskärmen” i bruksanvisningen.

- 2** Slå på receivern och TV:n.

- 3** Tryck på AMP för att göra det möjligt att styra receivern.

- 4** Tryck på SHIFT och sedan på MENU.

Menylistan för den här receivern tänds på TV-skärmen. Tryck på AMP MENU om menylistan inte tänds på TV-skärmen.

- 5** Tryck på \uparrow/\downarrow upprepade gånger för att välja ”Settings”.

- 6** Tryck på \oplus eller \rightarrow för att öppna menyn.

- 7** Tryck på \uparrow/\downarrow upprepade gånger för att välja ”HDMI”.

- 8** Tryck på \oplus eller \rightarrow för att öppna menyn.

- 9** Tryck på \uparrow/\downarrow upprepade gånger för att välja ”HDMI Control”.

- 10** Tryck på \oplus eller \rightarrow för att öppna menyn.

- 11** Tryck på \uparrow/\downarrow upprepade gånger för att välja ”ON”.

- 12** Tryck på \oplus för att bekräfta.

HDMI CONTROL-funktionen är aktiverad.

Observera

Placering och markering av funktioner på fjärrkontrollen varierar enligt modell och område.

För att titta på en DVD (System för uppspelning med en knapptryckning)

Genom en enkel åtgärd (en knapptryckning) startar komponenter som anslutits till receivern med HDMI-anslutningar automatiskt.

Du kan se bilden och höra ljudet via de anslutna komponenterna.

Spela upp en ansluten komponent.

Receivern och TV:n slås på samtidigt, och ljud och bild spelas upp från receivern och TV:n.

Observera

Det kan beroende på TV:n hända att början på innehållet inte sänds ut.

Titta på en DVD med en enkel åtgärd

Du kan även välja en ansluten komponent, till exempel en DVD-spelare eller en Blu-ray Disc-spelare med hjälp av TV-menyn. I det här fallet växlar receivern och TV:n till den lämpliga HDMI-ingången.

Lyssna på TV-ljudet från de högtalare som är anslutna till receivern (Systemljudkontroll)

Genom en enkel åtgärd kan du lyssna på TV-ljudet via de högtalare som anslutits till receivern.

Beroende på TV-inställningarna slås receivern på medan du ser på TV, och växlar automatiskt till "TV"-funktionen.

TV-ljud spelas upp från de högtalare som anslutits till receivern, och volymen på TV:n minimeras samtidigt.

Du kan använda funktionen

Systemljudkontroll på följande sätt.

- Ljudet från TV:n spelas upp från de högtalare som är anslutna till receivern när du slår på receivern medan ljudet spelas upp från TV:ns högtalare.
- Du kan justera receiverns volym när du justerar TV-volymen.

Du kan även styra den här funktionen via TV-menyn. Närmare uppgifter finns i TV:ns bruksanvisning.


Observera

- När "HDMI Control" är inställd på "ON" ställs "HDMI Audio"-inställningarna i HDMI-inställningsmenyn in automatiskt beroende på systemljudkontrollens inställningar.
- Systemljudkontrollen fungerar inte när du ansluter en TV som inte har någon funktion för systemljudkontroll.
- TV-ljudet spelas inte upp under en kort stund om du slår på TV:n innan du slår på receivern.

Stänga av receptorn med TV:n

(Systemavstängning)

När du stänger av TV:n med strömbrytaren på TV:ns fjärrkontroll slås receptorn och de anslutna komponenterna av automatiskt. Du kan även stänga av TV:n med receptorns fjärrkontroll.

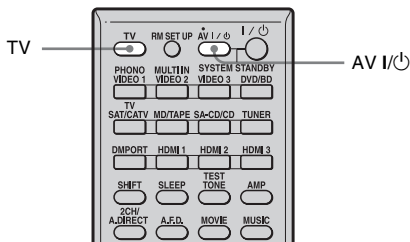

Tryck på TV och sedan på AV I/O.

TV:n, receptorn och anslutna komponenter stängs av.

Observera

- Slå på interlockfunktionen på TV:ns strömförsörjning innan du använder systemavstängningsfunktionen. Närmare uppgifter finns i TV:ns bruksanvisning.
- Det kan beroende på deras status hända att de anslutna komponenterna inte stängs av. Närmare uppgifter finns i de anslutna komponenternas bruksanvisningar.
- Placering och markering av funktioner på fjärrkontrollen varierar enligt modell och område.

Felsökning

Om du upplever några av följande problem när du använder HDMI CONTROL-funktionen, kan du använda denna felsökningsguide för att hjälpa dig att lösa problemet.

HDMI CONTROL-funktionen fungerar inte.

- Kontrollera HDMI-anslutningen (sidan 3).
- Kontrollera att "HDMI Control" är inställd på "ON" i HDMI-inställningsmenyn.
- Kontrollera att den anslutna komponenten är kompatibel med HDMI CONTROL-funktionen.
- Kontrollera HDMI CONTROL-inställningarna på den anslutna komponenten. Se den anslutna komponentens bruksanvisning.
- Om du ändrar HDMI-anslutningen, ansluter/kopplar ifrån nätkabeln, eller om det har varit strömbrott, ska du upprepa procedurerna i "Förberedelse för HDMI CONTROL-funktion" (sidan 4).

Inget ljud spelas upp från receptorn och TV:ns högtalare medan funktionen för systemljudkontroll används.

- Kontrollera att TV:n är kompatibel med funktionen för systemljudkontroll.
- Om TV:n inte har någon funktion för systemljudkontroll ställer du in "HDMI Audio"-inställningarna i HDMI-inställningsmenyn på
 - "TV+AMP" om du vill lyssna på ljudet från TV:ns högtalare och receptorn.
 - "AMP" om du vill lyssna på ljudet från receptorn.
- Du kan inte lyssna på ljudet från en komponent som är ansluten till receptorn medan en TV har valts som ingång på receptorn.
 - Ändra receptorns ingång till HDMI när du vill titta på ett program på en komponent som är ansluten till receptorn.

- Ändra TV-kanal när du vill titta på en TV-sändning.
 - Välj den komponent eller ingång du vill titta på när du tittar på ett program på den komponent som anslutits till TV:n. Se TV:ns bruksanvisning för mer information om den här åtgärden.
-

Korzystanie z funkcji HDMI CONTROL w przypadku systemu 'BRAVIA' Theatre Sync

System 'BRAVIA' Theatre Sync obsługuje tylko odbiorniki telewizyjne BRAVIA marki Sony wyposażone w funkcję 'BRAVIA' Theatre Sync.

Połączenie różnych urządzeń Sony zgodnych z funkcją HDMI CONTROL za pośrednictwem kabla HDMI (nie ma w zestawie) znacznie upraszcza ich obsługę, której istotne elementy opisano poniżej:

- Odtwarzanie za naciśnięciem jednego przycisku: Uruchomienie odtwarzania z poziomu urządzenia typu odtwarzacz DVD/Blu-ray Disc powoduje automatyczne włączenie amplitunera i telewizora i przełączenie ich na odpowiednie wejście HDMI.
- Sterowanie opcjami audio zestawu: Podczas oglądania telewizji dźwięk może być uzyskiwany z głośnika odbiornika telewizyjnego lub z głośników podłączonych do amplitunera.
- Automatyczne wyłączanie zasilania: Wyłączenie odbiornika telewizyjnego powoduje równoczesne wyłączenie amplitunera i podłączonych urządzeń.

HDMI CONTROL to standard funkcji obustronnego sterowania wykorzystywany przez protokół HDMI CEC (Consumer Electronics Control) w przypadku interfejsu HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

Funkcja HDMI CONTROL nie działa w następujących wypadkach:

- W przypadku podłączenia amplitunera do urządzenia, które nie jest zgodne z funkcją HDMI CONTROL firmy Sony.
- W przypadku innej konfiguracji połączeń amplitunera i pozostałych urządzeń niż HDMI.

Zalecamy podłączenie amplitunera do produktów wyposażonych w funkcję 'BRAVIA' Theatre Sync.

'BRAVIA' i BRAVIA są znakami towarowymi firmy Sony Corporation.

Uwaga

Funkcja HDMI CONTROL może nie działać w przypadku niektórych podłączonych urządzeń. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi danego urządzenia.

Podłączanie telewizora i innych urządzeń

Podłącz kable audio i wideo do odpowiednich gniazd amplitunera i pozostałych urządzeń zestawu. Poniższa ilustracja służy jedynie jako materiał poglądowy do procedury podłączania.


Uwaga

Rysunek tylnego panelu oparto na modelu STR-DA3300ES przeznaczonym na rynek europejski.

Kształt, rozmieszczenie, opisy i liczba gniazd na panelu zależą od modelu i regionu.

Wskazówka

Należy podłączyć przynajmniej jeden przewód audio (B lub C).

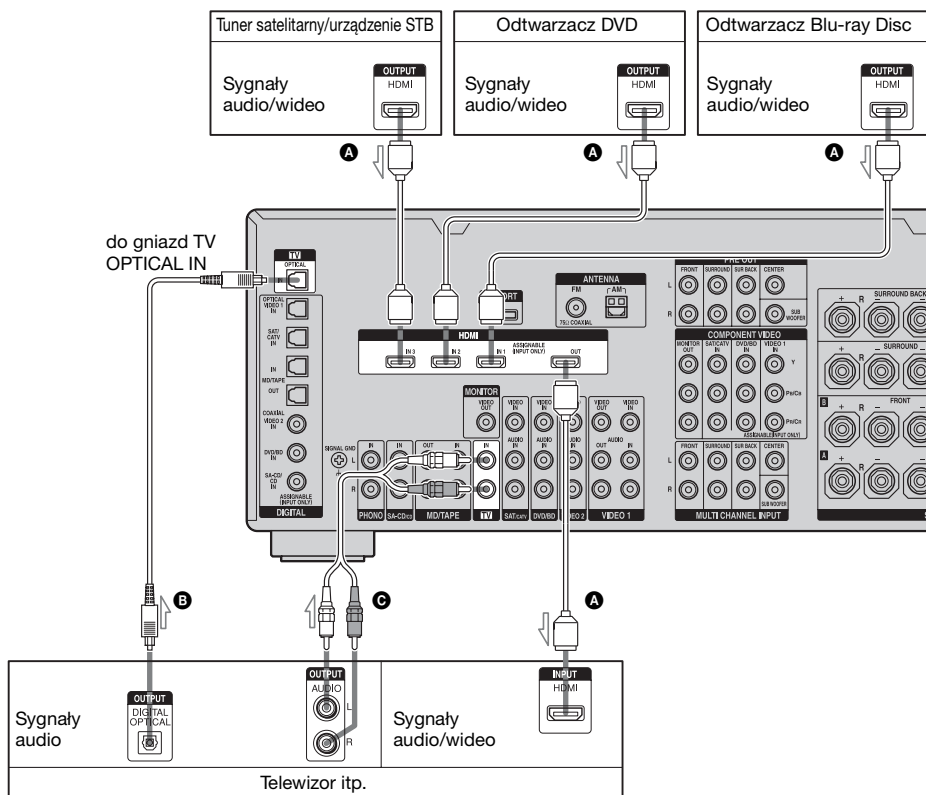

PL

- A** Kabel HDMI (nie ma w zestawie)
Zalecane jest używanie kabla HDMI marki Sony.
- B** Optyczny kabel cyfrowy (nie ma w zestawie)
- C** Kabel audio (nie ma w zestawie)

Programy telewizyjne z wielokanałowym dźwiękiem przestrzennym

Za pośrednictwem głośników podłączonych do amplitunera można z odbiornika telewizyjnego uzyskać wielokanałowy dźwięk przestrzenny. W tym celu należy podłączyć wyjściowe gniazdo OPTICAL odbiornika telewizyjnego do gniazda OPTICAL IN amplitunera.

Przygotowanie do korzystania z funkcji HDMI CONTROL


Przed przystąpieniem do korzystania z funkcji HDMI CONTROL

Należy koniecznie wykonać poniższe procedury. Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji odbiornika telewizyjnego i innych podłączonych urządzeń można znaleźć w instrukcjach obsługi tych urządzeń.

- 1** Upewnij się, że amplituner jest podłączony do telewizora i innych urządzeń (zgodnych z funkcją HDMI CONTROL) za pośrednictwem interfejsu HDMI.
- 2** Włącz amplituner, telewizor i podłączone urządzenia.
- 3** Włącz odpowiednią funkcję HDMI CONTROL w przypadku amplitunera i telewizora.
Informacje w poniższej części zatytułowanej „Ustawianie funkcji HDMI CONTROL”.
Gdy na ekranie telewizora w trybie ekranowym pojawi się menu amplitunera, naciśnij przycisk SHIFT i MENU, aby przejść do trybu wyświetlania, następnie sprawdź wyświetlony na ekranie telewizora obraz z urządzenia podłączonego do amplitunera.
- 4** Wybierz wejście HDMI amplitunera i telewizora pasujące do wejścia HDMI podłączonego urządzenia, aby na ekranie telewizora pojawił się obraz z podłączonego urządzenia.
- 5** Włącz funkcję HDMI CONTROL dla podłączonego urządzenia.
Jeżeli funkcja HDMI CONTROL jest już włączona, nie należy zmieniać ustawienia.

- 6** Powtórz czynności opisane w punktach od 4 do 5 dla pozostałych urządzeń, w przypadku których będzie wykorzystywana funkcja HDMI CONTROL.

Ustawianie funkcji HDMI CONTROL

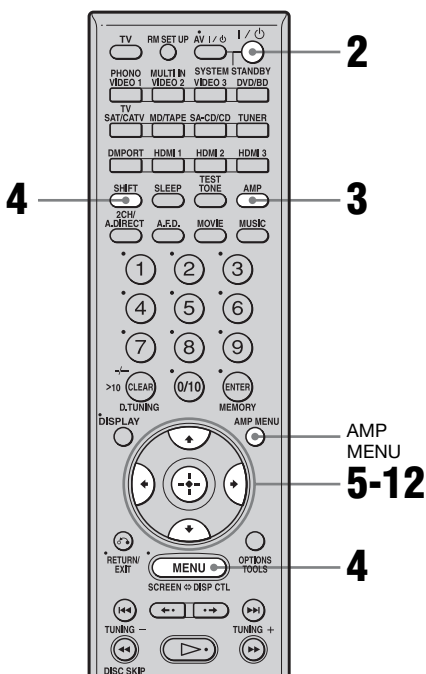

- 1** Podłącz telewizor do amplitunera.

Informacje w rozdziale „3: Podłączanie monitora” w instrukcji obsługi.

- 2** Włącz amplituner i telewizor.

- 3** Naciśnij przycisk AMP, aby uruchomić amplituner.

- 4** Naciśnij przycisk SHIFT, a następnie przycisk MENU.

Na ekranie telewizora zostanie wyświetlona lista menu amplitunera. Jeżeli lista menu amplitunera nie zostanie wyświetlona na ekranie telewizora, naciśnij przycisk AMP MENU.

- 5** Naciśnij kilkakrotnie przyciski \uparrow/\downarrow , aby wybrać opcję „Settings”.

- 6** Naciśnij przycisk \leftarrow lub \rightarrow , aby otworzyć menu.

- 7** Naciśnij kilkakrotnie przyciski \uparrow/\downarrow , aby wybrać opcję „HDMI”.

- 8** Naciśnij przycisk \leftarrow lub \rightarrow , aby otworzyć menu.

- 9** Naciśnij kilkakrotnie przyciski \uparrow/\downarrow , aby wybrać opcję „HDMI Control”.

- 10** Naciśnij przycisk \leftarrow lub \rightarrow , aby otworzyć menu.

- 11** Naciśnij kilkakrotnie przyciski \uparrow/\downarrow , aby wybrać opcję „ON”.

- 12** Naciśnij przycisk \leftarrow , aby zatwierdzić wybór

Funkcja HDMI CONTROL została włączona.

Uwaga

Rozmieszczenie przycisków na pilocie i ich opisy mogą różnić się w zależności od modeli i regionów.

Oglądanie płyt DVD

(Odtwarzanie za naciśnięciem jednego przycisku)

Prosta operacja (dotknięcie jednego przycisku) powoduje automatyczne uruchomienie urządzeń podłączonych do amplitunera w konfiguracji HDMI. Można słuchać dźwięku oraz oglądać obraz z podłączonych urządzeń.

Odtwarzanie z użyciem podłączonego urządzenia

Amplituner i telewizor są włączane równocześnie. Dźwięk wysyłany jest z amplitunera, a obraz pojawia się na ekranie odbiornika telewizyjnego.

Uwaga

W przypadku niektórych odbiorników telewizyjnych początek materiału może zostać pominięty.

Oglądanie płyt DVD – prosta obsługa

Korzystając z menu telewizora można również wybrać podłączone urządzenie, np. odtwarzacz DVD lub odtwarzacz Blu-ray Disc. W takim przypadku amplituner i telewizor zostaną przełączone na odpowiednie wejście HDMI.

Słuchanie dźwięku z telewizora przez głośniki podłączone do amplitunera

(Sterowanie opcjami audio zestawu)

Za pomocą prostej operacji można uzyskać dźwięk z telewizora przez głośniki podłączone do amplitunera.

W zależności od ustawień telewizora, w momencie rozpoczęcia oglądania telewizji amplituner zostaje automatycznie włączony i przełączony na funkcję „TV”. Dźwięk z telewizora jest odtwarzany przez głośniki podłączone do amplitunera i równocześnie ustawiany jest minimalny poziom głośności odbiornika telewizyjnego.

Z funkcji sterowania systemem audio można korzystać w następujący sposób.

- Dźwięk z telewizora będzie odtwarzany przez głośniki podłączone do amplitunera, jeżeli podczas odtwarzania dźwięku przez głośnik telewizora zostanie włączony amplituner.
- Poziom głośności amplitunera reguluje się poprzez zmianę poziomu głośności odbiornika telewizyjnego.

Funkcję tę można również uruchomić z poziomu menu TV. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi telewizora.


Uwagi

- Gdy opcja „HDMI Control” zostanie ustawiona na „ON”, wówczas ustawienia „HDMI Audio” w menu ustawień HDMI zostaną skonfigurowane automatycznie w zależności od ustawień funkcji sterowania systemem audio.
- W przypadku podłączenia telewizora bez funkcji sterowania systemem audio, funkcja ta nie będzie działać.

- Jeżeli telewizor zostanie włączony przed uruchomieniem amplitunera, przez chwilę nie będzie słychać dźwięku z odbiornika telewizyjnego.

Wyłączanie amplitunera razem z telewizorem (Automatyczne wyłączanie zasilania)

W momencie wyłączenia telewizora za pomocą przycisku zasilania na pilocie automatycznie zostaną wyłączone amplituner i podłączone urządzenia. Telewizor można również wyłączyć korzystając z pilota amplitunera.

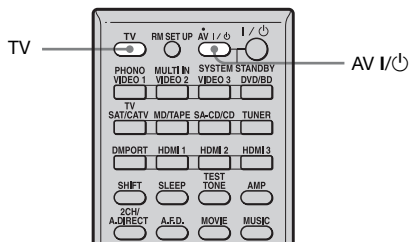

Naciśnij przycisk TV, a następnie przycisk AV I/⏻.

Telewizor, amplituner i podłączone urządzenia zostaną wyłączone.

Uwagi

- Aby umożliwić korzystanie z funkcji automatycznego wyłączenia zasilania, należy wcześniej włączyć funkcję sprzężenia zasilania telewizora. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi telewizora.
- Stan niektórych podłączonych urządzeń może nie pozwalać na ich wyłączenie. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcjach obsługi podłączonych urządzeń.
- Rozmieszczenie przycisków na pilocie i ich opisy mogą różnić się w zależności od modeli i regionów.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku jakichkolwiek trudności napotykanym w trakcie korzystania z funkcji HDMI CONTROL należy skorzystać z niniejszego przewodnika, który pomoże w rozwiązaniu problemu.

Funkcja HDMI CONTROL nie działa.

- Sprawdź połączenia HDMI (strona 3).
- Upewnij się, że w menu ustawień HDMI opcja „HDMI Control” jest ustawiona na „ON”.
- Upewnij się, że podłączone urządzenie jest zgodne z funkcją HDMI CONTROL.
- Sprawdź ustawienia HDMI CONTROL w podłączonym urządzeniu. Informacje na ten temat znajdują się w instrukcji obsługi podłączonego urządzenia.
- W przypadku zmiany konfiguracji HDMI, podłączenia/odłączenia przewodu zasilającego lub awarii zasilania powtórz procedurę „Przygotowanie do korzystania z funkcji HDMI CONTROL” (strona 4).

Brak dźwięku z amplitunera i głośnika telewizora podczas korzystania z funkcji sterowania systemem audio.

- Upewnij się, że telewizor jest zgodny z funkcją sterowania systemem audio.
- Jeżeli posiadany odbiornik telewizyjny nie jest wyposażony w funkcję sterowania systemem audio, ustaw opcję „HDMI Audio” w menu ustawień HDMI na
 - „TV+AMP”, jeżeli chcesz, aby dźwięk było słychać zarówno z głośnika telewizora jak i z amplitunera.
 - „AMP”, jeżeli chcesz, aby dźwięk było słychać z amplitunera.

- Nie można uzyskać dźwięku z urządzenia podłączonego do amplitunera, jeżeli w amplitunerze jako źródło sygnału wejściowego wybrano telewizor.
 - Aby oglądać program na urządzeniu podłączonym do amplitunera, zmień wejście amplitunera na HDMI.
 - Zmień kanał TV, gdy chcesz oglądać program telewizyjny.
 - W przypadku oglądania programu na urządzeniu podłączonym do telewizora wybierz urządzenie lub wejście, z którego sygnał chcesz oglądać.Informacje na temat tej operacji można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.
-



* 3 2 0 9 6 3 7 2 1 * (1)