

Índice

Instrucciones de seguridad	4
Uso apropiado.....	4
Advertencias generales.....	4
Coloque el aparato de forma segura.....	5
Mantenga la toma de corriente accesible.....	5
No haga nunca reparaciones por su cuenta.....	5
Manejo seguro de las pilas	6
Contenido.....	6
Esquema del aparato.....	7
Puesta en marcha y uso	8
Pila de seguridad.....	8
Ajuste del reloj	8
Iluminación de la pantalla	8
Modo radio	9
Volumen.....	9
Desconexión automática (función "SLEEP").....	9
Despertador/Activación automática.....	10
Ajustar la hora del despertador	10
Despertador con tono de alarma	10
Despertador con radio	10
Repetición del despertador/apagado de la alarma.....	10
Limpieza.....	11
Eliminación	11
Especificaciones técnicas	12

Instrucciones de seguridad



¡Antes de la primera puesta en funcionamiento lea atentamente estas instrucciones y respete ante todo las instrucciones de seguridad!

Todos los trabajos en y con este aparato deben realizarse tal y como están descritos en este manual de instrucciones.

Guarde este manual de instrucciones para su uso en el futuro. Si cede el aparato a otra persona, le rogamos que adjunte también las presentes instrucciones de uso.

Uso apropiado

No deben usar el aparato las personas (niños incluidos) con discapacidad física, sensorial o psíquica, o con una experiencia o conocimientos insuficientes, a no ser que las supervise una persona responsable de su seguridad, o que las haya instruido debidamente sobre la utilización del aparato. Para estar seguro de que los niños no juegan con el aparato, vigílelos.

Advertencias generales

- Preste atención para que el cable de conexión no pueda ser causa de tropiezos. El cable de conexión no debe ser doblado o aplastado.
- No ponga en marcha el aparato cuando éste o el cable de conexión presenten daños visibles o si el aparato se ha caído.
- En el interior del aparato hay tensiones peligrosas. No abra nunca el aparato o introduzca objetos por las hendiduras de ventilación. ¡Peligro de muerte por descarga eléctrica!
- Para desconectar el aparato completamente del suministro de corriente se debe desenchufarlo de la red. Desenchufe siempre el aparato tirando de la clavija y no del cable de corriente.
- En caso de una tormenta, los aparatos conectados a la red podrían dañarse. Por esta razón, desconecte el aparato de la red en caso de tormenta.
- Si el aparato es trasladado de un lugar frío a un lugar caliente, espere un rato antes de conectarlo a la red. El agua condensada que se forma podría dañar el aparato. Cuando el aparato haya alcanzado la temperatura ambiental, se podrá poner en funcionamiento sin ningún peligro.

- Encargue la reparación del aparato o su cable a un taller de reparación especializado o a nuestro centro de servicio. Reparaciones inapropiadas pueden causar peligros importantes para el usuario.

Coloque el aparato de forma segura

- Nunca utilice el aparato al aire libre.
- No utilice el aparato en lugares húmedos o muy polvorientos.

Coloque el aparato sobre una superficie firme y lisa. Preste atención a

- Que las ranuras de ventilación no estén tapadas (p.ej., por revistas, cortinas, manteles, etc.) para que esté siempre garantizada una ventilación suficiente;
- Que el aparato no esté expuesto a fuentes directas de calor (p.ej., la calefacción);
- Que el aparato no esté expuesto a la luz solar directa;
- Que el aparato esté expuesto a gotas de agua o salpicaduras y que no se coloquen objetos llenos de líquido, como p.ej. jarrones, sobre el aparato;
- Que el aparato no esté al lado de campos magnéticos (como p. ej. la televisión u otros altavoces);
- Que no se encuentren fuentes de fuego (p.ej. velas encendidas) cerca del aparato.

Mantenga la toma de corriente accesible

Conecte el aparato sólo a una toma de corriente (230 V ~ 50 Hz) bien accesible y cercana al lugar de emplazamiento. Para que el aparato pueda desconectarse rápidamente de la corriente, el enchufe debe permanecer accesible.

No haga nunca reparaciones por su cuenta

En caso de desperfectos en el aparato o la toma de corriente, desenchúfelo inmediatamente, para evitar los riesgos.

No intente en ningún caso abrir y/o arreglar Usted mismo el aparato. ¡Existe riesgo de descarga eléctrica! En caso de malfuncionamiento del aparato, diríjase a nuestro servicio de reparación o a otro taller especializado.



Manejo seguro de las pilas

Puede alimentar el aparato con una batería monobloc de 9 V. Para ello, observe las siguientes indicaciones:

- Mantenga las pilas alejadas de los niños. Las pilas pueden representar un peligro de muerte si se tragan. En caso de ingestión accidental de una pila hay que avisar inmediatamente a un médico.
- No arroje las pilas al fuego, no las cortocircuite y no las abra.
- Antes de colocarlas, limpie los contactos de las pilas y del aparato, en caso de que sea necesario.
- Al colocar la pila tenga en cuenta su polaridad (+/-).
- Recambie la pila de seguridad pasado un año como máximo.
- ¡Retire inmediatamente del aparato la pila gastada! ¡Existe un alto peligro de derrame!
- No exponga la pila a condiciones extremas. ¡No coloque el aparato, por ejemplo, encima de un radiador! ¡Existe un alto peligro de derrame!
- ¡No intente jamás recargar pilas normales! ¡Existe peligro de explosión!
- Retire inmediatamente del aparato las pilas que derramen líquido. Limpie los contactos antes de introducir una pila nueva. ¡Existe peligro de causticación por el ácido de las pilas!
- ¡En caso de que se hubiera derramado ácido de la pila, evite en todo caso que el líquido entre en contacto con la piel, los ojos y las mucosas! Si el ácido hubiera entrado en contacto con la piel, enjuague inmediatamente las zonas afectadas con abundante agua limpia y acuda a un médico sin demora.
- Si no va a utilizar el aparato durante mucho tiempo, extraiga las pilas.

Contenido




Mantegan el paquete alejado del alcance de los niños. Hay peligro de asfixia.

Cuando desembale la caja, asegúrese de que están incluidos los siguientes artículos:

- Radio reloj despertador
- Manual de instrucciones y tarjeta de garantía

Esquema del aparato

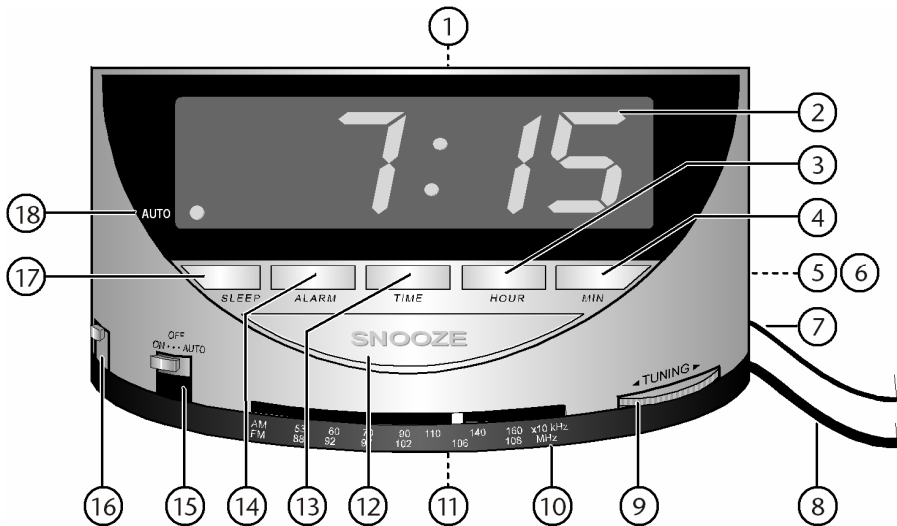

- | | |
|--|---|
| <p>1 Altavoz (en la parte trasera)</p> <p>2 Pantalla del reloj</p> <p>3 HOUR: Tecla para el ajuste de las horas</p> <p>4 MIN: Tecla para el ajuste de los minutos</p> <p>5 BAND FM/AM: Interruptor de selección de banda FM/AM</p> <p>6 BUZZ / OFF / VOL: Regulador de volumen de radio, activación de sonido de despertador (en la parte trasera)</p> <p>7 Antena de cable</p> <p>8 Cable de red</p> <p>9 TUNING: Selección de la emisora</p> <p>10 Escala de emisoras</p> | <p>11 Compartimento para las pilas de seguridad (en la parte inferior del aparato)</p> <p>12 SNOOZE: Repetición de la alarma</p> <p>13 TIME: Tecla para el ajuste de la hora</p> <p>14 ALARM: Tecla para el ajuste de la alarma</p> <p>15 ON OFF AUTO: Interruptor de funcionamiento (encender el aparato/ apagar el aparato/ despertador)</p> <p>16 DIMMER LO/HI: Indicación de hora más/menos iluminada</p> <p>17 SLEEP: Desconexión automática (función "SLEEP")</p> <p>18 Indicador de que el despertador está activado</p> |
|--|---|

Puesta en marcha y uso

Pila de seguridad

Para que el reloj siga funcionando también cuando haya desconectado el aparato de la red puede introducir una pila monobloc de 9 V (tipo 6LR61, no incluida en el volumen de suministro).

- ▶ Desconecte el aparato de la red.
- ▶ Retire la tapa del compartimento de pilas en la parte posterior del aparato.
- ▶ Conecte los dos conectores de la pila con los del aparato. ¡Tenga en cuenta la polaridad de la pila!
- ▶ Coloque la pila y cierre la tapa del compartimento.
- ▶ Vuelva a enchufar el aparato a una toma de corriente de 230 V ~ 50 Hz.

Ponga el reloj en hora después de colocar la pila, para que se memorice la hora correcta en la memoria en caso de producirse una interrupción del suministro eléctrico.



Si el aparato es utilizado largo tiempo sin conexión a la red (p. ej., tras una tormenta), la hora puede diferenciarse en varios minutos de la hora real. Verifique en ese caso tras cada interrupción de la conexión a la red la hora ajustada y corríjala si fuera necesario.

Ajuste del reloj

Enchufe el aparato a una toma de corriente de 230 V ~ 50 Hz. En pantalla parpadea la hora (0:00). Cuando en pantalla aparezca la indicación de la hora puede ajustar el reloj.

- ▶ Mantenga pulsada la tecla **TIME** y a la vez pulse la tecla **hour** hasta que aparezca la hora correcta.
- ▶ Mantenga pulsada la tecla **TIME** y a la vez pulse la tecla **MIN** hasta que aparezca el número de minutos correcta.

Iluminación de la pantalla

- ▶ Si quiere que las indicaciones en pantalla aparezcan más iluminadas, ponga el interruptor **DIMMER**, situado en el lateral del aparato, en **HI**.
- ▶ Ponga el interruptor en **LO**, para que las indicaciones en pantalla estén menos iluminadas.

Modo radio

- ▶ Desenrolle totalmente la antena de cable para la recepción de emisoras de FM.
- ▶ Ponga el interruptor de funcionamiento en **ON**.
- ▶ Seleccione con ayuda del interruptor de frecuencia **FM** o **AM**.
- ▶ Girando el dial **TUNING** en el lateral del aparato puede sintonizar la emisora deseada. Verá la frecuencia en la indicación de bandas de frecuencia en el frontal del aparato.
- ▶ Eventualmente, oriente la antena de cable hasta obtener una recepción óptima.
- ▶ Para apagar la radio, ponga el interruptor de funcionamiento en **OFF**.

Volumen

- ▶ Girando el botón **VOL** en el lateral del aparato puede ajustar el volumen.

Desconexión automática (función "SLEEP")

Con la función "SLEEP" el aparato se apaga pasado un tiempo predefinido de entre 1 hora 59 minutos y un minuto.

- ▶ Ajuste una emisora de radio como se describe en el capítulo „Modo radio“.
- ▶ Ponga el interruptor de funcionamiento en la posición **OFF**. Si ha ajustado además el despertador y éste debe activarse, ajuste el interruptor de funcionamiento en **AUTO**.
- ▶ Pulse la tecla **SLEEP**. En la pantalla, aparecerá el indicativo **0:59** y comenzará el funcionamiento de la radio.
- ▶ Para ajustar un tiempo más corto, mantenga pulsada la tecla **SLEEP** pulsando a la vez la tecla **MIN**.
- ▶ Para ajustar un periodo más largo, mantenga pulsada la tecla **SLEEP** pulsando a la vez **HOUR**. El indicador saltará a **1:59**. Cuente entonces, si lo desea, el tiempo con **MIN** hacia abajo.

Al finalizar el ajuste de la hora, se desconectará la radio.

- ▶ Para interrumpir la función **SLEEP** anticipadamente, pulse **SNOOZE**. La radio se apagará.

Despertador/Activación automática

Al ajustar el despertador, puede seleccionar si en el momento elegido debe sonar una señal de alarma („Buzzer“) o si debe activarse la radio.

Ajustar la hora del despertador

- ▶ Ajuste la hora en el tiempo deseado (ver „Ajuste del reloj“ en la página 8).
- ▶ Ponga el interruptor de funcionamiento en la posición **AUTO**. En pantalla aparece la indicación **AUTO**.
- ▶ Mantenga pulsada la tecla **ALARM** y a la vez pulse la tecla **hour** hasta que aparezca la hora correcta.
- ▶ Mantenga pulsada la tecla **ALARM** y a la vez pulse la tecla **MIN** hasta que aparezca el número de minutos correcto.

Para controlar posteriormente la hora que ha ajustado, puede pulsar **ALARM**.

Despertador con tono de alarma

- ▶ Ponga el interruptor de funcionamiento en **AUTO**.
- ▶ Ajuste el nivel del volumen en **BUZZ/OFF**. El sonido de la alarma sonará a la hora establecida.

Despertador con radio

- ▶ Ponga el interruptor de funcionamiento en **AUTO**.
- ▶ Seleccione la emisora de radio que desea escuchar para despertarse.
- ▶ Ajuste el nivel del volumen con un nivel suficiente. La radio se encenderá a la hora ajustada.

Repetición del despertador/apagado de la alarma

- ▶ Para apagar la alarma durante 9 minutos pulse la tecla **SNOOZE**. Pasados unos 9 minutos, el tono de alarma o la radio se volverán a activar.
- ▶ Para apagar la alarma hasta el día siguiente, pulse la tecla **ALARM** en el aparato.
- ▶ Para desactivar la alarma por completo, ponga el interruptor de funcionamiento en **OFF**.

Limpieza

Antes de limpiar el aparato, desconéctelo de la red. Para limpiarlo, emplee un paño seco y suave. Evite emplear detergentes y productos químicos de limpieza, puesto que podrían dañar las superficies y/o las inscripciones del aparato.

Eliminación

Embalaje



Su aparato está embalado para protegerlo contra eventuales daños durante el transporte. Los embalajes son materias primas y por ello son reutilizables o aptos para ser devueltos al ciclo de reciclaje de materias primas.

Aparato



No tire bajo ningún concepto el aparato al final de su vida útil a la basura doméstica. Consulte en su ayuntamiento o autoridad local la posibilidad de una eliminación apropiada y respetuosa con el medio ambiente.

Pilas



No tire las pilas usadas a la basura doméstica. Las pilas deben ser depositadas en un punto de recogida para pilas usadas.

Especificaciones técnicas

Alimentación

Tensión: 230 V ~ 50 Hz
Pila de seguridad: 1 x monobloc 9 V, 6LR61
(no incluida en el volumen de suministro)

Radio

Banda FM: 87,5 – 108 MHz
Banda AM: 522 – 1620 kHz



¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas!