


Marco de fotos digital

DPF-D1020

DPF-D820/D810

DPF-D720/D710

DPF-A710

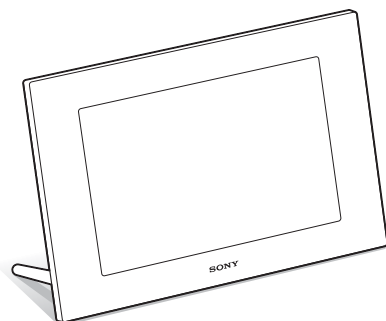

Manual del marco de fotos digital

Antes de la operación

Operaciones básicas

Operaciones avanzadas

Uso con un ordenador

Mensajes de error

Solución de problemas

Información complementaria

Tabla de Contenido

Antes de la operación

Disfrute de su marco de fotos de diversas formas	4
Características	5
Identificación de componentes	7
Marco de fotos digital	7
Mando a distancia	9

Operaciones básicas

Preparación del mando a distancia	10
Encendido del marco de fotos	11
Ajuste de la hora actual	12
Inserción de una tarjeta de memoria	13
Cambio de la visualización	15
Visualización de Diapositivas	16
Visualización de Reloj y calendario	17
Modo de Vista Individual (visualización de imagen individual)	18
Visualización de Índice	19
Reproducción de un archivo de vídeo (sólo DPF-D1020/D820/D720)	21

Operaciones avanzadas

Presentación de diapositivas	22
------------------------------------	----

Cambio de los ajustes de la presentación de diapositivas	22
Reproducción de una presentación de diapositivas con música de fondo (sólo DPF-D1020/D820/D720)	25
Importación de un archivo de música	25
Selección del archivo de música que se reproducirá	25
Reproducción de una presentación de diapositivas con música de fondo	26
Modo Actualizar (sólo DPF-D1020/D820/D720)	27
Importación de imágenes de una tarjeta de memoria a la memoria interna	27
Especificación del dispositivo de reproducción	29
Exportación de una imagen de la memoria interna a una tarjeta de memoria	30
Eliminación de una imagen	31
Registro de una marca (excepto para DPF-A710)	33
Clasificación de imágenes (Filtrado) (excepto para DPF-A710)	34
Ajuste del tamaño y la orientación de la imagen	35
Ampliación/Reducción de una imagen	35
Giro de una imagen	36
Cambio de la configuración de la función de encendido/apagado automático	37

Modificación de la configuración	39
Procedimiento de configuración	39
Elementos que se pueden configurar	41
Visualización de una imagen almacenada en un dispositivo de memoria USB (excepto para DPF-A710)	43

Uso con un ordenador

Conexión a un ordenador	44
Requisitos del sistema	44
Conexión a un ordenador para intercambiar imágenes	44
Desconexión del ordenador	45

Mensajes de error

Si aparece un mensaje de error	46
-------------------------------------	----

Solución de problemas

Si se produce algún problema	48
------------------------------------	----

Información complementaria

Acerca de las tarjetas de memoria	53
“Memory Stick”	53
Tarjeta de memoria SD	54
Notas acerca del uso de una tarjeta de memoria	54
Índice	55


Acerca de las ilustraciones y volcados de pantalla utilizados en este manual

Las ilustraciones y volcados de pantalla utilizados en este manual hacen referencia al modelo DPF-D1020, a menos que se indique algo distinto.

Las ilustraciones y volcados de pantalla utilizados en este manual podrían no ser idénticos a los que se usan en realidad o los mostrados.

Disfrute de su marco de fotos de diversas formas

Este marco de fotos digital de Sony permite ver fácilmente las imágenes tomadas con una cámara digital u otro dispositivo sin necesidad de un ordenador.

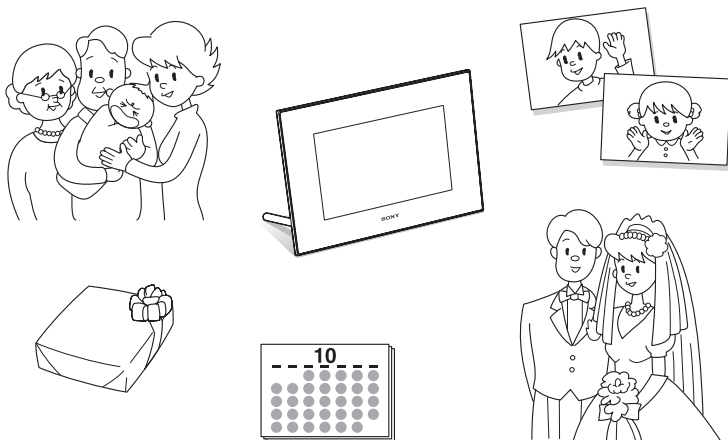

Características


■ Varias funciones de visualización

Hay disponibles varios modos de visualización, por ejemplo, la visualización de Diapositivas, la visualización de Reloj y calendario, el modo de Vista Individual y la visualización de Índice. (página 15)



■ Varios estilos de Diapositivas


Las imágenes se pueden ir pasando automáticamente igual que si estuviera pasando las páginas de un álbum. Puede elegir entre varios estilos de diapositivas, como los que muestran un reloj o un calendario. También puede cambiar la configuración de reproducción, por ejemplo, el orden de reproducción. (página 22)

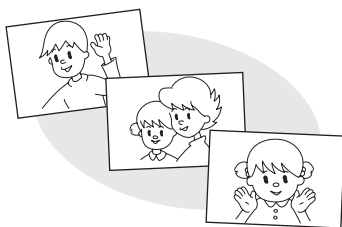

■ Visualización de imágenes de la tarjeta de memoria e importación a la memoria interna

Sólo hay que insertar la tarjeta de memoria, como un “Memory Stick” o una tarjeta de memoria SD, extraída de la cámara digital u otro dispositivo para poder ver al instante las imágenes que contiene.


Puede importar y guardar las imágenes de la tarjeta de memoria en la memoria interna. (página 27)

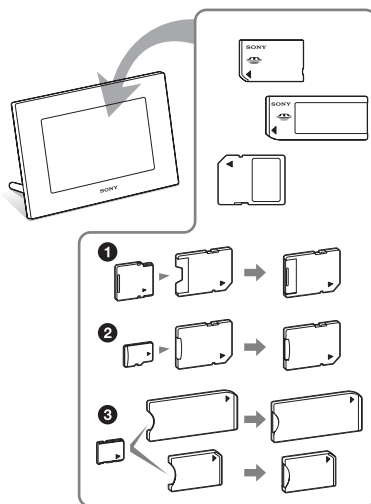

* Si va a utilizar miniSD/miniSDHC ❶, microSD/microSDHC ❷ o “Memory Stick Micro” ❸, asegúrese de insertarlos en un adaptador adecuado.

■ Exportación de imágenes

Puede exportar las imágenes de la memoria interna a la tarjeta de memoria. (página 30)

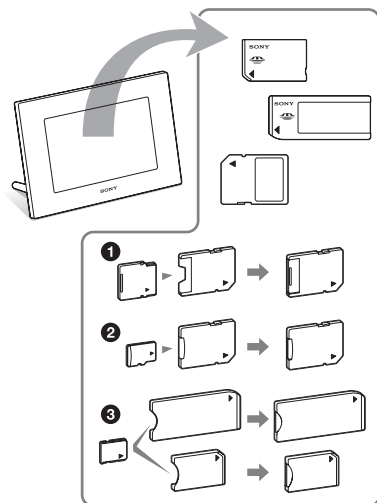

* Si va a utilizar miniSD/miniSDHC ❶, microSD/microSDHC ❷ o “Memory Stick Micro” ❸, asegúrese de insertarlos en un adaptador adecuado.

■ Reproducción de archivos de vídeo/ reproducción de música de fondo (BGM) con fotos (sólo DPF-D1020/ D820/D720)

Puede disfrutar de la visualización tanto de archivos de vídeo grabados con la cámara digital como de fotos y añadir música de fondo a las imágenes (páginas 21, 25).


■ Función de clasificación

Puede clasificar las imágenes por fecha, carpeta, orientación de imagen, marca y por vídeos o fotos (página 34).

■ Rotación automática de imágenes


El marco de fotos gira automáticamente las imágenes a su orientación correcta. Las imágenes también se giran automáticamente cuando el marco de foto se ajusta a la posición vertical u horizontal*. (Manual de instrucciones suministrado – “Pie”)

* Los archivos de vídeo no se giran automáticamente aunque se cambie la orientación del marco de fotos (sólo DPF-D1020/D820/D720).

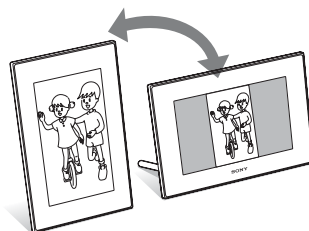

■ Visualización de imágenes en una pared

Puede colgar el marco de fotos en la pared. (Manual de instrucciones suministrado – “Pie – Para colgar el marco de fotos en la pared”)

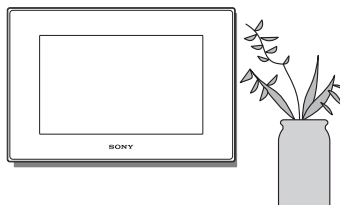


Identificación de componentes


■ Marco de fotos digital

DPF-A710

Parte frontal

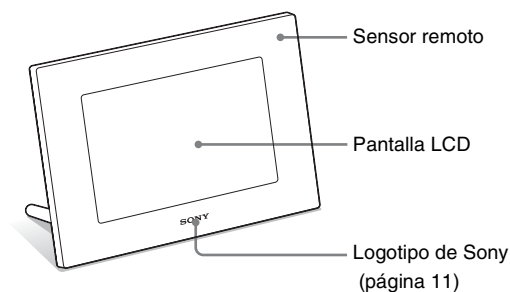


Parte posterior

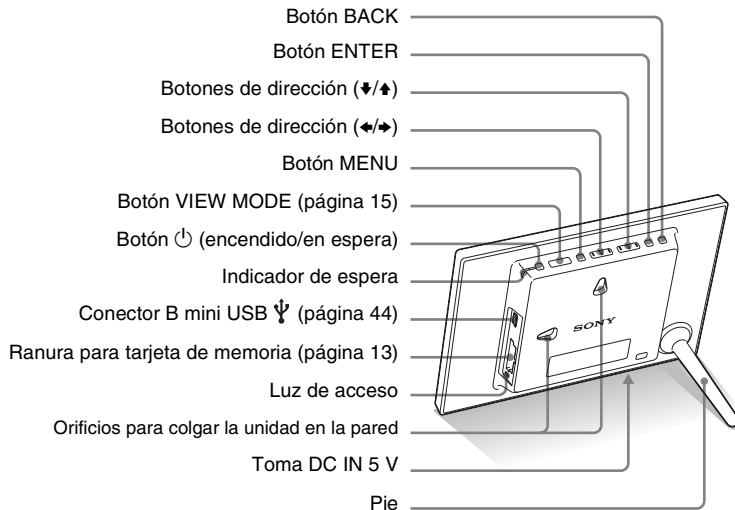


DPF-D1020/D820/D810/D720/D710


Parte frontal

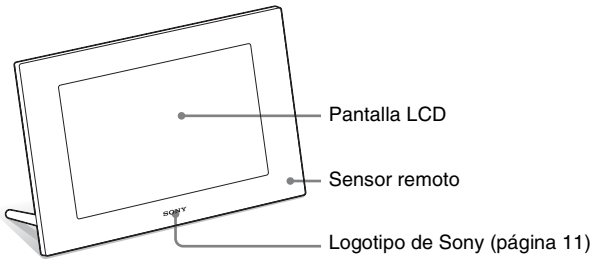

Parte posterior

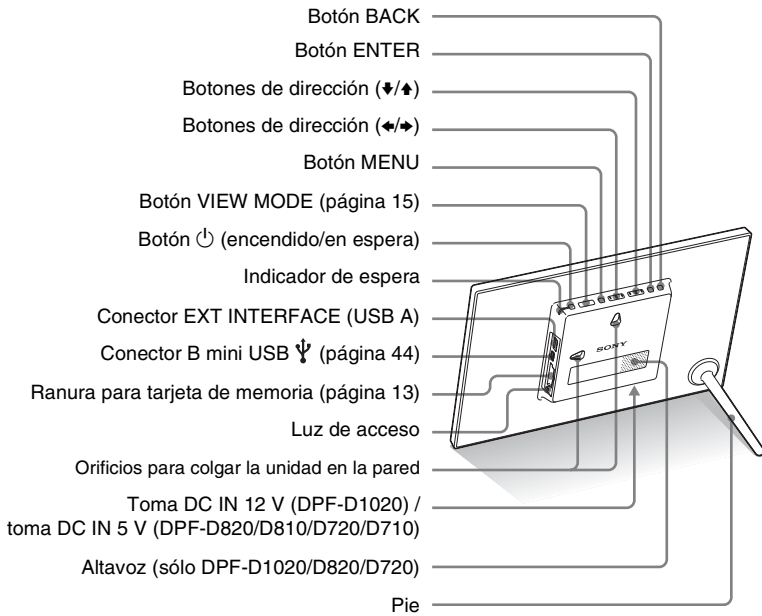

■ Mando a distancia

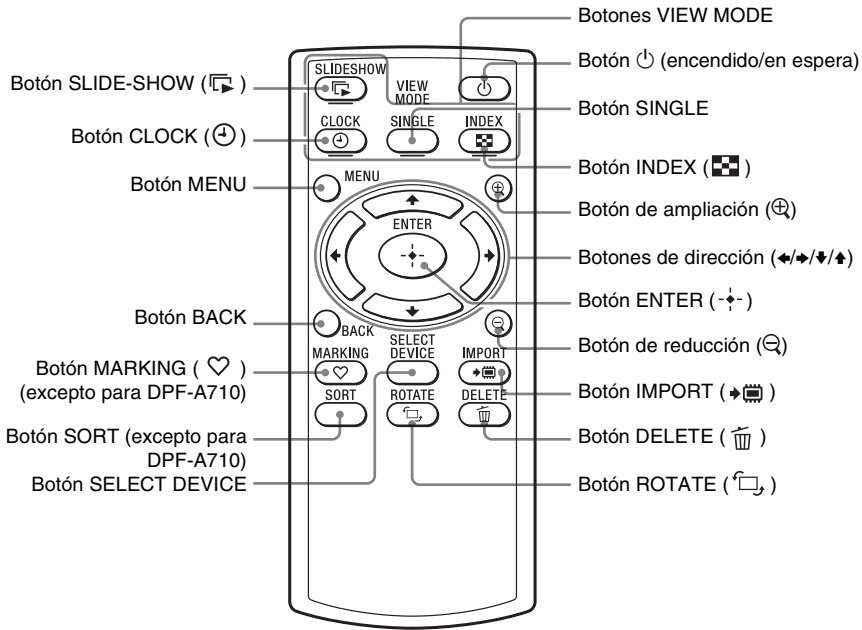


Antes de la operación

Acerca de las descripciones de este manual

Las operaciones que se describen en este manual se realizan con los botones del marco de fotos. Si alguna operación se realiza de forma diferente en función de si se utiliza el mando a distancia o los botones del marco de fotos, se explicará en una Sugerencia.

Preparación del mando a distancia


La pila de litio suministrada (CR2025) ya está colocada en el mando a distancia. Tire de la lámina protectora hasta sacarla de la unidad antes de usar el mando, como se muestra en la ilustración.

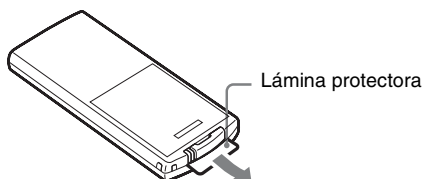


Uso del mando a distancia

Apunte con la parte superior del mando a distancia hacia el sensor de recepción del marco de fotos.

DPF-A710

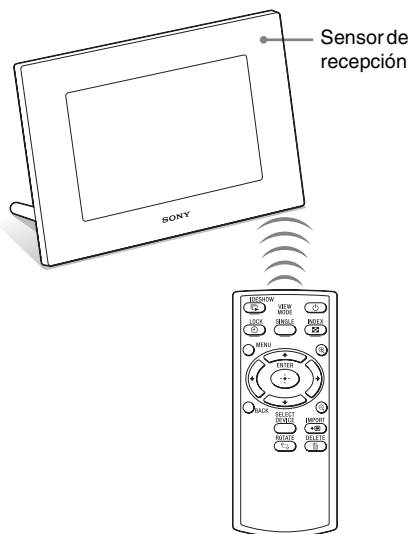

DPF- D1020/D820/D810/D720/D710

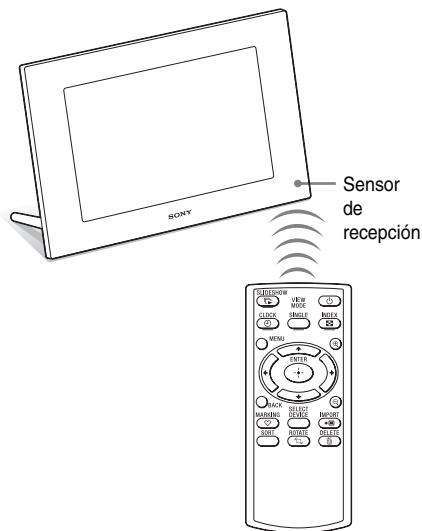


El marco de fotos podría caerse si se utilizan los botones del marco cuando está colgado en una pared. Cuando utilice el marco de fotos, sujételo firmemente para evitar que pueda caer.


Sustitución de la pila del mando a distancia

Si el mando a distancia no funciona, sustituya la pila (pila de litio CR2025) por otra nueva.

1 Pulse la pestaña hacia dentro.

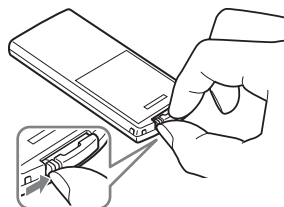

2 Extraiga el soporte de la pila.

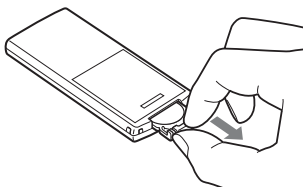

3 Inserte una pila nueva y vuelva a deslizar el soporte de la pila hacia el interior del mando a distancia.

Inserte la pila de forma que el polo “+” esté orientado hacia arriba.

Notas

- La utilización de pilas distintas a la especificada podría provocar fugas de la pila.
- Deseche las pilas usadas según lo dispuesto por las autoridades locales.
- No deje el mando a distancia en un lugar húmedo y donde haga mucho calor.
- Tenga cuidado de que no caigan objetos extraños en el interior del mando a distancia cuando, por ejemplo, está cambiando la pila.
- Un uso incorrecto de la pila podría provocar fugas y oxidación.
 - No recargue la pila.
 - Cuando no vaya a utilizar el mando a distancia durante un periodo de tiempo prolongado, extraiga la pila para impedir posibles fugas y oxidación.
 - Si la pila se coloca incorrectamente, sufre un cortocircuito, se desmonta, se calienta o se arroja al fuego, dicha pila podría sufrir fugas.

Encendido del marco de fotos


Si ya ha encendido el marco de fotos conectándolo a la fuente de alimentación de ca, continúe en la sección siguiente.

Encendido

Pulse el botón (encendido/en espera) del marco de fotos para encenderlo. El indicador de espera pasa de rojo a verde. El logotipo de Sony del panel frontal se ilumina.

Uso del mando a distancia

El marco de fotos se puede encender o apagar con el botón (encendido/en espera) del mando a distancia.

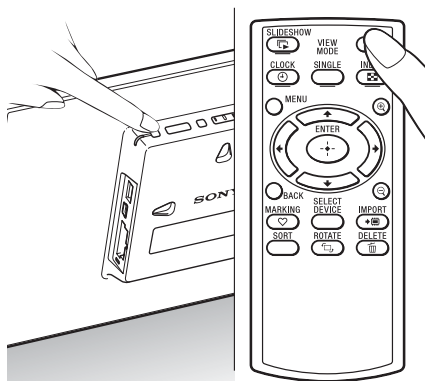

Apagar la unidad


Mantenga pulsado el botón (encendido/en espera) del marco de fotos hasta que se apague la unidad. El indicador de espera pasa de verde a rojo.

Nota

No apague el marco de fotos ni desconecte el adaptador de ca de la toma de pared o del marco de fotos. Si lo hace, el marco de fotos podría dañarse.

Operaciones en estado inicial

Cuando el marco de fotos se enciende sin tener una tarjeta de memoria insertada, aparece en pantalla la visualización inicial siguiente.

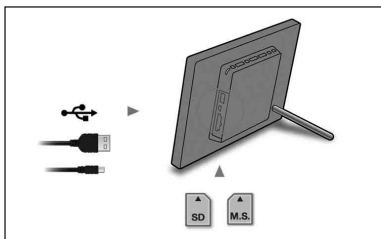


Si el marco de fotos no se acciona durante 10 segundos, aparece el modo de demostración. Si se pulsa cualquier botón que no sea el de encendido, la pantalla recupera la visualización inicial.

Primero, pulse MENU durante la visualización inicial y, a continuación, ajuste la fecha y la hora.

Ajuste de la hora actual

- 1 Pulse MENU.
- 2 Pulse $\leftarrow/\rightarrow$ para seleccionar la ficha  (Ajustes).
- 3 Pulse $\downarrow/\uparrow$ para seleccionar [Config. fecha/hora] y, a continuación, pulse ENTER.

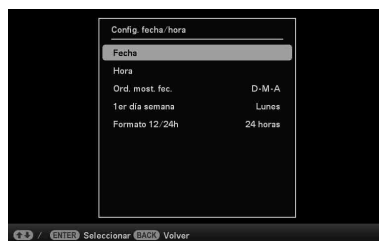

- 4 Ajuste la fecha.
 - ① Pulse $\downarrow/\uparrow$ para seleccionar [Fecha] y después pulse ENTER.
 - ② Pulse $\leftarrow/\rightarrow$ para seleccionar mes, día y año, a continuación, pulse $\downarrow/\uparrow$ para seleccionar un valor y, finalmente, pulse ENTER.
- 5 Ajuste la hora.
 - ① Pulse $\downarrow/\uparrow$ para seleccionar [Hora] y después pulse ENTER.
 - ② Pulse $\leftarrow/\rightarrow$ para seleccionar la hora, minuto y segundo, a continuación, pulse $\downarrow/\uparrow$ para seleccionar un valor y, finalmente, pulse ENTER.
- 6 Seleccione el formato de fecha.
 - ① Pulse $\downarrow/\uparrow$ para seleccionar [Ord. most. fec.] y después pulse ENTER.
 - ② Pulse $\downarrow/\uparrow$ para seleccionar el formato deseado y, a continuación, pulse ENTER.
 - A-M-D
 - M-D-A
 - D-M-A

7 Ajuste el día de inicio de la semana del calendario.

Puede ajustar el día de la semana que aparece a la izquierda cuando se muestra el calendario.

- ① Pulse $\blacktriangledown/\blacktriangle$ para seleccionar [1er día semana] y después pulse ENTER.
- ② Pulse $\blacktriangledown/\blacktriangle$ para seleccionar [Domingo] o [Lunes] y, a continuación, pulse ENTER.

8 Seleccione la visualización de la hora.

- ① Pulse $\blacktriangledown/\blacktriangle$ para seleccionar [Formato 12/24h] y después pulse ENTER.
- ② Pulse $\blacktriangledown/\blacktriangle$ para seleccionar [12 horas] o [24 horas] y después pulse ENTER.


9 Pulse MENU.

La pantalla de menú se cerrará.

Inserción de una tarjeta de memoria


Inserte una tarjeta de memoria con firmeza en la ranura correspondiente con su etiqueta orientada hacia usted (suponiendo que usted tenga frente a sí la parte trasera del marco de fotos).

La luz de acceso parpadea cuando la tarjeta de memoria está insertada correctamente. Si no parpadea, vuelva a insertar la tarjeta de memoria con el lado de la etiqueta correctamente orientado.

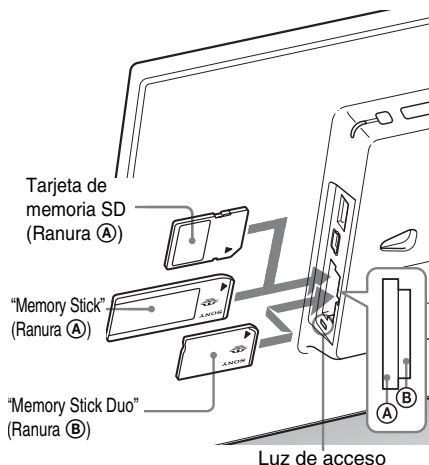

Nota

Si va a utilizar un soporte miniSD/miniSDHC **1**, microSD/microSDHC **2** o “Memory Stick Micro” **3**, asegúrese de insertarlo en un adaptador adecuado.

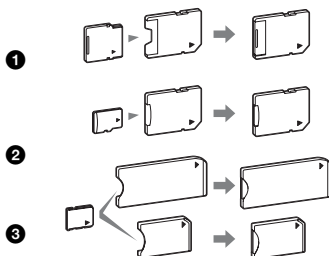

Para obtener más información sobre las tarjetas de memoria compatibles, consulte “Acerca de las tarjetas de memoria” (página 53). Para obtener información sobre los formatos de archivo compatibles, consulte el manual de instrucciones.

Cuando se inserta una tarjeta de memoria

Cuando se inserta una tarjeta de memoria, las imágenes contenidas en ella se visualizan automáticamente. Si apaga la unidad mientras se están visualizando y luego vuelve a encenderla, se seguirán visualizando las mismas imágenes.

Para cambiar el dispositivo de reproducción

Consulte “Especificación del dispositivo de reproducción” (página 29).

Para extraer una tarjeta de memoria

Extraiga la tarjeta de memoria de su ranura tirando en la dirección opuesta a la de inserción.

No retire la tarjeta de memoria mientras la luz de acceso está parpadeando.


Notas

- Esta ranura también es compatible con los tamaños de tarjeta “Memory Stick” estándar y Duo y, por tanto, no necesita ningún adaptador de “Memory Stick”.
- La ranura multipropósito para “Memory Stick” (estándar/Duo)/tarjeta de memoria SD detecta automáticamente el tipo de tarjeta insertada.
- No inserte al mismo tiempo varias tarjetas de memoria en las ranuras (A), (B). Si se insertan varias tarjetas, el marco de fotos no funcionará correctamente.

Cambio de la visualización


Puede cambiar el estilo de visualización pulsando los botones VIEW MODE.

- 1 Pulse VIEW MODE varias veces para seleccionar el modo de vista que desee visualizar.

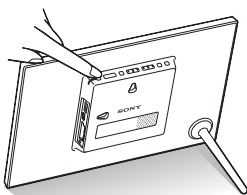

Aparecerá la pantalla del modo de visualización.

Área de selección de visualización

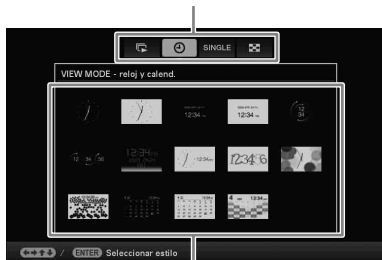

Área de selección de estilo



Diapositivas
(página 16)



Reloj y
calendario
(página 17)



SINGLE
Imagen
individual
(página 18)




Índice
(página 19)

Uso del mando a distancia

Pulse el botón VIEW MODE correspondiente al modo de vista que desee visualizar.

Botones VIEW MODE

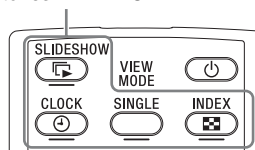

Aparecerá la pantalla del modo de vista seleccionado.

- 2 Seleccione un estilo con $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ y pulse ENTER.

La visualización cambia al estilo de vista seleccionado.

Sugerencias

- Si el cursor está en el área de selección de visualización, mévalo al área de selección de estilos pulsando $\downarrow$.
- Para mover el cursor dentro del área de selección de estilos, pulse el botón VIEW MODE del mando a distancia que corresponda al modo de vista seleccionado en ese momento ($\leftarrow$, $\rightarrow$, $\uparrow$, $\downarrow$, SINGLE o $\square$) o pulse VIEW MODE repetidamente en el marco de fotos.

Nota

Si no ha utilizado el marco de fotos durante un periodo prolongado de tiempo, el estilo del cursor activo será seleccionado automáticamente.

Visualización de Diapositivas

Visualización	Estilo	Descripción
 Diapositivas	 Vista Individual	Las imágenes se muestran en sucesión en una pantalla individual.
	 Vista Varias imágenes	Muestra varias imágenes al mismo tiempo. Para los archivos de vídeo solo se visualiza el primer fotograma (sólo DPF-D1020/D820/D720).
	 Vista Reloj	Muestra las imágenes en sucesión mientras al mismo tiempo muestra la fecha y hora actuales.
	 Vista Calendario	Muestra las imágenes, una tras otra, al tiempo que muestra el calendario. La fecha y hora actuales también se visualizan.
	 Máquina tiempo (excepto para DPF-A710)	Muestra las imágenes en sucesión mientras al mismo tiempo muestra la fecha y hora de disparo. La fecha y hora actuales no se visualizan.
	 Vista Aleatoria	Muestra las imágenes al tiempo que alterna aleatoriamente una serie de efectos y estilos de presentación de diapositivas distintos. Cuando se muestran las imágenes aleatoriamente Está disponible cuando la opción [Aleatorio] de [Config. diapositivas] está ajustada en [Activ.] (página 23).


Sugerencias

- Puede definir el intervalo, efecto, orden de listado o efecto de color cuando selecciona la visualización de Diapositivas. Consulte “Cambio de los ajustes de la presentación de diapositivas” (página 22)
- Si pulsa ENTER durante la presentación de las diapositivas, la pantalla cambia a Imagen individual.
- Si apaga el marco de fotos durante la presentación de diapositivas y luego vuelve a encenderlo con el botón  (encendido/en espera), la presentación de diapositivas se reanuda a partir de la última imagen mostrada.


Visualización de Reloj y calendario



Reloj1



Reloj2




Reloj3




Reloj4



Reloj5



Reloj6




Reloj7



Reloj8



Reloj9



Reloj10



Reloj11*



Calendario1



Calendario2



Calendario3



Calendario lunar*
(cuando selecciona
[chino simplificado]
en [Config. idioma
(Language)])



Calendario árabe*
(cuando selecciona
[Árabe] en
[Config. idioma
(Language)])



Calendario farsi*
(cuando selecciona
[Persa] en
[Config. idioma
(Language)])

* : excepto para DPF-A710

Nota

La ficha  (Ajustes) sólo se puede seleccionar cuando se visualizan Reloj y calendario.

Modo de Vista Individual (visualización de imagen individual)

Visualización	Estilo	Descripción
SINGLE		Muestra una imagen completa en la pantalla. Puede cambiar las imágenes que desea mostrar pulsando ◀/▶.
		La imagen mostrada ocupa toda la pantalla. (En función de la relación de aspecto de la imagen grabada, puede que el borde de la imagen sólo se muestre parcialmente.) Puede cambiar las imágenes que desea mostrar pulsando ◀/▶.
		Muestra información de imagen como número de la imagen, nombre de archivo y fecha de la toma, al tiempo que muestra la imagen completa. Puede cambiar las imágenes que desea mostrar pulsando ◀/▶. Consulte “Acerca de la información visualizada en la pantalla LCD” (página 20) para obtener información detallada sobre la imagen.
		Muestra información de imagen como número de la imagen, nombre de archivo y fecha de la toma, en el modo Ajustar a pantalla. (En función de la relación de aspecto de la imagen grabada, puede que el borde de la imagen sólo se muestre parcialmente.) Puede cambiar las imágenes que desea mostrar pulsando ◀/▶. Consulte “Acerca de la información visualizada en la pantalla LCD” (página 20) para obtener información detallada sobre la imagen.


Visualización de Índice

Visualización	Estilo	Descripción
 Índice	 Índice 1	Muestra una lista de miniaturas grandes. Para seleccionar una imagen, mueva el cursor pulsando ◀/▶/⬇/⬆.
	 Índice 2	Muestra una lista de miniaturas. Para seleccionar una imagen, mueva el cursor pulsando ◀/▶/⬇/⬆.
	 Índice 3 (excepto para DPF-A710)	Muestra una lista de miniaturas pequeñas. Para seleccionar una imagen, mueva el cursor pulsando ◀/▶/⬇/⬆.

Sugerencias

- Las miniaturas son imágenes de tamaño reducido que se usan en el índice y se graban en un archivo de las imágenes capturadas con la cámara digital.
- En la visualización de índice, pulse ◀/▶/⬇/⬆ para seleccionar una imagen y, a continuación, ENTER. La visualización cambia al modo Vista Individual.

Acerca de la información visualizada en la pantalla LCD

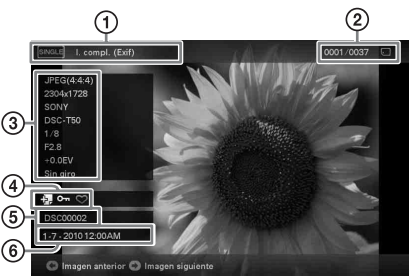

Se mostrará la siguiente información.

① Tipo de visualización (en el modo Vista Individual)

- Imagen completa
- Aj. a pantalla
- I. compl. (Exif)
- Aj. pant. (Exif)

② Número secuencial de la imagen visualizada/Número total de imágenes

La indicación del soporte de entrada de la imagen visualizada se muestra de la siguiente forma:

Iconos	Significado
	Memoria interna
	Entrada de “Memory Stick”
	Entrada de tarjeta de memoria SD

③ Datos de imagen

■ Cuando se visualiza la foto

- Formato de archivo (JPEG(4:4:4), JPEG(4:2:2), JPEG(4:2:0), BMP, TIFF, RAW)
- Número de píxeles (ancho × alto)
- Nombre del fabricante del dispositivo de entrada de imágenes
- Nombre del modelo del dispositivo de entrada de imágenes
- Velocidad del obturador (por ejemplo: 1/8)
- Valor de apertura (por ejemplo: F2,8)

- Valor de exposición (por ejemplo: +0,0 EV)

- Información de rotación

■ Cuando se reproduce el archivo de vídeo (sólo DPF-D1020/D820/D720)

- Formato de archivo (AVI, MOV)
- Número de píxeles (ancho × alto)
- Duración de reproducción
- Tamaño del archivo de vídeo

④ Información de configuración

Iconos	Significado
	Indicación de protección
	Indicación de archivo asociado (se muestra cuando hay un archivo asociado, como un archivo de movimiento o un archivo de imagen de correo electrónico en miniatura.)
	Aparece cuando se ha registrado una marca. (excepto para DPF-A710)
	Visualiza un archivo de vídeo. (sólo DPF-D1020/D820/D720)

⑤ Número de imagen (número carpeta-archivo)

Esto aparece si la imagen es compatible con DCF.

Si la imagen no cumple con DCF, se muestra su nombre de archivo.

Si ha asignado un nombre a un archivo o lo ha cambiado en el ordenador y dicho nombre incluye caracteres que no son alfanuméricos, el nombre de archivo no se mostrará correctamente en el marco de fotos.

Asimismo, para los archivos creados en un ordenador u otro dispositivo como máximo se pueden visualizar 10 caracteres desde el principio del nombre del archivo.

Nota

Sólo se pueden visualizar los caracteres alfanuméricos.

⑥ Fecha/hora de toma

Reproducción de un archivo de vídeo (sólo DPF-D1020/D820/D720)

Las operaciones que se describen en esta sección se realizan con los botones del mando a distancia suministrado.

- 1 Seleccione un archivo de vídeo.
 - ① Pulse SINGLE.
 - ② Pulse ◀/▶ para seleccionar el estilo deseado y después pulse ENTER.
 - ③ Pulse ◀/▶ para avanzar o retroceder en la lista de archivos y seleccionar el que desee reproducir.

Uso de la visualización de Índice

- ① Pulse [Índice] (INDEX).
- ② Pulse ◀/▶/◀/▶ para seleccionar el archivo de vídeo que desee reproducir.

2 Pulse ENTER.

El archivo de vídeo seleccionado se empieza a reproducir.

Para ajustar el volumen

Pulse ▼/▲ durante la reproducción o la pausa de un archivo de vídeo.

Para poner en pausa la reproducción

Pulse ENTER durante la reproducción de un archivo de vídeo.

Para reanudar la reproducción, pulse ENTER otra vez.

Avance/Retroceso rápido de la reproducción

Pulse ◀/▶ durante la reproducción de un archivo de vídeo. La reproducción del archivo avanzará o retrocederá a velocidad alta mientras se mantiene pulsado el botón ▶ o el botón ◀. Al soltar el botón, se reanuda la

reproducción a velocidad normal desde ese punto.

Dependiendo del archivo de vídeo, puede que el avance o el retroceso rápido de la reproducción no esté disponible con el marco de fotos.

Para detener la reproducción

Pulse BACK mientras se esté reproduciendo un archivo de vídeo.

Notas

- Los siguientes tipos de archivos de vídeo no se pueden reproducir:
 - Los archivos de vídeo que se hayan procesado con un códec de vídeo distinto de Motion JPEG
 - Los archivos de vídeo que superen en ancho o alto el número máximo de píxeles
 (El funcionamiento con los archivos de vídeo antes mencionados no está garantizado.)
- El avance o retroceso rápido de la reproducción y la pausa durante la reproducción no están disponibles durante la visualización de Diapositivas.
- Vídeo pausado durante el avance o retroceso rápido de la reproducción.

Presentación de diapositivas

- 1 Pulse VIEW MODE varias veces para seleccionar  (Diapositivas) en el área de selección de visualización.



Uso del mando a distancia

Pulse  (SLIDE-SHOW).

- 2 Pulse   /  /  para seleccionar el estilo que desee y, a continuación, pulse ENTER.



Sugerencias


- Si el cursor está en el área de selección de visualización, muévelo al área de selección de estilos pulsando .
- Puede mover el cursor dentro del área de selección de estilos pulsando el botón VIEW MODE en el mando a distancia que corresponda al modo de vista seleccionado

en ese momento ( , SINGLE ,  o ), o pulsando VIEW MODE repetidamente en el marco de fotos.

Consulte “Visualización de Diapositivas” (página 16) para obtener información detallada sobre los estilos de presentación de diapositivas.

Cambio de los ajustes de la presentación de diapositivas

- 1 Pulse MENU.
- 2 Pulse   para seleccionar la ficha  (Ajustes).
- 3 Pulse  /  para seleccionar [Config. diapositivas] y pulse ENTER.

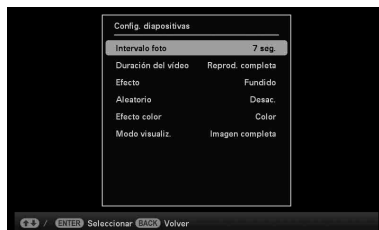

- 4 Pulse  /  para seleccionar el elemento que desea cambiar y, a continuación, pulse ENTER. Consulte las tablas de la página siguiente para obtener información sobre las opciones de configuración.

Notas

- Tenga en cuenta lo siguiente cuando seleccione una presentación de diapositivas con la imagen almacenada en la tarjeta de memoria.
 - Debido a las características de los dispositivos de tarjeta de memoria, las imágenes podrían estar sujetas a errores de datos cuando se leen con excesiva frecuencia.
 - No ejecute la presentación de diapositivas durante mucho tiempo si tiene pocas imágenes. Si lo hace, los datos podrían dañarse.

- Es recomendable hacer con frecuencia una copia de seguridad de las imágenes de la tarjeta de memoria.
- Cuando el marco de fotos está, por ejemplo, mostrando una presentación de diapositivas, no se podrá modificar la configuración de algunas opciones. Dichas opciones aparecerán en gris y no se podrán seleccionar.
- Si se apaga el marco de fotos o se restablece, la presentación de diapositivas empieza desde la primera imagen.
- Si la pantalla está demasiado brillante, podría provocarle náuseas. Tenga cuidado de no aplicar un ajuste de brillo excesivo cuando utilice el marco de fotos.

Elemento	Configuración	Descripción
Config. diapositivas	Intervalo* ²	Defina uno de los valores 3 seg., 7 seg.* ¹ , 20 seg., 1 min., 5 min., 30 min., 1 hora, 3 horas, 12 horas, 24 horas para el intervalo entre las imágenes. Nota Una imagen podría no cambiar a los intervalos definidos en el menú, depende del estilo de la presentación de diapositivas, el efecto de color o el tamaño de la imagen.
	Intervalo foto* ³	Defina uno de los valores 3 seg., 7 seg.* ¹ , 20 seg., 1 min., 5 min., 30 min., 1 hora, 3 horas, 12 horas, 24 horas para el intervalo entre las imágenes.
	Duración del vídeo* ³	Defina el intervalo en base al tiempo de reproducción desde el principio del archivo. Defina uno de los valores Prim. 10seg., Prim. 15seg., Prim. 30seg., Primer min., Prim. 3 min. o Reprod. completa* ¹
	Nota Una imagen podría no cambiar a los intervalos definidos en el menú, depende del estilo de la presentación de diapositivas, el efecto de color o el tamaño de la imagen.	
	Efecto	Cruz central
	Pers. vert.	Transiciones a la siguiente imagen como si las persianas se estuviesen bajando verticalmente.
	Pers. horiz.	Transiciones a la siguiente imagen como si se estuviese tirando de las persianas horizontalmente.
	Fundido* ¹	Transiciones a la siguiente imagen al debilitar la imagen actual y encender la siguiente imagen.
	Barrido	Transiciones a la siguiente imagen como si la imagen actual estuviese siendo borrada de la pantalla para revelar la siguiente imagen.
	Aleatorio	Utiliza los cinco efectos anteriores al azar.
Aleatorio	Activ.	Muestra las imágenes aleatoriamente.
	Desac.* ¹	Muestra las imágenes según el ajuste de [Orden de lista] en [Config. general].

*1: Valores predeterminados de fábrica

*2: Sólo DPF-D810/D710/A710

*3: Sólo DPF-D1020/D820/D720

Elemento	Configuración	Descripción	
Config. diapositivas	Efecto color	Color*	Muestra una imagen en color.
		Sepia	Muestra una imagen en color sepia.
		Monocromo	Muestra una imagen monocromática.
	Modo visualiz.	Seleccione el tamaño de visualización deseado entre los siguientes: Notas • Los datos de la imagen original no cambiarán. • Mientras se reproduce el archivo de vídeo, la imagen del vídeo siempre se visualiza en el modo Imagen completa (sólo DPF-D1020/D820/D720).	
		Imagen completa*	Muestra una imagen completa ampliada al tamaño correcto. (La imagen se puede mostrar con márgenes en la parte superior, inferior, izquierda y derecha.)
		Aj. a pantalla	Amplía una imagen para que ocupe toda la pantalla sin cambiar la relación de aspecto. Nota En función del estilo de la presentación de diapositivas, puede que las imágenes no se muestren con el tamaño de visualización definido en el menú.

*: Valores predeterminados de fábrica

Reproducción de una presentación de diapositivas con música de fondo (sólo DPF-D1020/D820/D720)

Importación de un archivo de música

- 1 Inserte en el marco de fotos una tarjeta de memoria que contenga un archivo de música.
- 2 Pulse MENU, seleccione la ficha  (Ajustes) con  y, a continuación, pulse / para seleccionar [Config. BGM de diapositivas].
- 3 Pulse / para seleccionar [Importar BGM] y pulse ENTER.
- 4 Pulse / para seleccionar la tarjeta de memoria insertada en el paso 1.
- 5 En la lista de archivos de música, seleccione el archivo que desee importar con la ayuda de / y pulse ENTER.
Aparecerá una marca (✓) junto al archivo seleccionado.
- 6 Repita el paso 5 para seleccionar dos o más archivos.

Sugerencia

Para borrar la selección, seleccione el archivo que desee quitar y, a continuación, pulse ENTER. La marca (✓) situada junto al archivo seleccionado desaparecerá.

- 7 Pulse MENU cuando haya terminado de seleccionar el archivo de música.
- 8 Pulse ENTER cuando aparezca la pantalla de confirmación.
El archivo de música seleccionado se importa a la memoria interna del marco de fotos.

Sugerencia

Para eliminar un archivo de música importado a la memoria interna, seleccione [Eliminar BGM] en la pantalla [Config. diapositivas] en el paso 2 y, a continuación, pulse ENTER. Pulse / para seleccionar el archivo de música que desee eliminar de la lista de archivos de música y pulse ENTER. Aparecerá una marca junto al archivo seleccionado. Pulse MENU y, a continuación, pulse ENTER cuando aparezca la pantalla de confirmación. El archivo se eliminará de la lista de archivos de música.

Notas

- La reproducción del archivo de música importado solo se activa como BGM (música de fondo) en una presentación de diapositivas.
- Solo los archivos de música importados a la memoria interna se pueden reproducir como BGM.
- Se pueden importar 40 archivos de música como máximo a la memoria interna del marco de fotos.
- Se pueden visualizar 200 archivos de música como máximo en la tarjeta de memoria insertada.
- Un archivo de música solo muestra el nombre del archivo. El título de la canción y el nombre del artista no se muestran.

Selección del archivo de música que se reproducirá

- 1 Pulse MENU, seleccione la ficha  (Ajustes) con  y, a continuación, pulse / para seleccionar [Config. BGM de diapositivas].
- 2 Pulse / para seleccionar [Seleccionar BGM] y pulse ENTER.

3 En la lista de archivos de música importados, seleccione el archivo que desee reproducir con la ayuda de $\blacktriangledown/\blacktriangle$ y pulse ENTER. Aparecerá una marca (✓) junto al archivo seleccionado.

4 Repita el paso 3 si desea seleccionar dos o más archivos de música.

5 Pulse MENU. Cuando seleccione  (Diapositivas) en la pantalla del modo de vista, se reproducirá el archivo de música que incluya una marca (✓).

Reproducción de una presentación de diapositivas con música de fondo

Cuando desee reproducir un archivo de música importado a la memoria interna como BGM con una presentación de diapositivas con fotos, realice los pasos siguientes.

1 Pulse MENU, seleccione la ficha  (Ajustes) con $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ y, a continuación, pulse $\blacktriangledown/\blacktriangle$ para

seleccionar [Config. BGM de diapositivas].

2 Pulse $\blacktriangledown/\blacktriangle$ para seleccionar [Act./desact. BGM] y pulse ENTER. [Activ.]: La música de fondo se reproduce mientras se ejecuta la presentación de diapositivas. [Desac.]: La música de fondo no se reproduce mientras se ejecuta la presentación de diapositivas.

Notas

- El avance o el retroceso rápido de la reproducción de la música de fondo no están disponibles. El orden de reproducción de los archivos de música de fondo tampoco se puede cambiar.
- La música de fondo no se puede reproducir durante la reproducción de vídeo. El sonido del archivo de vídeo se reproduce con el vídeo. La música de fondo para la foto visualizada después de la reproducción del vídeo empezará a reproducirse desde el inicio del siguiente archivo de música.
- Si el archivo de música que se debe reproducir no se selecciona en la lista de archivos de música importados, la música de fondo no se reproducirá aunque [Act./desact. BGM] esté ajustado en [Activ.].
- Los archivos de música BGM1, BGM2 y BGM3 registrados en la memoria interna en fábrica no se pueden eliminar.

Elemento	Configuración	Descripción	
Config. BGM de diapositivas	Act./desact. BGM	Activ.*	BGM se reproduce mientras se ejecuta la presentación de diapositivas.
		Desac.	BGM no se reproduce mientras se ejecuta la presentación de diapositivas.
	Seleccionar BGM	Muestra la lista de archivos de música importados a la memoria interna y permite seleccionar una BGM. (BGM1*, BGM2*, BGM3*)	
	Importar BGM	Importa a la memoria interna los archivos de música para las BGM almacenadas en un “Memory Stick”, una tarjeta de memoria SD o un dispositivo USB externo.	
	Eliminar BGM	Elimina los archivos de música que se han importado a la memoria interna.	

*: Valores predeterminados de fábrica


Modo Actualizar (sólo DPF-D1020/D820/D720)

Debido a una de las características del dispositivo, las imágenes almacenadas durante mucho tiempo o que se han leído muchas veces podrían sufrir errores.

El marco de fotos actualiza automáticamente la memoria interna para evitar este tipo de errores, en función del estado de la memoria interna.

La pantalla de confirmación para la actualización de la memoria interna aparece automáticamente cuando es necesario realizar la actualización.

La actualización comienza automáticamente al seleccionar [Sí] o cuando no se intenta ninguna operación durante 30 segundos. Si selecciona [No], la pantalla de confirmación de actualización aparece de nuevo cuando es necesario realizar la actualización.

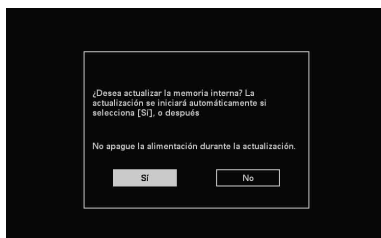

No apague el marco de fotos mientras se esté actualizando la memoria interna. Podría producirse un funcionamiento incorrecto. La actualización de la memoria interna puede tardar aproximadamente 5 minutos.

Notas

- Se recomienda realizar una copia de seguridad de los datos periódicamente para evitar perderlos.
- No ejecute continuamente una presentación de diapositivas que contenga menos de 10 imágenes con el intervalo establecido en 3 segundos, ya que los datos de la imagen en la memoria interna podrían dañarse.

Importación de imágenes de una tarjeta de memoria a la memoria interna

Puede utilizar el marco de fotos como un álbum digital guardando las imágenes importantes en la memoria interna.

Sugerencias

- Cuando guarde las imágenes en la memoria interna, puede usar la opción [Ta. imp. imag.] del menú para predefinir si se cambia el tamaño de las imágenes al tamaño óptimo o si se guardan sin comprimirlas (página 42).
- Cuando [Ta. imp. imag.] se establece en [Camb. tamaño], se pueden guardar aproximadamente 4000 imágenes para DPF-D1020/D820/D720, 200 imágenes para DPF-D710, 150 imágenes para DPF-D810 y 250 imágenes para DPF-A710 en la memoria interna. Cuando está definido como [Original], el número de imágenes que se puede guardar varía en función del tamaño del archivo de imagen original.

- 1 Pulse MENU cuando una imagen almacenada en la tarjeta de memoria aparezca en la pantalla. Aparecerá la pantalla de menú.

Uso del mando a distancia

Pulse (IMPORT) cuando una imagen almacenada en la tarjeta de memoria aparezca en la pantalla. Aparecerá la pantalla [Importar] descrita en el paso 2. Continúe en el paso 3.

- 2 Pulse /➡ para seleccionar la ficha (Editando), seleccione [Importar] con /▲y, a continuación, pulse ENTER.

Modo Vista Individual (Visualización de Imagen individual)



Visualización de Diapositivas



Visualización de Índice



- 3** Pulse $\downarrow/\uparrow$ para seleccionar [Importar esta imagen], [Import. múl. imág.] o [Añadir todas imág.] y, a continuación, pulse ENTER.

Si selecciona [Importar esta imagen], la imagen actualmente visualizada se importa a la memoria interna. Continúe en el paso 6. (Este elemento no se puede seleccionar en la visualización de Diapositivas.)


Si selecciona [Import. múl. imág.], puede seleccionar la imagen que desea importar de la lista de imágenes. Continúe en el paso 4.

Si selecciona [Añadir todas imág.], aparecerá la lista de imágenes con una marca de verificación en las casillas de verificación de todas las imágenes. Continúe en el paso 5.

- 4** Pulse $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$ para seleccionar la imagen que desee importar de la lista de imágenes y, a continuación, pulse ENTER.

“✓” se agrega a la imagen seleccionada.

Si desea importar varias imágenes al mismo tiempo, repita este paso.

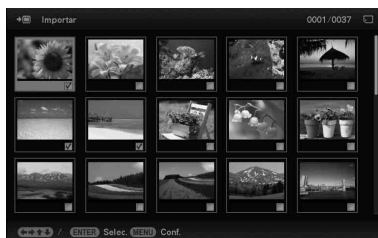

Si desea anular la selección, seleccione la imagen y pulse ENTER. “✓” desaparecerá de la imagen.

- 5** Pulse MENU.

Aparecerá la pantalla de selección de carpetas.

- 6** Pulse $\downarrow/\uparrow$ para seleccionar la carpeta en la que desea guardar las imágenes y pulse ENTER.

Aparecerá la pantalla de confirmación para importar la imagen a la memoria interna.



Sugerencia

Se crea una carpeta nueva automáticamente cuando se selecciona [Car. nueva].

- 7** Pulse $\blacktriangledown/\blacktriangle$ para seleccionar [Sí] y pulse ENTER.

La imagen se guarda en la carpeta especificada de la memoria interna.

- 8** Pulse ENTER cuando aparezca la pantalla de confirmación.

Notas

- “Importación a la memoria interna” no está disponible para las imágenes de la memoria interna.
- Evite realizar lo siguiente durante la importación de una imagen a la memoria interna. De lo contrario, podría dañar el marco de fotos, la tarjeta de memoria o los datos:
 - Apagar la unidad
 - Extraer la tarjeta de memoria
 - Insertar otra tarjeta de memoria
- No es posible importar archivos de vídeo a la memoria interna mediante los botones del marco de fotos (sólo DPF-D1020/D820/D720). Para importar un archivo de vídeo, conecte un ordenador al marco de fotos y copie un archivo de vídeo del ordenador a la memoria interna del marco. Para obtener más información, consulte “Conexión a un ordenador” (página 44).

Sugerencia

Puede cambiar el tamaño de la miniatura de la lista de imágenes mediante $[Q]/[Q]$ en el mando a distancia.

Especificación del dispositivo de reproducción

Puede especificar si desea visualizar el contenido de una tarjeta de memoria o de la memoria interna.

- 1** Pulse MENU y, a continuación, seleccione la ficha $[\triangleright]$ (Sel. dis. (Select device)) con $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$.

**Uso del mando a distancia**

Pulse SELECT DEVICE.

Sugerencia

Si la tarjeta de memoria que desea seleccionar no está insertada, insértela ahora.

Nota

En la vista de Reloj y calendario no podrá seleccionar la ficha $[\triangleright]$ (Sel. dis. (Select device)).

- 2** Pulse $\blacktriangledown/\blacktriangle$ para seleccionar el dispositivo que desea mostrar y, a continuación, pulse ENTER. Se mostrarán las imágenes del dispositivo seleccionado.

Exportación de una imagen de la memoria interna a una tarjeta de memoria

Puede exportar las imágenes de la memoria interna a la tarjeta de memoria.

- 1 Pulse MENU cuando una imagen almacenada en la memoria interna aparezca en la pantalla.
- 2 Pulse $\leftarrow/\rightarrow$ para seleccionar la ficha  (Editando).
- 3 Pulse $\downarrow/\uparrow$ para seleccionar [Exportar] y pulse ENTER.

Modo Vista Individual (Visualización de imagen individual)



- 4 Pulse $\downarrow/\uparrow$ para seleccionar [Exportar esta imagen], [Export. múl. imág.] o [Exportar todas imág.] y, a continuación, pulse ENTER. Si selecciona [Exportar esta imagen], la imagen visualizada actualmente se exporta al dispositivo. Continúe en el paso 7. (Este elemento no se puede seleccionar en la visualización de Diapositivas.) Si selecciona [Export. múl. imág.], puede seleccionar la imagen que desea exportar de la lista de imágenes. Continúe en el paso 5.

Si selecciona [Exportar todas imág.], aparecerá una lista de imágenes con una marca de verificación en las casillas de verificación de todas las imágenes. Continúe en el paso 6.

- 5 Pulse $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ para seleccionar la imagen que desee exportar de la lista de imágenes y, a continuación, pulse ENTER. “✓” se agrega a la imagen seleccionada. Si desea exportar varias imágenes al mismo tiempo, repita este paso. Si desea anular la selección, seleccione la imagen y pulse ENTER. “✓” desaparecerá de la imagen.
- 6 Pulse MENU. Aparecerá la pantalla para seleccionar la tarjeta de memoria a la que se exportará la imagen.
- 7 Pulse $\downarrow/\uparrow$ para seleccionar la tarjeta de memoria a la que se exportará la imagen y, a continuación, pulse ENTER.



- 8** Pulse $\blacktriangledown/\blacktriangle$ para seleccionar la carpeta de destino y después pulse ENTER.

Aparecerá la pantalla de confirmación de exportación de la imagen.



Sugerencia

Se crea una carpeta nueva automáticamente cuando se selecciona [Car. nueva].

- 9** Pulse $\blacktriangledown/\blacktriangle$ para seleccionar [Sí] y pulse ENTER.

La imagen se exporta.

- 10** Pulse ENTER cuando aparezca la pantalla de confirmación.

La imagen se copia en la tarjeta de memoria especificada.

Nota

Evite realizar lo siguiente durante la exportación de una imagen. De lo contrario, podría dañar el marco de fotos, la tarjeta de memoria o los datos:

- Apagar la unidad
- Extraer la tarjeta de memoria
- Insertar otra tarjeta de memoria

Sugerencias

- Puede cambiar el tamaño de la miniatura de la lista de imágenes mediante [Q/Q] en el mando a distancia.
- Cualquier dispositivo no reconocido por el marco de fotos aparece en gris y no se puede seleccionar.

Eliminación de una imagen

- 1** Pulse MENU cuando se visualice en la pantalla una imagen que desee eliminar.

Uso del mando a distancia

Pulse DELETE cuando se visualice en la pantalla una imagen que desee eliminar. Aparecerá la pantalla para eliminar una imagen que se describe en el paso 2 a continuación. Continúe en el paso 3.

- 2** Pulse $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ para seleccionar la ficha Editando , seleccione [Eliminar] con $\blacktriangledown/\blacktriangle$ y, a continuación, pulse ENTER.

- 3** Pulse $\blacktriangledown/\blacktriangle$ para seleccionar [Eliminar esta imagen], [Eliminar múlt. Imág.] o [Eliminar todas imág.] y, a continuación, pulse ENTER.

Si selecciona [Eliminar esta imagen], se elimina la imagen visualizada en ese momento. Continúe en el paso 6. (Este elemento no se puede seleccionar en la visualización de Diapositivas.)

Si selecciona [Eliminar múlt. Imág.], puede seleccionar la imagen que desea eliminar de la lista de imágenes. Continúe en el paso 4.

Si selecciona [Eliminar todas imág.], aparecerá la lista de imágenes con una marca de verificación en las casillas de verificación de todas las imágenes. Continúe en el paso 5.

- 4** Pulse $\blacktriangleleft/\blacktriangleright/\blacktriangledown/\blacktriangle$ para seleccionar la imagen que desee eliminar de la lista de imágenes y pulse ENTER. “✓” se agrega a la imagen seleccionada. Si desea eliminar varias imágenes al mismo tiempo, repita este paso.

Si desea anular la selección, seleccione la imagen y pulse ENTER. “✓” desaparecerá de la imagen.

5 Pulse MENU.

Aparecerá la pantalla de confirmación de eliminación.

6 Pulse ▼/▲ para seleccionar [Sí] y pulse ENTER.

La imagen es eliminada.

7 Pulse ENTER cuando aparezca la pantalla de confirmación.

Notas

- Evite realizar lo siguiente durante la eliminación de una imagen. De lo contrario, podría dañar el marco de fotos, la tarjeta de memoria o los datos:
 - Apagar la unidad
 - Extraer la tarjeta de memoria
 - Insertar otra tarjeta de memoria
- Cuando aparece en pantalla el mensaje [No es posible eliminar un archivo protegido.], al archivo de imagen se le asignó la propiedad de “Sólo lectura” en el ordenador. En este caso, conecte el marco de fotos a un ordenador y elimine este archivo con el ordenador.
- La capacidad total de la memoria interna no es igual a la capacidad que queda, ni siquiera justo después de la inicialización.
- Cuando la eliminación ha comenzado, la imagen eliminada no se puede recuperar, ni siquiera deteniendo el proceso de eliminación. Elimine las imágenes únicamente después de haber verificado que realmente desea eliminarlas.

Sugerencia

Puede cambiar el tamaño de la miniatura de la lista de imágenes mediante [🔍/🔍] en el mando a distancia.

Para formatear la memoria interna

1 Pulse MENU.

2 Pulse ◀/▶ para seleccionar la ficha (Ajustes).

3 Pulse ▼/▲ para seleccionar [Inicializar] y pulse ENTER.

4 Pulse ▼/▲ para seleccionar [Formato memoria int.] y pulse ENTER. Aparecerá la pantalla de confirmación para inicializar la memoria interna.

5 Pulse ▼/▲ para seleccionar [Sí] y pulse ENTER.

Registro de una marca (excepto para DPF-A710)

Puede producir una presentación de diapositivas sólo con imágenes que se han seleccionado de antemano y se han marcado. Puede comprobar con facilidad las imágenes que se han marcado mediante la visualización de índice y el modo de vista individual.

- 1 Pulse MENU cuando aparezca una imagen en la pantalla.

Uso del mando a distancia

Pulse ♥ (MARKING) cuando aparezca una imagen en la pantalla. Aparecerá la pantalla Marcando descrita más adelante en el paso 2. Continúe en el paso 3.

- 2 Pulse ◀/▶ para seleccionar la ficha  (Editando), seleccione [Marcando] con ▼/▲y, a continuación, pulse ENTER.

- 3 Pulse ▼/▲ para seleccionar la marca que desee y, a continuación, pulse ENTER.



- 4 Pulse ▼/▲ para seleccionar [Marcar esta imagen], [Marc/Quit. mar. múl. ílmág.] o [Marcar todas ílmág.] y, a continuación, pulse ENTER. Si selecciona [Marcar esta imagen], la imagen visualizada actualmente mostrará una marca a partir de ese momento. (Este

elemento no se puede seleccionar en la visualización de presentación de diapositivas.)

Si selecciona [Marc/Quit. mar. múl. ílmág.], puede seleccionar la imagen a la que desea colocar una marca en la lista de imágenes. Continúe en el paso 4.

Si selecciona [Marcar todas ílmág.], aparece la lista de imágenes. Habrá una marca de verificación en la casilla de verificación de todas las imágenes.

Continúe en el paso 5.

- 5 Pulse ◀/▶/▼/▲ para seleccionar la imagen que desee marcar de la lista de imágenes y, a continuación, pulse ENTER.

“✓” se agrega a la imagen seleccionada.

Si desea marcar varias imágenes al mismo tiempo, repita este paso.

Si desea anular la selección, seleccione la imagen y pulse ENTER. “✓” desaparecerá de la imagen.

Acerca de la clasificación de imágenes en la lista de imágenes

Durante una clasificación:

Enumera todas las imágenes que coinciden con los criterios de clasificación.

No durante una clasificación:

Enumera todas las imágenes del dispositivo que contiene la imagen que se está mostrando en estos momentos.

Consulte “Clasificación de imágenes (Filtrado) (excepto para DPF-A710)” (página 34).

- 6 Pulse MENU. Aparece la pantalla de confirmación.

- 7 Pulse ▼/▲ para seleccionar [Sí] y pulse ENTER. La marca aparece junto a la imagen seleccionada.

Para eliminar el registro de una marca

Seleccione [Quitar marca img.] o [Quit. mar. todas im.] y pulse ENTER en el paso 3. También puede cancelar la selección eliminando la marca de verificación de la casilla correspondiente.

- [Quitar marca img.]:
Elimina la marca de la imagen visualizada en ese momento. (Este elemento no se puede seleccionar en la visualización de presentación de diapositivas.)
- [Quit. mar. todas im.]:
Desmarca todas las imágenes del dispositivo que contiene la imagen que se está mostrando en estos momentos.
Durante una clasificación:
Desmarca todas las imágenes que coinciden con los criterios de clasificación.

Nota

Una marca sólo se guarda cuando está registrada con una imagen en la memoria interna. Una marca registrada con una imagen en una tarjeta de memoria se elimina cuando se apaga la unidad o si se cambia el dispositivo que se está visualizando.

Sugerencias

- Se puede elegir uno de 3 tipos de marca.
- Puede cambiar el tamaño de la miniatura de la lista de imágenes mediante [Ⓢ/Ⓠ] en el mando a distancia.

Clasificación de imágenes (Filtrado) (excepto para DPF-A710)

Las imágenes almacenadas en una memoria interna o una tarjeta de memoria se pueden clasificar por fecha, carpeta, orientación de imagen, marcas o por vídeos/fotos.

- 1 Pulse MENU cuando aparezca una imagen en la pantalla.

Uso del mando a distancia

Pulse SORT cuando aparezca una imagen en la pantalla. Aparecerá la pantalla [Clasificar (Sort)] descrita en el paso 2. Continúe en el paso 3.

- 2 Pulse ◀/▶ para seleccionar la ficha [🔍] (Editando), seleccione [Clasificar (Sort)] con ⬇/⬆, a continuación, pulse ENTER.
- 3 Seleccione un estilo de clasificación con ⬇/⬆ y pulse ENTER.



- [Clasificar por fecha]:
Filtra por fecha de toma.
- [Clasificar por carpeta]:
Filtra por carpeta.
- [Clasificar por vert./horiz.]:
filtra por orientación de la imagen.
- [Clasificar por marca]:
Filtra por marca.

- [Ordenar p. vídeos/fotos] (Sólo DPF-D1020/D820/D720):
Filtra según los archivos que contienen vídeos o fotos.
Se clasifican los archivos de vídeo o las fotos.

- 4** Pulse $\leftarrow/\rightarrow/\swarrow/\searrow$ para seleccionar el elemento que desee y, a continuación, pulse ENTER.
- 5** Si desea clasificar las imágenes utilizando otro estilo de clasificación, pulse MENU y, a continuación, repita los pasos 3 y 4.

Para cancelar la clasificación

Pulse MENU mientras se visualizan las imágenes clasificadas, seleccione [Salir clas. (ver tod. fotos)] y pulse ENTER.

Para cambiar el estilo de clasificación

Pulse BACK mientras se visualizan las imágenes clasificadas [Volver a seleccionar].

Notas

- Durante la clasificación, no apague el marco de fotos ni extraiga la tarjeta de memoria. Si lo hace, podría dañar el marco de fotos o la tarjeta de memoria, o bien dañar los datos.
- La clasificación se cancela automáticamente en los siguientes casos:
 - Cuando se cambia el dispositivo de reproducción
 - Cuando se clasifican las imágenes de una tarjeta de memoria y se extrae dicha tarjeta de memoria.

Ajuste del tamaño y la orientación de la imagen

Ampliación/Reducción de una imagen

Puede ampliar o reducir una imagen en el modo de Vista Individual.

- 1** Pulse MENU en el modo de Vista Individual.
- 2** Pulse $\leftarrow/\rightarrow$ para seleccionar la ficha  (Editando).
- 3** Pulse $\swarrow/\searrow$ para seleccionar [Zoom] y pulse ENTER.
- 4** Pulse $\swarrow/\searrow$ para seleccionar el factor de ampliación y, a continuación, pulse ENTER.
El tamaño original de las imágenes se puede ampliar desde 1,5 veces hasta 5 veces (valor máximo). Puede mover la imagen ampliada hacia arriba, abajo, izquierda y derecha.

Uso del mando a distancia

Para ampliar una imagen, pulse el botón $\oplus$ (ampliar) del mando a distancia en el modo de Vista Individual. Para reducir una imagen ampliada, pulse $\ominus$ (reducir).

Para guardar una imagen ampliada o reducida (Rec. y guardar)

- ① Pulse MENU mientras se visualiza la imagen ampliada o reducida.
- ② Pulse $\swarrow/\searrow$ para seleccionar el método para guardar.
Si selecciona [Guardar como img. nueva], se guardará una copia de la imagen. Continúe en el paso ③.
Si selecciona [Reemplazar], la nueva imagen

sobrescribe a la antigua. Continúe en el paso ⑤.

③ Pulse $\blacktriangledown/\blacktriangle$ para seleccionar el dispositivo en el que se guardará la imagen y pulse ENTER.

④ Pulse $\blacktriangledown/\blacktriangle$ para seleccionar una carpeta de destino y, a continuación, pulse ENTER.

⑤ Pulse $\blacktriangledown/\blacktriangle$ para seleccionar [Sí] y después pulse ENTER.

La imagen queda almacenada.

⑥ Cuando aparezca la pantalla de confirmación, pulse ENTER.

Sugerencia

Si mueve la imagen ampliada con $\blacktriangleleft/\blacktriangleright/\blacktriangledown/\blacktriangle$ y pulsa MENU en el paso ①, la imagen se recorta según el tamaño de la imagen visualizada y se guarda.

Notas

- Los archivos no se pueden sobrescribir, a no ser que se trate de archivos JPEG (extensión: .jpg).
- La ampliación de una imagen puede reducir la calidad en función del tamaño de la imagen.
- Los archivos de vídeo no se pueden ampliar ni reducir.

Giro de una imagen

Puede girar una imagen cuando el modo de Vista Individual está activo.

1 Pulse MENU en el modo de Vista Individual.

2 Pulse $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ para seleccionar la ficha  (Editando).

3 Pulse $\blacktriangledown/\blacktriangle$ para seleccionar [Girar] y pulse ENTER.



4 Pulse $\blacktriangledown/\blacktriangle$ para seleccionar el ángulo de giro y, a continuación, pulse ENTER.

Es posible seleccionar un ángulo de giro de 90 grados, 180 grados y 270 grados hacia la derecha.

Uso del mando a distancia

También puede girar una imagen con  (ROTATE) del mando a distancia. Cada vez que se pulsa el botón, la imagen gira 90 grados hacia la izquierda.

Sugerencias

- En el caso de una imagen de la memoria interna, la información de giro de la imagen se conserva incluso después de apagar la unidad.
- La visualización del índice también se puede girar.


Nota

Los archivos de vídeo no se puede girar.

Cambio de la configuración de la función de encendido/apagado automático

Cuando el marco de fotos está encendido, puede usar la función de temporizador para encender o apagar el marco de fotos automáticamente.

- 1 Pulse MENU.
- 2 Pulse $\leftarrow/\rightarrow$ para seleccionar la ficha  (Ajustes).
- 3 Pulse $\nabla/\blacktriangle$ para seleccionar [ON/OFF automático] y pulse ENTER. Aparecerá la pantalla [ON/OFF automático].

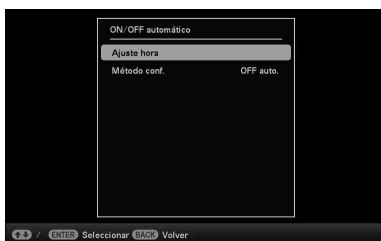


- 4 Pulse $\nabla/\blacktriangle$ para seleccionar [Método conf.] y pulse ENTER. Pulse $\nabla/\blacktriangle$ para seleccionar [Simple], [Avanzado] (excepto para DPF-A710) o [OFF auto.] y pulse ENTER. [Simple]:
Ajusta la función de encendido o apagado automático en incrementos de un minuto. [Avanzado]:
Ajusta la función de encendido o apagado automático según el día de la semana en incrementos de una hora.

[OFF auto.]:

Ajusta la hora de apagado automático si el tiempo especificado se ha agotado sin que se produzca una operación después de encender el marco de fotos. Los valores que se pueden especificar para el tiempo transcurrido son de dos o cuatro horas.

- 5 Pulse $\nabla/\blacktriangle$ para seleccionar [Ajuste hora] y pulse ENTER.


[Simple]

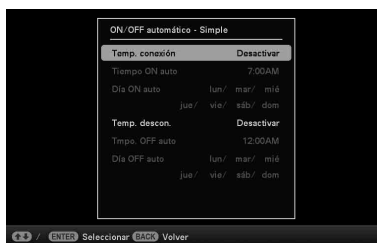

- ① Seleccione un elemento cuya hora desee ajustar.
Pulse $\nabla/\blacktriangle$ para seleccionar [Temp. conexión] o [Temp. descon.] y, a continuación, pulse ENTER. Pulse $\nabla/\blacktriangle$ para seleccionar [Activar] y, a continuación, pulse ENTER.
- ② Ajuste la hora a la que desee activar Temp. conexión o Temp. descon..
Pulse $\nabla/\blacktriangle$ para seleccionar [Tiempo ON auto] o [Tiempo OFF auto] y, a continuación, pulse ENTER.
Pulse $\leftarrow/\rightarrow$ para seleccionar la hora o los minutos, pulse $\nabla/\blacktriangle$ para ajustar la hora o los minutos y, a continuación, pulse ENTER.
- ③ Ajuste el día de la semana en el que desee activar el temporizador.
Pulse $\nabla/\blacktriangle$ para seleccionar [Día ON auto] o [Día OFF auto] y, a continuación, pulse ENTER.
Pulse $\nabla/\blacktriangle$ para seleccionar el día de la semana en el que desee activar el temporizador y pulse ENTER. El día seleccionado de la semana se marca.

Pulse ▼/▲ para mover el cursor hacia [OK] y pulse ENTER.

[Avanzado]

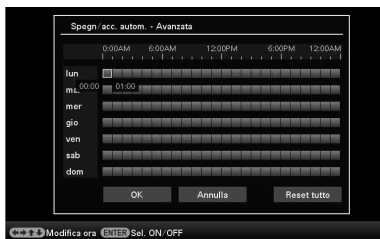

- 1 Pulse ◀/▶/▼/▲ para seleccionar la hora en que desea usar la función ON/OFF automático.

Puede establecer esta función según un día de la semana, y en unidades de una hora.

El color de la zona horaria seleccionada cambia a azul después de pulsar ENTER. El suministro eléctrico del marco de fotos se encenderá cuando se llegue a la hora de la zona horaria azul. El color de la zona horaria seleccionada cambia a gris después de haber seleccionado la zona horaria azul y haber pulsado ENTER. El suministro eléctrico al marco de fotos estará interrumpido mientras se encuentre en la zona horaria gris.

Sugerencia

El suministro eléctrico se apaga automáticamente en el momento definido para [Temp. descon.] cuando se usa el marco de fotos.

El suministro eléctrico se enciende automáticamente a la hora definida para [Temp. conexión] cuando está en el modo en espera.

- 2 Pulse ◀/▶/▼/▲ para seleccionar [OK] y, a continuación, pulse ENTER.

[OFF auto.]



Pulse ▼/▲ para seleccionar el tiempo que debe transcurrir para que el marco de fotos se apague automáticamente: 2 hora, 4 hora o Desactivar.

A continuación, pulse ENTER.

6 Pulse MENU.

Modificación de la configuración

Puede modificar los siguientes ajustes.


- Config. diapositivas
- Config. BGM de diapositivas (sólo DPF-D1020/D820/D720)
- ON/OFF automático
- Config. fecha/hora
- Config. general (Orden de lista, Logotipo Sony, etc.)
- Config. idioma(Language)
- Inicializar

Procedimiento de configuración

- 1 Pulse MENU.
- 2 Pulse $\leftarrow/\rightarrow$ para seleccionar la ficha  (Ajustes).



- 3 Pulse $\downarrow/\uparrow$ para seleccionar el elemento que desea cambiar y, a continuación, pulse ENTER. Aparecerá la pantalla de configuración del elemento seleccionado.

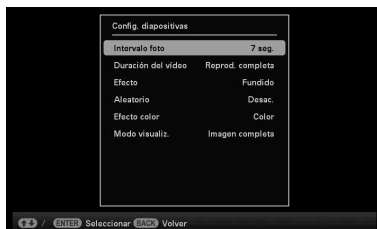

Por ejemplo, cuando se ha seleccionado [Config. diapositivas].

- 4 Pulse $\downarrow/\uparrow$ para seleccionar el elemento que desea cambiar y, a continuación, pulse ENTER. Esto le permite definir cada uno de los elementos (página 41).

Nota

Cuando el marco de fotos está, por ejemplo, mostrando una presentación de diapositivas, hay algunos elementos cuya configuración no se podrá modificar. Esos elementos aparecen en gris y no se pueden seleccionar.

- 5 Pulse $\downarrow/\uparrow$ para seleccionar el valor de configuración y, a continuación, pulse ENTER.

Cada vez que se pulsa $\downarrow/\uparrow$, el valor de configuración cambia. Si se trata de un valor numérico, pulse $\uparrow$ para aumentar el valor y, a continuación, pulse $\downarrow$ para reducirlo.

Si pulsa ENTER, la configuración se ejecuta.

- 6 Pulse MENU. El menú se cierra.

Para restablecer la configuración predeterminada de fábrica

- 1** Pulse MENU y seleccione la ficha  (Ajustes) con los botones ◀/▶.
- 2** Pulse ▼/▲ para seleccionar [Inicializar] y pulse ENTER.
- 3** Pulse ▼/▲ para seleccionar [Inicializar los ajustes] y pulse ENTER.
Todos los valores ajustados, excepto los de fecha y hora, se restablecen a sus valores de fábrica.

Elementos que se pueden configurar

Elemento	Configuración	Descripción
Config. diapositivas	Consulte la “Presentación de diapositivas” (página 22).	
Config. BGM de diapositivas (sólo DPF-D1020/D820/D720)	Consulte la “Reproducción de una presentación de diapositivas con música de fondo (sólo DPF-D1020/D820/D720)” (página 25).	
ON/OFF automático	Simple	Ajusta el temporizador para encender o apagar automáticamente el marco de fotos. La hora de ON/OFF automático se puede ajustar en incrementos de un minuto. (página 37)
		Temp. conexión Puede ajustar el temporizador (hora/día de la semana) para especificar cuándo desea que se encienda la unidad.
		Temp. descon. Puede ajustar el temporizador (hora/día de la semana) para especificar cuándo desea que se apague la unidad.
	Avanzado*	Configura la función de encendido y apagado automático según el día de la semana, y en unidades de una hora.
		OK Regresa a la pantalla anterior después de confirmar la operación.
		Cancelar Regresa a la pantalla anterior después de cancelar la operación.
		Rep. todo Elimina todas las horas seleccionadas.
	OFF auto.	Ajusta el temporizador que apaga automáticamente el marco de fotos una vez transcurrido un determinado tiempo sin que se haya producido ninguna operación desde que el marco de fotos se ha encendido. Si selecciona [Desactivar], la función OFF auto. no se activa.
Config. fecha/hora	Ajusta la fecha, la hora, el 1er día semana, etc. (página 12)	
Config. general	Orden de lista	Establece el orden de visualización de las imágenes. Esta configuración afecta el orden de [Config. diapositivas].
		Fech.gr. Muestra las imágenes ordenadas por la fecha de captura.
		Nº ord.* Muestra las imágenes ordenadas por el número de archivo.
	Orie.pant.auto	Activ.*/Desac.: Puede girar la orientación de las imágenes automáticamente en función de la orientación del marco de fotos.
	Luz fondo LCD	Ajusta el brillo de la luz de fondo de la pantalla LCD a un nivel de entre 1 a 10*.

*: Valores predeterminados de fábrica

Elemento	Configuración	Descripción	
Config. general	Ta. imp. imag.	Camb. tamaño*	Cuando se importan imágenes desde una tarjeta de memoria, cambia el tamaño de las imágenes y las guarda en la memoria interna. Esta opción permite guardar más imágenes. Sin embargo, cuando las imágenes se visualizan en un monitor grande a través de un ordenador, etc., la calidad de la imagen se deteriora en comparación con las imágenes originales.
		Original	Guarda las imágenes en la memoria interna sin comprimirlas. No hay deterioro alguno, pero permite guardar menos imágenes.
	Logotipo Sony	Activ.*/Desac.: Puede decidir si el logotipo Sony del marco de fotos se ilumina o no.	
Información sistema	Versión	Muestra la versión del firmware del marco de fotos.	
	Memoria inter.	Capac.	Indica la cantidad máxima de espacio disponible en la memoria interna en estado inicial.
		Capac.restante	Indica la cantidad de espacio libre disponible actualmente en la memoria interna.
Config. idioma (Language)	Establece el idioma utilizado en la pantalla LCD. DPF-A710 Japonés, Inglés*, Francés, Español, Alemán, Italiano, Ruso, Chino simplificado, Chino tradicional, Holandés, Portugués DPF- D1020/D820/D810/D720/D710 Japonés, Inglés*, Francés, Español, Alemán, Italiano, Ruso, Coreano, Chino simplificado, Chino tradicional, Holandés, Portugués, Árabe, Persa, Húngaro, Polaco, Checo, Tailandés, Griego, Turco, Malayo, Sueco, Noruego, Danés, Finlandés Nota El ajuste de idioma predeterminado puede variar en algunas regiones.		
Iniciar	Formato memoria int.	Puede formatear la memoria interna. Notas • Se eliminarán todas las imágenes añadidas a la memoria interna. • No formatee la memoria interna mediante la conexión a un ordenador.	
	Iniciar los ajustes	Recupera todos los valores predeterminados de fábrica, excepto la fecha actual y la hora de [Config. fecha/hora].	

*: Valores predeterminados de fábrica

Visualización de una imagen almacenada en un dispositivo de memoria USB (excepto para DPF-A710)


Las imágenes almacenadas en un dispositivo de memoria USB se pueden visualizar en la pantalla del marco de fotos.

Notas

- No se garantiza la conexión con todos los tipos de dispositivos de memoria USB.
- El dispositivo de reproducción cambiará al dispositivo USB externo si la memoria USB se conecta al conector USB A durante la reproducción de la imagen en la memoria interna.

- 1** Conecte el adaptador de ca al marco de fotos y a una toma de pared. (Manual de instrucciones suministrado – “Encendido del marco de fotos”).
- 2** Encienda el marco de fotos (página 11).
- 3** Conecte el dispositivo de memoria USB al conector EXT INTERFACE (USB A) en el marco de fotos.

Memoria USB

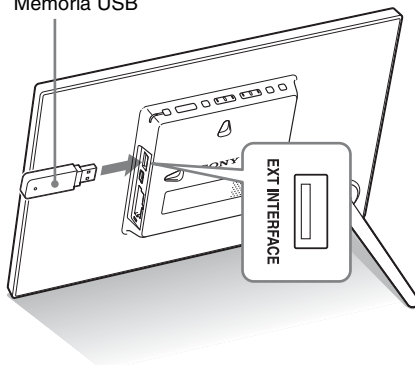

4 Seleccione [USB]Dispositivo externo en Sel. dis. (Select device) (página 29).

Una de las imágenes del dispositivo de memoria USB se visualiza en la pantalla. Para obtener información detallada sobre la presentación de diapositivas, consulte la página 22. Para obtener información detallada sobre la adición de imágenes a la memoria interna, consulte la página 27.

Notas

- No desconecte la memoria USB ni apague el marco de fotos mientras parpadea la luz de acceso del marco de fotos. De hacerlo, los datos almacenados en la memoria USB podrían dañarse. Sony no se responsabiliza de ningún daño o pérdida de datos.
- El marco de fotos no puede utilizar datos de la memoria USB que se hayan cifrado o comprimido con, por ejemplo, autenticación por huellas digitales o una contraseña.
- No conecte un ordenador al conector mini B USB del marco de fotos si una memoria USB está conectada al conector EXT INTERFACE (USB A).
- Es posible que el marco de fotos no pueda acceder con normalidad a los archivos desde un concentrador USB o que un dispositivo USB con concentrador USB integrado no funcione correctamente.

Conexión a un ordenador

Puede conectar el marco de fotos a un ordenador para visualizar las imágenes de la memoria interna del marco de fotos en un ordenador y copiarlas al ordenador, así como copiar las imágenes de un ordenador al marco de fotos.

Requisitos del sistema

Para conectar un ordenador al marco de fotos, el ordenador debe cumplir los siguientes requisitos de sistema recomendados.

■ Windows

SO recomendado: Microsoft Windows 8/
Windows 7 SP1/Windows Vista SP2/Windows
XP SP3

Puerto: puerto USB

■ Macintosh

SO recomendado: Mac OS X (v10,4 o
posterior)

Puerto: puerto USB

Notas

- Si hay varios dispositivos USB conectados a un ordenador o si se usa un concentrador, podría producirse algún problema. En tal caso, simplifique las conexiones.
- No es posible accionar el marco de fotos desde otro dispositivo USB que se esté utilizando simultáneamente.
- No desconecte el cable USB durante la comunicación de datos.
- No se garantiza que el marco de fotos funcione con todos los ordenadores que cumplan los requisitos de sistema recomendados.
- Se ha comprobado que el marco de fotos funciona al conectarlo a un ordenador o una impresora de fotografías digitales Sony. Cuando se conectan otros dispositivos al marco de fotos, dichos

dispositivos podrían no reconocer la memoria interna del marco de fotos.


- No conecte un ordenador al conector mini B USB del marco de fotos si una memoria USB o un dispositivo externo están conectados al conector EXT INTERFACE (USB A).

Conexión a un ordenador para intercambiar imágenes

Nota

Esta sección muestra un ejemplo de conexión en Windows Vista. En función del sistema operativo con el que trabaje, las pantallas y procedimientos pueden variar.

- 1 Conecte el adaptador de ca al marco de fotos y a una toma de pared. (Manual de instrucciones suministrado – “Encendido del marco de fotos”)
- 2 Conecte el ordenador y el marco de fotos con un cable USB disponible en el mercado.

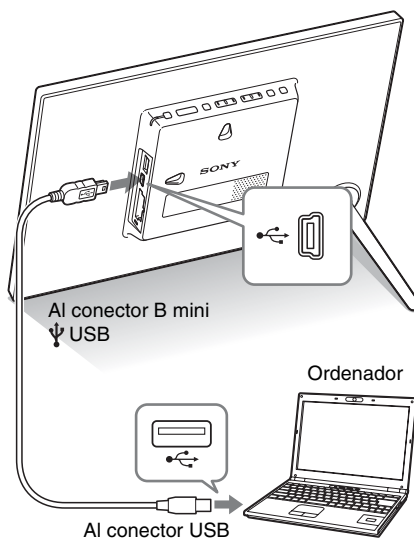

Nota

Use un cable USB de tipo-B que tenga menos de 3 metros de longitud.


3 Encienda el marco de fotos. (página 11)

4 Cuando aparezca la ventana [Reproducción automática] en la pantalla del ordenador, haga clic en [Abrir la carpeta para ver los archivos].

Si no aparece la ventana [Reproducción automática], haga clic en [Equipo/Mi PC] en el menú Inicio y, a continuación, abra el disco extraíble.

5 Mueva el cursor en esta ventana y haga clic con el botón derecho y, a continuación, haga clic en [Nuevo] - [Carpeta].

Póngale un nombre a esta carpeta nueva. En este manual, el nombre de carpeta que se ha usado como ejemplo es “sony”.

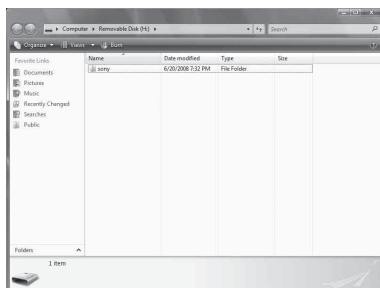

6 Haga doble clic para abrir esta carpeta “sony”.

7 Abra la carpeta que contiene los archivos de imagen que desea copiar y, a continuación, copie los

archivos de imagen con el método de arrastrar y colocar.

Notas

- Si va a guardar imágenes de un ordenador en la memoria interna, cree una carpeta en la memoria interna y guarde las imágenes en ella. Si no crea una carpeta, sólo podrá guardar un máximo de 512 imágenes. Asimismo, el número de imágenes puede ser menor en función de la longitud del nombre de archivo o del tipo de caracteres utilizados.
- Si edita o guarda un archivo de imagen en un ordenador, puede que la fecha de captura del archivo cambie o se borre. En tal caso, es posible que las imágenes no se visualicen por orden de fecha de captura en la visualización de índice.
- Cuando las imágenes del ordenador se guardan en la memoria interna del marco de fotos, los archivos de imagen se guardan sin ser comprimidos. Como resultado, es posible que se puedan guardar menos imágenes en la memoria interna del marco de fotos.
- Los archivos de imagen creados o editados en un ordenador podrían no visualizarse. Los archivos de imagen definidos como “Sólo lectura” en un ordenador no se pueden eliminar en el marco de fotos. Cancele desde el ordenador la propiedad de “Sólo lectura” antes de guardar los archivos de imagen en el marco de fotos.

Desconexión del ordenador

Desconecte el cable USB o apague el marco de fotos tras desconectarlo del ordenador.

- 1 Haga doble clic en el icono  de la bandeja del sistema.
- 2 Haga clic en el icono  (Dispositivo de almacenamiento masivo USB) - [Detener].
- 3 Haga clic en [Aceptar] tras verificar la unidad que desea extraer.

Si aparece un mensaje de error

Si se produce algún error, se visualizará uno de los siguientes mensajes de error en la pantalla LCD del marco de fotos. Siga la solución correspondiente que se indica a continuación para resolver el problema.

Mensaje de error	Significado/Soluciones
No hay Memory Stick. / No hay tarjeta de memoria SD.	No hay ninguna tarjeta de memoria insertada en la ranura. Inserte una tarjeta de memoria en la ranura correspondiente. (página 13)
El Memory Stick insertado es incompatible. / Tarjeta de memoria SD insert. incompatible.	Se ha insertado una tarjeta de memoria no compatible. Use una tarjeta de memoria que sea compatible con el marco de fotos.
El archivo no contiene imágenes.	La tarjeta de memoria no contiene ningún archivo de imagen que se pueda mostrar en la pantalla del marco de fotos. Use una tarjeta de memoria que contenga archivos de imágenes que se puedan mostrar en el marco de fotos.
No es posible eliminar un archivo protegido.	Para eliminar un archivo protegido, anule la protección de la cámara digital o del ordenador.
Tarjeta de memoria protegida. Cancele la protección, y reinténtelo.	La tarjeta de memoria está protegida contra escritura. Deslice la lengüeta de protección contra escritura hasta la posición que permite realizar la grabación. (página 54)
El Memory Stick está lleno. / La tarjeta de memoria SD está llena. / La memoria interna está llena.	No se pueden guardar más datos porque la tarjeta de memoria o la memoria interna están llenas. Elimine algunas imágenes o utilice una tarjeta de memoria que tenga espacio libre disponible.
Error al leer el Memory Stick. / Error al leer tarjeta de memoria SD. / Error al leer la memoria interna. Error de escritura en el Memory Stick. / Error de escritura en tarjeta de memoria SD. / Error de escritura en la memoria interna.	En el caso de una tarjeta de memoria: Se ha producido un error. Compruebe que la tarjeta de memoria esté insertada correctamente. Si este mensaje de error aparece con frecuencia, verifique el estado de la tarjeta de memoria en otro dispositivo que no sea el marco de fotos. En el caso de la memoria interna: Inicialice la memoria interna. Nota Cuando inicialice la memoria interna, tenga en cuenta que se eliminarán todos los archivos de imagen que se han importado a la memoria interna.
El Memory Stick es de sólo lectura.	Se ha insertado un “Memory Stick-ROM”. Para guardar las imágenes, utilice el “Memory Stick” recomendado.
El Memory Stick está protegido.	Se ha insertado un “Memory Stick” protegido. Para editar y guardar las imágenes con el marco de fotos, utilice algún dispositivo para quitar la protección.

Mensaje de error	Significado/Soluciones
Formato de tarjeta de memoria no compatible.	• En el caso de una tarjeta de memoria, utilice su cámara digital u otro dispositivo para formatear la tarjeta de memoria. • Utilice el marco de fotos para inicializar la memoria interna. Nota Cuando inicialice la tarjeta de memoria, todos los archivos contenidos en ella se eliminarán.
No se puede abrir la imagen.	• El marco de fotos no puede mostrar ni abrir archivos de imagen grabados en formatos incompatibles.

Si se produce algún problema

Antes de remitir el marco de fotos para su reparación, siga las indicaciones siguientes para intentar solucionar el problema. Si el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor Sony o el servicio de asistencia técnica de Sony.

Suministro eléctrico

Problema	Comprobación	Causa/Soluciones
El marco de fotos no se enciende.	• ¿Se ha conectado correctamente el enchufe de ca?	→ Conecte el enchufe correctamente.

Visualización de imágenes

Si el marco está encendido pero no se muestran las imágenes o no se pueden configurar los ajustes de la pantalla de funcionamiento, realice las siguientes comprobaciones.

Problema	Comprobación	Causa/Soluciones
No aparece ninguna imagen en la pantalla.	• ¿Se ha insertado correctamente la tarjeta de memoria?	→ Inserte correctamente una tarjeta de memoria. (página 13)
	• ¿Tiene la tarjeta de memoria alguna imagen guardada con una cámara digital u otro dispositivo?	→ Inserte una tarjeta de memoria que contenga imágenes. → Compruebe que los formatos de archivo se pueden ver. (Consulte el manual de instrucciones – “Especificaciones”)
	• ¿Es el formato de archivo compatible con DCF?	→ Los archivos que no sean compatibles con DCF podrían no verse en el marco de fotos, ni siquiera si se pueden ver en un ordenador.
Las imágenes no se reproducen en el orden de la fecha de toma.	• ¿Se guardaron las imágenes de un ordenador? • ¿Se editaron las imágenes en un ordenador?	→ Si edita o guarda un archivo de imagen en un ordenador, la fecha del archivo se modifica. Por tanto, las imágenes se muestran en el orden de la fecha en que se modificaron y no en el de la fecha de captura.

Problema	Comprobación	Causa/Soluciones
Algunas imágenes no se ven.	• ¿Aparecen las imágenes en la visualización de índice?	→ Si la imagen aparece en la visualización de índice pero no aparece como imagen individual, el archivo de imagen podría estar dañado aunque los datos de vista previa de su miniatura estén bien. → Los archivos que no sean compatibles con DCF podrían no verse en el marco de fotos, ni siquiera si se pueden ver en un ordenador.
	• ¿Aparece en la visualización de índice la marca que se muestra a continuación?  • ¿Se crearon las imágenes en una aplicación de ordenador?	→ Si aparece la marca que se muestra a la izquierda, el archivo de imagen podría no ser compatible con el marco de fotos porque, por ejemplo, se trata de un archivo JPEG creado en un ordenador. Asimismo, el archivo de imagen podría ser compatible pero no contener datos de miniatura. Seleccione la marca y pulse ENTER para cambiar la pantalla a la visualización de imagen individual. Si vuelve a aparecer la marca de la izquierda, la imagen podría no verse porque el archivo de imagen no es compatible con el marco de fotos.
	• ¿Aparece en la visualización de índice la marca que se muestra a continuación? 	→ Si aparece la marca de la izquierda, el archivo de imagen es compatible con el marco de fotos, pero los datos de la miniatura o la propia imagen no se pueden abrir. Seleccione la marca y pulse ENTER. Si la marca que se muestra a la izquierda vuelve a aparecer, la imagen no se puede ver.
	• ¿Hay más de 4 999 imágenes en la memoria interna o en la tarjeta de memoria?	→ El marco de fotos puede reproducir, guardar, eliminar, etc. hasta un máximo de 4 999 archivos de imágenes.
	• ¿Le ha cambiado el nombre al archivo en un ordenador u otro dispositivo?	→ Si le ha puesto nombre a un archivo, o se lo ha cambiado, en el ordenador y dicho nombre incluye caracteres que no son alfanuméricos, la imagen podría no mostrarse en el marco de fotos.
	• ¿Hay una carpeta con más de 8 niveles en su jerarquía en la tarjeta de memoria?	→ El marco de fotos no puede mostrar las imágenes guardadas en una carpeta que resida a más de 8 niveles de profundidad.

Problema	Comprobación	Causa/Soluciones
El nombre de archivo no se muestra correctamente.	• ¿Le ha cambiado el nombre al archivo en un ordenador u otro dispositivo?	→ Si le ha puesto nombre a un archivo, o se lo ha cambiado, en el ordenador y dicho nombre incluye caracteres que no son alfanuméricos, el nombre de archivo podría no mostrarse correctamente en el marco de fotos. Asimismo, para los archivos creados en un ordenador u otro dispositivo como máximo se pueden visualizar 10 caracteres desde el principio del nombre del archivo. Nota Sólo se pueden visualizar los caracteres alfanuméricos.

Reproducción de un archivo de vídeo

Problema	Comprobación	Causa/Soluciones
Un archivo de vídeo no se reproduce.	• ¿Aparece en la visualización de índice o de vista individual la marca que se muestra a continuación? 	→ Si aparece la marca que se muestra a la izquierda, el archivo de vídeo podría no ser compatible con el marco de fotos. Para saber cuáles son los archivos de vídeos que no se pueden reproducir, consulte “Reproducción de un archivo de vídeo (sólo DPF-D1020/D820/D720)” (página 21).
El avance o el retroceso rápido de la reproducción no están disponibles.	—	→ Puede que el avance o el retroceso rápido de la reproducción de algunos archivos de vídeo no estén disponibles con el marco de fotos.

Guardado y eliminación de imágenes

Problema	Comprobación	Causa/Soluciones
No se puede guardar una imagen.	• ¿Está la tarjeta de memoria protegida contra escritura?	→ Anule la protección contra escritura y vuelva a intentar guardar la imagen.
	• ¿La lengüeta de protección contra escritura de la tarjeta de memoria se encuentra en la posición [LOCK]?	→ Deslice la lengüeta de protección contra escritura hasta la posición que permite realizar la grabación.
	• ¿Está llena la tarjeta de memoria?	→ Sustituya la tarjeta de memoria por otra que tenga suficiente espacio libre. Alternativamente, elimine las imágenes que ya no desee conservar. (página 31)
	• ¿Está llena la memoria interna?	→ Elimine las imágenes que ya no desee conservar. (página 31)
	• ¿Ha guardado las imágenes de un ordenador en la memoria interna sin crear una carpeta en la memoria interna?	→ Si no crea una carpeta, sólo podrá guardar un máximo de 512 imágenes. Asimismo, el número de imágenes que se deben guardar puede ser menor en función de la longitud del nombre de archivo o del tipo de caracteres utilizados. Si va a guardar las imágenes de un ordenador en la memoria interna, asegúrese de crear una carpeta en la memoria interna y de guardar las imágenes en ella.
No se puede eliminar una imagen.	• ¿Está la tarjeta de memoria protegida contra escritura?	→ Use el dispositivo que está utilizando para anular la protección contra escritura y vuelva a intentar eliminar la imagen.
	• ¿La lengüeta de protección contra escritura de la tarjeta de memoria se encuentra en la posición [LOCK]?	→ Deslice la lengüeta de protección contra escritura hasta la posición que permite realizar la grabación.
	• ¿Está utilizando un “Memory Stick-ROM”?	→ No es posible eliminar una imagen de un “Memory Stick-ROM”, ni darle formato.
	• ¿Está esta imagen protegida?	→ Compruebe la información de imagen en el modo de Vista Individual. (página 20) → Una imagen con una marca  está definida como “Sólo lectura”. No puede eliminarla del marco de fotos.
Se ha eliminado una imagen por error.	—	→ Las imágenes eliminadas no pueden recuperarse.

Marco de fotos

Problema	Comprobación	Causa/Soluciones
No pasa nada aunque se accione el marco de fotos.	—	→ Apague el marco de fotos (página 11) y vuelva a encenderlo.

Mando a distancia

Problema	Comprobación	Causa/Soluciones
No pasa nada aunque se accione el mando a distancia.	• ¿Se ha colocado correctamente la pila en el mando a distancia?	→ Sustituya la pila. (página 10) → Ponga una pila. (página 10) → Coloque la pila en la orientación correcta. (página 10)
	—	→ Apunte con la parte superior del mando a distancia hacia el sensor de recepción del marco de fotos. (página 10) → Retire cualquier objeto que pueda obstruir la señal entre el mando a distancia y el sensor de recepción.
	• ¿Tiene una lámina protectora insertada?	→ Retire la lámina protectora. (página 10)

Acerca de las tarjetas de memoria

“Memory Stick”

Tipos de “Memory Stick” compatibles con el marco de fotos

Con el marco de fotos puede utilizar los siguientes tipos de “Memory Stick”^{*1}:

Tipo de “Memory Stick”	Visualización	Eliminar/ Guardar
“Memory Stick” ^{*2} (no compatible con “MagicGate”)	OK	OK
“Memory Stick” ^{*2} (compatible con “MagicGate”)	OK ^{*5}	OK ^{*5}
“MagicGate Memory Stick” ^{*2}	OK ^{*5}	OK ^{*5}
“Memory Stick PRO” ^{*2}	OK ^{*5}	OK ^{*5}
“Memory Stick PRO-HG” ^{*2}	OK ^{*5*6}	OK ^{*5*6}
“Memory Stick Micro” ^{*3} (“M2” ^{*4})	OK ^{*5}	OK ^{*5}

^{*1} El marco de fotos es compatible con FAT32. Se ha comprobado que el marco de fotos funciona correctamente con un “Memory Stick” con una capacidad de 32 GB o menos fabricado por Sony Corporation. No obstante, no podemos garantizar el funcionamiento de todos los soportes “Memory Stick”.

^{*2} El marco de fotos está equipado con una ranura compatible tanto con el tamaño estándar como con el tamaño Duo de los soportes. Si no dispone de un adaptador de “Memory Stick Duo”, podrá utilizar el “Memory Stick” de tamaño estándar y el “Memory Stick Duo” de tamaño compacto.

^{*3} Cuando utilice un “Memory Stick Micro” con el marco de fotos, insértelo siempre en un adaptador M2.

^{*4} “M2” es una abreviatura para “Memory Stick Micro”. En esta sección, “M2” se utiliza para describir el “Memory Stick Micro”.

^{*5} No se puede realizar la lectura/grabación de datos que requiera la protección de los derechos de autor de “MagicGate”. “MagicGate” es el nombre general de una tecnología de protección de derechos de autor desarrollada por Sony que utiliza autenticación y codificación.

^{*6} El marco de fotos no es compatible con la transferencia de datos en paralelo de 8 bits.

Notas acerca del uso

- Para obtener la información más reciente sobre los tipos de “Memory Stick” compatibles con el marco de fotos, consulte la información sobre compatibilidad del “Memory Stick” en el sitio web de Sony: <http://www.memorystick.com/en/support/support.html> (Seleccione el área donde utiliza el marco de fotos y, a continuación, seleccione “Marco de fotos digital” de cada página de área.)
- No inserte más de un “Memory Stick” al mismo tiempo, podría ocasionar problemas en el marco de fotos.
- Si utiliza un “Memory Stick Micro” con el marco de fotos, dicho “Memory Stick Micro” debe ser insertado en un adaptador “M2”.
- Si inserta el “Memory Stick Micro” en el marco de fotos sin un adaptador “M2”, es posible que no pueda extraer el “Memory Stick Micro”.
- Si inserta un “Memory Stick Micro” en un adaptador “M2” e inserta el adaptador “M2” en un adaptador de “Memory Stick Duo”, es posible que el marco de fotos no funcione correctamente.
- Si desea inicializar un “Memory Stick”, utilice la función de inicialización de la cámara digital. Si lo inicializa con el ordenador, es posible que las imágenes no se vean correctamente.
- Cuando realiza la inicialización, todas las imágenes protegidas son eliminadas. Para evitar la eliminación de datos importantes

por accidente, asegúrese de comprobar el contenido del “Memory Stick” antes de su inicialización.

- No se pueden grabar, editar ni eliminar datos si se desliza la lengüeta de protección contra escritura a la posición LOCK.
- No adhiera ningún otro material que no sea la etiqueta suministrada en la posición de la misma. Cuando adhiera la etiqueta suministrada, asegúrese de hacerlo en la posición correcta. Procure que la etiqueta no sobresalga.

Tarjeta de memoria SD

La ranura de la tarjeta de memoria SD del marco de fotos le permite utilizar lo siguiente:

- Tarjeta de memoria SD^{*1}
- Tarjeta miniSD, tarjeta microSD (Hace falta un adaptador.)*²
- Tarjeta de memoria SDHC^{*3}
- Tarjeta miniSDHC, tarjeta microSDHC (Hace falta un adaptador.)*²

No se garantiza el funcionamiento correcto con todos los tipos de tarjetas de memoria SD.

^{*1} Se ha comprobado que el marco de fotos funciona con una tarjeta de memoria SD con una capacidad de 2 GB o inferior.

^{*2} Algunos adaptadores de tarjeta disponibles en el mercado tienen terminales proyectadas en la parte posterior. Es posible que este tipo de adaptador no funcione correctamente con el marco de fotos.

^{*3} Se ha demostrado que el marco de fotos funciona con una tarjeta de memoria SDHC con una capacidad de 32 GB o inferior.

Notas acerca del uso

- No se pueden leer ni grabar datos protegidos por derechos de autor.
- Las tarjetas de memoria SDXC no son compatibles.

Notas acerca del uso de una tarjeta de memoria

- Cuando utilice una tarjeta, compruebe que se haya insertado en la dirección correcta. La inserción incorrecta puede causar daños al marco de fotos.
- Cuando se introduce la tarjeta de memoria, sólo se insertará una parte, no intente forzarla ya que esto podría dañar la tarjeta de memoria y/o el marco de fotos.
- No extraiga la tarjeta de memoria ni apague el marco de fotos mientras éste lee o escribe datos, o el indicador de acceso parpadea. De lo contrario, es posible que no se puedan leer los datos o que se borren.
- Se recomienda hacer una copia de seguridad de los datos importantes.
- Es posible que los datos procesados con el ordenador no se muestren en el marco de fotos.
- Cuando transporte o almacene una tarjeta, colóquela en la funda suministrada.
- No toque el terminal de la tarjeta con la mano ni con un objeto metálico.
- No golpee, doble ni deje caer la tarjeta.
- No desmonte ni modifique la tarjeta.
- No moje la tarjeta.
- No utilice ni almacene la tarjeta en las siguientes condiciones:
 - Ubicaciones que no se ajusten a las condiciones operativas requeridas como, por ejemplo, el calor interior de un automóvil aparcado al sol y/o en verano, el exterior expuesto a la luz solar directa o un lugar próximo a una calefacción
 - Lugares húmedos o con sustancias corrosivas
 - Lugares sometidos a electricidad estática o ruidos eléctricos

Índice

A

Ampliación y reducción del tamaño de una imagen 35
Archivo asociado 20

C

Características 5
Clasificación de imágenes 34
Conector EXT
INTERFACE 43
Conector mini B USB 44
Conector USB A 43
Conexión
 Dispositivo de memoria USB 43
 Dispositivo externo 43
 Ordenador 44

Config. BGM de diapositivas 41

Config. diapositivas 23, 41
 Aleatorio 23
 Duración del vídeo 23
 Efecto 23
 Efecto color 24
 Intervalo 23
 Intervalo foto 23
 Modo visualiz. 24

Config. fecha/hora 12, 41

Config. general 41

Config. idioma(Language) 42

D

Dispositivo de reproducción 29

E

Eliminación de una imagen 31

Encendido/Apagado 11
Exportación de una imagen 30

Extracción de una tarjeta de memoria 14

F

Formato memoria int. 32, 42

G

Giro de una imagen 36

I

Importación a la memoria interna 27

Información sistema 42

Inicializar 42

Inicializar los ajustes 42

L

Lengüeta de protección contra escritura 54
Luz de acceso 7, 8, 13

M

Mando a distancia 10
Marcando 33
Mensajes de error 46
Modificación de la configuración 39
Modo Actualizar 27
Modo de visualización individual 18

O

ON/OFF automático 37, 41
 Avanzado 37, 41
 OFF auto. 37, 41
 Simple 37, 41
Orden de lista 41

R

Ranura para tarjeta de memoria 13

Registro de una marca 33
Reproducción de un archivo de vídeo 21

Reproducción de una presentación de diapositivas con música de fondo 25

Requisitos del sistema
 Macintosh 44
 Windows 44

S

Solución de problemas 48
Sustitución de la pila del mando a distancia 10

T

Tamaño de importación de imagen 42
Tarjetas de memoria 33
 “Memory Stick” 53
 Notas acerca del uso 54
 Tarjeta de memoria SD 54

V

Valores predeterminados de fábrica 40, 41, 42
Visualización de índice 19
Visualización de información 20
Visualización de presentación de diapositivas 16
Visualización de reloj y calendario 17

